

[1. About Your L60 Hybrid SES \(T2278\)](#)

[1.1 What's in the box](#)

[1.2 Overview](#)

[1.3 Buttons Control](#)

[1.4 LED Indication](#)

[2. Preparing Your L60 Hybrid SES \(T2278\)](#)

[2.1 Important Tips Before Use](#)

[2.2 Preparation](#)

[2.3 Power On / Off](#)

[3. Using the Mopping System](#)

[4. Using Your L60 Hybrid SES \(T2278\) with the eufy Clean App](#)

[4.1 Download the App](#)

[4.2 Reset the Wi-Fi Connection](#)

[4.3 Quick Mapping and Floor Plan](#)

[4.4 Set Up No-Go Zone and Virtual Wall \(Available on the App Only\)](#)

[4.5 Select a Cleaning Mode](#)

[4.6 Select a Suction Power Level](#)

[4.7 Use RoboVac with Amazon Alexa / The Google Assistant](#)

[5. Cleaning and Maintenance](#)

[5.1 Clean the Dust Box and Filter](#)

[5.2 Clean the Rolling Brush](#)

[5.3 Clean the Mopping Cloth](#)

[5.4 Clean the Side Brush](#)

[5.5 Clean the Sensors and Charging Pins](#)

[5.6 Clean the Hair Collection Box](#)

[6. Troubleshooting](#)

[7. Specifications](#)

1. About Your L60 Hybrid SES (T2278)

1.1 What's in the box




Main Unit



Self Empty Station and Power Cord



Documents




Detachable Base




Mopping Module


1.2 Overview

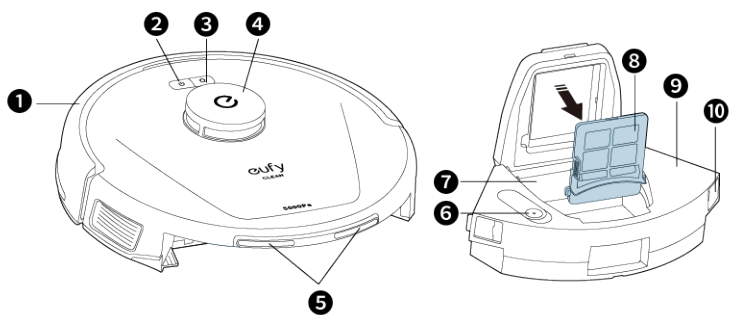

❶	Bumper
❷	Cleaning Start / Pause button
❸	Recharge Button
❹	360° Lidar Navigation Sensor
❺	Charging Pins
❻	Water Inlet
❼	Back Flow Prevention Flap
❽	Filter
❾	Dust Box
❿	Dust Box Release Buttons (x2)

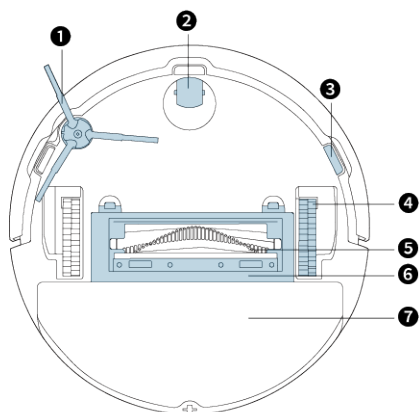

❶	Side Brush
❷	Swivel Wheel
❸	Anti-drop Sensors (x3)
❹	Wheels (x2)
❺	Rolling Brush
❻	Brush Guard
❼	Mopping Module

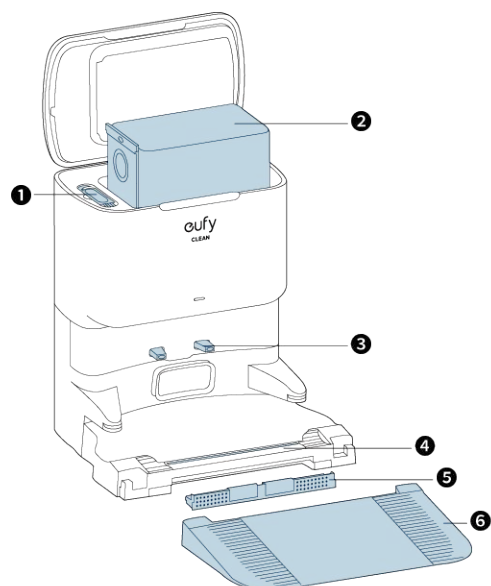


❶	Cleaning Tool
❷	Disposable Dust Bag

③	Charging Pins
④	Automatic Hair Detangling Slot*
⑤	Hair Collection Box
⑥	Detachable Base

***How Hair Detangling Works**

The Self Empty Station is equipped with an electric rolling blade, which automatically starts detangling hair on the rolling brush once RoboVac has returned to the station.

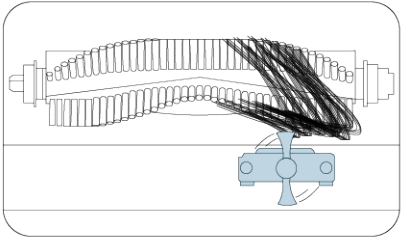

Every time RoboVac returns to the Self Empty Station, the hair cutting blade will be triggered to extend and start detangling the hair on the rolling brush. During the hair cutting process, if a child or pet accidentally lifts up RoboVac by more than 0.11 inch/ 3mm, the blade will stop working immediately and retract into the base to prevent accidental injury.



If there is a sudden power outage at your home, the Self Empty Station will detect the power failure and automatically retract the cutting blade into the station.

- 💡
- If RoboVac returns to the Self Empty Station with a low battery, the Station will hold off the hair detangling process until RoboVac is fully charged. Once RoboVac is fully powered, the Self Empty Station will perform the hair detangling task before RoboVac proceeds to a new cleaning task.

1.3 Buttons Control



	• Long press (3s): Power on or off • Short press: Pause / finish the current task when working
	• Short press: Return RoboVac to the Self Empty Station • Short press: Pause the current task when working • Long press (3s): Enable or disable Child Safety Lock
	• Long press simultaneously (3s): Reset the Wi-Fi connection



1.4 LED Indication

Button	LED Indication	RoboVac Status
	• Solid white	• Working normally
	• Pulsing white (When attached to Self Empty Station)	• Charging, battery level > 12% (When fully charged for 1 minute, RoboVac switches to Sleep Mode)
	• Flashing white	• Returning to Self Empty Station
	• Flashing red slowly	• Error * Refer to the "Troubleshooting" section in this manual, check in-app instructions, or contact eufy Customer Service for solutions • In Standby mode and battery level < 12%
	• Flashing white quickly	• Wi-Fi connection is being reset
	• Solid red	• RoboVac's Wi-Fi connection has dropped
	• Off	• RoboVac switches to Sleep Mode after being idle for 10 minutes

2. Preparing Your L60 Hybrid SES (T2278)

2.1 Important Tips Before Use

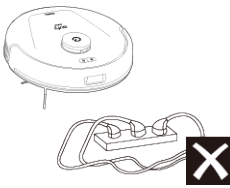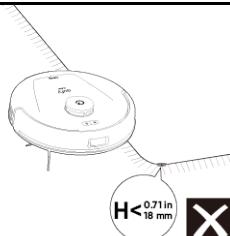A 	A. Remove power cords and small objects from the floor that may entangle RoboVac.
B 	B. Fold tasseled edges of rugs underneath to prevent tangling RoboVac. Avoid cleaning high-pile rugs or rugs thicker than 0.71 in / 18 mm as they may cause RoboVac to malfunction.

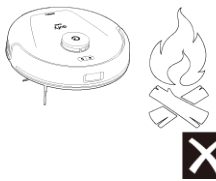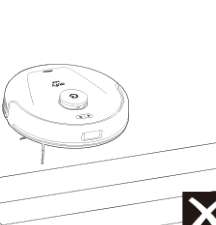
C 	C. It is strongly recommended to place physical barriers or set a “No-Go” zone via the eufy Clean app in front of fireplaces, the edge of staircase, and certain areas (i.e. air vents) that may cause damage to RoboVac if entered.
D 	D. Avoid vacuuming large amounts of water as it may damage the device.
E 	E. RoboVac may climb on top of objects less than 0.79 in / 20 mm in height. Remove these objects if possible.
F 	F. Anti-drop sensors will prevent RoboVac from tumbling down stairs and steep drops in most cases. Sensors are less effective if dirty or used on carpeted / reflective floors. Place physical barriers or set a “No-Go” zone to block off areas where RoboVac may fall.

2.2 Preparation

1. Remove the foam blocks beside the bumper and all the protective films before use.




2. Install the detachable base by pressing down both sides of it firmly until you hear a click.

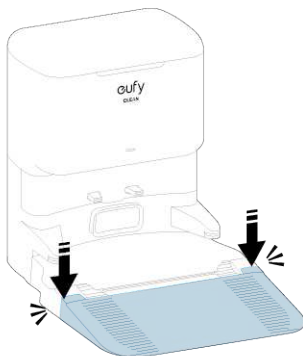

💡 • Make sure the detachable base is seamlessly connected to the Self Empty Station, otherwise RoboVac will fail to return to the Self Empty Station smoothly.

3. Install the Self Empty Station in a location that RoboVac can easily access. It is recommended to place it against a wall and on a hard, level surface rather than on rugs or carpets. Then connect the power cord to the Self Empty Station and a wall outlet.

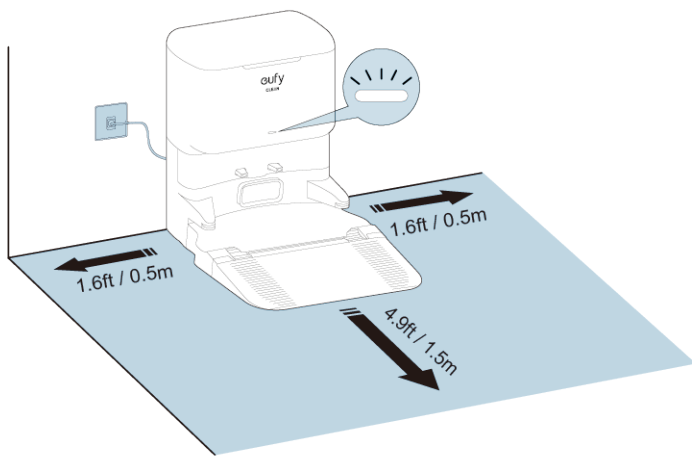

- At all times, please do not touch the automatic hair detangling slot with your hands.
- Always keep the Self Empty Station plugged in, otherwise RoboVac will not automatically return to it.

4. Attach RoboVac to the Self Empty Station by aligning their charging pins.



Auto Recharge and Resume


RoboVac returns to the Self Empty Station automatically to recharge when:

- RoboVac has finished cleaning;
- Cleaning is not complete and the battery level becomes low; once recharged to 80% battery capacity, RoboVac will resume and finish the remaining cleaning.

- Do not move the Self Empty Station during cleaning, otherwise RoboVac may fail to return for recharge. If failed, you have to manually attach it to the Self Empty Station. If the Self Empty Station is moved, start cleaning from the new location. RoboVac will automatically return when it has finished cleaning.
- Whenever RoboVac returns to the Self Empty Station, the Station will automatically start detangling the hair on the rolling brush. During this process, do not move the Self Empty Station or touch the hair detangling slot.


2.3 Power On / Off

Press and hold the power and recharge buttons for 3 seconds to power on or off.

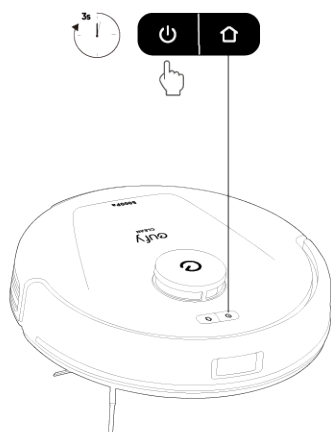

- After powering on RoboVac, please wait for 20 seconds after the startup music sounds before proceeding to the next operation.

3. Using the Mopping System

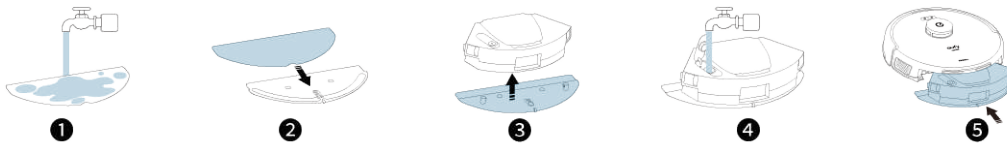

- ① Wet the mopping cloth and wring it until it does not drip.
- ② Attach the cloth to the mopping module and stick it firmly.
- ③ Attach the mopping module onto the dust box.
- ④ Open the water inlet cover to fill the water tank, then close the cover.
- ⑤ Reinstall the dust box.

- 💡 • Do not use the mopping mode when no one is at home.
- Only use the mopping mode on a floor without carpets.

- ① Wet the mopping cloth and wring it until it does not drip.
- ② Attach the cloth to the mopping module and stick it firmly.
- ③ Open the water inlet cover to fill the water tank, then close the cover.
- ④ Attach the mopping module onto the dust box.
- ⑤ Reinstall the water tank into the bottom of RoboVac until a click is heard.

- 💡 • When reinstalling the dust box, make sure you hear two clicks on both sides to confirm the dust box has been fixed in place.

4. Using Your L60 Hybrid SES (T2278) with the eufy Clean App

To enjoy all the available features, it is recommended to control your RoboVac via the eufy Clean app.

Before you start, make sure:

- Your smartphone or tablet is running iOS 11 (or above) or Android 8.0 (or above).
- The 2.4GHz band or 5.0GHz band wireless signal is enabled on your wireless router.

4.1 Download the App


1. Download the eufy Clean app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices), or by scanning the QR code.
2. Open the app and create a user account.
3. Tap the “+” icon to add RoboVac to your eufy Clean account.
4. Follow the instructions in the app to set up the Wi-Fi connection.

- After connecting successfully, you can control RoboVac via the app.
- With the app, you can select cleaning modes, select cleaning at your desired suction power, schedule cleaning, view the system status, set up “No-Go” zones, receive notifications, and access additional features.

- 💡 • If RoboVac gets stuck in any space, tap **Find My Robot** in the app to find the device.

4.2 Reset the Wi-Fi Connection

If you bump into issues when connecting your RoboVac to the eufy Clean app, you can try to reset the Wi-Fi connection. To reset the Wi-Fi connection, press and hold the two buttons simultaneously for 3 seconds until you hear a voice prompt.

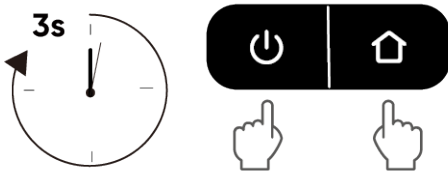

You will hear a voice prompt when the Wi-Fi connection has been reset, and the LED indicators on RoboVac will quickly flash red. Now you can follow the Wi-Fi instructions in the app to set up the Wi-Fi connection.

4.3 Quick Mapping and Floor Plan

- 💡 • For a deep dive into how to use the Mapping feature, click the link below to explore more: <https://support.eufy.com/s/product/a085g00000GiufvAAB/eufy-clean-l60-ses>

Quick mapping helps RoboVac to learn the correct learning path and the environment of your home easily. A floor plan will be built after cleaning. To create a complete floor plan:

1. Open your doors so that RoboVac can map each room. You can also block off certain areas that you don't want RoboVac to enter, which can improve the success rate of Quick Mapping.
2. Remove any objects that may be in the way or that might entangle RoboVac.

- 💡 • Do not remove the Self Empty Station after a floor plan is created.

4.4 Set Up No-Go Zone and Virtual Wall (Available on the App Only)

With the eufy Clean app, you can set up a “No-Go Zone” or “Virtual Wall” as a restricted area. This eliminates the need to use physical barriers, including boundary strips. This feature is only designed for dividing the cleaning zones, not for isolating hazardous areas.

- No-Go Zone: RoboVac will not enter the zone to vacuum.
- Virtual Wall: RoboVac will not cross the virtual wall.

- 💡 • To set a virtual wall, RoboVac must initially perform a cleaning run to create a floor plan.
- Although a virtual wall is set, RoboVac may still enter the restricted zone due to repositioning failure or abnormal sensors.
- Moving the device or changing the environment may lose the virtual wall and cause the mapping to fail and rebuild.


4.5 Select a Cleaning Mode

You can select multiple cleaning modes via the eufy Clean app.

4.5.1 Auto-Cleaning

Press the cleaning/pause button on the main unit or tap "Start" on the eufy Clean app to start cleaning in Auto Mode.

After startup, RoboVac moves from the Self Empty Station and automatically determines its cleaning route, cleaning the edges first and following a Z-shaped cleaning path. When cleaning is finished, RoboVac automatically returns to the Self Empty Station.

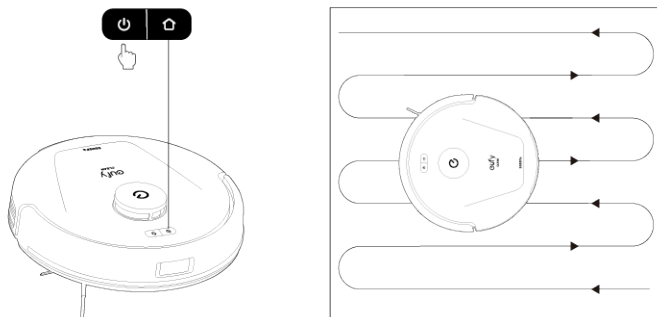

- To pause cleaning, press again.



- 💡 • By default, RoboVac starts in Auto-cleaning Mode when it is turned on.

4.5.2 Zone Cleaning (Available on App only)

In this mode, you can set up a cleaning zone and customize its size in the eufy Clean app, RoboVac will clean the selected zone only.

4.5.3 Room Cleaning (Available on App only)

In this mode, your house is automatically divided into several rooms for cleaning in the eufy Clean app. You can also customize your room settings in the app. RoboVac will clean the selected rooms only and return to the Self Empty Station after cleaning.

- 💡 • Enable Room Cleaning only after RoboVac has created the map.
- It is recommended that RoboVac moves from the Self Empty Station to start room cleaning.

4.6 Select a Suction Power Level

In the eufy Clean app, select a suction power level according to your needs: Quiet, Standard (Default), Turbo, and Max.

- 💡 • When RoboVac starts cleaning next time, it will clean according to the suction power level you previously selected.

In the eufy Clean app, you can also select the BoostIQ™ feature according to your needs. RoboVac will automatically increase suction power if it detects that stronger power is needed to ensure the best clean. BoostIQ™ is ideal for cleaning thicker carpets and hard-to-sweep messes, which will reduce the total cleaning time but increase the noise level. If the vacuuming noise caused by BoostIQ™ disturbs you, you can disable this feature.

4.7 Use RoboVac with Amazon Alexa / The Google Assistant

Amazon Alexa or the Google Assistant are smart voice control devices that enable you to control RoboVac with your voice.

Before you start, make sure:

- RoboVac is attached to the Self Empty Station to ensure there is enough power.
- RoboVac is connected with the eufy Clean app.
- You have an Amazon Alexa-enabled device (i.e. Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show, or Echo Spot) or a device enabled with the Google Assistant (i.e. Google Home, Google Home Mini). These devices are sold separately.
- The Amazon Alexa app or Google Home app is already installed on your smart device, and you have created an account.

To control RoboVac with Amazon Alexa or the Google Assistant:

1. Open the eufy Clean app and find "Smart Integrations" in the top left.
2. Follow the on-screen instructions to complete the setup.

5. Cleaning and Maintenance

Prior to cleaning and maintaining, power off the device and unplug the power adapter. Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

For optimal performance, follow the instructions below to clean and maintain RoboVac regularly. The cleaning and replacement frequency will depend on your RoboVac usage habits.


Recommended Cleaning and Replacement Frequency

- 💡 Click [here \(website\)](#) to shop for accessories!

RoboVac Part	Cleaning Frequency	Replacement Frequency
Dust Box	After each use	-
Filter	Once a week	Every 3 months
Side Brush	Once a month	Every 3-6 months (or when visibly worn)
Brush Guard	Once a month	Every 3-6 months (or when visibly worn)
Rolling Brush	Once a week	Every 6-12 months
Sensors	Once a month	-
Charging Pins	Once a month	-
Swivel wheel	Once a month	-
Hair collection box	Once a month	-

5.1 Clean the Dust Box and Filter


- ① Press the release buttons on both sides to detach the dust box from RoboVac.
- ② Open the lid of the dust box.
- ③ Empty the dust box.
- ④ Take out the filter.
- ⑤ Dust off the remains on the filter.
- ⑥ Clean the filter with water.
- ⑦ Air dry the filter before next use.
- ⑧ Place the filter back to the dust box.
- ⑨ Close the dust box.
- ⑩ Reinstall the dust box onto RoboVac.

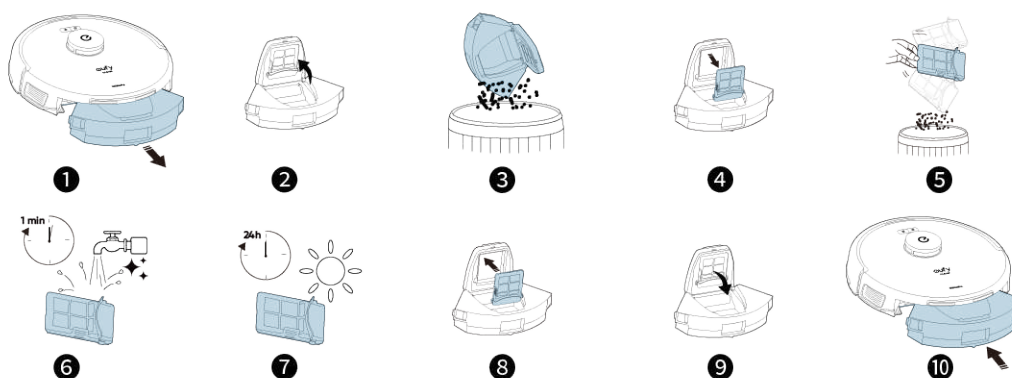


- 💡 • When reinstalling the dust box, make sure you hear two clicks on both sides to confirm the dust box has been fixed in place.
- Do not remove the backflow prevention flap to ensure that debris does not spill out of the dust box during the cleaning process or when pulling out the dust box.

5.2 Clean the Rolling Brush

- ① Turn over the main unit, push the release tabs with both hands to unlock the brush guard.
- ② Take out the rolling brush. Clean the hair entangled on the rolling brush and debris with a scissor or cleaning tool.
- ③ Wash the rolling brush and brush guard with water.
- ④ Air dry the the rolling brush and brush guard before next use.
- ⑤ Reinstall the rolling brush by inserting the fixed protruding end first.
- ⑥ Push back the brush guard until you hear a click.

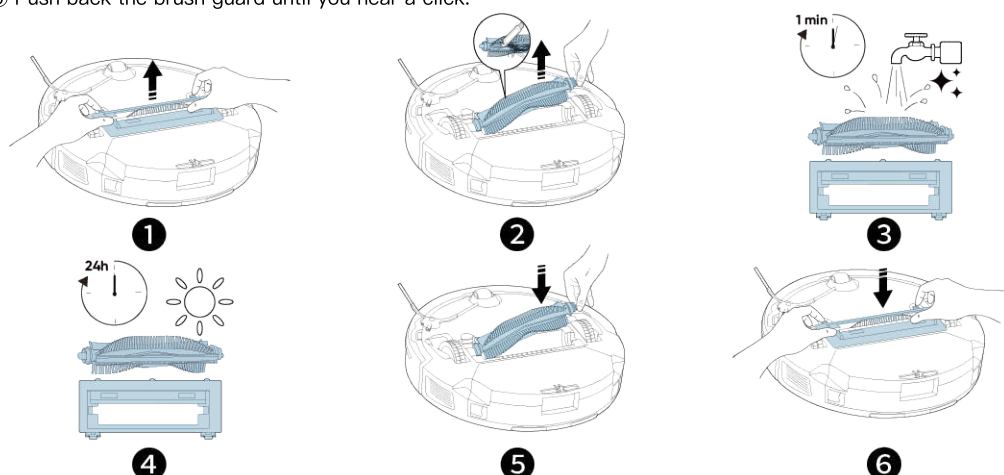

5.3 Clean the Mopping Cloth

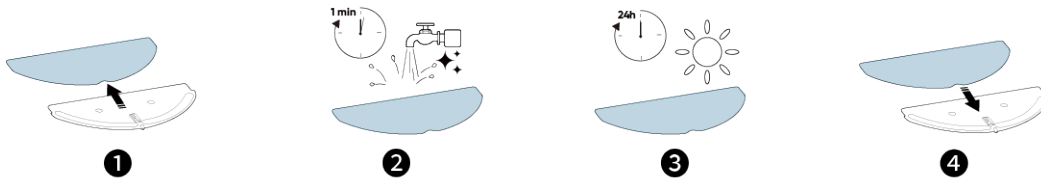


- ① Detach the mopping cloth from the mopping module.
- ② Carefully wash the mopping cloth with water.
- ③ Sun dry the mopping cloth completely before next use.
- ④ Attach the mopping cloth back onto the mopping module.

5.4 Clean the Side Brush

Foreign substances, such as hair, can easily get tangled in the side brush, so it is best to clean it regularly.


- ① Remove the side brush with a screwdriver.
- ② Carefully unwind and pull off any hair or substances that are wrapped between the main unit and the side brush.
- ③ Clean the side brush with water.
- ④ Air dry the side brush before next use.
- ⑤ Reinstall the side brush on the machine.

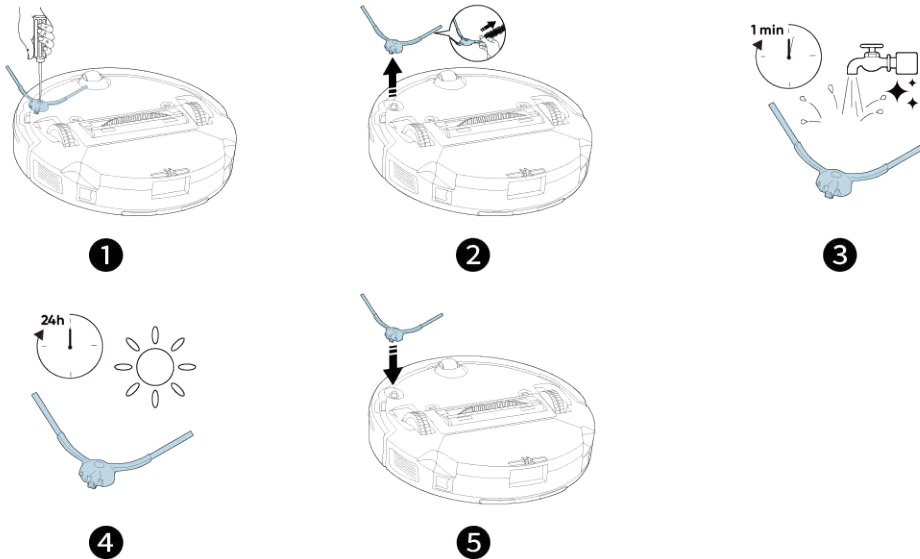

5.5 Clean the Sensors and Charging Pins


To maintain the best performance, clean the sensors and charging pins regularly.

- Dust off the sensors and charging pins using a cloth or cleaning brush.

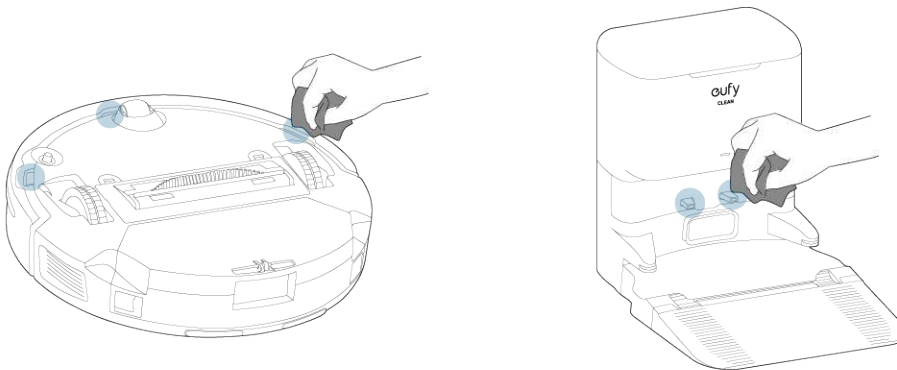

5.6 Clean the Hair Collection Box

- ① Remove the detachable base.
- ② Take out the hair collection box from the Self Empty Station.
- ③ Empty the hair collection box.
- ④ Wash the hair collection box with water.
- ⑤ Air dry the hair collection box before next use.
- ⑥ Reinstall the hair collection box back to the Self Empty Station.
- ⑦ Reinstall the detachable base.

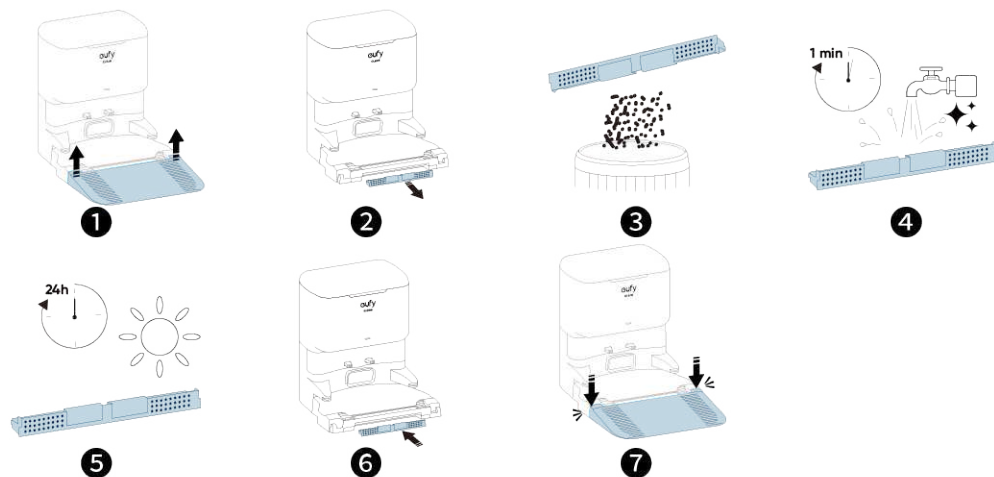

6. Troubleshooting

Here are just a few preliminary suggestions. If your problem persists or if you need further troubleshooting information, please visit <https://support.eufylife.com>, go to the eufy Clean app, or contact support@eufy.com for help.

Problems	Solutions
RoboVac will not turn on.	- Press and hold on RoboVac for 3 seconds to turn it on. Make sure the battery is fully charged. ⏻ - Make sure the battery is fully charged. - If it still has no response, turn RoboVac off and then turn it back on.
RoboVac suddenly stops working.	- Check if RoboVac is trapped or stuck on an obstacle. - Check if the battery level is too low. - If your problem persists, turn RoboVac off, wait for 5 seconds, and then turn it back on. - Check if RoboVac has alerted you with any voice prompts or LED indicators. - Open the eufy Clean app to check the specific error prompt, then refer to the Troubleshooting section of the manual for solutions.
You cannot schedule cleanings.	- Make sure the scheduled time has been set correctly. Check if the time zone in the eufy Clean app is consistent with that on your mobile device. - Make sure RoboVac is turned on and the battery is fully charged. Cleaning schedules are erased when RoboVac is powered off. If RoboVac is turned on without Internet access, cleaning schedules will not synchronize and must be reset via the app.
Suction power is weak.	- Check if any obstructions are blocking the suction inlet. - Empty the dust box. - Check if the filter is wet due to water or other liquid on the floor. Air-dry the filter completely before use. - Check if the brush guard is correctly installed. - Check the suction power level previously selected in the eufy Clean app. Adjust the setting if necessary.
RoboVac cannot be charged.	- Make sure the Self Empty Station is powered on. - Dust off the charging pins with a dry cloth. - Check if there is any physical damage on RoboVac or the charging pins of Self Empty Station - Check if you can hear the “Charging” voice prompt when RoboVac is attached to the Self Empty Station
RoboVac cannot return to the Self Empty Station	- Remove objects within 1.6 ft / 0.5 m to the left and right sides and within 4.9 ft / 1.5 m of the front of the Self Empty Station. - Make sure the Self Empty Station is powered on. - Make sure the Self Empty Station is not placed on carpets. - Check if RoboVac is stuck on any objects.

Problems	Solutions
	• Check if the sticker beneath the Self Empty Station has been removed, and the Self Empty Station has been firmly attached to the floor. • Clean the charging pins and sensors carefully with a soft dry cloth.
RoboVac's movements or travel paths are abnormal.	• Clean the sensors carefully with a soft dry cloth. • Restart RoboVac by turning RoboVac off and on.
RoboVac cannot connect to a Wi-Fi network.	• Make sure you entered the Wi-Fi password correctly. • Make sure your RoboVac, router, and phone are close enough to ensure a strong signal strength. • Make sure your Wi-Fi router supports the corresponding frequency band of RoboVac: 2.4/5.0GHz for L60 (T2277) • Reboot RoboVac and your router. • Try connecting RoboVac to a Wi-Fi network with another phone.
You cannot control RoboVac with Amazon Alexa.	• Check if there are any Internet connection problems. • Check whether you have installed the Amazon Alexa app onto your smart device and enabled "eufy Clean – RoboVac" Skill in the Amazon Alexa app. For details, refer to the "Smart Integrations" page in the eufy Clean App. • Make sure you have a eufy Clean account and have connected to RoboVac. • Make sure you are using the correct Alexa voice commands.
You cannot control RoboVac with the Google Assistant.	• Check if there are any Internet connection problems. • Check if you have installed the Google Home app onto your smart device and initiated the "eufy Clean" action in the Google Home app. For details, refer to the "Smart Integrations" page in the eufy Clean App. • Check if you are using the proper commands when talking to the Google Assistant. When making your request, start by saying the wake phrase "Ok Google". • Repeat your question. Speak clearly to the Google Assistant.

7. Specifications

	Input	AC: 100V~240V/0.35A
	Suction Power	5,000Pa
	Wi-Fi Connection	2.4G/5G
	Voice Control	Alexa, Google assistant
	Battery	2600mAh
	Dustbin Capacity	260ml
	Water Tank Capacity	290ml
	Navigation	iPath Laser Navigation
	Climbing Height	20mm
	Product Size	326*102*332mm
	Input	AC: 100V~240V/6A Max
	Output	DC: 20V/0.6A Max
	Station Capacity	2.5L
	Product Size	440*331*356mm

1.Over jouw L60 hybride SES (T2278)

1.1 Wat zit er in de doos

1.2 Overzicht

1.3 Knoppenbediening

1.4 LED-indicatie

2.Het voorbereiden van uw L60 Hybrid SES (T2278)

2.1 Belangrijke Tips Voor Gebruik

2.2 Voorbereiding

2.3 Aan / Uit zetten

3.Gebruikmakend van het Mopsysteem

4.Gebruik uw L60 Hybrid SES (T2278) met de eufy Clean App

4.1 Download de App

4.2 Reset de Wi-Fi verbinding

4.3 Snelle Mapping en Vloerplan

4.4 Instellen van No-Go Zone en Virtuele Muur (Alleen beschikbaar in de app)

4.5 Selecteer een reinigingsmodus

4.6 Selecteer een zuigkrachtniveau

4.7 Gebruik RoboVac met Amazon Alexa / The Google Assistant

5.Schoonmaak en Onderhoud

5.1 Maak de stofbak en het filter schoon

5.2 Reinig de rolborstel

5.3 Reinig de dweildoek

5.4 Maak de zijborstel schoon

5.5 Reinig de sensoren en oplaadpinnen


5.6 Maak de Haaropvangbak schoon

6.Probleemoplossing


7.Specificaties

1. Over jouw L60 hybride SES (T2278)


1.1 Wat zit er in de doos

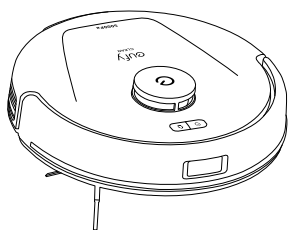


Hoofdeenheid

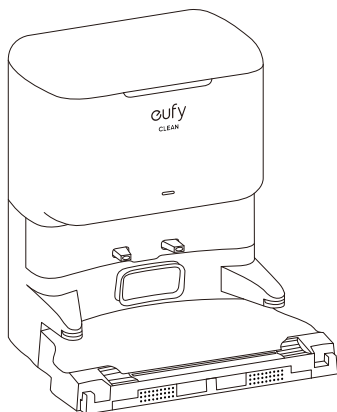

Zelfledigende station en voedingskabel



Documenten




Afneembare basis




Dweilmodule


1.2 Overzicht

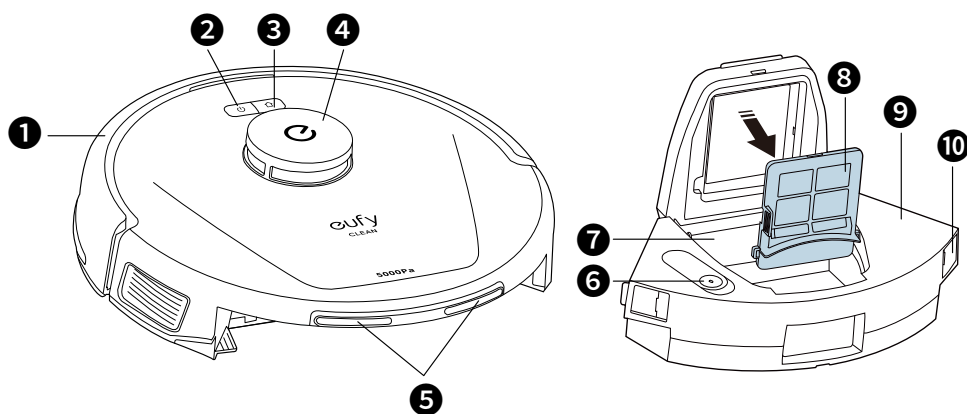

- ❶ Bumper
- ❷ Schoonmaak Start / Pauze knop
- ❸ Knop Opladen
- ❹ 360° Lidar Navigatiesensor
- ❺ Oplaadpennen
- ❻ Waterinlaat
- ❼ Klep voor terugstroombeveiliging
- ❽ Filter
- ❾ Opvangbak
- ❿ Stofbak Ontgrendelingsknoppen (x2)

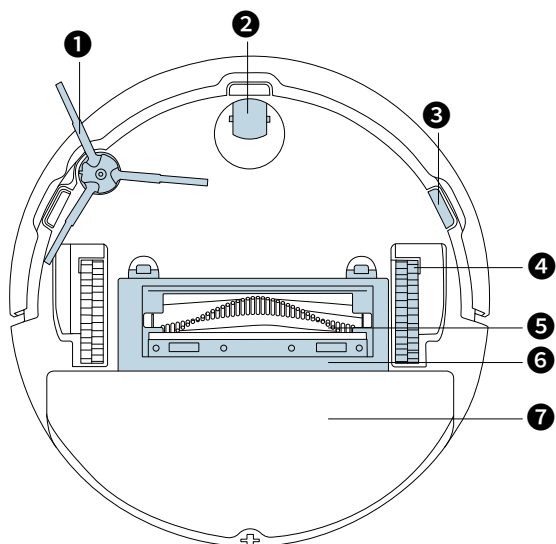


- ❶ Zijborstel
- ❷ Zwenkwiel
- ❸ Anti-druppelsensoren (×3)
- ❹ Wielen (2)
- ❺ Rolborstel
- ❻ Borstelbeschermer
- ❼ Dweilmodule

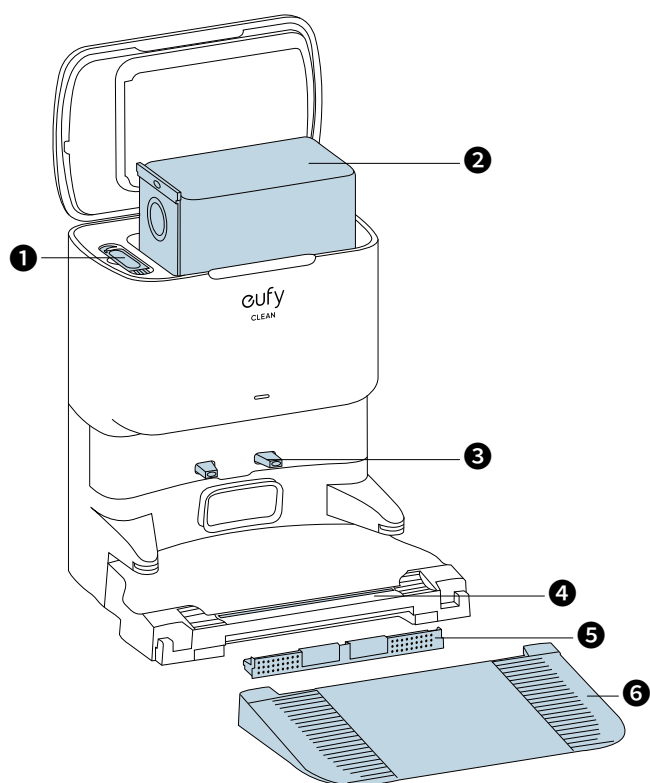

- ❶ Reinigingshulpstuk
- ❷ Wegwerpstofzak
- ❸ Oplaadpennen
- ❹ Automatische Haarontwarrende Sleuf*
- ❺ Haarverzamelbox
- ❻ Afneembare basis

Hoe Haarontwarring Werkt

De Self Empty Station is uitgerust met een elektrisch rollend mes, dat automatisch begint met het ontklitten van haar op de rollende borstel zodra RoboVac terugkeert naar het station.

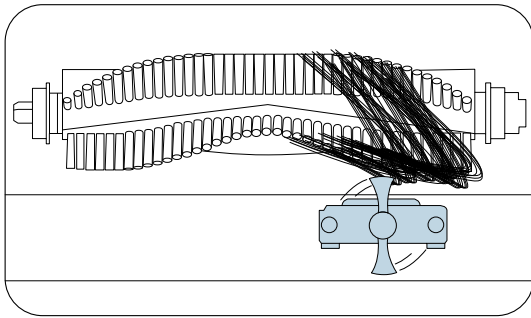

Telkens wanneer RoboVac terugkeert naar het Self Empty Station, zal het haarknipmes worden geactiveerd om uit te schuiven en het haar op de roterende borstel te ontwarren. Tijdens het knipproces, als een kind of huisdier per ongeluk RoboVac meer dan 0,11 inch / 3 mm optilt, stopt het mes onmiddellijk met werken en trekt het zich terug in de basis om ongelukken te voorkomen.



Als er een plotselinge stroomstoring is bij u thuis, zal het Self Empty Station de stroomuitval detecteren en automatisch het snijblad intrekken in het station.

- Als RoboVac terugkeert naar het Self Empty Station met een lage batterij, zal het Station het proces van haarontwarring uitstellen totdat RoboVac volledig is opgeladen. Zodra RoboVac volledig is opgeladen, zal het Self Empty Station de taak van het ontklitten van haar uitvoeren voordat RoboVac doorgaat naar een nieuwe schoonmaaktaak.

1.3 Knoppenbediening






	• Lang indrukken (3s): Aan- of uitzetten • Korte druk: Pauzeer / beëindig de huidige taak tijdens het werken
	• Korte druk: Breng RoboVac terug naar het Self Empty Station • Korte druk: Pauzeer de huidige taak tijdens het werken • Lang indrukken (3s): Kinderslot in- of uitschakelen
	• Langdurig gelijktijdig indrukken (3s): Wi-Fi-verbinding resetten

1.4 LED-indicatie

Knop	LED-indicatie	RoboVac-status
	• Continu wit	• Normale werking
	• Pulseert wit (Wanneer bevestigd aan Zelfledigende Station)	• Opladen, batterijniveau > 12% (Wanneer volledig opgeladen gedurende 1 minuut, schakelt RoboVac over naar de slaapstand)
	• Knipperend wit	• Terugkeren naar het Zelf Lege Station
	• Knippert langzaam rood	• Fout * Verwijs voor hulp naar de sectie "Probleemoplossing" in de gebruikershandleiding. Raadpleeg voor oplossingen deze sectie in de handleiding, controleer de in-app instructies of neem contact op met de eufy klantenservice. • In Standby-modus en batterijniveau < 12%
	• Knippert snel wit	• De Wi-Fi-verbinding wordt gereset
	• Brandt rood	• De Wi-Fi verbinding van RoboVac is verbroken
	• Uit	• RoboVac schakelt over naar de slaapstand na 10 minuten inactiviteit.


2.Het voorbereiden van uw L60 Hybrid SES (T2278)

2.1 Belangrijke Tips Voor Gebruik

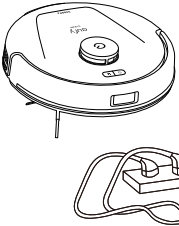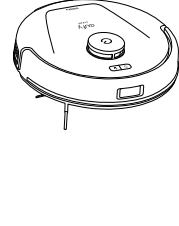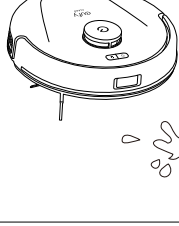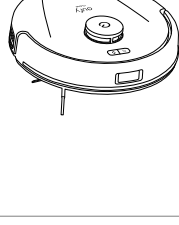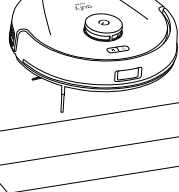
A  A line drawing of the RoboVac robot on a floor next to a power strip with several cables plugged into it. A black square with a white 'X' is in the bottom right corner.	A. Verwijder stroomkabels en kleine voorwerpen van de vloer die RoboVac kunnen verwarren.
B  A line drawing of the RoboVac robot near the edge of a rug. A circular callout shows a height measurement: $H < 0.71 \text{ in}$ / 18 mm . A black square with a white 'X' is in the bottom right corner.	B. Vouw de kwastjes van de randen van de tapijten onder de RoboVac om verstrengeling te voorkomen. Vermijd het schoonmaken van hoogpolige tapijten of tapijten dikker dan 0,71 in / 18 mm, omdat dit kan leiden tot een storing van de RoboVac.
C  A line drawing of the RoboVac robot next to a stylized flame representing a fire. A black square with a white 'X' is in the bottom right corner.	C. Het wordt sterk aanbevolen om fysieke barrières te plaatsen of een "No-Go" zone in te stellen via de eufy Clean app voor open haarden, de rand van de trap en bepaalde gebieden (bijv. luchtroosters) die schade kunnen veroorzaken aan de RoboVac als deze wordt betreden.
D  A line drawing of the RoboVac robot next to a splash of water. A black square with a white 'X' is in the bottom right corner.	D. Vermijd het opzuigen van grote hoeveelheden water, omdat dit het apparaat kan beschadigen.
E  A line drawing of the RoboVac robot climbing a low step. A circular callout shows a height measurement: $H < 0.79 \text{ in}$ / 20 mm . A black square with a white 'X' is in the bottom right corner.	E. RoboVac kan klimmen op objecten die minder dan 0,79 in / 20 mm hoog zijn. Verwijder dergelijke voorwerpen indien mogelijk.
F  A line drawing of the RoboVac robot on the edge of a table. A black square with a white 'X' is in the bottom right corner.	F. Anti-val sensoren zullen in de meeste gevallen voorkomen dat RoboVac van de trap valt of van steile afgronden afrolt. Sensoren zijn minder effectief als ze vuil zijn of worden gebruikt op vloerbedekking of reflecterende vloeren. Plaats fysieke barrières of stel een "No-Go" zone in om gebieden af te sluiten waar RoboVac kan vallen.

2.2 Voorbereiding

1. Verwijder de schuimblokken naast de bumper en alle beschermfolies voor gebruik.

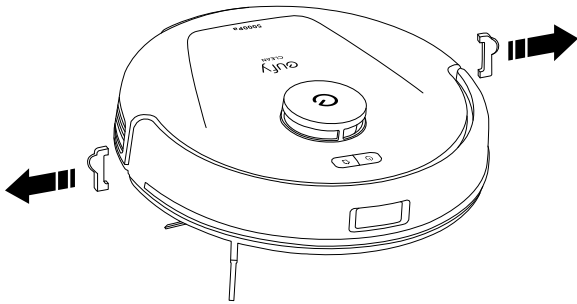


2. Installeer de afneembare basis door beide zijden stevig naar beneden te drukken totdat u een klik hoort.

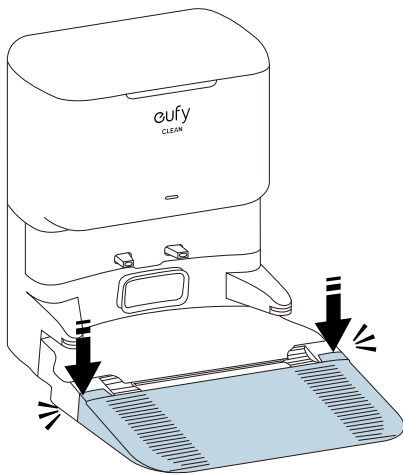


- Zorg ervoor dat de afneembare basis naadloos is verbonden met het Self Empty Station, anders zal RoboVac niet soepel terugkeren naar het Self Empty Station.

3. Installeer het Self Empty Station op een locatie die gemakkelijk toegankelijk is voor RoboVac. Het wordt aanbevolen om het tegen een muur en op een harde, vlakke ondergrond te plaatsen in plaats van op tapijten of vloerkleden. Verbind vervolgens de stroomkabel met het Self Empty Station en een stopcontact.

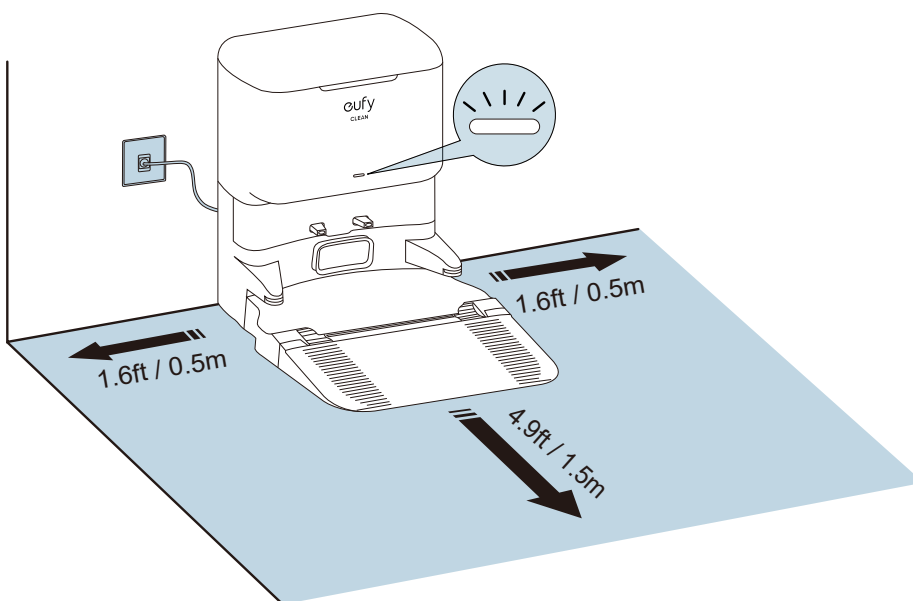

- Raak alstublieft te allen tijde de automatische haarontwaringsgleuf niet aan met uw handen.
- Houd de Self Empty Station altijd aangesloten, anders keert RoboVac er niet automatisch naar terug.

4. Bevestig de RoboVac aan het Self Empty Station door hun oplaadpinnen op elkaar af te stemmen.

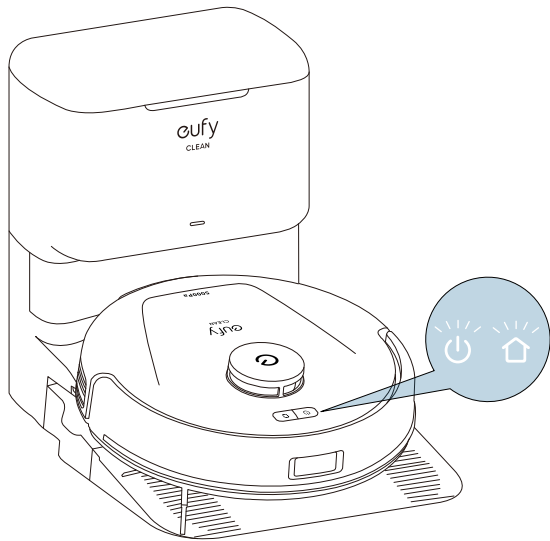

Automatisch opladen en hervatten


RoboVac keert automatisch terug naar het Self Empty Station om op te laden wanneer:

- De RoboVac het schoonmaken heeft voltooid;
- Het reinigen niet voltooid is en de accu leeg raakt. Zodra de RoboVac weer tot 80% van de accucapaciteit is opgeladen, zal het reinigen worden hervat tot het is voltooid.

-  Verplaats de Self Empty Station niet tijdens het schoonmaken, anders kan RoboVac niet terugkeren voor het opladen. Indien mislukt, moet u het handmatig aan het Self Empty Station bevestigen. Als de Self Empty Station wordt verplaatst, begin dan met schoonmaken vanaf de nieuwe locatie. RoboVac zal automatisch terugkeren wanneer het klaar is met schoonmaken.
- Telkens wanneer RoboVac terugkeert naar het Self Empty Station, zal het Station automatisch beginnen met het ontwarren van het haar op de rollende borstel. Tijdens dit proces, verplaats de Zelfreinigende Station niet en raak de haarontwaringsgleuf niet aan.


2.3 Aan / Uit zetten

Druk de aan/uit-knop en de oplaadknop tegelijkertijd gedurende 3 seconden in om het apparaat aan of uit te zetten.

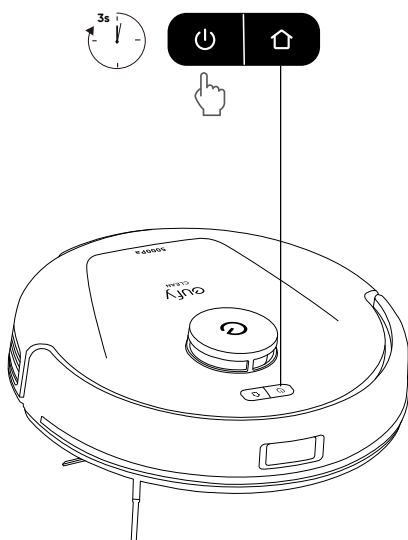

-  Na het inschakelen van RoboVac, wacht u alstublieft 20 seconden nadat de opstartmuziek klinkt voordat u doorgaat naar de volgende handeling.

3. Gebruikmakend van het Mopsysteem

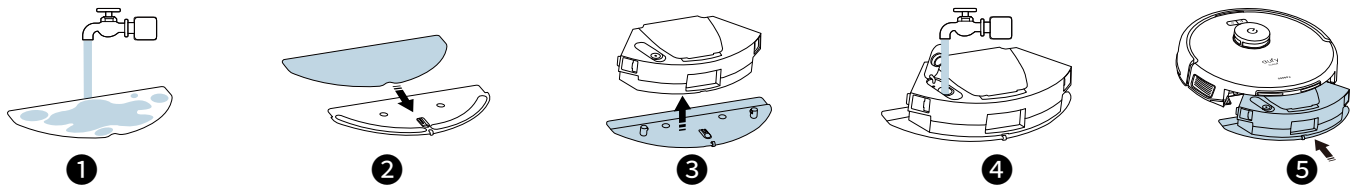

① Maak de dweil nat en wring hem uit totdat hij niet meer druppelt. ② Bevestig de doek aan de dweilmodule en plak het stevig vast. ③ Bevestig de dweilmodule op de stofbox. ④ Open het waterinlaatdeksel om de watertank te vullen en sluit vervolgens het deksel. ⑤ Installeer de stofbak opnieuw.

- Gebruik de dweilmodus niet wanneer er niemand thuis is.
- Gebruik alleen de dweilstand op een vloer zonder tapijten.

① Maak de dweil nat en wring hem uit totdat hij niet meer druppelt.
② Bevestig de doek aan de dweilmodule en plak het stevig vast.
③ Open de waterinlaatklep om de watertank te vullen, sluit vervolgens de klep.
④ Bevestig de dweilmodule op de stofbox.
⑤ Plaats de watertank opnieuw in de bodem van RoboVac totdat er een klik te horen is.

- Bij het opnieuw installeren van de stofbak, zorg ervoor dat u aan beide zijden twee klikken hoort om te bevestigen dat de stofbak op zijn plaats is bevestigd.

4. Gebruik uw L60 Hybrid SES (T2278) met de eufy Clean App

Om van alle beschikbare functies te genieten, raden we aan om uw RoboVac via de eufy Clean-app te bedienen.

Controleer voordat u begint of:

- Uw smartphone of tablet draait iOS 11 (of hoger) of Android 8.0 (of hoger).
- Het draadloze signaal van de 2,4 GHz-band of 5,0 GHz-band is ingeschakeld op uw draadloze router.

4.1 Download de App


1. Download de eufy Clean-app vanuit de App Store (voor iOS-apparaten) of Google Play (voor Android-apparaten), of door de QR-code te scannen.
2. Open de app en maak een gebruikersaccount aan.
3. Tik op het pictogram "+" om RoboVac toe te voegen aan uw eufy Clean-account.
4. Volg de instructies in de app om de Wi-Fi-verbinding in te stellen.

- Na succesvolle verbinding kunt u RoboVac bedienen via de app.
- Met de app kunt u reinigingsmodi selecteren, reinigen op de gewenste zuigkracht, reiniging plannen, systeemstatus bekijken, "No-Go" zones instellen, meldingen ontvangen en extra functies gebruiken.

- Als de RoboVac ergens vast komt te zitten, kunt u in de app op **Find My Robot** tikken om het apparaat te vinden.

4.2 Reset de Wi-Fi verbinding

Als u problemen ondervindt bij het verbinden van uw RoboVac met de eufy Clean-app, kunt u proberen de Wi-Fi-verbinding te resetten. Om de Wi-Fi-verbinding te resetten, druk en houd de twee knoppen tegelijkertijd gedurende 3 seconden ingedrukt totdat u een spraakprompt hoort.

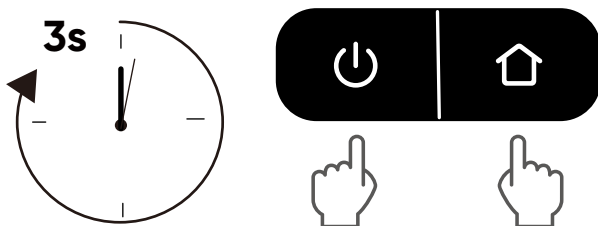

U zult een stemmelding horen wanneer de Wi-Fi-verbinding opnieuw is ingesteld en de LED-indicatoren op RoboVac zullen snel rood knipperen. Nu kunt u de wifi-instructies in de app volgen om de wifiverbinding in te stellen.

4.3 Snelle Mapping en Vloerplan

- Voor een diepgaande uitleg over hoe de Mapping-functie te gebruiken, klik op de onderstaande link om meer te ontdekken!<https://support.eufy.com/s/product/a085g00000Gj2stAAB/eufy-clean-l60-hybrid-ses>

Snelle mapping helpt RoboVac om gemakkelijk de juiste leerweg en omgeving van uw huis te leren. Na het schoonmaken wordt er een plattegrond gemaakt.

Een volledige plattegrond maken:

1. Open uw deuren, zodat de RoboVac elke kamer in kaart kan brengen. U kunt ook bepaalde gebieden blokkeren waar u niet wilt dat RoboVac binnenkomt, wat de succesratio van Quick Mapping kan verbeteren.
2. Verwijder voorwerpen die in de weg kunnen staan of waarin RoboVac vast kan komen te zitten.

- Verwijder de Self Empty Station niet nadat een plattegrond is gemaakt.

4.4 Instellen van No-Go Zone en Virtuele Muur (Alleen beschikbaar in de app)

Met de eufy Clean-app kun je een "No-Go Zone" of "Virtuele Muur" instellen als een beperkt gebied. Dan hoeft u geen fysieke barrières of grensstroken te plaatsen. Deze functie is alleen bedoeld voor het instellen van reinigingszones, niet voor het isoleren van gevaarlijke gebieden.

- No-Go-zone: de RoboVac gaat niet naar deze zone om stof te zuigen.
- Virtuele wand: de RoboVac gaat niet voorbij de virtuele wand.

- Als u een virtuele wand wilt instellen, moet de RoboVac eerst een schoonmaakcyclus uitvoeren om een plattegrond te maken.
- Ook als er een virtuele muur is ingesteld kan de RoboVac de verboden zone betreden vanwege een fout met de positionering of onjuist werkende sensoren.
- Door het verplaatsen van het apparaat of het veranderen van de omgeving kan de virtuele muur verloren gaan en kan de navigatie worden verstoord.

4.5 Selecteer een reinigingsmodus


Je kunt meerdere reinigingsmodi selecteren via de eufy Clean app.

4.5.1 Auto-Reiniging


Druk op de reinigings/pauze-knop op de hoofdeenheid of tik op "Start" in de eufy Clean app om te beginnen met schoonmaken in de automatische modus.

Na het opstarten verplaatst RoboVac zich van het Self Empty Station en bepaalt automatisch zijn reinigingsroute, waarbij eerst de randen worden schoongemaakt en vervolgens een Z-vormig reinigingspad wordt gevolgd.

Wanneer het schoonmaken is voltooid, keert RoboVac automatisch terug naar het Self Empty Station.

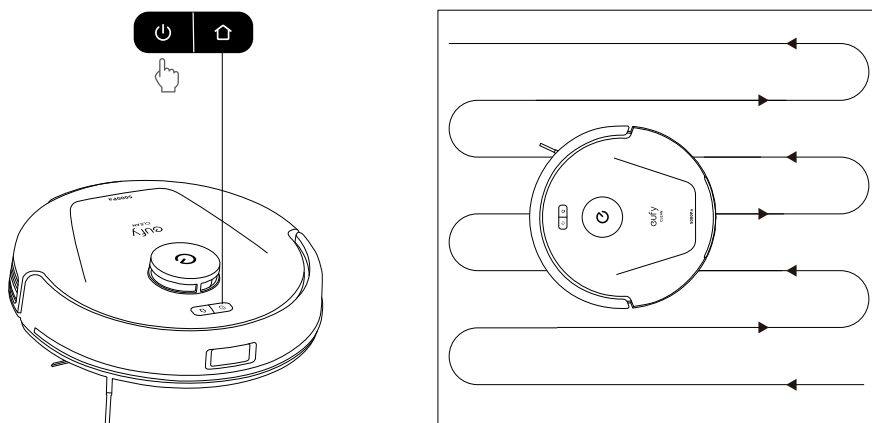

- Om het schoonmaken te pauzeren, druk nogmaals.

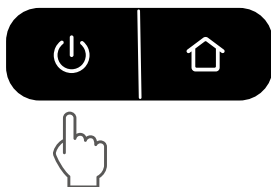

- 💡 • Standaard begint RoboVac in de automatische reinigingsmodus wanneer het wordt ingeschakeld.

4.5.2 Zone Reiniging (Alleen beschikbaar in de App)

In deze modus kunt u een schoonmaakzone instellen en de grootte ervan aanpassen in de eufy Clean-app. RoboVac zal alleen de geselecteerde zone schoonmaken.

4.5.3 Kamer Schoonmaken (Alleen beschikbaar in de App)

In deze modus wordt uw huis automatisch onderverdeeld in verschillende kamers, die u in de eufy Clean-app kunt selecteren om schoon te maken. U kunt de kamerinstellingen ook in de app aanpassen. RoboVac zal alleen de geselecteerde kamers schoonmaken en na het schoonmaken terugkeren naar het Self Empty Station.

- 💡 • Schakel kamerreiniging alleen in nadat RoboVac de kaart heeft gemaakt.
- Het wordt aanbevolen dat RoboVac zich verplaatst van het Self Empty Station naar de startkamer voor het reinigen.

4.6 Selecteer een zuigkrachtniveau

In de eufy Clean-app kunt u de gewenste zuigkracht selecteren: Stil, Standaard, Turbo en Max.

- 💡 • De volgende keer dat de RoboVac begint met reinigen, doet hij dat met de zuigkracht die u eerder hebt geselecteerd.

In de eufy Clean app kunt u ook de BoostIQ™-functie selecteren volgens uw behoeften. De RoboVac zal automatisch de zuigkracht vergroten als hij detecteert dat dit voor de beste reiniging nodig is. BoostIQ™ is ideaal voor het reinigen van dikkere tapijten en moeilijk op te vegen vuil. De functie verkort de totale reinigingstijd, maar maakt meer lawaai. Als het stofzuiggeluid dat BoostIQ™ veroorzaakt u stoort, kunt u deze functie uitschakelen.

4.7 Gebruik RoboVac met Amazon Alexa / The Google Assistant

Amazon Alexa en Google Assistant zijn slimme apparaten voor spraakbediening, waarmee u de RoboVac met uw stem kunt bedienen.

Controleer voordat u begint of:

- RoboVac is bevestigd aan het Self Empty Station om ervoor te zorgen dat er voldoende stroom is.
- De RoboVac is met de eufy Clean-app is verbonden.
- U hebt een apparaat met ondersteuning voor Amazon Alexa (bijv. Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show of Echo Spot) of de Google Assistant (bijv. Google Home of Google Home Mini). Deze apparaten worden afzonderlijk verkocht.
- De Amazon Alexa-app of Google Home-app is al op uw smartphone of tablet geïnstalleerd en u hebt een account aangemaakt.

RoboVac met Amazon Alexa of Google Assistant bedienen:

1. Open de eufy Clean-app en ga in het menu linksboven naar "Slimme integraties".
2. Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien.

5.Schoonmaak en Onderhoud

Schakel het apparaat uit en haal de stekker van de voedingsadapter uit voordat u gaat schoonmaken en onderhouden. Elk ander onderhoud moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

Voor optimale prestaties volgt u onderstaande instructies op voor het regelmatig reinigen en onderhouden van de RoboVac. Hoe vaak u de RoboVac reinigt en onderdelen vervangt, is afhankelijk van het gebruik van uw RoboVac.

Aanbevolen reinigings- en vervangingsfrequentie




Klik hier om accessoires te winkelen: https://us.eufy.com/collections/ap-accessory?ref=navimenu_1_8_copy&Product%20Name=L60%20Hybrid%20SES

RoboVac-onderdeel	Reinigingsfrequentie	Vervangingsfrequentie
Opvangbak	Na elk gebruik	-
Filter	Een keer per week	Iedere 3 maanden
Zijborstel	Een keer per maand	Elke drie tot zes maanden (of wanneer zichtbaar versleten)
Borstelbeschermer	Een keer per maand	Elke drie tot zes maanden (of wanneer zichtbaar versleten)
Rolborstel	Een keer per week	Elke 6-12 maanden
Sensoren	Een keer per maand	-
Oplaadpennen	Een keer per maand	-
Zwenkwiel	Een keer per maand	-
Haarverzamelbox	Een keer per maand	-

5.1 Maak de stofbak en het filter schoon


- ① Druk op de ontgrendelingsknoppen aan beide zijden om de stofbak van RoboVac los te maken.
- ② Open het deksel van de stofbak.
- ③ Maak de stofbak leeg.
- ④ Haal het filter eruit.
- ⑤ Verwijder het stof van de resten op het filter.
- ⑥ Reinig het filter met water.
- ⑦ Laat het filter aan de lucht drogen voordat u het opnieuw gebruikt.
- ⑧ Plaats het filter terug in de stofbak.
- ⑨ Sluit de stofbak.
- ⑩ Installeer de stofbak opnieuw op RoboVac.

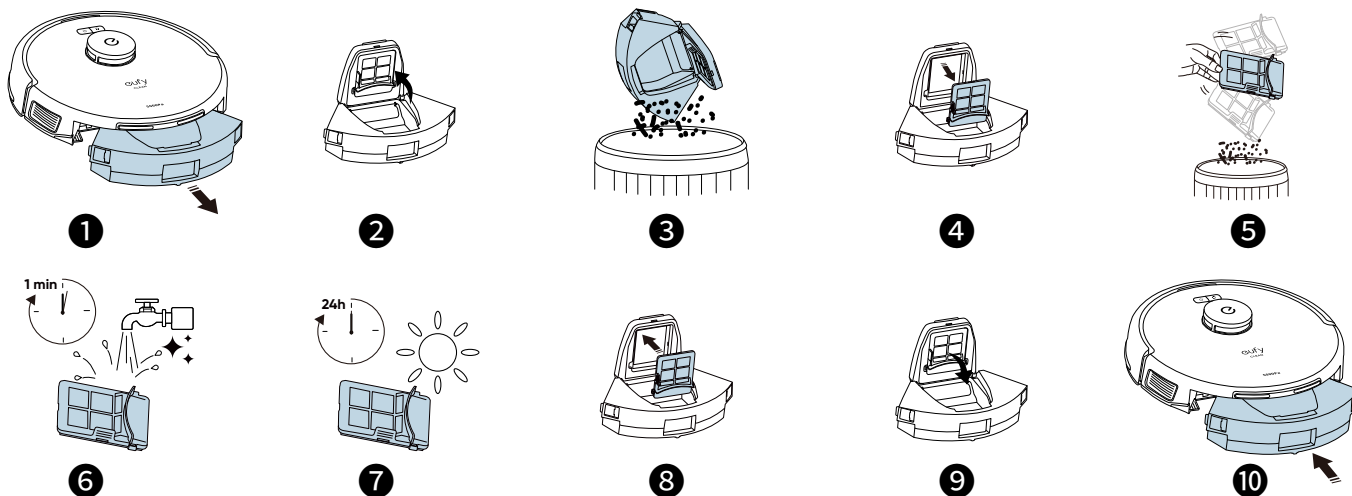


- Bij het opnieuw installeren van de stofbak, zorg ervoor dat u aan beide zijden twee klikken hoort om te bevestigen dat de stofbak op zijn plaats is bevestigd.
- Verwijder de terugstroombeveiligingsklep niet om ervoor te zorgen dat vuil niet uit de stofbak valt tijdens het reinigingsproces of bij het uittrekken van de stofbak.

5.2 Reinig de rolborstel

- ① Draai de hoofdeenheid om, druk met beide handen op de ontgrendelingstabs om de borstelbeschermer te ontgrendelen.
- ② Haal de roterende borstel eruit. Maak het haar dat vastzit aan de roterende borstel en het vuil schoon met een schaar of schoonmaakgereedschap.
- ③ Was de roterende borstel en borstelbeschermer met water.
- ④ Laat de roterende borstel en borstelbeschermer aan de lucht drogen voordat u ze opnieuw gebruikt.
- ⑤ Installeer de roterende borstel opnieuw door eerst het vaste uitstekende uiteinde in te brengen.
- ⑥ Duw de borstelbeschermer terug tot je een klik hoort.

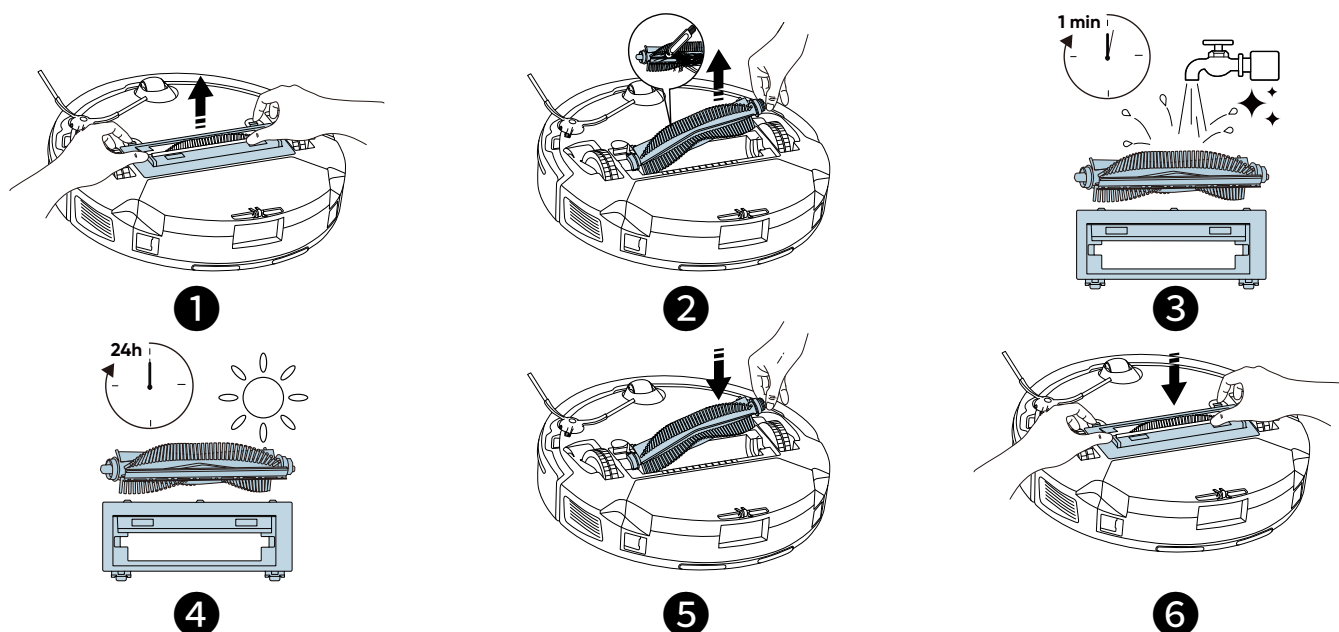

5.3 Reinig de dweildoek

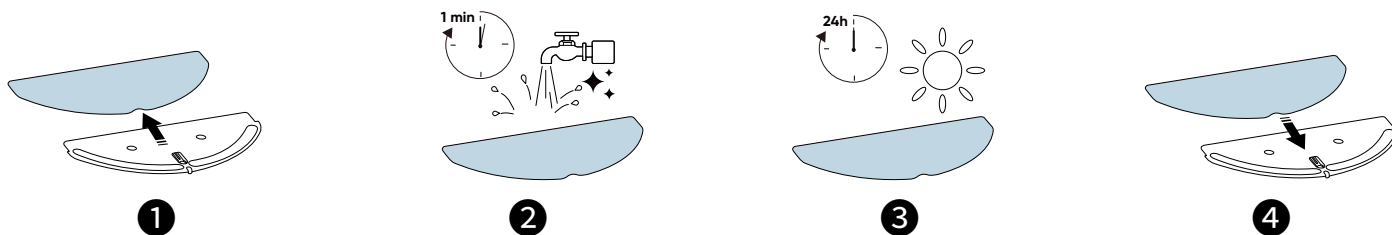


- ① Verwijder de dweildoek van de dweilmodule.
- ② Was de dweil voorzichtig met water.
- ③ Droog de dweil volledig in de zon voordat je hem opnieuw gebruikt.
- ④ Bevestig de dweildoek weer aan de dweilmodule.

5.4 Maak de zijborstel schoon

Vreemde voorwerpen, zoals haren, kunnen gemakkelijk in de zijborstel verstrikt raken, dus die kunt u het beste regelmatig reinigen. ① Verwijder de zijborstel met een schroevendraaier. ② Trek voorzichtig alle haren of stoffen die tussen de hoofdeenheid en de zijpaneel gewikkeld zijn los en verwijder deze.



- borstel. ③ Maak de zijborstel schoon met water. ④ Laat de zijborstel aan de lucht drogen voordat u deze opnieuw gebruikt. ⑤ Installeer de zijborstel opnieuw op de machine.

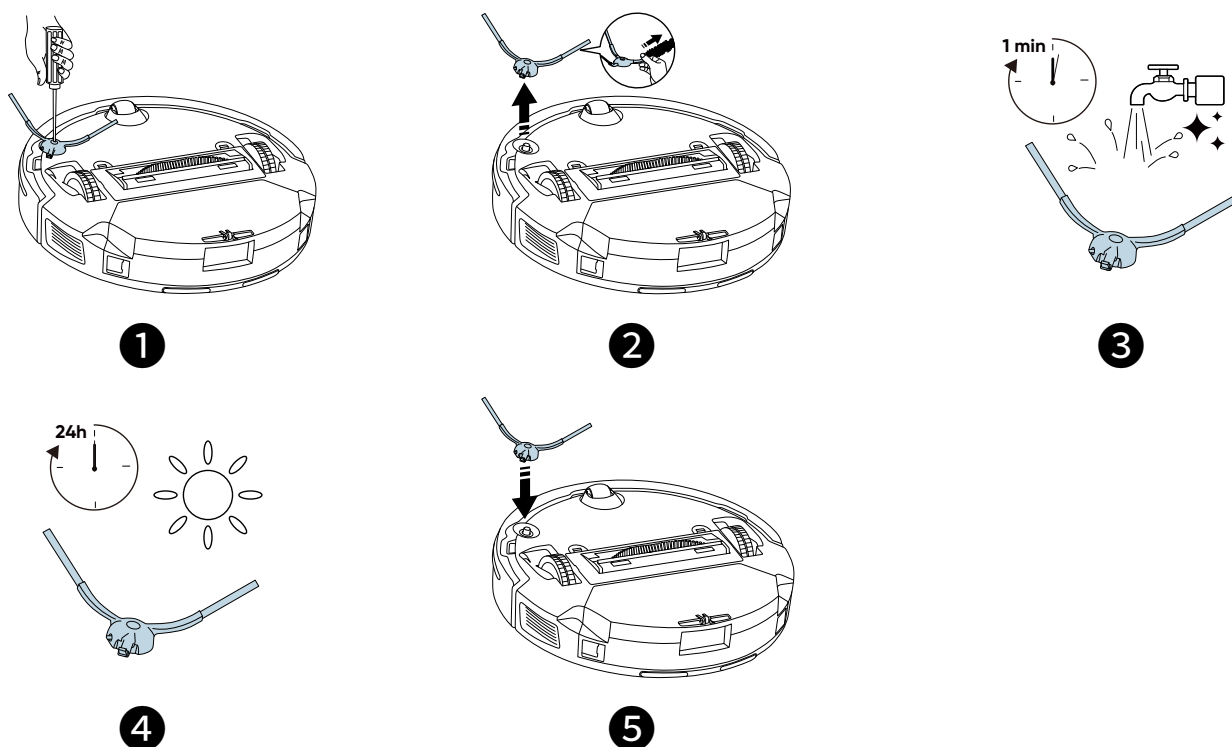

5.5 Reinig de sensoren en oplaadpinnen








Voor de beste prestaties moet u de sensoren en oplaadpinnen regelmatig reinigen.

- Maak de sensoren en oplaadpinnen schoon met een doek of schoonmaakborstel.

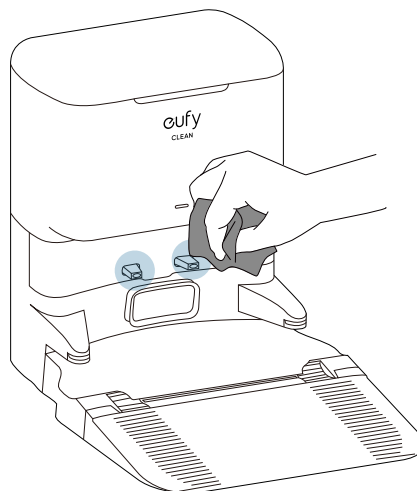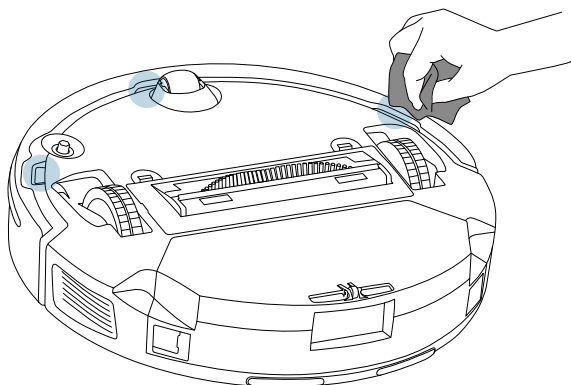

5.6 Maak de Haaropvangbak schoon

- ① Verwijder de afneembare basis. ② Haal de haaropvangbak uit het Self Empty Station. ③ Leeg de haaropvangbak.
- ④ Spoel de haaropvangbak af met water.
- ⑤ Droog de haaropvangbak aan de lucht voordat u deze opnieuw gebruikt. ⑥ Installeer de haaropvangbak terug in het Self Empty Station.
- ⑦ Installeer de afneembare basis opnieuw.

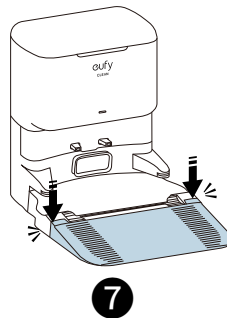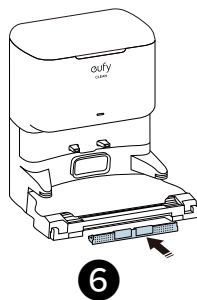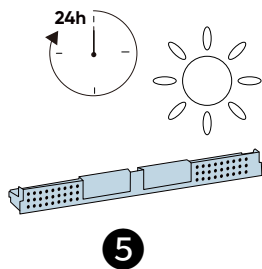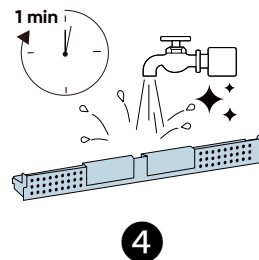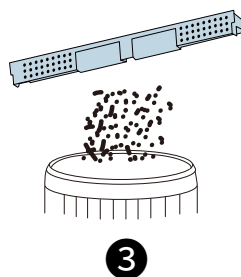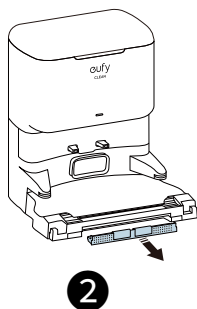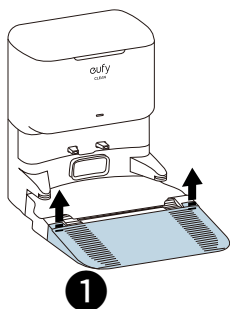



6.Probleemoplossing

Dit zijn slechts een paar eerste suggesties. Als het probleem zich blijft voordoen of u meer informatie nodig hebt om het probleem op te lossen, kunt u naar <https://support.eufylife.com> of de eufy Clean-app gaan of een e-mail sturen naar support@eufy.com.

Problemen	Oplossingen
De RoboVac gaat niet aan.	• Houd RoboVac 3 seconden ingedrukt om het in te schakelen. Zorg dat de accu volledig is opgeladen.  • Zorg dat de accu volledig is opgeladen. • Als de RoboVac nog steeds niet reageert, schakelt u hem uit en daarna weer in.
De RoboVac stopt plotseling met werken.	• Controleer of de RoboVac klemzit of is vastgelopen op een voorwerp. • Controleer of de accu bijna leeg is. • Als het probleem aanhoudt, schakel RoboVac uit, wacht 5 seconden en schakel het vervolgens weer in. • Controleer of de RoboVac u heeft gewaarschuwd met gesproken meldingen of indicatieleds. • Open de eufy Clean-app om de specifieke foutmelding te controleren en raadpleeg vervolgens de Probleemoplossingsectie van de handleiding voor oplossingen.
U kunt geen reinigingen plannen.	• Zorg ervoor dat de geplande tijd correct is ingesteld. Controleer of de tijdzone in de eufy Clean-app overeenkomt met de tijdzone van uw mobiele apparaat. • Zorg dat de RoboVac is ingeschakeld en dat de accu volledig is opgeladen. Als de RoboVac wordt uitgeschakeld, worden reinigingsschema's gewist. Als de RoboVac wordt ingeschakeld en geen toegang tot internet heeft, worden de reinigingsschema's niet gesynchroniseerd en moeten ze via de app opnieuw worden ingesteld.
De zuigkracht is zwak.	• Controleer of er obstakels zijn die de zuigingang belemmeren. • Leeg de opvangbak. • Controleer of het filter nat is door water of andere vloeistoffen op de vloer. Laat het filter voor gebruik volledig in de lucht drogen. • Controleer of de borstelbeschermer juist is geplaatst. • Controleer het zuigvermogen dat in de eufy Clean-app is geselecteerd. Pas de instelling aan indien nodig.
De RoboVac kan niet worden opladen.	• Zorg ervoor dat het Zelfreinigende Station is ingeschakeld. • Veeg de oplaadpinnen af met een droge doek. • Controleer of er fysieke schade is aan de RoboVac of de oplaadpinnen van de Self Empty Station. • Controleer of je de "Opladen" stemmelding kunt horen wanneer RoboVac is aangesloten op het Self Empty Station.
RoboVac kan niet terugkeren naar het Self Empty Station.	• Verwijder objecten binnen 1,6 ft / 0,5 m aan de linker- en rechterzijde en binnen 4,9 ft / 1,5 m aan de voorkant van het Self Empty Station. • Zorg ervoor dat het Zelfreinigende Station is ingeschakeld. • Zorg ervoor dat het Self Empty Station niet op tapijten wordt geplaatst. • Controleer of de RoboVac op een voorwerp vastzit. • Controleer of de sticker onder het Zelfreinigende Station is verwijderd en het Zelfreinigende Station stevig aan de vloer is bevestigd. • Reinig de oplaadpinnen en sensoren voorzichtig met een zachte droge doek.

Problemen	Oplossingen
De RoboVac maakt vreemde bewegingen of volgt een vreemde route.	• Reinig de sensoren voorzichtig met een zachte droge doek. • Start de RoboVac opnieuw door de RoboVac uit en weer in te schakelen.
De RoboVac kan geen verbinding maken met een wifi-netwerk.	• Zorg ervoor dat u het wifi-wachtwoord juist hebt ingevoerd. • Zorg dat uw RoboVac, router en telefoon dicht genoeg bij elkaar zijn, zodat het signaal sterk genoeg is. • Zorg ervoor dat uw Wi-Fi router de overeenkomstige frequentieband van RoboVac ondersteunt: 2,4/5,0 GHz voor L60 Hybrid SES (T2278). • Start de RoboVac en uw router opnieuw op. • Probeer de RoboVac met een andere telefoon met een wifinetwerk te verbinden.
U kunt de RoboVac niet met Amazon Alexa bedienen.	• Controleer of er problemen met de internetverbinding zijn. • Controleer of u de Amazon Alexa-app op uw slimme apparaat hebt geïnstalleerd en of u de vaardigheid "eufy Clean: RoboVac" in de Amazon Alexa-app hebt ingeschakeld. Raadpleeg voor meer informatie de pagina "Slimme integraties" in de eufy Clean-app. • Zorg dat u een eufy Clean-account hebt en verbonden bent met de RoboVac. • Zorg dat u de juiste Alexa-spraakopdrachten gebruikt.
U kunt de RoboVac niet met Google Assistant bedienen.	• Controleer of er problemen met de internetverbinding zijn. • Controleer of u de Google Home-app op uw slimme apparaat hebt geïnstalleerd en of u de handeling "eufy Clean" in de Google Home-app hebt gestart. Raadpleeg voor meer informatie de pagina "Slimme integraties" in de eufy Clean-app. • Controleer of u de juiste opdrachten gebruikt wanneer u tegen Google Assistant praat. Als u een spraakopdracht geeft, moet u eerst "Oké Google" zeggen. • Herhaal uw vraag.Sprek duidelijk tegen de Google Assistant.

7.Specificaties

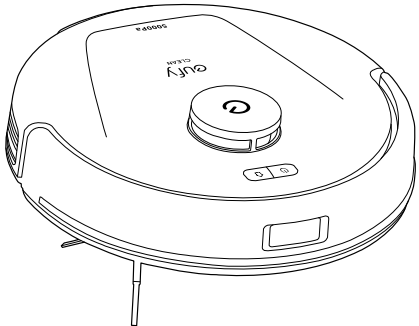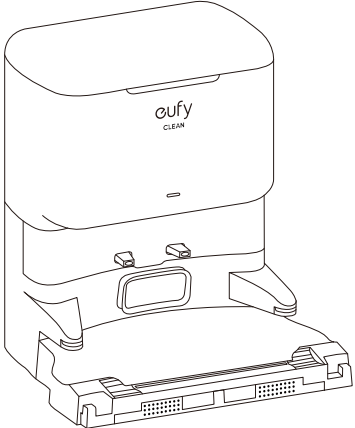	Ingang	AC: 100V~240V/0.35A
	Zuigkracht	5.000Pa
	Wifi-verbinding	2.4G/5G
	Spraakbediening	Alexa, Google-assistent
	Batterij	2600mAh
	Afvalbak Capaciteit	260 ml
	Capaciteit waterreservoir	290 ml
	Navigatie	iPath Laser Navigatie
	Klimhoogte	20mm
	Productgrootte	326*102*332mm
	Ingang	AC: 100V~240V/6A Max
	Uitgang	DC: 20V/0,6A Max
	Station Capaciteit	2,5 liter
	Productgrootte	440*331*356mm