

AFINTEK

AFINTEK

SMART TV STREAMING BOX



Maidstone 8 5026SK Tilburg the Netherlands

info@afintek.nl

www.afintek.nl

NL: Gebruiksaanwijzing

EN: Instructions manual

FR: Manuel d'instructions

DE: Anleitung handbuch

IT: Manuale di istruzioni

ES: Manual de instrucciones

INHOUDSOPGAVE




Pakket bevat	03
Inleiding	03
Kenmerken	04
Aan de slag	04
Overzicht verbindingen	05
Installatie-instructies	05
Gebruiksaanwijzing	06
Verzorging en onderhoud	06
Elektrische veiligheid en waarschuwingen ...	07
Problemen oplossen	08

Bedankt voor het kiezen van onze Smart TV Streaming Box.

We willen graag deel uitmaken van jouw entertainmentreis. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door. Als je vragen hebt of ondersteuning nodig hebt, staat ons team altijd klaar om je te helpen.

CPAKKET OMVAT:

x1

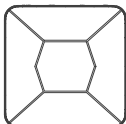


Smart TV Box

x1




Afstandsbediening

x1



HDMI-kabel

x1



Voedingsadapter

INLEIDING:

Maak kennis met de Smart TV Box, een apparaat dat is ontworpen met eenvoud, snelheid en verbluffende 4K-ondersteuning.

Gebouwd op een snelle quad-core processor en aangedreven door Android 10.0, zorgt de Smart TV Box voor soepele navigatie, snel laden van apps en responsieve prestaties voor al je content.

Ontworpen voor plug-and-play gemak, het is in enkele minuten te installeren, sluit het aan op je TV, steek de stekker in het stopcontact en volg de eenvoudige instructies op het scherm.

Dual-band Wi-Fi- en Ethernet-opties zorgen voor een betrouwbare streamingervaring zonder buffers.

Met toegang tot de Google Play Store kun je de streaming- en media-apps downloaden waar je van houdt zonder afhankelijk te zijn van IPTV-services.

Alles is op één plek georganiseerd en wordt bediend met een intuïtieve afstandsbediening om moeiteloos te bladeren en af te spelen.

KENMERKEN:



Quad-Core 64-bit
ARM Cortex™-
A53-processor



HDMI 2.0 | 4K@60fps |
HDR10-ondersteuning



Android 10.0



Dual-Band Wi-Fi
(2.4G / 5G)



Ethernetpoort
(10/100 Mbps)



Ondersteunt
Netflix, YouTube,
F1TV, Plex en meer



HEVC 10-bits
videodecoding



Soepele prestaties,
snel laden




Eenvoudige
Plug-And-Play
installatie

AAN DE SLAG:

1. Open de verpakking en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn, inclusief de Smart TV Box, afstandsbediening, stroomadapter, HDMI-kabel en gebruikershandleiding.
2. Controleer het apparaat en de accessoires op zichtbare schade of losse onderdelen voor de installatie.
3. Plaats de tv-box in de buurt van uw televisie in een goed geventileerde ruimte, zodat de HDMI- en voedingspoorten gemakkelijk toegankelijk zijn.

OVERZICHT VERBINDINGEN:

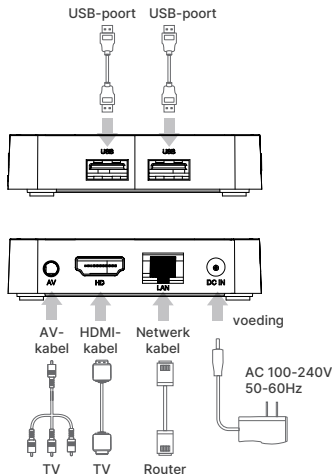

INSTALLATIE-INSTRUCTIES:

1. **Aansluiten op uw tv:** Gebruik de meegeleverde HDMI-kabel om de tv-box aan te sluiten op de HDMI-poort van je tv.

Opmerking: Als uw tv een AV-ingang gebruikt, kunt u een AV-kabel (niet meegeleverd) gebruiken.

2. **Aansluiten op voeding:** Steek de meegeleverde voedingsadapter in de mediaspeler en sluit deze aan op een stopcontact.

3. **Verbinding maken met het internet:**

- **Bedraad:** Sluit een Ethernet-kabel van je router aan op de Ethernet-poort van de mediaspeler.
- **Draadloos:** Kies je Wi-Fi-netwerk tijdens de installatie op het scherm en voer je wachtwoord in.
- **Optioneel:** Sluit een USB-station aan voor het afspelen van lokale media (USB Disk-poorten beschikbaar).

GEBRUIKSIJNSTRUCTIES:

Eerste installatie:

1. Sluit de HDMI-kabel aan op de TV box en de HDMI-poort van je TV.
2. Sluit de voedingsadapter aan op de TV box en steek de stekker in het stopcontact.
3. Gebruik de afstandsbediening om de tv-box aan te zetten.
4. Selecteer op uw tv de HDMI-invoerbron die overeenkomt met de gebruikte poort.

Instellen en streamen:

1. Volg de instructies op het scherm om verbinding te maken met Wi-Fi.
2. Meld je aan met je Google-account (indien van toepassing).
3. Ga naar de Google Play Store om streaming-apps zoals Netflix, Disney+, F1TV, Prime Video en meer te downloaden.
4. Open elke geïnstalleerde app en geniet van inhoud direct op je tv.
5. Gebruik de afstandsbediening om te navigeren, zoeken en afspelen te regelen.

Opmerking: Dit product bevat geen IPTV-diensten of vooraf geïnstalleerde mediacontent. Het is ontworpen voor gebruik met legaal beschikbare streamingplatforms via de Google Play Store of andere ondersteunde app stores.

Casten:

Gebruik een app zoals Miracast om te casten. Direct casten naar deze TV Box is niet mogelijk. Voor eenvoudig gebruik raden we aan je favoriete app direct op de box te installeren.

VERZORGING EN ONDERHOUD:

Volg deze eenvoudige onderhoudstips om optimale prestaties te garanderen en de levensduur van je Smart TV Box te verlengen:

- Veeg het oppervlak van de tv-doos en de afstandsbediening voorzichtig schoon met een droge, zachte doek. Gebruik geen vloeistoffen of agressieve schoonmaakmiddelen.
- Blokkeer de ventilatieopeningen van het apparaat niet. Plaats het in een goed geventileerde ruimte uit de buurt van direct zonlicht of warmtebronnen.
- Houd het apparaat uit de buurt van water, vocht en vloeistoffen om schade aan de interne onderdelen te voorkomen.

- Als je het apparaat langere tijd niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact om het energieverbruik en mogelijke slijtage te verminderen.
- Controleer regelmatig of er systeemupdates zijn via het instellingenmenu om het apparaat soepel en veilig te laten werken.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN:

- Volg deze belangrijke voorzorgsmaatregelen voor elektrische veiligheid om het risico op elektrische schokken, brand of schade aan uw apparaat te verminderen:
- Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter. Gebruik geen laders of voedingen van derden die niet specifiek voor dit apparaat zijn ontworpen.
- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact. Sluit het apparaat niet aan op overbelaste of beschadigde stopcontacten.
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht. Hanteer de TV box of stroomadapter nooit met natte handen en plaats deze nooit in de buurt van gootstenen, badkuipen of andere waterbronnen.
- Haal de stekker uit het stopcontact tijdens elektrische stormen. Trek de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt, om het te beschermen tegen stroompieken.
- Voorkom knellen of beschadigen van kabels. Zorg ervoor dat stroom- en HDMI-kabels niet scherp worden gebogen, geplet of onder zware voorwerpen worden geplaatst.
- Haal het apparaat niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan. Binnenin het apparaat bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Het openen van het apparaat kan de garantie ongeldig maken en een veiligheidsrisico vormen.
- Buiten bereik van kinderen houden. Kleine onderdelen en elektrische componenten kunnen verstikkings- of verwondingsgevaar opleveren.
- Inspecteer het apparaat regelmatig. Als het netsnoer of het apparaat tekenen van schade vertoont (rafelen, verkleuring, enz.), stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met de klantenservice.

PROBLEEMOPLOSSING:

Probleem	Oplossing
Geen stroom of apparaat gaat niet aan	• Zorg ervoor dat de voedingsadapter goed is aangesloten op zowel de mediaspeler als het stopcontact. • Probeer een ander stopcontact. • Controleer of het voedingslampje op het apparaat brandt.
Geen signaal op tv-scherm	• Controleer of de HDMI-kabel goed is aangesloten op zowel de mediaspeler als je tv. • Controleer of je tv is ingesteld op de juiste HDMI-ingang/bron. • Probeer een andere HDMI-poort of kabel te gebruiken.
Afstandsbediening reageert niet	• Vervang de batterijen in de afstandsbediening. • Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden tussen de afstandsbediening en de mediaspeler. • Gebruik de afstandsbediening binnen een redelijke afstand (binnen 5 meter).
Kan geen verbinding maken met Wi-Fi	• Controleer of het Wi-Fi-wachtwoord correct is ingevoerd. • Start je router en de tv-box opnieuw op. • Plaats het apparaat dichterbij de router of gebruik een bekabelde Ethernet-verbinding.
Apps werken niet of crashen	• Zorg ervoor dat de tv-box is verbonden met internet. • Update de apps via Google Play Store. • Start de mediaspeler opnieuw op of installeer de betreffende app opnieuw. • Controleer het instellingenmenu voor firmware-updates.
Geen audio-uitgang	• Controleer of het volume van de tv niet is gedempt en op een hoorbaar niveau staat. • Controleer of de HDMI-aansluiting goed vastzit. • Test met een andere HDMI-kabel of -poort.
Systeem loopt traag of bevriest	• Sluit ongebruikte apps die op de achtergrond draaien. • Wis de cache van grote apps via systeeminstellingen. • Start het apparaat opnieuw op om het systeem te verversen. • Reset het apparaat via het instellingenmenu.

TABLE OF CONTENTS




Package includes	03
Introduction	03
Features	04
Getting started	04
Connection overview	05
Installation instructions	05
Usage instructions	06
Care and maintenance	06
Electrical safety and warnings	07
Troubleshooting	08

Thank you for choosing our Smart TV Streaming Box.

We're delighted to be a part of your entertainment journey. Please read the user manual carefully. If you have any questions or need support, our team is always here to help.


PACKAGE INCLUDES:

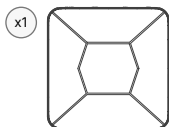


Smart TV Box



Remote Control



HDMI Cable



Power Adapter

INTRODUCTION:

Introducing the **Smart TV Box**, a device designed with simplicity, speed, and stunning 4K clarity.

Built on a fast quad-core processor and powered by Android 10.0, the **Smart TV Box** ensures smooth navigation, fast app loading, and responsive performance across all your content.

Designed for plug-and-play ease, it sets up in minutes, connect it to your TV, plug it into power, and follow the simple on-screen instructions.

Dual-band Wi-Fi and Ethernet options ensure a reliable, buffer-free streaming experience.

With access to the **Google Play Store**, you can download the streaming and media apps you love without relying on IPTV services.

Everything is organized in one place, controlled by an intuitive remote for effortless browsing and playback.

FEATURES:



Quad-Core 64-Bit
ARM Cortex™-A53
Processor



HDMI 2.0 |
4K@60fps | HDR10
Support



Android 10.0



Dual-Band Wi-Fi
(2.4G / 5G)



Ethernet Port
(10/100 Mbps)



Supports Netflix,
YouTube, F1TV,
Plex & More



HEVC 10-Bit Video
Decoding



Smooth
Performance, Fast
Loading




Simple
Plug-And-Play
Setup

GETTING STARTED:

1. Open the package and ensure all items are present, including the Smart TV Box, remote control, power adapter, HDMI cable, and user guide.
2. Inspect the device and accessories for any visible damage or loose components before installation.
3. Position the TV box near your television in a well-ventilated area, allowing easy access to the HDMI and power ports.

CONNECTION OVERVIEW:

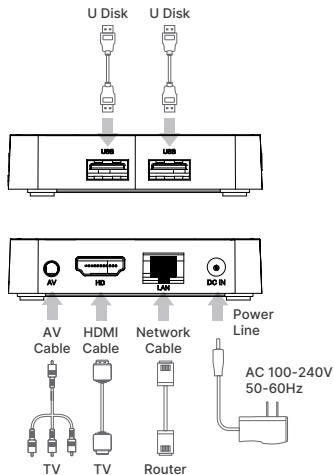

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. **Connect to Your TV:** Use the included HDMI cable to connect the TV box to your TV's HDMI port.

Note: If your TV uses AV input, an AV cable (not included) may be used instead.

2. **Connect to Power:** Plug in the included power adapter into the TV box and connect it to a wall socket.
3. **Connect to the Internet:**
 - **Wired:** Connect an Ethernet cable from your router to the Ethernet port on the TV box.
 - **Wireless:** Choose your Wi-Fi network during on-screen setup and enter your password.
 - **Optional:** Connect a USB drive for local media playback (USB Disk ports available).

USAGE INSTRUCTIONS:

Initial Setup:

1. Plug the HDMI cable into the TV box and your TV's HDMI port.
2. Connect the power adapter to the TV box and plug it into a wall socket.
3. Use the remote control to turn on the TV box.
4. On your TV, select the HDMI input source corresponding to the port used.

Set Up and Streaming:

1. Follow the on-screen instructions to connect to Wi-Fi.
2. Sign in with your Google account (if applicable).
3. Access the Google Play Store to download streaming apps like Netflix, Disney+, F1TV, Prime Video, and more.
4. Open any installed app and enjoy content right on your TV.
5. Use the remote to navigate, search, and control playback.

Note: This product does not include IPTV services or pre-installed media content. It is designed for use with legally available streaming platforms via the Google Play Store or other supported app stores.

Cast:

Use an app like Miracast to cast. Direct casting to this TV Box is not possible. For ease of use, we recommend installing your favorite apps directly on the box.

CARE AND MAINTENANCE:

To ensure optimal performance and extend the life of your Smart TV Box, follow these simple maintenance tips:

- Gently wipe the surface of the TV box and remote control with a dry, soft cloth. Avoid using liquids or harsh cleaning agents.
- Do not block the device's air vents. Place it in a well-ventilated area away from direct sunlight or heat sources.
- Keep the device away from water, humidity, and liquids to prevent damage to internal components.
- If you won't be using the device for an extended period, unplug it from the power outlet to reduce energy consumption and potential wear.
- Periodically check for system updates via the settings menu to keep your device running smoothly and securely.

ELECTRICAL SAFETY & WARNINGS:

- To reduce the risk of electric shock, fire, or damage to your device, please follow these important electrical safety precautions:
- Use only the included power adapter. Do not use third-party chargers or power supplies that are not specifically designed for this device.
- Connect to a properly grounded outlet. Avoid plugging the device into overloaded or damaged sockets.
- Do not expose to moisture. Never handle the TV box or power adapter with wet hands or place them near sinks, bathtubs, or other sources of water.
- Unplug during electrical storms. To protect against power surges, unplug the device during lightning storms or when it will not be used for long periods.
- Avoid pinching or damaging cables. Ensure that power and HDMI cables are not bent sharply, crushed, or placed under heavy objects.
- Do not disassemble or modify the device. There are no user-serviceable parts inside. Opening the unit may void your warranty and pose a safety hazard.
- Keep out of reach of children. Small parts and electrical components may pose choking or injury risks.
- Inspect regularly. If the power cord or device shows signs of damage (fraying, discoloration, etc.), stop using it immediately and contact customer support.

TROUBLESHOOTING:

Problem	Solution
No Power or Device Won't Turn On	• Ensure the power adapter is securely connected to both the TV box and the wall outlet. • Try a different power outlet. • Check if the power indicator light on the device is on.
No Signal on TV Screen	• Confirm the HDMI cable is properly connected to both the TV box and your TV. • Make sure your TV is set to the correct HDMI input/source. • Try using a different HDMI port or cable.
Remote Control Not Responding	• Replace the batteries in the remote control. • Ensure there are no obstructions between the remote and the TV box. • Use the remote within a reasonable distance (within 5 meters).
Unable to Connect to Wi-Fi	• Verify the Wi-Fi password is entered correctly. • Restart your router and the TV box. • Move the device closer to the router or use a wired Ethernet connection.
Apps Not Working or Crashing	• Ensure the TV box is connected to the internet. • Update the apps via Google Play Store. • Restart the TV box or reinstall the affected app. • Check the settings menu for firmware updates.
No Audio Output	• Confirm the TV volume is not muted and is set to an audible level. • Check the HDMI connection for a secure fit. • Test with another HDMI cable or port.
System Running Slowly or Freezing	• Close unused apps running in the background. • Clear the cache of large apps via system settings. • Restart the device to refresh the system. • Factory reset the device via the settings menu.

TABLE DES MATIÈRES

FR


Le paquet contient	03
Introduction	03
Caractéristiques	04
Pour commencer	04
Aperçu des connexions	05
Instructions d'installation	05
Instructions d'utilisation	06
Entretien et maintenance	06
Sécurité électrique et avertissements	07
Dépannage	08

Merci d'avoir choisi notre Smart TV Streaming Box.

Nous aimerions faire partie de votre voyage de divertissement. Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, notre équipe est toujours prête à vous aider.

LE PAQUET COMPREND:

x1




Smart TV Box

x1



Télécommande

x1



Câble HDMI

x1



Adaptateur électrique

INTRODUCTION:

Voici la Smart TV Box, un appareil conçu pour être simple, rapide et d'une clarté 4K époustouflante.

Dotée d'un processeur quadricœur rapide et fonctionnant sous Android 10.0, la Smart TV Box garantit une navigation fluide, un chargement rapide des applications et des performances réactives pour tous vos contenus.

Conçue pour être prête à l'emploi, elle s'installe en quelques minutes. Il suffit de la connecter à votre téléviseur, de la brancher et de suivre les instructions simples qui s'affichent à l'écran.

Les options Wi-Fi double bande et Ethernet garantissent une expérience de diffusion en continu fiable, sans mise en mémoire tampon.

Grâce à l'accès au Google Play Store, vous pouvez télécharger les applications multimédia et de diffusion en continu que vous aimez sans dépendre des services IPTV.

Tout est organisé en un seul endroit et contrôlé à l'aide d'une télécommande intuitive pour une navigation et une lecture sans effort.

CARACTÉRISTIQUES:



Quad-core 64-bits
ARM Cortex™-
A53-processor



HDMI 2.0 | 4K@60fps |
Prise en charge HDR10



Android 10.0



Dual-Band Wi-Fi
(2.4G / 5G)



Port Ethernet
(10/100 Mbps)



Prise en charge de
Netflix, YouTube,
F1TV, Plex et plus
encore



HEVC 10-bits
Video Decoding



Performances
fluides, charge
rapide




Installation facile
Plug-And-Play

POUR COMMENCER:

- Ouvrez l'emballage et vérifiez que tous les éléments sont présents, y compris la Smart TV Box, la télécommande, l'adaptateur d'alimentation, le câble HDMI et le manuel d'utilisation.
- Avant l'installation, vérifiez que l'appareil et les accessoires ne présentent pas de dommages visibles ou de pièces détachées.
- Placez le boîtier TV près de votre téléviseur, dans un endroit bien ventilé, de manière à ce que les ports HDMI et d'alimentation soient facilement accessibles.

APERÇU DES CONNEXIONS:

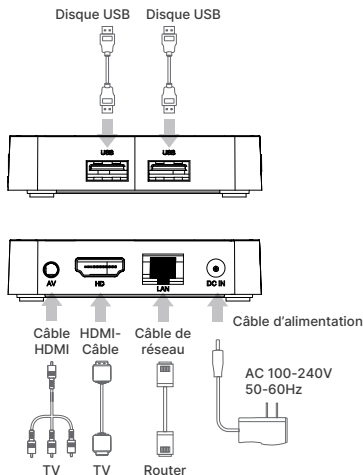

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

- Connexion au téléviseur:** Utilisez le câble HDMI fourni pour connecter le boîtier TV au port HDMI de votre téléviseur.
Commentaire: Si votre téléviseur dispose d'une entrée AV, vous pouvez utiliser un câble AV (non fourni).
- Raccordement à l'alimentation électrique:** Branchez l'adaptateur électrique fourni sur le boîtier TV et raccordez-le à une prise murale.
- Se connecter à l'internet:**
 - Filaire:** Connectez un câble Ethernet de votre routeur au port Ethernet du boîtier TV.
 - Sans fil:** Choisissez votre réseau Wi-Fi lors de l'installation à l'écran et entrez votre mot de passe.
 - Facultatif:** Connectez une clé USB pour lire des médias locaux (ports de disque USB disponibles).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION:

Installation initiale:

- Connectez le câble HDMI au boîtier TV et au port HDMI de votre téléviseur.
- Connectez l'adaptateur d'alimentation au boîtier TV et branchez-le.
- Utilisez la télécommande pour allumer le boîtier TV.
- Sur votre téléviseur, sélectionnez la source d'entrée HDMI correspondant au port utilisé.

Mise en place et diffusion:

- Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter au Wi-Fi.
- Connectez-vous avec votre compte Google (le cas échéant).
- Accédez au Google Play Store pour télécharger des applications de streaming telles que Netflix, Disney+, F1TV, Prime Video et bien d'autres encore.
- Ouvrez n'importe quelle application installée et profitez du contenu directement sur votre téléviseur.
- Utilisez la télécommande pour naviguer, rechercher et contrôler la lecture.

Remarque: Ce produit ne comprend pas de services IPTV ni de contenu multimédia préinstallé.

Caster:

Utilisez une application comme Miracast pour caster. Il n'est pas possible de caster directement vers cette TV Box. Pour plus de simplicité, nous conseillons d'installer vos applications préférées directement sur la box.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE:

Suivez ces conseils d'entretien simples pour garantir des performances optimales et prolonger la durée de vie de votre Smart TV Box:

- Essuyez délicatement la surface du boîtier TV et de la télécommande avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de liquides ou de produits de nettoyage agressifs.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation de l'appareil. Placez-le dans un endroit bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Tenez l'appareil à l'écart de l'eau, de l'humidité et des liquides afin d'éviter d'endommager les composants internes.

- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, débranchez-le afin de réduire la consommation d'énergie et l'usure éventuelle.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour du système dans le menu des paramètres pour que l'appareil fonctionne sans problème et en toute sécurité.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE ET AVERTISSEMENTS:

- Respectez ces importantes mesures de sécurité électrique afin de réduire les risques d'électrocution, d'incendie ou d'endommagement de votre appareil :
- Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation fourni. N'utilisez pas de chargeurs ou de blocs d'alimentation tiers qui ne sont pas spécifiquement conçus pour cet appareil.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant avec mise à la terre. Ne pas brancher l'appareil sur des prises surchargées ou endommagées.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité. Ne manipulez jamais le boîtier TV ou l'adaptateur d'alimentation avec des mains mouillées et ne le placez jamais près d'un évier, d'une baignoire ou d'une autre source d'eau.
- Débranchez l'appareil en cas d'orage électrique. Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes afin de le protéger des surtensions.
- Évitez de pincer ou d'endommager les câbles. Veillez à ce que les câbles d'alimentation et HDMI ne soient pas pliés brusquement, écrasés ou placés sous des objets lourds.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. L'ouverture de l'appareil peut annuler la garantie et présenter un risque pour la sécurité.
- Tenir l'appareil hors de portée des enfants. Les petites pièces et les composants électriques peuvent présenter des risques de suffocation ou de blessure.
- Inspectez régulièrement l'appareil. Si le cordon d'alimentation ou l'appareil présente des signes de détérioration (effilochage, décoloration, etc.), cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service clientèle.

DÉPANNAGE:

Problème	Solution
Pas de courant ou l'appareil ne s'allume pas	• Assurez-vous que l'adaptateur électrique est correctement connecté au boîtier TV et à la prise murale. • Essayez une autre prise. • Vérifiez que le voyant d'alimentation de l'appareil est allumé.
Pas de signal sur l'écran de télévision	• Assurez-vous que le câble HDMI est correctement connecté au boîtier TV et à votre téléviseur. • Assurez-vous que votre téléviseur est réglé sur l'entrée/source HDMI correcte. • Essayez d'utiliser un autre port ou câble HDMI.
La télécommande ne répond pas	• Remplacer les piles de la télécommande. • Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et le boîtier TV. • Utilisez la télécommande à une distance raisonnable (moins de 5 mètres).
Impossible de se connecter au Wi-Fi	• Vérifiez que le mot de passe Wi-Fi a été saisi correctement. • Redémarrez votre routeur et votre boîtier TV. • Rapprochez l'appareil du routeur ou utilisez une connexion Ethernet câblée.
Les applications ne fonctionnent pas ou se bloquent	• Assurez-vous que le boîtier TV est connecté à l'internet. • Mettre à jour les applications via le Google Play Store. • Redémarrez le boîtier TV ou réinstallez l'application concernée. • Vérifiez les mises à jour du micrologiciel dans le menu des paramètres.
Pas de sortie audio	• Vérifiez que le volume du téléviseur n'est pas coupé et qu'il est à un niveau audible. • Vérifiez que le connecteur HDMI est bien fixé. • Testez avec un autre câble ou port HDMI.
Le système fonctionne lentement ou se bloque	• Fermez les applications inutilisées fonctionnant en arrière-plan. • Effacez le cache des principales applications via les paramètres du système. • Redémarrez l'appareil pour actualiser le système. • Réinitialiser l'appareil via le menu des réglages.

INHALTSVERZEICHNIS




Das Paket enthält	03
Einführung	03
Merkmale	04
Zum anfang	04
Verbindungsübersicht	05
Installationsanweisungen	05
Gebrauchsanweisung	06
Pflege und Wartung	06
Elektrische Sicherheit und Warnhinweise ...	07
Fehlersuche	08

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Smart TV Streaming Box entschieden haben.

Wir würden gerne Teil Ihrer Unterhaltungsreise sein. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, ist unser Team immer bereit, Ihnen zu helfen.

DAS PAKET ENTHÄLT:

x1




Smart TV-Box

x1



Fernbedienung

x1



HDMI-Kabel

x1



Elektrischer Adapter

EINFÜHRUNG:

Hier kommt die Smart TV Box, ein Gerät, das darauf ausgelegt ist, einfach, schnell und in atemberaubender 4K-Klarheit zu sein.

Mit einem schnellen Quad-Core-Prozessor und Android 10.0 sorgt die Smart TV Box für flüssiges Surfen, schnelles Laden von Apps und reaktionsschnelle Leistung bei all Ihren Inhalten.

Die Box ist sofort einsatzbereit und lässt sich in wenigen Minuten einrichten. Verbinden Sie sie einfach mit Ihrem Fernseher, schließen Sie sie an und folgen Sie den einfachen Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Dualband-Wi-Fi- und Ethernet-Optionen sorgen für ein zuverlässiges Streaming-Erlebnis ohne Zwischenspeicherung.

Dank des Zugriffs auf den Google Play Store können Sie die Multimedia- und Streaming-Apps herunterladen, die Ihnen gefallen, ohne auf IPTV-Dienste angewiesen zu sein.

Alles ist an einem Ort organisiert und wird mit einer intuitiven Fernbedienung gesteuert, sodass Sie mühelos navigieren und wiedergeben können.

MERKMALE:



Quad-Core 64-Bit
ARM Cortex™-
A53-Prozessor



HDMI 2.0 | 4K@60fps |
HDR10-Unterstützung



Android 10.0



Dual-Band Wi-Fi
(2.4G / 5G)



Ethernet-Anschluss
(10/100 Mbit/s)



Unterstützung von
Netflix, YouTube,
FITV, Plex und
mehr



HEVC 10-Bit-
Videodekodierung



Flüssige Leistung,
schnelles Aufladen




Einfache
Plug-and-Play-
Installation

ZUM ANFANG:

1. Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind, einschließlich der Smart TV Box, der Fernbedienung, des Netzteils, des HDMI-Kabels und der Bedienungsanleitung.
2. Überprüfen Sie das Gerät und das Zubehör vor der Installation auf sichtbare Schäden oder lose Teile.
3. Stellen Sie die TV-Box in der Nähe Ihres Fernsehers an einem gut belüfteten Ort so auf, dass der HDMI- und der Netzanschluss leicht zugänglich sind.

VERBINDUNGSÜBERSICHT:

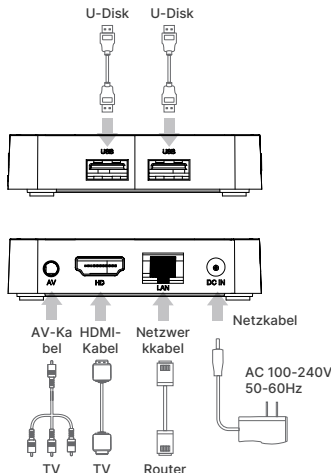

INSTALLATIONSANWEISUNGEN:

- Anschluss an den Fernseher:** Verwenden Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel, um die TV-Box an den HDMI-Anschluss Ihres Fernsehers anzuschließen.
Kommentar: Wenn Ihr Fernseher über einen AV-Eingang verfügt, können Sie ein AV-Kabel verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Anschluss an die Stromversorgung:** Brunden Sie den mitgelieferten Netzadapter an der TV-Box ab und schließen Sie ihn an eine Wandsteckdose an.
- Sich mit dem Internet verbinden:**
 - Verkabelt:** Verbinden Sie ein Ethernet-Kabel von Ihrem Router mit dem Ethernet-Anschluss der TV-Box.

- Drahtlos:** Wählen Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk während der Installation auf dem Bildschirm aus und geben Sie Ihr Passwort ein.
- Optional:** Schließen Sie einen USB-Stick an, um lokale Medien abzuspielen (verfügbare USB-Anschlüsse).

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Erstmalige Installation:

- Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit der TV-Box und dem HDMI-Anschluss Ihres Fernsehers.
- Verbinden Sie das Netzteil mit der TV-Box und schließen Sie es an.
- Schalten Sie die TV-Box mit der Fernbedienung ein.
- Wählen Sie an Ihrem Fernseher die HDMI-Eingabequelle, die dem verwendeten Anschluss entspricht.

Einrichtung und Streaming:

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung mit Wi-Fi herzustellen.
- Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an (falls vorhanden).
- Rufen Sie den Google Play Store auf, um Streaming-Apps wie Netflix, Disney+, F1TV, Prime Video und viele andere herunterzuladen.
- Öffnen Sie eine beliebige installierte App und genießen Sie die Inhalte direkt auf Ihrem Fernseher.
- Verwenden Sie die Fernbedienung zum Navigieren, Suchen und Steuern der Wiedergabe.

Kommentar: Dieses Produkt enthält keine IPTV-Dienste oder vorinstallierte Medieninhalte. Es ist für die Verwendung mit legal verfügbaren Streaming-Plattformen über den Google Play Store oder andere unterstützte App-Stores konzipiert.

Casten:

Nutze eine App wie Miracast zum Casten. Direktes Casten auf diese TV Box ist nicht möglich. Für eine einfache Nutzung empfehlen wir, deine Lieblings-Apps direkt auf der Box zu installieren.

PFLEGE UND WARTUNG:

Befolgen Sie diese einfachen Pflegehinweise, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und die Lebensdauer Ihrer Smart TV Box zu verlängern:

- Wischen Sie die Oberfläche der TV-Box und der Fernbedienung vorsichtig mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine aggressiven Flüssigkeiten oder Reinigungsmittel.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Geräts. Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf, der vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen geschützt ist.

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern, um Schäden an den internen Komponenten zu vermeiden.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker, um den Energieverbrauch und möglichen Verschleiß zu verringern.
- Suchen Sie regelmäßig im Einstellungsmenü nach Systemaktualisierungen, damit das Gerät problemlos und sicher funktioniert.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT UND WARNUNGEN:

- Beachten Sie diese wichtigen elektrischen Sicherheitsmaßnahmen, um das Risiko eines Stromschlags, eines Brandes oder einer Beschädigung Ihres Geräts zu verringern:
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Verwenden Sie keine Ladegeräte oder Netzteile von Drittanbietern, die nicht speziell für dieses Gerät entwickelt wurden.
- Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose an. Schließen Sie das Gerät nicht an überlastete oder beschädigte Steckdosen an.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus. Fassen Sie die TV-Box oder den Netzadapter niemals mit nassen Händen an und stellen Sie sie niemals in die Nähe eines Waschbeckens, einer Badewanne oder einer anderen Wasserquelle.
- Trennen Sie das Gerät bei einem elektrischen Gewitter vom Stromnetz. Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird vom Stromnetz, um es vor Überspannungen zu schützen.
- Vermeiden Sie es, die Kabel einzuklemmen oder zu beschädigen. Achten Sie darauf, dass die Strom- und HDMI-Kabel nicht abrupt gebogen, gequetscht oder unter schweren Gegenständen platziert werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und modifizieren Sie es nicht. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Das Öffnen des Geräts kann die Garantie ungültig machen und ein Sicherheitsrisiko darstellen.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. Kleine Teile und elektrische Komponenten können eine Erstickungs- oder Verletzungsgefahr darstellen.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig. Wenn das Netzkabel oder das Gerät Anzeichen einer Beschädigung aufweist (Ausfransen, Verfärbungen usw.), stellen Sie den Gebrauch sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.

FEHLERSUCHE:

Problem	Lösung
Kein Strom oder das Gerät lässt sich nicht einschalten	• Vergewissern Sie sich, dass der Stromadapter richtig mit der TV-Box und der Wandsteckdose verbunden ist. • Versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose. • Vergewissern Sie sich, dass die Netzanzeige des Geräts leuchtet.
Kein Signal auf dem Fernsehbildschirm	• Vergewissern Sie sich, dass das HDMI-Kabel richtig an die TV-Box und Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist. • Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher auf den richtigen HDMI-Eingang/die richtige HDMI-Quelle eingestellt ist. • Versuchen Sie, einen anderen HDMI-Anschluss oder ein anderes HDMI-Kabel zu verwenden.
Die Fernbedienung reagiert nicht	• Tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus. • Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und der TV-Box befinden. • Verwenden Sie die Fernbedienung aus einer angemessenen Entfernung (weniger als 5 Meter).
Es kann keine Verbindung zum Wi-Fi hergestellt werden	• Überprüfen Sie, ob das Wi-Fi-Passwort richtig eingegeben wurde. • Starten Sie Ihren Router und Ihre TV-Box neu. • Bringen Sie das Gerät näher an den Router heran oder verwenden Sie eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung.
Anwendungen funktionieren nicht oder stürzen ab	• Stellen Sie sicher, dass die TV-Box mit dem Internet verbunden ist. • Aktualisieren Sie die Apps über den Google Play Store. • Starten Sie die TV-Box neu oder installieren Sie die betreffende App erneut. • Suchen Sie im Einstellungsmenü nach Firmware-Updates.
Keine Audioausgabe	• Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke des Fernsehers nicht stumm geschaltet und auf einem hörbaren Niveau ist. • Überprüfen Sie, ob der HDMI-Anschluss fest sitzt. • Testen Sie mit einem anderen HDMI-Kabel oder -Anschluss.
Das System arbeitet langsam oder bleibt hängen	• Schließen Sie ungenutzte Anwendungen, die im Hintergrund laufen. • Löschen Sie den Cache der wichtigsten Anwendungen über die Systemeinstellungen. • Starten Sie das Gerät neu, um das System zu aktualisieren. • Setzen Sie das Gerät über das Einstellungsmenü zurück.

INDICE DEI CONTENUTI




Il pacchetto contiene	03
Introduzione	03
Caratteristiche	04
Iniziare	04
Panoramica delle connessioni	05
Istruzioni per l'installazione	05
Istruzioni per l'uso	06
Cura e manutenzione	06
Sicurezza elettrica e avvertenze	07
Risoluzione dei problemi	08

Grazie per aver scelto il nostro Smart TV Streaming Box.

Saremo lieti di far parte del vostro viaggio nel mondo dell'intrattenimento. Leggete attentamente il manuale d'uso. Se avete domande o bisogno di aiuto, il nostro team è sempre pronto ad assistervi.

IL PACCHETTO CONTIENE:

x1




Box TV intelligente

x1



Telecomando

x1



Cavo HDMI

x1



Adattatore elettrico

INTRODUZIONE:

È arrivato lo Smart TV Box, un dispositivo progettato per essere semplice, veloce e con una straordinaria nitidezza 4K.

Con un veloce processore quad-core e Android 10.0, lo Smart TV Box garantisce una navigazione fluida, un caricamento rapido delle app e prestazioni reattive per tutti i contenuti.

Il box è pronto all'uso e può essere configurato in pochi minuti. È sufficiente collegarlo al televisore, inserirlo e seguire le semplici istruzioni sullo schermo.

Le opzioni Wi-Fi ed Ethernet a doppia banda garantiscono un'esperienza di streaming affidabile e senza buffering.

Grazie all'accesso al Google Play Store, potrete scaricare le applicazioni multimediali e di streaming che preferite senza dovervi affidare ai servizi IPTV.

Tutto è organizzato in un unico posto e controllato con un telecomando intuitivo, in modo da poter navigare e giocare senza fatica.

CARATTERISTICHE:



Processore
quad-core a 64 bit
ARM Cortex™-A53



HDMI 2.0 | 4K@60fps |
Supporto HDR10



Android 10.0



Wi-Fi a doppia
banda (2.4G / 5G)



Connessione
Ethernet (10/100
Mbit/s)



Supporto per
Netflix, YouTube,
F1TV, Plex e molto
altro ancora.



Decodifica video
HEVC a 10 bit



Prestazioni fluide,
ricarica rapida




Semplice
installazione
plug-and-play

INIZIARE:

1. Aprire la confezione e verificare che siano presenti tutti i componenti, tra cui lo Smart TV Box, il telecomando, l'alimentatore, il cavo HDMI e le istruzioni per l'uso.
2. Prima dell'installazione, verificare che il dispositivo e gli accessori non presentino danni visibili o parti allentate.
3. Posizionare il TV Box vicino al televisore in un'area ben ventilata, in modo che i collegamenti HDMI e di rete siano facilmente accessibili.

PANORAMICA DELLE CONNESSIONI:

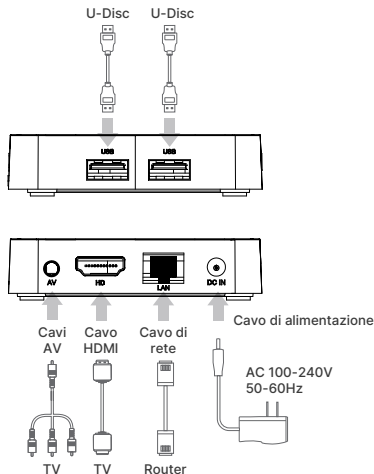

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

- Collegamento al televisore:** Utilizzare il cavo HDMI in dotazione per collegare il TV box alla connessione HDMI del televisore.

Commento: Se il televisore dispone di un ingresso AV, è possibile utilizzare un cavo AV (non incluso).

- Collegamento all'alimentazione:** Collegare l'adattatore di rete in dotazione dal TV box e collegarlo a una presa di corrente.
- Connettersi a Internet:**
 - Con cavo:** collegare un cavo Ethernet dal router alla porta Ethernet del TV box.
 - Wireless:** scegliere la rete Wi-Fi durante l'installazione a schermo e inserire la password.
 - Opzionale:** collegare una chiavetta USB per riprodurre i media locali (sono disponibili porte per dischi USB).

ISTRUZIONI PER L'USO:

Installazione iniziale:

- Collegare il cavo HDMI al set-top box e alla porta HDMI del televisore.
- Collegare l'adattatore di corrente al set-top box e inserirlo.
- Accendere il set-top box con il telecomando.
- Sul televisore, selezionare la sorgente di ingresso HDMI corrispondente alla porta in uso.

Configurazione e streaming:

- Seguire le istruzioni sullo schermo per connettersi al Wi-Fi.
- Accedere con il proprio account Google (se applicabile).
- Accedere al Google Play Store per scaricare applicazioni di streaming come Netflix, Disney+, F1TV, Prime Video e molte altre.
- Aprire qualsiasi applicazione installata e godetevi i contenuti direttamente sul televisore.
- Usare il telecomando per navigare, cercare e controllare la riproduzione.

Commento: Questo prodotto non contiene contenuti IPTV o contenuti multimediali preinstallati. È progettato per essere utilizzato con piattaforme di streaming legali tramite Google Play Store o altri app store esterni.

Castare:

Usa un'app come Miracast per castare. Non è possibile castare direttamente su questa TV Box. Per un utilizzo più semplice, ti consigliamo di installare le tue app preferite direttamente sulla box.

CURA E MANUTENZIONE:

Seguite questi semplici consigli di manutenzione per garantire prestazioni ottimali e prolungare la vita del vostro Smart TV Box:

- Pulire delicatamente la superficie del TV box e del telecomando con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare liquidi o prodotti di pulizia aggressivi.
- Non ostruire i fori di ventilazione dell'apparecchio. Posizionarlo in un luogo ben ventilato, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Tenere l'apparecchio lontano da acqua, umidità e liquidi per evitare di danneggiare i componenti interni.
- Se non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, staccare la spina per ridurre il consumo di energia e la possibile usura.

- Controllare regolarmente il menu delle impostazioni per verificare la presenza di aggiornamenti del sistema, in modo da garantire il buon funzionamento e la sicurezza dell'apparecchio.

SICUREZZA ELETTRICA E AVVERTENZE:

- Seguire queste importanti precauzioni di sicurezza elettrica per ridurre il rischio di scosse elettriche, incendi o danni all'apparecchio:
- Utilizzare esclusivamente l'adattatore di corrente in dotazione. Non utilizzare caricatori o alimentatori di terze parti non specificamente progettati per questo apparecchio.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente con messa a terra. Non collegare l'apparecchio a prese sovraccariche o danneggiate.
- Non esporre l'apparecchio all'umidità. Non maneggiare mai il TV box o l'adattatore di corrente con le mani bagnate e non collocarlo mai vicino a un lavandino, a una vasca da bagno o a un'altra fonte d'acqua.
- Scollegare l'apparecchio durante una tempesta elettrica. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando rimane inutilizzato per lunghi periodi per proteggerlo dalle sovratensioni.
- Evitare di schiacciare o danneggiare i cavi. Assicurarsi che i cavi di alimentazione e HDMI non siano piegati bruscamente, schiacciati o posti sotto oggetti pesanti.
- Non smontare o modificare il dispositivo. L'apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. L'apertura dell'apparecchio può invalidare la garanzia e costituire un rischio per la sicurezza.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. Le parti piccole e i componenti elettrici possono comportare il rischio di soffocamento o di lesioni.
- Ispezionare regolarmente l'apparecchio. Se il cavo di alimentazione o l'apparecchio presenta segni di deterioramento (sfilacciamento, scolorimento, ecc.), interrompere immediatamente l'uso e contattare il servizio clienti.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

Problema	Soluzione
Manca la corrente o l'apparecchio non si accende	• Assicurarsi che l'adattatore di corrente sia collegato correttamente al televisore e alla presa di corrente. • Provare con un'altra presa. • Verificare che l'indicatore di alimentazione dell'apparecchio sia acceso.
Nessun segnale sullo schermo TV	• Assicurarsi che il cavo HDMI sia collegato correttamente al set-top box e al televisore. • Assicurarsi che il televisore sia impostato sull'ingresso/sorgente HDMI corretto. • Provare a utilizzare un'altra porta o un altro cavo HDMI.
Il telecomando non risponde	• Sostituire le batterie del telecomando. • Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra il telecomando e il decoder TV. • Utilizzare il telecomando a una distanza ragionevole (meno di 5 metri).
Impossibile connettersi al Wi-Fi	• Verificare che la password Wi-Fi sia stata inserita correttamente. • Riavviare il router e il decoder TV. • Avvicinare il dispositivo al router o utilizzare una connessione Ethernet cablata.
Le applicazioni non funzionano o si bloccano	• Assicurarsi che il TV box sia collegato a Internet. • Le applicazioni vengono scaricate da Google Play Store. • Riavviare il TV box o reinstallare l'applicazione in questione. • Verificare la presenza di aggiornamenti del firmware nel menu delle impostazioni.
Nessuna uscita audio	• Verificare che il volume del televisore non sia disattivato e che sia a un livello udibile. • Verificare che il connettore HDMI sia saldamente collegato. • Effettuare il test con un altro cavo o porta HDMI.
Il sistema funziona lentamente o si blocca	• Chiudere le applicazioni inutilizzate in esecuzione in background. • Cancellare la cache delle applicazioni principali tramite le impostazioni di sistema. • Riavviare il dispositivo per aggiornare il sistema. • Ripristinare il dispositivo tramite il menu delle impostazioni.

ÍNDICE




El paquete contiene	03
Introducción	03
Características	04
Comenzar	04
Resumen de conexiones	05
Instrucciones de instalación	05
Instrucciones de uso	06
Cuidados y mantenimiento	06
Seguridad eléctrica y advertencias	07
Solución de problemas	08

Gracias por elegir nuestra Smart TV Streaming Box.

Esperamos formar parte de su viaje al mundo del entretenimiento. Lea atentamente el manual de usuario. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, nuestro equipo está siempre dispuesto a ayudarle.

EL PAQUETE CONTIENE:

x1




Box TV inteligente

x1




Telecomando

x1



Cavo HDMI

x1



Adaptador eléctrico

INTRODUCCIÓN:

Ha llegado el Smart TV Box, un dispositivo diseñado para ser sencillo, rápido y con una impresionante claridad 4K.

Con un veloz procesador de cuatro núcleos y Android 10.0, el Smart TV Box garantiza una navegación fluida, una carga rápida de las aplicaciones y una gran capacidad de respuesta para todos los contenidos.

La caja está lista para usar y puede configurarse en cuestión de minutos. Basta con conectarlo al televisor, enchufarlo y seguir las sencillas instrucciones en pantalla.

Las opciones de Wi-Fi de doble banda y Ethernet garantizan una experiencia de streaming fiable y sin búferes.

Con acceso a Google Play Store, puede descargar sus aplicaciones multimedia y de streaming favoritas sin tener que depender de los servicios de IPTV.

Todo está organizado en un solo lugar y se controla con un mando a distancia intuitivo, para que pueda navegar y jugar sin esfuerzo.

CARACTERÍSTICAS:



Procesador Quad-core ARM Cortex™-A53 de 64 bits



HDMI 2.0 | 4K@60fps | Compatible con HDR10



Android 10.0



Wi-Fi de doble banda (2,4G / 5G)



Conexión Ethernet (10/100 Mbit/s)



Compatible con Netflix, YouTube, F1TV, Plex y más.



Decodifica video HEVC a 10 bit



Rendimiento fluido, carga rápida




Instalación Plug and Play sencilla

COMENZAR:

1. Abra el paquete y compruebe que están todos los componentes, incluidos el Smart TV Box, el mando a distancia, la fuente de alimentación, el cable HDMI y el manual de instrucciones.
2. Antes de la instalación, compruebe que el aparato y los accesorios no presentan daños visibles ni piezas sueltas.
3. Coloque el TV Box cerca del televisor en una zona bien ventilada, de modo que las conexiones HDMI y de red sean fácilmente accesibles.

PANORAMICA DELLE CONNESSIONI:

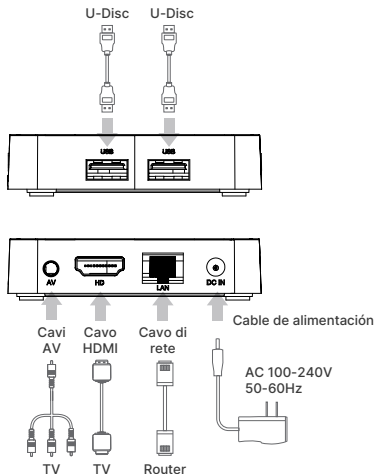

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. **Collegamento al televisore:** Utilizzare il cavo HDMI in dotazione per collegare il TV box alla connessione HDMI del televisore.

Commento: Se il televisore dispone di un ingresso AV, è possibile utilizzare un cavo AV (non incluso).

2. **Collegamento all'alimentazione:** Scollegare l'adattatore di rete in dotazione dal TV box e collegarlo a una presa di corrente.

3. **Connettersi a Internet:**

- **Con cavo:** collegare un cavo Ethernet dal router alla porta Ethernet del TV box.
- **Wireless:** scegliere la rete Wi-Fi durante l'installazione a schermo e inserire la password.
- **Opzionale:** collegare una chiavetta USB per riprodurre i media locali (sono disponibili porte per dischi USB).

ISTRUCCIONI DE USO:

Instalación inicial:

1. Conecte el cable HDMI al descodificador y al puerto HDMI del televisor.
2. Conecte el adaptador de corriente al descodificador y enchúfelo.
3. Encienda el descodificador con el mando a distancia.
4. En el televisor, seleccione la fuente de entrada HDMI correspondiente al puerto en uso.

Configuración y transmisión:

1. Siga las instrucciones en pantalla para conectarse a Wi-Fi.
2. Inicia sesión con tu cuenta de Google (si procede).
3. Inicia sesión en Google Play Store para descargar aplicaciones de streaming como Netflix, Disney+, F1TV, Prime Video y muchas más.
4. Abre cualquier aplicación instalada y disfruta del contenido directamente en tu televisor.
5. Utiliza el mando a distancia para navegar, buscar y controlar la reproducción.

Comentario: Este producto no contiene contenido IPTV o contenido multimedia preinstalado. Está diseñado para su uso con plataformas de streaming legales a través de Google Play Store u otras tiendas de aplicaciones externas.

Castear:

Usa una aplicación como Miracast para castear. No es posible castear directamente a esta TV Box. Para mayor comodidad, recomendamos instalar tus apps favoritas directamente en la box.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

Siga estos sencillos consejos de mantenimiento para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil de su Smart TV Box:

- Limpie suavemente la superficie del televisor y del mando a distancia con un paño suave y seco. No utilice líquidos ni productos de limpieza agresivos.
- No obstruya los orificios de ventilación del aparato. Colóquelo en un lugar bien ventilado, alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantenga el aparato alejado del agua, la humedad y los líquidos para evitar dañar los componentes internos.
- Si no utiliza el aparato durante un largo periodo de tiempo, desenchúfelo para reducir el consumo de energía y el posible desgaste.

- Compruebe regularmente el menú de ajustes para ver si hay actualizaciones del sistema que garanticen el correcto funcionamiento y la seguridad del aparato.

SEGURIDAD ELÉCTRICA Y ADVERTENCIAS:

- Siga estas importantes precauciones de seguridad eléctrica para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o daños en el aparato:
- Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado. No utilice cargadores de otros fabricantes ni fuentes de alimentación no diseñadas específicamente para este equipo.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con toma de tierra. No conecte el aparato a enchufes sobrecargados o dañados.
- No exponga el aparato a la humedad. No manipule nunca el televisor o el adaptador de corriente con las manos mojadas ni lo coloque cerca de un fregadero, una bañera u otra fuente de agua.
- Desenchufe el aparato durante una tormenta eléctrica. Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante largos periodos de tiempo para protegerlo de las sobretensiones.
- Evite aplastar o dañar los cables. Asegúrese de que los cables de alimentación y HDMI no se doblan bruscamente, no se aplastan ni se colocan debajo de objetos pesados.
- No desmonte ni modifique el aparato. El aparato no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Abrir el aparato puede invalidar la garantía y suponer un riesgo para la seguridad.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. Las piezas pequeñas y los componentes eléctricos pueden suponer un riesgo de asfixia o lesiones.
- Inspeccione el aparato con regularidad. Si el cable de alimentación o el aparato muestran signos de deterioro (deshilachado, decoloración, etc.), deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema	Soluzione
No hay corriente o el aparato no se enciende	• Asegúrese de que el adaptador de corriente está correctamente conectado al televisor y a la toma de corriente. • Pruebe con otra toma de corriente. • Compruebe que el indicador de encendido del aparato está encendido.
No hay señal en la pantalla del televisor	• Asegúrese de que el cable HDMI está correctamente conectado al descodificador y al televisor. • Asegúrese de que el televisor está ajustado a la entrada/fuente HDMI correcta. • Pruebe a utilizar un puerto o cable HDMI diferente.
El mando a distancia no responde	• Cambie las pilas del mando a distancia. • Asegúrese de que no haya obstáculos entre el mando a distancia y el descodificador de TV. • Utilice el mando a distancia a una distancia razonable (menos de 5 metros).
cNo se puede conectar a Wi-Fi	• Compruebe que la contraseña Wi-Fi se ha introducido correctamente. • Reinicia el router y el descodificador de televisión. • Acerca el dispositivo al router o utiliza una conexión Ethernet por cable.
Las aplicaciones no funcionan o se bloquean	• Asegúrese de que el televisor está conectado a Internet. • Las aplicaciones se descargan de Google Play Store. • Reinicia el televisor o vuelve a instalar la aplicación en cuestión. • Comprueba si hay actualizaciones de firmware en el menú de ajustes.
No hay salida de audio	• Compruebe que el volumen del televisor no esté silenciado y se encuentre a un nivel audible. • Compruebe que el conector HDMI esté bien conectado. • Pruebe con otro cable o puerto HDMI.
El sistema funciona con lentitud o se bloquea	• Cierre las aplicaciones no utilizadas que se ejecutan en segundo plano. • Borre la caché de las aplicaciones principales a través de los ajustes del sistema. • Reinicia el dispositivo para actualizar el sistema. • Reinicia el dispositivo a través del menú de ajustes.