


de knop
EN - Please note: Battery lighting should only be used
Battery lighting is not a toy keep out of reach of children
To start using the remote control

push the button on the bottom to remote. Keep this
DE - Bitte beachten Sie: Batteriebeleuchtung sollte nicht
verwendet werden. Batteriebeleuchtung ist kein Spielzeug
der Reichweite von Kindern aufbewahren. Um die Fernbedienung
zu verwenden drücken Sie die Taste an der Unterseite
Fernbedienung zu bedienen. Bewahren Sie diese in

FR - À noter: L'éclairage à piles ne doit être utilisé qu'
L'éclairage à piles n'est pas un jouet tenir hors de portée
Pour commencer à utiliser la télécommande
appuyez sur le bouton situé en bas pour accéder à l'
Conservez ces informations en lieu sûr.

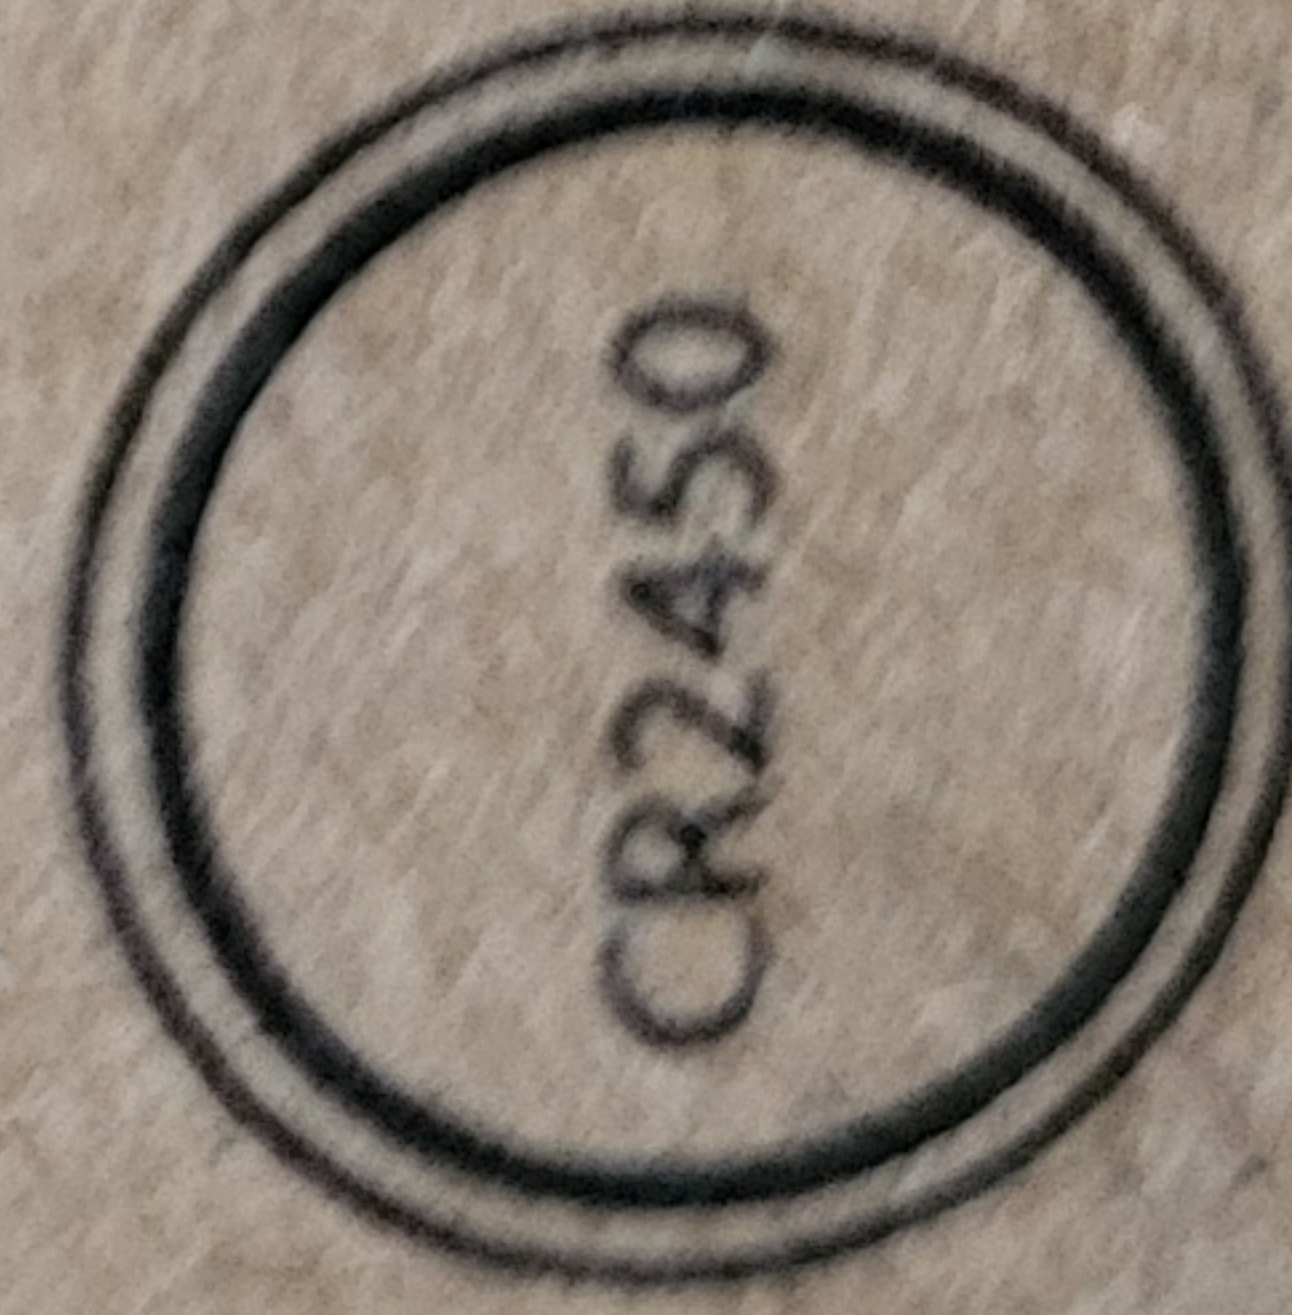

1x CR2450 Battery,
included in the Candle

