



— Swiftvein —

Solara

— Sunrise alarm clock —



Installation video

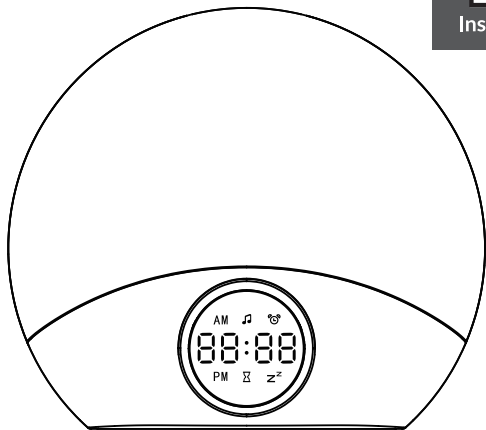


TABLE OF CONTENTS

English	1
Deutsch	11
Nederlands	21

To prevent any fire or electrical hazards, do not remove or replace parts by yourself. If the product needs to be repaired, please contact the seller or a designated maintenance center.

Attention!

Only use the original power adapter. Over-voltage may shorten the lifespan and cause malfunctions.

1. Do not put the product in rain, water or damp places. Keep it dry.
2. Do not splash liquid on or near the product.
3. Do not press the buttons too hard.
4. If cleaning is required, use only a dry, soft cloth without any corrosive solvent or cleaning agent.
5. Do not insert any objects into the device's openings to prevent electric shock or damage.
6. Do not operate the device if it appears damaged or malfunctioning. Contact customer support for assistance.
7. Use the device only for its intended purpose as described in the manual. Misuse may result in injury or damage.
8. Place the white noise machine on a stable surface where it won't easily fall or be knocked over.
9. Do not use the device at a volume level that may cause discomfort or hearing damage.

MAINTENANCE

Cleaning


Only clean the device with a dry, lint-free cloth and do not use any aggressive cleaning agents.

Repair


Do not attempt to repair or disassemble the product yourself. In order to prevent hazards, always contact the seller for repairs.

Disposal


To contribute to a cleaner living environment, this device should not be disposed with other household waste. For proper recycling, please take the device to a designated collection point.

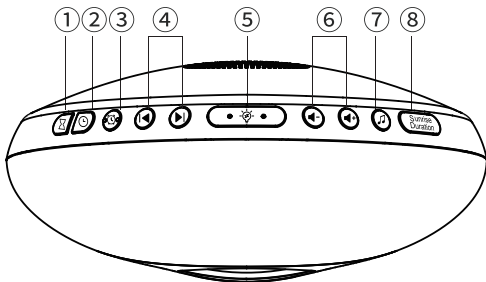


- ① Set auto-off timer for light/sound
- ② Set the clock time
- ③ 1. Short press to set the alarm
2. Press and hold to turn the alarm on / off
- ④ 1. Previous / next track when playing a sound
2. Adjust the time when setting the clock/alarm
- ⑤ 1. Snooze when the alarm goes off
2. Turn on / choose the light color
3. Press and hold to turn off the light
- ⑥ Volume up / down
- ⑦ Turn on / off the sound
- ⑧ Set the sunrise duration

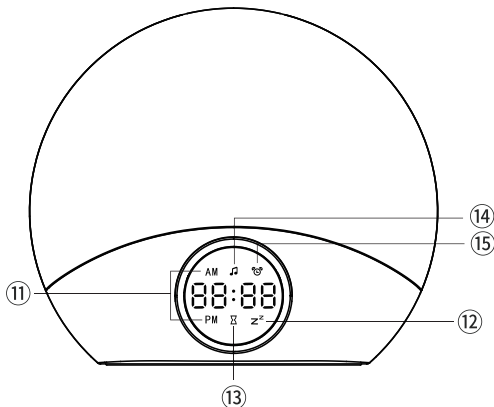

- ⑪ AM / PM only visible in 12-hour mode
- ⑫ Blinking snooze icon
- ⑬ Sleep timer
- ⑭ Sound on indicator
- ⑮ Alarm on indicator

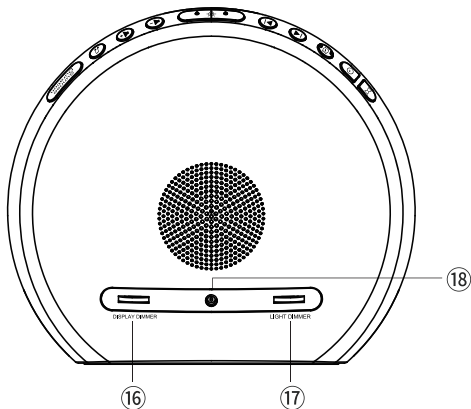


- ①⑥ LED display brightness control
- ①⑦ Night light brightness control
- ①⑧ Power cord input

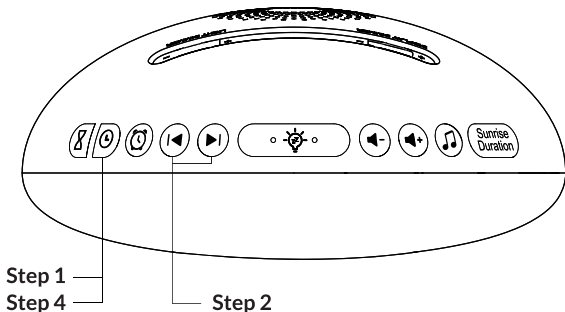

1. Press the “⌚” to open the time settings.
2. Press “◀” or “▶” to adjust the hour and minutes, then press “⌚” to confirm.
3. Pick between the 12-hour or 24-hour mode. The 24-hour mode does not show AM/PM.
4. Press “⌚” to confirm the time settings.

Note: if no operation is made within 10 seconds, the setting will be saved automatically.

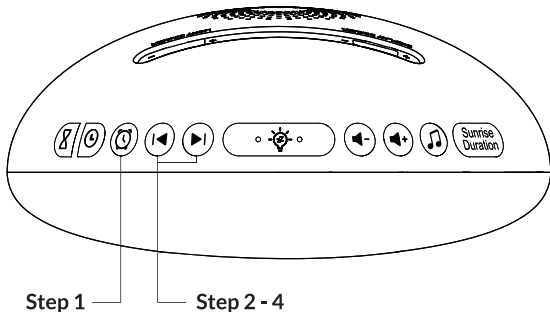

1. Press “🕒” to set the alarm.
2. Press “⏮” or “⏭” to adjust the hour and minute, then press “🕒” to confirm.
3. Press “⏮” or “⏭” to choose an alarm ringtone (01 - 15 or OFF), then press “🕒” to confirm.
4. Press “⏮” or “⏭” to adjust the ringtone sound, then press “🕒” to finish.

STEP 3: SETTING THE SUNRISE

ENG

Press “” to adjust the sunrise duration between 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 45 - 60 minutes.

The sunrise will light up gradually before the alarm goes off. When the alarm goes off, the sunrise light will be on the maximum brightness level.

Example: Your alarm is set to 6:30AM and the sunrise duration is set to 30 minutes. The light will then gradually turn on starting at 6:00AM.

STEP 4: ALARM ON/OFF & SNOOZE

Press and hold “” for 2 seconds to turn the alarm on or off.

Stop alarm of the day:

1. Press “” to stop the alarm of the day when it goes off.
2. The alarm will automatically turn off after 5 minutes if you do not stop it manually.

Snooze:

When the alarm goes off, press the “” to snooze. It will then go off again 9 minutes later.

1. Press “” to turn on / off the sounds.
2. Press “” or “” to choose the sounds (01-30).
3. Press “-” or “+” to adjust the volume.

Track List

1	Brown noise 1	11	Forest bird	21	Gentle waves
2	Brown noise 2	12	Campfire	22	Healing chakra
3	Pink noise	13	Cricket	23	Meditation
4	White noise 1	14	Train	24	Brahms' lullaby
5	White noise 2	15	Wind	25	Little star
6	Fan 1	16	Drizzle	26	Fetal sound
7	Fan 2	17	Rain	27	Heart beat
8	Fan 3	18	Rain & thunder	28	Shushing sound
9	Fan 4	19	Babbling brook	29	Music box 1
10	Fan 5	20	Rushing waves	30	Music box 2

SETTING THE NIGHT LIGHT

Short press “” to turn on and choose the light color. Press and hold for 2 seconds to turn it off.

Use the back slider to adjust the brightness.

The auto-off timer makes sure the sound and night light automatically turn off after you fall asleep.

Press “” to change the duration to:
180 - 150 - 120 - 90 - 60 - 45 - 30 - 15 - 5 minutes.

Press and hold “” for 2 seconds to turn off the timer. The “” icon will then disappear from the display.

RESTORING FACTORY SETTINGS

Method 1: Disconnect the power supply and remove the battery.

Method 2: Press and hold both “|” and “-” for 3 seconds. Once the reset is done, the screen time will display 12:00AM.

Swiftvein offers a 2-year warranty on this product. To be eligible for the warranty, the product needs to be returned with the proof of purchase.

Please note that the warranty does not cover the following:

- Damage caused by accident, abuse, misuse, fire, liquid contact, earthquakes or other external causes;
- Damage caused by operating the product outside the companies published guidelines;
- Defects caused by normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of the product.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1. **Charging voltage:** DC 5V 2A
2. **Power input:** AC (100V-240V)
3. **Product size:** 185*160*85mm
4. **Product weight:** 463g
5. **Product name:** Solara
6. **Model number:** HFD-W23

Um Feuer- oder elektrische Gefahren zu vermeiden, entfernen oder ersetzen Sie keine Teile selbst. Wenn das Produkt repariert werden muss, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer.

Achtung!

Verwenden Sie nur das Original-Netzteil. Überspannung kann die Lebensdauer verkürzen und Fehlfunktionen verursachen.

1. Setzen Sie das Produkt nicht Regen, Wasser oder feuchten Orten aus. Halten Sie es trocken.
2. Spritzen Sie keine Flüssigkeit auf oder in die Nähe des Produkts.
3. Drücken Sie die Tasten nicht zu fest.
4. Wenn Reinigung erforderlich ist, verwenden Sie nur ein trockenes, weiches Tuch ohne ätzendes Lösungsmittel oder Reinigungsmittel.
5. Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts ein, um einen elektrischen Schlag oder Beschädigungen zu vermeiden.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder fehlerhaft erscheint. Wenden Sie sich an den Kundensupport um Hilfe.
7. Verwenden Sie das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck, wie im Handbuch beschrieben. Fehlanwendung kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
8. Platzieren Sie den Weißraumgenerator auf einer stabilen Oberfläche, wo er nicht leicht umfallen oder umgestoßen werden kann.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Lautstärken, die Unannehmlichkeiten oder Gehörschäden verursachen könnten.

Reinigung


Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Reparatur


Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren oder zu zerlegen. Um Gefahren zu vermeiden, kontaktieren Sie immer den Verkäufer für Reparaturen.

Entsorgung


Um zu einer saubereren Umwelt beizutragen, sollte dieses Gerät nicht mit dem übrigen Haushaltsabfall entsorgt werden.

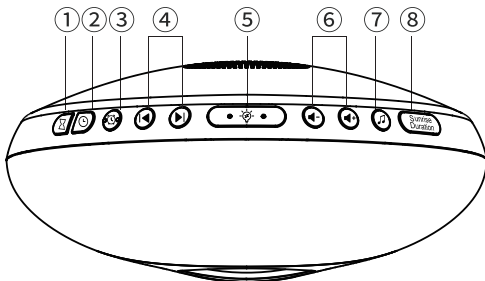


- ① Automatische Abschaltung einstellen für Licht/Ton
- ② Stellen Sie die Uhrzeit ein
- ③ Kurz drücken, um den Wecker zu stellen
Gedrückt halten, um den Wecker ein-/auszuschalten
- ④ 1. Vorheriger/nächster Titel beim Abspielen eines Tons
2. Zeit einstellen beim Einstellen der Uhr/des Weckers
- ⑤ 1. Schlummern, wenn der Wecker klingelt
2. Licht einschalten / Lichtfarbe wählen
3. Gedrückt halten, um das Licht auszuschalten
- ⑥ Lautstärke erhöhen/verringern
- ⑦ Ton ein-/ausschalten
- ⑧ Dauer des Sonnenaufgangs einstellen

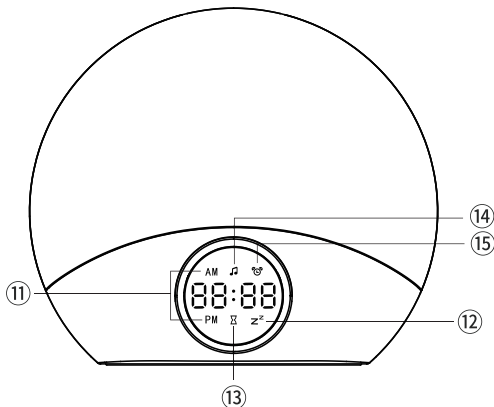

- ⑪ AM/PM nur im 12-Stunden-Modus sichtbar
- ⑫ Blinkendes Schlummer-Symbol
- ⑬ Schlaf-Timer
- ⑭ Ton-an-Anzeige
- ⑮ Wecker-an-Anzeige

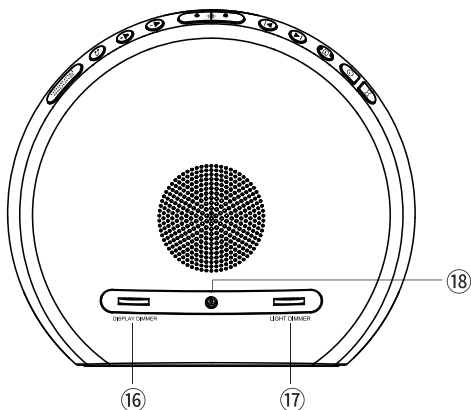


- ①⑥ Steuerung der Helligkeit der LED-Anzeige
- ①⑦ Steuerung der Helligkeit des Nachtlichts
- ①⑧ Stromkabelanschluss

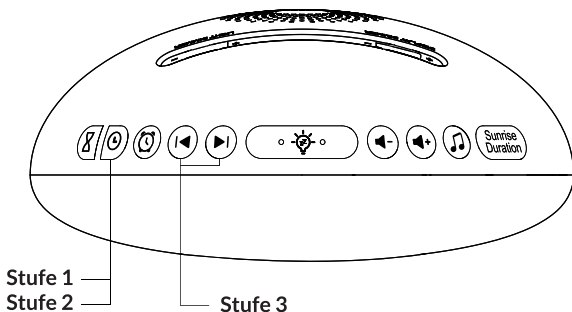

1. Drücken Sie die „“, um die Zeiteinstellungen zu öffnen.
2. Drücken Sie „“ oder „“, um die Stunden und Minuten einzustellen, und dann drücken Sie „“, um zu bestätigen.
3. Wählen Sie zwischen dem 12-Stunden- oder 24-Stunden-Modus. Der 24-Stunden-Modus zeigt kein AM/PM an.
4. Drücken Sie „“, um die Zeiteinstellungen zu bestätigen.

Hinweis: Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Bedienung erfolgt, wird die Einstellung automatisch gespeichert.

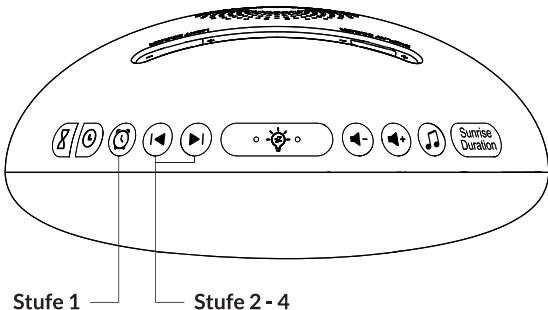

1. Drücken Sie „🕒“, um den Wecker zu stellen.
2. Drücken Sie „⏮“ oder „⏭“, um Stunde und Minute einzustellen, dann drücken Sie „🕒“, um zu bestätigen.
3. Drücken Sie „⏮“ oder „⏭“, um einen Weckerton auszuwählen (01 - 15 oder aus), dann drücken Sie „🕒“, um zu bestätigen.
4. Drücken Sie „⏮“ oder „⏭“, um die Klingeltoneinstellung zu ändern, dann drücken Sie „🕒“, um abzuschließen.

Drücken Sie „“, um die Dauer des Sonnenaufgangs zwischen 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 45 - 60 Minuten einzustellen.

Das Licht des Sonnenaufgangs wird allmählich heller, bevor der Alarm losgeht. Wenn der Alarm ertönt, ist das Licht des Sonnenaufgangs auf der maximalen Helligkeitsstufe.

Beispiel: Ihr Wecker ist auf 6:30 Uhr eingestellt und die Dauer des Sonnenaufgangs beträgt 30 Minuten. Das Licht beginnt dann allmählich um 6:00 Uhr heller zu werden.

SCHRITT 4: ALARM & SCHLUMMERFUNKTION

Halten Sie „“ 2 Sekunden lang gedrückt, um den Alarm ein- oder auszuschalten.

Alarm des Tages stoppen:

Drücken Sie „“, um den Alarm des Tages zu stoppen, wenn er losgeht.

Der Alarm schaltet sich automatisch nach 5 Minuten aus, wenn Sie ihn nicht manuell stoppen.

Schlummern:

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie „“, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Der Alarm wird dann 9 Minuten später erneut ertönen.

1. Drücken Sie „“, um die Klänge ein- oder auszuschalten.
2. Drücken Sie „“ oder „“, um die Klänge auszuwählen (01-30).
3. Drücken Sie „-“ oder „+“, um die Lautstärke einzustellen.

Track List					
1	Brown noise 1	11	Waldvogel	21	Sanfte Wellen
2	Brown noise 2	12	Lagerfeuer	22	Heilchakra
3	Pink noise	13	Kricket	23	Meditation
4	White noise 1	14	Zug	24	Brahms'lullaby
5	White noise 2	15	Wind	25	Kleiner Stern
6	Fan 1	16	Nieselregen	26	Fötus
7	Fan 2	17	Regen	27	Herzschlag
8	Fan 3	18	Regen & Donner	28	Shush
9	Fan 4	19	Bach	29	Musik 1
10	Fan 5	20	Rauschende Wellen	30	Musik 2

EINSTELLEN DES NACHTLICHTS

Kurzes Drücken von „“, um das Licht einzuschalten und die Lichtfarbe auszuwählen. Halten Sie es 2 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten.

Verwenden Sie den Schieberegler auf der Rückseite, um die Helligkeit einzustellen.

Der Auto-Aus-Timer stellt sicher, dass sich der Ton und das Nachtlcht automatisch ausschalten, nachdem Sie eingeschlafen sind.

Drücken Sie „“, um die Dauer zu ändern auf: 180 - 150 - 120 - 90 - 60 - 45 - 30 - 15 - 5 Minuten.

Halten Sie „“ 2 Sekunden lang gedrückt, um den Timer auszuschalten. Das „“-Symbol verschwindet dann vom Display.

WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

Methode 1: Trennen Sie die Stromversorgung und entfernen Sie die Batterie.

Methode 2: Halten Sie gleichzeitig „|“ und „-“ 3 Sekunden lang gedrückt. Nach dem Zurücksetzen wird die Uhrzeit auf dem Bildschirm 00:00 anzeigen.

Swiftvein gewährt auf dieses Produkt eine 2-jährige Garantie. Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, muss das Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg eingeschickt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie folgende Punkte nicht abdeckt:

- Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, Fehlgebrauch, Feuer, Kontakt mit Flüssigkeiten, Erdbeben oder andere äußere Ursachen verursacht wurden;
- Schäden, die durch den Betrieb des Produkts außerhalb der von der Firma veröffentlichten Richtlinien verursacht wurden;
- Defekte, die durch normalen Verschleiß oder anderweitig durch die normale Alterung des Produkts verursacht werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

1. **Ladespannung:** DC 5V 2A
2. **Stromversorgung:** AC (100V-240V)
3. **Produktgröße:** 185*160*85mm
4. **Produktgewicht:** 463g
5. **Produktname:** Solara
6. **Modellnummer:** HFD-W23

Om brand of elektrische gevaren te voorkomen, mag u geen onderdelen zelf verwijderen of vervangen. Als het product dat nodig heeft, neem dan contact op met de verkoper of een aangewezen servicecentrum.

Waarschuwing!

Gebruik alleen de originele voedingsadapter. Overspanning kan de levensduur verkorten en storingen veroorzaken.

1. Plaats het product niet in regen, water of vochtige plaatsen. Houd het droog.
2. Spat geen vloeistof op of in de buurt van het product.
3. Druk niet te hard op de knoppen.
4. Als reiniging vereist is, gebruik dan alleen een droge, zachte doek zonder enig corrosief oplosmiddel of reinigingsmiddel.
5. Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat om elektrische schokken of schade te voorkomen.
6. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd of defect lijkt. Neem contact op met de klantenservice voor hulp.
7. Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel zoals beschreven in de handleiding. Onjuist gebruik kan letsel of schade veroorzaken.
8. Plaats de witte ruis machine op een stabiele ondergrond waar hij niet gemakkelijk kan vallen of omvallen.
9. Gebruik het apparaat niet op een volumeniveau dat ongemak of gehoorschade kan veroorzaken.

ONDERHOUD

Reinigen


Reinig het apparaat alleen met een droog en pluisvrije doek en gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.

Reparatie


Probeer het product niet zelf te repareren of te demonteren. Om gevaren te voorkomen, neem altijd contact op met de verkoper voor reparaties.

Verwijdering


Om bij te dragen aan een schonere leefomgeving, mag dit apparaat niet met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Voor een juiste recycling, breng het apparaat naar een aangewezen inzamelpunt.

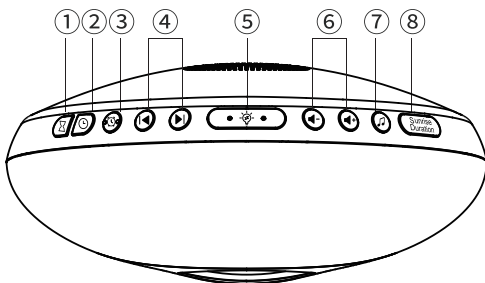


- ① Stel de auto-off timer in voor licht / geluid
- ② Stel de kloktijd in
- ③ 1. Druk om het alarm in te stellen
2. Ingedrukt om het alarm aan / uit te zetten
- ④ 1. Vorig / volgende geluid
2. Pas de tijd aan bij het instellen van het alarm
- ⑤ 1. Snooze wanneer het alarm afgaat
2. Zet het licht aan / kies de lichtkleur
3. Houd ingedrukt om het licht uit te schakelen
- ⑥ Volume omhoog / omlaag
- ⑦ Zet het geluid aan / uit
- ⑧ Stel de duur van de zonsopgang in

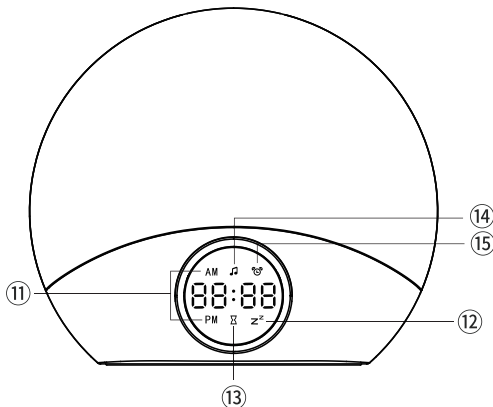

- ⑪ AM / PM alleen zichtbaar in 12-uursmodus
- ⑫ Knipperend sluimerpictogram
- ⑬ Slaaptimer
- ⑭ Geluid aan indicator
- ⑮ Alarm aan indicator

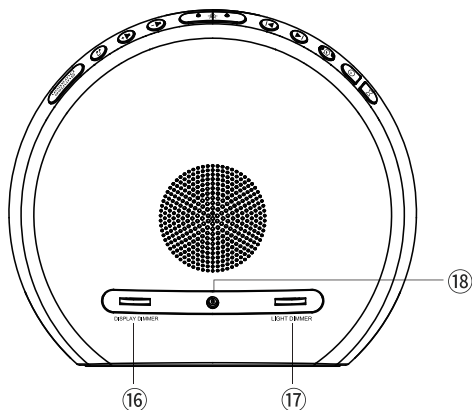


- ①⑥ Helderheid van het schermpje
- ①⑦ Helderheid van de nachtlamp
- ①⑧ Stroomkabelingang

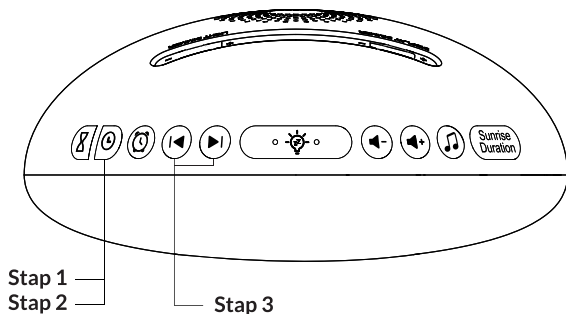

1. Druk op de "⌚" om de tijdinstellingen te openen.
2. Druk op "◀" of "▶" om het uur en de minuten aan te passen, druk vervolgens op "⌚" om te bevestigen.
3. Kies tussen de 12-uurs of 24-uurs modus. De 24-uurs modus toont geen AM/PM.
4. Druk op "⌚" om de tijdinstellingen te bevestigen.

Let op: als er binnen 10 seconden geen handeling wordt verricht, worden de instellingen automatisch opgeslagen.

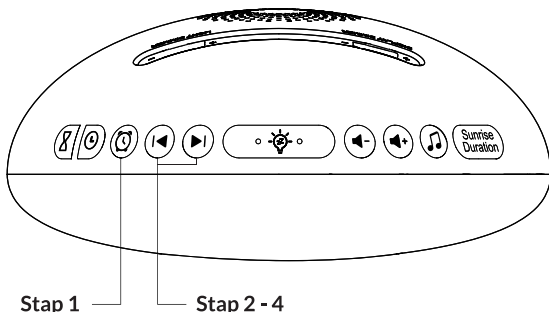

1. Druk op "🕒" om het alarm in te stellen.
2. Druk op "◀" of "▶" om het uur en de minuut aan te passen, druk vervolgens op "🕒" om te bevestigen.
3. Druk op "◀" of "▶" om een wekkergeluid te kiezen (01 - 15 of uit), druk vervolgens op "🕒" om te bevestigen.
4. Druk op "◀" of "▶" om het wekkergeluid aan te passen, druk vervolgens op "🕒" om af te ronden.

STEP 3: ZONSOPGANG INSTELLEN

NL

Druk op "  " om de zonsopgangsduratie aan te passen tussen 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 45 - 60 minuten.

De zonsopgang zal geleidelijk oplichten voordat het alarm afgaat. Wanneer het alarm afgaat, zal het zonlicht op het maximale helderheidsniveau branden. Voorbeeld: Uw alarm staat ingesteld op 6:30 uur en de zonsopgangsduratie is ingesteld op 30 minuten. Het licht zal dan geleidelijk aangaan, beginnend om 6:00 uur.

STAP 4: ALARM AAN/UIT & SLUIMEREN

Houd "  " 2 seconden ingedrukt om het alarm aan of uit te zetten.

Stop alarm van de dag:

Druk op "  " om het alarm van de dag te stoppen wanneer het afgaat.

Het alarm wordt automatisch uitgeschakeld na 5 minuten als u het niet handmatig uitschakelt.

Sluimeren:

Wanneer het alarm afgaat, druk op "  " om te snoozen. Het zal dan 9 minuten later opnieuw afgaan.

1. Druk op " " om de geluiden aan/uit te zetten.
2. Druk op " " of " " om de geluiden te kiezen (01-30).
3. Druk op " -" of " +" om het volume aan te passen.

Track List

1	Brown noise 1	11	Bosvogel	21	Zachte golven
2	Brown noise 2	12	Kampvuur	22	Chakra
3	Pink noise	13	Krekel	23	Meditatie
4	White noise 1	14	Trein	24	Slaapliedje
5	White noise 2	15	Wind	25	Kleine ster
6	Ventilator 1	16	Motregen	26	Foetaal geluid
7	Ventilator 2	17	Regen	27	Hartslag
8	Ventilator 3	18	Donder	28	Sussen
9	Ventilator 4	19	Beek	29	Muziek 1
10	Ventilator 5	20	Ruizende golven	30	Muziek 2

NACHTLAMP INSTELLEN

Druk op " -" om het licht aan te zetten en de kleur te kiezen. Houd 2 seconden ingedrukt om het uit te zetten.

Gebruik de achterste schuifregelaar om de helderheid aan te passen.

De auto-uit timer zorgt ervoor dat het geluid en het nachtlampje automatisch worden uitgeschakeld nadat u in slaap bent gevallen.

Druk op " ⏸ " om de duur te wijzigen naar: 180 - 150 - 120 - 90 - 60 - 45 - 30 - 15 - 5 minuten.

Houd " ⏸ " 2 seconden ingedrukt om de timer uit te schakelen. Het " ⏸ " pictogram zal vervolgens verdwijnen van het display.

FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN

Methode 1: Koppel de stroomtoevoer los en verwijder de batterij.

Methode 2: Houd zowel " ▶| " als " ◀- " 3 seconden ingedrukt. Zodra de reset is voltooid, wordt de schermtijd weergegeven als 12:00 AM.

Swiftvein biedt een garantie van 2 jaar op dit product. Om in aanmerking te komen voor de garantie, moet het product worden geretourneerd met het aankoopbewijs.

Houd er rekening mee dat de garantie niet geldt voor het volgende:

- Schade veroorzaakt door ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, brand, contact met vloeistoffen, aardbevingen of andere externe oorzaken;
- Schade veroorzaakt door het bedienen van het product buiten de gepubliceerde richtlijnen van het bedrijf;
- Defecten veroorzaakt door normale slijtage of anderszins als gevolg van de normale veroudering van het product.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

1. **Laadspanning:** DC 5V 2A
2. **Stroomingang:** AC (100V-240V)
3. **Productafmetingen:** 185*160*85mm
4. **Productgewicht:** 463g
5. **Productnaam:** Solara
6. **Modelnummer:** HFD-W23



© 2025 Swiftvein. All rights reserved. The Swiftvein logo is a registered trademark of Swiftvein in the EU. Swiftvein is located on the Augusto Sandinostraat 188, 3573ZH, Utrecht, The Netherlands. Furnishing of this guide does not give you a license to any such copyright, trademark and intellectual property right. The Swiftvein Solara “product” may differ from pictures whether on packaging or otherwise. Swiftvein assumes no responsibility for such differences or for any errors that may appear. Information contained herein is subject to chance without notice.



—— Swiftvein ——

Solara

—— Sunrise alarm clock ——