

EVGA

850W / 750W / 650W / 550W

SUPERNOVA

GT

GT SERIES GOLD POWER SUPPLY







## Table of Contents

---

Introduction.....	2
Safety Information .....	2
What's in the box .....	2
Features .....	3
Installation .....	3
Q&A .....	5
SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT Cable Configuration.....	6
SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT Specifications.....	7

## Introduction: Premium Power

Introducing The EVGA SuperNOVA GT line. These new power supplies have a redesigned Fluid Dynamic Bearing fan which has an extremely long lifespan, and near silent operation compared with Double Ball Bearing. With 100% Japanese capacitors, a single 12V. rail, DC to DC switching, fully modular cabling, AUTO ECO Mode and a 135mm FDB fan, the EVGA SuperNOVA GT power provide you the best choice.

## Safety Information

**WARNING1:** This unit has no user-serviceable parts inside. Opening the casing presents a risk of electrocution and will void the product's warranty. EVGA will not be responsible for any result of improper use, including but not limited to, any use of the product outside of its intended purpose or use inconsistent with the warranty terms available online. (Warranty information is available [www.evga.com/support/warranty](http://www.evga.com/support/warranty) and this manual is available at [www.evga.com/manuals](http://www.evga.com/manuals)).

**WARNING2:** Only use included cables or cables purchased from EVGA.com that are specifically labeled for your PSU. Using incorrect cables runs the risk of catastrophic failure.

## What's in the Box

Included with your EVGA SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT power supply are the following items for proper installation and optional testing:

### 550 GT

- (1) EVGA Power Supply
- (1) EVGA Manual
- (4) Mounting Screws
- (1) EVGA PSU Tester (24-Pin)
- (1) 24-Pin ATX Cable
- (1) 8(4+4)-Pin EPS/ATX12V CPU Cable
- (1) 2 x 8(6+2)-Pin PCIe VGA Cable
- (2) 3 SATA Cables
- (1) 3 Molex Cable
- (1) Molex to FDD Adapter
- (1) Power Cord Cable (optional)

### 650 GT

- (1) EVGA Power Supply
- (1) EVGA Manual
- (4) Mounting Screws
- (1) EVGA PSU Tester (24-Pin)
- (1) 24-Pin ATX Cable
- (1) 8(4+4)-Pin EPS/ATX12V CPU Cable
- (1) 8(6+2)-Pin PCIe VGA Cable
- (1) 2 x 8(6+2)-Pin PCIe VGA Cable
- (2) 3 SATA Cables
- (1) 3 Molex Cable
- (1) Molex to FDD Adapter
- (1) Power Cord Cable (optional)

### 750 GT

- (1) EVGA Power Supply
- (1) EVGA Manual
- (4) Mounting Screws
- (1) EVGA PSU Tester (24-Pin)
- (1) 24-Pin ATX Cable
- (2) 8(4+4)-Pin EPS/ATX12V CPU Cables
- (2) 2 x 8(6+2)-Pin PCIe VGA Cables
- (2) 3 SATA Cables
- (1) 3 Molex Cable
- (1) Molex to FDD Adapter
- (1) Power Cord Cable (optional)

### 850 GT

- (1) EVGA Power Supply
- (1) EVGA Manual
- (4) Mounting Screws
- (1) EVGA PSU Tester (24-Pin)
- (1) 24-Pin ATX Cable
- (2) 8(4+4)-Pin EPS/ATX12V CPU Cables
- (1) 8(6+2)-Pin PCIe VGA Cable
- (3) 2 x 8(6+2)-Pin PCIe VGA Cables
- (3) 3 SATA Cables
- (1) 3 Molex Cable
- (1) Molex to FDD Adapter
- (1) Power Cord Cable (optional)



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Features

---

### STABLE POWER

The GT series has outstanding electrical performance with **ultra stable voltage** and **extremely clean power output**. This can help you achieve the highest possible overclock (optional) and provide the most stable and reliable power to all components. The GT series also has high efficiency **up to 90% (115V~) / 92% (230V~) efficiency** and is **80 PLUS® GOLD** certified.

### AUTO ECO THERMAL CONTROL SYSTEM

The EVGA **AUTO ECO Intelligent Thermal Control System** provides silent operation at low loads, improved efficiency and longer life span of the fan. The **"No Fan Spin"** feature is ideal for users looking to reduce ambient noise overall. Save on **energy costs** and unnecessary fan usage with the EVGA AUTO ECO Thermal Control System.

### TOP QUALITY PROTECTIONS

The GT series comes equipped with the most comprehensive protection set possible, including Over Voltage Protection (**OVP**), Under Voltage Protection (**UVP**), Over Power Protection (**OPP**), Short Circuit Protection (**SCP**), Over Current Protection (**OCP**), and Over Temperature Protection (**Dual OTP**). This product is also covered by an exceptional **7-year warranty** and EVGA's legendary customer service and support.

### SUPERIOR BUILD QUALITY

The GT series is built to the highest standards, using **100% Japanese capacitors** rated at 105 degrees Celsius and high quality brand-name semiconductor components for the highest performance and reliability. The Ultra Quiet 135mm **Fluid Dynamic Bearing** fan provides adequate cooling to allow **near silent** operation.

### MODULAR DESIGN


Reduce clutter in the case, **improve ambient temperatures** with better airflow overall and provide a clean look to any system. Modular PSU designs allow the user to disconnect the cables from the power supply side if they are not needed for the specific configuration. This can help **free up space** inside the case and **improve cable management** as well as airflow throughout the system.

## Installation


---

1. Remove the power supply from its packaging.
2. **(Optional)** Using the provided PSU testing tool, connect the 24-Pin cable to the PSU, then attach the testing tool to the 24-Pin cable. Connect the ATX power cable to the PSU and plug the PWR cable into the outlet or surge protector/UPS you plan to use. Once connected, turn the power switch to the ON position. (If the ECO mode is set to ON, the fan will not spin)


Please note: If you are using a water cooling configuration, this testing tool provides a simple, safe, option for bleeding/draining/testing water cooling components without the need of a paperclip or other device.

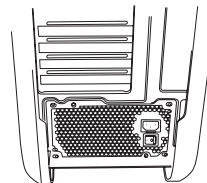


- Use the screws provided with your case to install the power supply into your computer. **NOTE:** It is recommended to install the power supply with the fan facing down. However, if your case places the power supply at the bottom of the case and there are no ventilation holes available, it may be best to install the power supply with the fan facing up for greater efficiency and reliability.

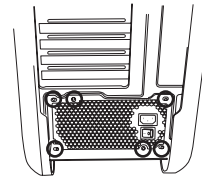


- Connect the 24-Pin ATX cable to the PSU and the motherboard.

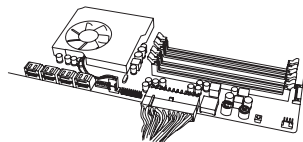


- Connect the 4+4-Pin EPS12V cable to the motherboard.  
**(Optional)** – If you plan on **extreme overclocking** and your motherboard supports additional 8-Pin or 4-Pin CPU power connectors, connect the second 4+4-Pin EPS12V cable. This is **only** needed for heavy overclocking or for Dual CPU motherboards.

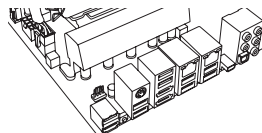


- Connect the 6/6+2-Pin PCI-E cables to your graphics card(s).  
**NOTE:** Do not attempt to plug an 8-Pin PCI-E cable into a 6-Pin connector without first detaching the two extra pins.

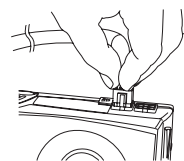


- Connect SATA power cables to all data drives or optical drives (hard drives, solid state drives, optical drives).

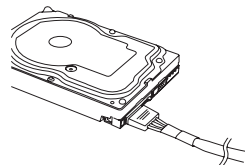

- Connect the peripheral "Molex" 4-Pin connectors for fans, pumps, legacy components and other devices/adapters.



- Connect the AC power cord to your power supply and to the wall. Check all connections to assure a solid connection and turn the power switch on the power supply to the ON position.

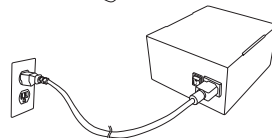

## Q&A

---

Q: I see there are **more than four screw holes** on the back of the power supply, but the packaging only offers (4) screws, are some missing?

A: **Nothing is missing**; you will only need to attach the EVGA power supply to the case with four screws. The power supply offers more than (4) holes to **provide optimal compatibility** for today's varied case designs.

Q: My EVGA Power Supply includes (2) **EPS cables** for my motherboard, do I need to connect up both?

A: Motherboards **only require (1) 4+4 or 8-Pin EPS connection**. On some models, an additional 4+4-Pin or 8-Pin connection on the motherboard may be found for **dual CPU** configurations or for **extreme overclocking**. If your motherboard supports dual 4+4-Pin EPS connections, please refer to your **motherboard manufacturer's manual** for details on the proper function and power of the EPS connections.

Q. What is the **AUTO ECO Thermal Control System**?

A. The AUTO ECO Thermal Control System, when enabled, allows the fan on your EVGA power supply to shut off during low to moderate operation loads. The EVGA power supply's fan will **automatically turn back on** when needed, based on the temperature the power supply reaches. The fan will also increase in RPM when needed, based on the load operation being requested from the components connected. This prevents unnecessary rotation **reduces ambient noise** levels and will **increase the life span** of the fan due to the fan not spinning when not required.

Please Note: If the AUTO ECO Thermal Control is disabled the fan will always spin, even at low loads. The fan will also increase in RPM as needed automatically, based on the power draw from connected components.

Q. What if I want to use **power adapters** for my graphics card(s)/motherboard/peripherals?

A. EVGA always recommends the use of direct power connections from the power supply to power all components.

Q. Does it matter **which end of the cable** I plug into the power supply?

A: Yes, the connections going to the power supply will not have "break downs" like the EPS (CPU) has 4+4 on one side and full 8-Pin on the other. **Check each cable** as it is labeled appropriately to match the power supply side, and connect only the same **"matching"** cable directly to the power supply as referenced on each connector.

Q. If I have an issue or a question, can I get support?

A. ALL EVGA products are backed by top tier warranties as well as technical support. Support can be reached for your power supply at:

- USA: [+1-888-881-3842](tel:+1-888-881-3842) option 1, option 3. or contact us via email at [support@evga.com](mailto:support@evga.com).

- Europe: [+49-89-189-049-11](tel:+49-89-189-049-11) or by email via [eu.evga.com/support](mailto:eu.evga.com/support).



### SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT Cable Configuration

	<b>Modular Connector</b>	<b>Connectors Per Cable</b>	<b>Cable Qty</b>
<b>550 GT</b>	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	1
	VGA	PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	1
	SATA1,SATA2	SATA 5-Pin x 3	2
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
	FDD	Molex to FDD Adapter	1

	<b>Modular Connector</b>	<b>Connectors Per Cable</b>	<b>Cable Qty</b>
<b>650 GT</b>	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	1
	VGA1,VGA2	PCI-E 8(6+2)-Pin x 1	1
		PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	1
	SATA1,SATA2	SATA 5-Pin x 3	2
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
	FDD	Molex to FDD Adapter	1

	<b>Modular Connector</b>	<b>Connectors Per Cable</b>	<b>Cable Qty</b>
<b>750 GT</b>	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU1,CPU2	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	2
	VGA1,VGA2	PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	2
	SATA1,SATA2	SATA 5-Pin x 3	2
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
	FDD	Molex to FDD Adapter	1

	<b>Modular Connector</b>	<b>Connectors Per Cable</b>	<b>Cable Qty</b>
<b>850 GT</b>	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU1,CPU2	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	2
	VGA1,VGA2,VGA3	PCI-E 8(6+2)-Pin x 1	1
		PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	3
	SATA1,SATA2,SATA3	SATA 5-Pin x 3	3
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
FDD	Molex to FDD Adapter	1	



**SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT Specifications**

	SuperNOVA 550 GT				+50°C ambient @ full load	
AC Input	100-240V~, 8-4A, 60/50 Hz					
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
MAX output, A	20A	20A	45.8A	0.3A	3A	
Combined, W	130W		549.6W	3.6W	15W	
Output power, P <sub>cont</sub>	550W @ +50°C					

	SuperNOVA 650 GT				+50°C ambient @ full load	
AC Input	100-240V~, 9-4.5A, 60/50 Hz					
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
MAX output, A	20A	20A	54A	0.3A	3A	
Combined, W	130W		648W	3.6W	15W	
Output power, P <sub>cont</sub>	650W @ +50°C					

	SuperNOVA 750 GT				+50°C ambient @ full load	
AC Input	100-240V~, 10-5A, 60/50 Hz					
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
MAX output, A	20A	20A	62.5A	0.3A	3A	
Combined, W	130W		750W	3.6W	15W	
Output power, P <sub>cont</sub>	750W @ +50°C					

	SuperNOVA 850 GT				+50°C ambient @ full load	
AC Input	100-240V~, 10-5A, 60/50 Hz					
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
MAX output, A	20A	20A	70.8A	0.3A	3A	
Combined, W	130W		850W	3.6W	15W	
Output power, P <sub>cont</sub>	850W @ +50°C					

**Dimensions: 86mm (H) x 150mm (W) x 150mm (L)**

Over Voltage Protection (OVP), Under Voltage Protection (UVP), Short Circuit Protection (SCP), Over Power Protection (OPP), Over Current Protection (OCP), Over Temperature Protection (Dual OTP).

## Inhalt

---

Einführung .....	9
Sicherheit .....	9
Lieferumfang .....	9
Merkmale.....	10
Installation .....	10
Häufige Fragen.....	12
SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT Kabelkonfiguration .....	13
SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT Spezifikationen.....	14

## Einführung: Premium Power

Vorstellung der neuen EVGA SuperNOVA GT Serie. Diese Netzteile verfügen über den neuentwickelten "Hydrodynamischen Lagers" Lüfter, welcher eine verlängerte Lebensdauer bietet und beinahe geräuschlos arbeitet. Gebaut mit 100% japanischen Kondensatoren, ein einzelner 12V. Rail, zweistufiges OPP, DC-zu-DC-Switching, vollständig modulare Verkabelung, AUTO ECO-Modus und ein 135-mm-FDB-Lüfter, die EVGA SuperNOVA GT-Power bietet Ihnen die beste Wahl.

## Sicherheit

**WARNHINWEIS1:** Im Gerät befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Beim Öffnen des Gehäuses besteht das Risiko einen Stromschlag zu bekommen, außerdem erlischt die Produktgarantie. EVGA übernimmt keinerlei Haftung für Folgen unsachgemäßer Verwendung. Hierzu zählt unter anderem die Verwendung des Produkts für einen anderen als den vorgesehenen Verwendungszweck, oder eine Verwendung, die nicht den online-einsehbaren Garantiebedingungen entspricht. (Die Garantiebedingungen sind auf [http://de.evga.com/support/warranty\\_einsehbar](http://de.evga.com/support/warranty_einsehbar). Dieses Handbuch ist auf [www.evga.com/manuals\\_einsehbar](http://www.evga.com/manuals_einsehbar).)

**WARNHINWEIS2:** Verwenden Sie nur mitgelieferte oder direkt von EVGA bezogene Kabel für Ihr Netzteil. Die Nutzung anderer Zubehörteile kann zu schwerwiegenden Fehlern führen.

## Lieferumfang

Im Lieferumfang des EVGA SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT Netzteils sind folgende Komponenten für die korrekte Installation und optionalen Funktionstests enthalten:

### 550 GT

- (1) EVGA Netzteil
- (1) EVGA Handbuch
- (4) Montageschrauben
- (1) EVGA Netzteil-Tester (24-Pin)
- (1) 24-Pin ATX-Kabel
- (1) 8(4+4)-Pin EPS/ATX12V CPU-Kabel
- (1) 2 x 8(6+2)-Pin PCI-E VGA-Kabel
- (2) 3 SATA-Kabel
- (1) 3 Molex-Kabel
- (1) Molex auf FDD Adapter
- (1) Stromkabel (optional)

### 650 GT

- (1) EVGA Netzteil
- (1) EVGA Handbuch
- (4) Montageschrauben
- (1) EVGA Netzteil-Tester (24-Pin)
- (1) 24-Pin ATX-Kabel
- (1) 8(4+4)-Pin EPS/ATX12V CPU-Kabel
- (1) 8(6+2)-Pin PCI-E VGA-Kabel
- (1) 2 x 8(6+2)-Pin PCI-E VGA-Kabel
- (2) 3 SATA-Kabel
- (1) 3 Molex-Kabel
- (1) Molex auf FDD Adapter
- (1) Stromkabel (optional)

### 750 GT

- (1) EVGA Netzteil
- (1) EVGA Handbuch
- (4) Montageschrauben
- (1) EVGA Netzteil-Tester (24-Pin)
- (1) 24-Pin ATX-Kabel
- (2) 8(4+4)-Pin EPS/ATX12V CPU-Kabel
- (2) 2 x 8(6+2)-Pin PCI-E VGA-Kabel
- (2) 3 SATA-Kabel
- (1) 3 Molex-Kabel
- (1) Molex auf FDD Adapter
- (1) Stromkabel (optional)

### 850 GT

- (1) EVGA Netzteil
- (1) EVGA Handbuch
- (4) Montageschrauben
- (1) EVGA Netzteil-Tester (24-Pin)
- (1) 24-Pin ATX-Kabel
- (2) 8(4+4)-Pin EPS/ATX12V CPU-Kabel
- (1) 8(6+2)-Pin PCI-E VGA-Kabel
- (3) 2 x 8(6+2)-Pin PCI-E VGA-Kabel
- (3) 3 SATA-Kabel
- (1) 3 Molex-Kabel
- (1) Molex auf FDD Adapter
- (1) Stromkabel (optional)

## Merkmale

### STABILE LEISTUNG

Die GT-Serie liefert hervorragende elektrische Leistung mit **extra stabilen Spannung** und **extrem sauberem Output**. Sie ermöglicht maximale Übertaktung (sofern erwünscht) und versorgt sämtliche Komponenten zuverlässig mit stabiler Leistung. Die GT Serie bietet eine ausgezeichnete Effizienz mit mehr als **90% (115V~) / 92% (230V~)** und ist **80 PLUS® GOLD** zertifiziert.

### AUTO ECO THERMAL CONTROL SYSTEM

Das EVGA **AUTO ECO Intelligent Thermal Control System** sorgt für leiseren Betrieb bei geringerer Auslastung, verbesserte Effizienz und eine längere Lebensdauer des Lüfters. Die über **“No Fan Spin“** Funktion ist ideal, um den Geräuschpegel zu senken. Das EVGA AUTO ECO Thermal Control System reduziert die **Energiekosten** und vermeidet überflüssigen Lüfterbetrieb.

### ERSTKLASSIGE SCHUTZMERKMALE

Die GT-Serie verfügt über umfangreiche Schutzmerkmale, darunter Überspannungsschutz (Over Voltage Protection, **OV**P), Unterspannungsschutz (Under Voltage Protection, **UV**P), Überlastschutz (Over Power Protection, **OP**P), Kurzschlusschutz (Short Circuit Protection, **SC**P) und Überstromschutz (Over Current Protection, **OC**P), Überhitzungsschutz (Over Temperature Protection, **Dual OT**P). Noch mehr Sicherheit bieten zudem die außergewöhnliche **7-Jahres-Garantie** sowie der legendäre EVGA Kundendienst und Support.

### HERVORRAGENDE QUALITÄT

Die GT-Serie entspricht den höchsten Baustandards. Verbaut werden **ausschließlich japanische Kondensatoren** mit einer maximalen Betriebstemperatur bis zu 105 °C, sowie hochwertige Halbleiterkomponenten namhafter Hersteller für maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Der ultraleise 135 mm Lüfter mit **Hydrodynamischen Lagern** sorgt für leise Kühlung, **beinahe lautlosen Betrieb** bei geringer Belastung und für eine zuverlässige Kühlung bei hoher Belastung.


### MODULARES DESIGN

Das aufgeräumte, übersichtliche Innere des PC-Gehäuses ermöglicht **niedrigere Temperaturen** durch verbesserten Luftstrom. Durch das modulare Netzteil-Design können die Kabel vom Netzteil abgetrennt werden, wenn sie für die jeweilige Konfiguration nicht benötigt werden. Dadurch kann **mehr Raum im PC-Gehäuse genutzt**, die **Kabelführung verbessert** und der Luftstrom im System optimiert werden.


## Installation

1. Entnehmen Sie das Netzteil aus der Verpackung.
2. **(Optional)** Schließen Sie das 24-Pin-Kabel an das Netzteil und anschließend an den mitgelieferten Netzteil-Tester an. Schließen Sie das ATX-Stromkabel an das Netzteil an und schließen Sie das PWR-Kabel an die beabsichtigte Buchse bzw. dem Überspannungsschutz/Netzausfallschutz an. Schalten Sie anschließend den Netzschalter in die Stellung EIN "I".


**Bitte beachten: Bei Konfigurationen mit Wasserkühlung stellt der Tester eine einfache und sichere Methode zum Entlüften/Ablassen/Testen der Komponenten der Wasserkühlung dar, ohne eine Büroklammer oder Ähnliches zu Hilfe nehmen zu müssen.**

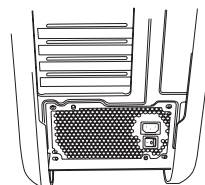


3. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um das Netzteil in ihrem Computer anzubringen. **HINWEIS:** Es wird empfohlen, das Netzteil mit dem Lüfter nach unten zu installieren. Hat das Gehäuse unten jedoch keine Lüftungsschlitze, ist es effizienter das Netzteil an einer Stelle mit Lüftungsschlitzen anzubringen, um mehr Zuverlässigkeit und Kühlung zu gewährleisten.

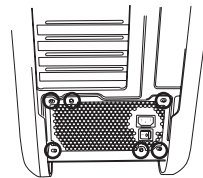


4. Schließen Sie das 24-Pin ATX-Kabel an das Netzteil und das Mainboard an.

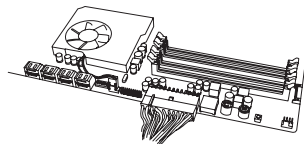


5. Schließen Sie das 4+4-Pin EPS12V-Kabel an das Netzteil und das Mainboard an. **(Optional)** – Wenn Sie **extremes Übertakten** beabsichtigen und Ihr Mainboard zusätzliche 8-Pin oder 4-Pin CPU-Netzstecker unterstützt, schließen Sie das zweite 4+4-Pin EPS12V-Kabel an. Dieses Kabel wird nur für extremes Übertakten, oder für Mainboards mit zwei CPUs benötigt.

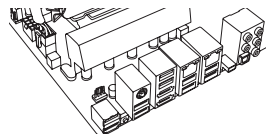


6. Schließen Sie die 6/6+2-Pin PCI-E-Kabel an Ihre Grafikkarte(n) an. **HINWEIS:** Versuchen Sie nicht, ein 8-Pin PCI-E-Kabel an einen 6-Pin-Anschluss anzuschließen, ohne zuvor die zwei zusätzlichen Pins entfernt zu haben.

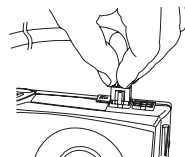


7. Schließen Sie die SATA-Netz Kabel an alle Datenlaufwerke und optischen Laufwerke an. (Mainboards, Solid-State-Laufwerke (SSDs), optische Laufwerke)

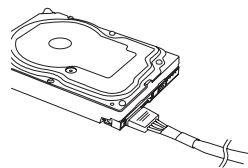

8. Schließen Sie die peripheren "Molex" 4-Pin-Stecker für Lüfter, Pumpen, ältere Komponenten und sonstige Geräte/Adapter an.



9. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil und Steckdose an. Überprüfen Sie sämtliche Anschlüsse auf sicheren Sitz und schalten Sie den Netzschalter am Netzteil in die Stellung EIN "I".

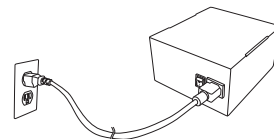

## Häufige Fragen

---

F: An der Rückseite des Netzteils gibt es **mehr als 4 Schraubenlöcher**, aber in der Packung sind nur (4) Schrauben enthalten. **Fehlen weitere Schrauben?**

A: **Nein, es fehlt nichts.** Das EVGA Netzteil braucht nur mit 4 Schrauben im Gehäuse befestigt zu werden. Das Netzteil verfügt über mehr als (4) Löcher, um **optimale Kompatibilität** mit unterschiedlichen Gehäusedesigns zu gewährleisten.

F: Mein EVGA Netzteil verfügt über (2) **EPS-Kabel** für das Mainboard. Muss ich beide anschließen?

A: Die meisten aktuellen Mainboards **erfordern nur (1) 4+4 oder 8-Pin EPS-Anschluss**. Manche Mainboards verfügen über einen zusätzlichen 4+4-Pin-Anschluss für Konfigurationen mit **zwei CPUs** oder für **extremes Übertakten**. Wenn Ihr Mainboard zwei 4+4-Pin EPS-Anschlüsse unterstützt, informieren Sie sich im **Herstellerhandbuch Ihres Mainboards** über die Funktion und Spannung der EPS-Anschlüsse.

F: Was ist das **AUTO ECO Thermal Control System** ?

A: Ist das **AUTO ECO Thermal Control System** aktiviert, kann es dafür sorgen, dass sich der Lüfter bei niedriger und bei mittlerer Arbeitslast nicht dreht. Bei Bedarf schaltet sich der Lüfter des EVGA Netzteils **automatisch wieder ein**, wenn das Netzteil eine bestimmte Temperatur erreicht. Je nach Auslastung der angeschlossenen Komponenten kann der Lüfter bei Bedarf auch die Drehzahl steigern. Die Vermeidung über üssiger Aktivität **senkt den Geräuschpegel** und **steigert die Lebensdauer** des Lüfters.

**Bitte beachten:** Wenn **AUTO ECO Thermal Control** deaktiviert ist, dreht sich der Lüfter immer, auch bei geringer Auslastung. Je nach Leistungsaufnahme der angeschlossenen Komponenten wird die Drehzahl des Lüfters automatisch gesteigert.

F. Kann ich auch **Adapter** verwenden, um meine Grafikkarte(n), Mainboard oder andere Komponenten anzuschließen?

A. Für eine optimal ausgewogene Stromversorgung empfiehlt EVGA **direkte Verbindungen** vom Netzteil zur Grafikkarte, zum Mainboard und zu anderen Komponenten. Adapter sollten nur verwendet werden, wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt.

F. Macht es einen Unterschied, welches Kabelende in das Netzteil eingesteckt wird?

A: Ja, denn die Stecker auf der Netzteilseite sind nicht unterteilt. Beispiel: Das EPS-Kabel für die CPU hat auf der Netzteilseite einen 8-Pin-Anschluss und auf der anderen Seite einen 4+4-Anschluss. Ein weiteres Beispiel ist das 24-Pin-Kabel: an der Netzteilseite verfügt es über insgesamt 28 Pins, während sich auf der Mainboardseite ein direkter 24-Pin-Anschluss befindet. Überprüfen Sie die Beschriftung sämtlicher Kabel, um sicherzustellen, dass immer das korrekte Ende am Netzteil angeschlossen wird.

F. Ich habe ein Problem, oder Fragen, wo bekomme ich Hilfe?

"Alle EVGA Produkte verfügen über erstklassige Garantien und Kundendienst. So erreichen Sie den Kundendienst für Ihr Netzteil:

- USA: unter [+1-888-881-3842](tel:+1-888-881-3842) Option 1, Option 3 oder per E-Mail an [support@evga.com](mailto:support@evga.com).

- Europa: unter [+49 89 189 049 11](tel:+49-89-189-049-11) oder per E-Mail an [eu.evga.com/support](mailto:eu.evga.com/support).

### SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT Kabelkonfiguration

550 GT	Modular Connector	Connectors pro Kabel	Kabelmenge
	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	1
	VGA	PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	1
	SATA1,SATA2	SATA 5-Pin x 3	2
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
	FDD	Molex to FDD Adapter	1

650 GT	Modular Connector	Connectors pro Kabel	Kabelmenge
	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	1
	VGA1,VGA2	PCI-E 8(6+2)-Pin x 1	1
		PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	1
	SATA1,SATA2	SATA 5-Pin x 3	2
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
FDD	Molex to FDD Adapter	1	

750 GT	Modular Connector	Connectors pro Kabel	Kabelmenge
	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU1,CPU2	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	2
	VGA1,VGA2	PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	2
	SATA1,SATA2	SATA 5-Pin x 3	2
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
	FDD	Molex to FDD Adapter	1

850 GT	Modular Connector	Connectors pro Kabel	Kabelmenge
	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU1,CPU2	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	2
	VGA1,VGA2,VGA3	PCI-E 8(6+2)-Pin x 1	1
		PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	3
	SATA1,SATA2,SATA3	SATA 5-Pin x 3	3
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
FDD	Molex to FDD Adapter	1	

**SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT Spezifikationen**

	<b>SuperNOVA 550 GT</b>		+50°C ambient @ full load		
AC Input	100-240V~, 8-4A, 60/50 Hz				
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
MAX output, A	20A	20A	45.8A	0.3A	3A
Combined, W	130W		549.6W	3.6W	15W
Output power, P <sub>cont</sub>	550W @ +50°C				

	<b>SuperNOVA 650 GT</b>		+50°C ambient @ full load		
AC Input	100-240V~, 9-4.5A, 60/50 Hz				
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
MAX output, A	20A	20A	54A	0.3A	3A
Combined, W	130W		648W	3.6W	15W
Output power, P <sub>cont</sub>	650W @ +50°C				

	<b>SuperNOVA 750 GT</b>		+50°C ambient @ full load		
AC Input	100-240V~, 10-5A, 60/50 Hz				
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
MAX output, A	20A	20A	62.5A	0.3A	3A
Combined, W	130W		750W	3.6W	15W
Output power, P <sub>cont</sub>	750W @ +50°C				

	<b>SuperNOVA 850 GT</b>		+50°C ambient @ full load		
AC Input	100-240V~, 10-5A, 60/50 Hz				
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
MAX output, A	20A	20A	70.8A	0.3A	3A
Combined, W	130W		850W	3.6W	15W
Output power, P <sub>cont</sub>	850W @ +50°C				

**Maße: 86mm (H) x 150mm (W) x 150mm (L)**

 Überspannungsschutz (OVP), Unterspannungsschutz (UVP), Überlastschutz (OPP),  
 Kurzschlusschutz (SCP), Überstromschutz (OCP), Überhitzungsschutz (Dual OTP).



## Tabla de contenidos

---

Introducción .....	16
Información de seguridad .....	16
¿Qué hay en la caja? .....	16
Características .....	17
Instalación .....	17
Preguntas Frecuentes .....	19
SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT configuración de cables .....	20
SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT especificaciones .....	21

## Introducción: Poder Premium

Presentando la línea de EVGA SuperNOVA GT. Estas nuevas fuentes de alimentación tienen un ventilador rediseñado de Fluid Dynamic Bearing que tiene una vida útil extremadamente larga y un funcionamiento casi silencioso en comparación con doble rodamiento de bolas. Construido con condensadores 100% japoneses, solo 12V. Rail, conmutación de CC a CC, cableado completamente modular, Modo AUTO ECO y un ventilador FDB de 135 mm, la potencia EVGA SuperNOVA GT le ofrece la mejor opción.

## Información de seguridad

**ADVERTENCIA1:** Esta unidad no tiene piezas que el usuario pueda reparar. La apertura de la cubierta representa un riesgo de descarga eléctrica y anulará la garantía de los productos. EVGA no será responsable por cualquier resultado de mal uso, incluyendo pero no limitado a cualquier uso del producto fuera de su finalidad o uso inconsistente con los términos de la garantía disponibles en línea. (Información sobre la garantía está disponible en [www.evga.com/support/warranty](http://www.evga.com/support/warranty) y este manual está disponible en [www.evga.com/manuals](http://www.evga.com/manuals).)

**ADVERTENCIA2:** Use solamente los cables incluidos o adquiridos en EVGA.com que están específicamente etiquetados para su fuente de poder. Usar cables incorrectos da la posibilidad a una falla catastrófica.

## ¿Qué hay en la caja?

Incluido con su fuente de alimentación EVGA SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT ofrece los siguientes artículos para su correcta instalación y pruebas opcionales:

### 550 GT

- (1) EVGA Fuente de Poder
- (1) Manual EVGA
- (4) Tornillos de Montaje
- (1) EVGA PSU Tester (24-Pin)
- (1) Cable ATX de 24-Pines
- (1) Cable EPS/ATX para CPU 8(4+4)-Pines de 12V
- (1) Cable 2 x 8(6+2)-Pines PCI-E VGA
- (2) Cables para 3 SATA
- (1) Cable para 3 Molex
- (1) Cable Adaptador Molex para FDD
- (1) Cable de alimentación (opcional)

### 650 GT

- (1) EVGA Fuente de Poder
- (1) Manual EVGA
- (4) Tornillos de Montaje
- (1) EVGA PSU Tester (24-Pin)
- (1) Cable ATX de 24-Pines
- (1) Cable EPS/ATX para CPU 8(4+4)-Pines de 12V
- (1) Cable 8(6+2)-Pines PCI-E VGA
- (1) Cable 2 x 8(6+2)-Pines PCI-E VGA
- (2) Cables para 3 SATA
- (1) Cable para 3 Molex
- (1) Cable Adaptador Molex para FDD
- (1) Cable de alimentación (opcional)

### 750 GT

- (1) EVGA Fuente de Poder
- (1) Manual EVGA
- (4) Tornillos de Montaje
- (1) EVGA PSU Tester (24-Pin)
- (1) Cable ATX de 24-Pines
- (2) Cable EPS/ATX para CPU 8(4+4)-Pines de 12V
- (2) Cable 2 x 8(6+2)-Pines PCI-E VGA
- (2) Cables para 3 SATA
- (1) Cable para 3 Molex
- (1) Cable Adaptador Molex para FDD
- (1) Cable de alimentación (opcional)

### 850 GT

- (1) EVGA Fuente de Poder
- (1) Manual EVGA
- (4) Tornillos de Montaje
- (1) EVGA PSU Tester (24-Pin)
- (1) Cable ATX de 24-Pines
- (2) Cable EPS/ATX para CPU 8(4+4)-Pines de 12V
- (1) Cable 8(6+2)-Pines PCI-E VGA
- (3) Cable 2 x 8(6+2)-Pines PCI-E VGA
- (3) Cables para 3 SATA
- (1) Cable para 3 Molex
- (1) Cable Adaptador Molex para FDD
- (1) Cable de alimentación (opcional)

## Características

### ENERGÍA ESTABLE

La serie GT tiene un rendimiento eléctrico excepcional con voltaje ultra estable y potencia extremadamente limpia. Esto puede ayudarlo a alcanzar el máximo overclock (opcional) y proporciona la potencia más estable y confiable para todos los componentes. La serie GT también tiene una alta eficiencia superior al **90% (115V~) / 92% (230V~) eficiencia** y es la certificación **80 PLUS® GOLD**.

### AUTO ECO THERMAL CONTROL SYSTEM

El sistema inteligente de control Térmico EVGA AUTO ECO, proporciona un funcionamiento silencioso a baja carga, la mejora de eficiencia prolonga la vida útil del ventilador. Activado por un simple interruptor directamente en la fuente de alimentación **“No Fan Spin”** característica ideal para usuarios que buscan reducir el ruido del ambiente en general. Ahorre costos de energía en el consumo innecesario del ventilador con el Sistema Dual de Control Térmico EVGA AUTO ECO.

### PROTECCIONES DE PRIMERA CALIDAD

La serie GT viene equipado con la más completa protección ajustado posible, incluyendo Protección de sobre voltaje (Over Voltage Protection, **OVP**), bajo la protección del voltaje (Under Voltage Protection, **UVP**), sobre la protección de energía (Over Power Protection, **OPP**), protección contra cortocircuitos (Short Circuit Protection, **SCP**), Over Protección de corriente (Over Current Protection, **OCP**), Protección Contra Altas Temperaturas (Over Temperature Protection, **Dual OTP**). Este producto también está cubierto por una garantía de **7 años** de servicio soporte al cliente excepcional y legendaria de EVGA.

### CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN SUPERIOR

La serie GT está construida con los más altos estándares, utilizando **100% condensadores japoneses** nominal de 105 grados Celsius y de alta calidad de marca de componentes de semiconductores para el más alto rendimiento y fiabilidad. El ventilador ultra-silencioso **Fluid Dynamic Bearing 135mm** proporciona una refrigeración adecuada para permitir **un funcionamiento casi silencioso** cuando no es necesario y el enfriamiento adecuado durante la operación de carga pesada.


### DISEÑO MODULAR

Reduzca el desorden en el gabinete, **mejorar la temperatura ambiente** con un mejor flujo de aire en general y proporcionar una apariencia limpia a cualquier sistema. El diseño modular permiten que el usuario desconecte el cable del lado de la alimentación si no son necesarios para la configuración específica. Esto puede ayudar a **liberar espacio** dentro de la caja y **mejorar la gestión de los cables**, así como el flujo de aire a través del sistema.


## Instalación

1. Retire la fuente de alimentación de su embalaje.
2. **(Opcional)** Uso de la herramienta de prueba PSU proporcionado, conecte el cable de 24-Pines de la fuente de alimentación, a continuación, coloque la herramienta de prueba al cable de 24-Pines. Conecte el cable de alimentación ATX de la fuente de alimentación y enchufe el cable de PWR en el tomacorriente o protector/UPS que planea usar contra sobretensiones. Una vez conectado, gire el interruptor de encendido en la posición ON.


**Nota: Si está utilizando una configuración de enfriamiento por agua, esta herramienta proporciona una prueba simple, seguro, la opción de sangrado/ drenaje/ ensayo de componentes de refrigeración de agua sin la necesidad de un clip u otro dispositivo.**

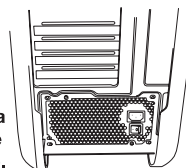


3. Utilice los tornillos suministrados con el caso de instalar la fuente de alimentación en el equipo. **NOTA:** Se recomienda la instalación de la fuente de alimentación con el ventilador hacia abajo. Sin embargo, si su caso coloca la fuente de alimentación en la parte inferior de la caja y no hay orificios de ventilación disponibles, puede ser mejor instalar la fuente de alimentación con el ventilador hacia arriba para una mayor eficiencia y fiabilidad.

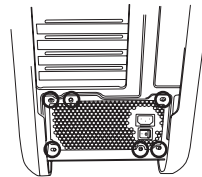


4. Conecte el cable ATX de 24-Pines de la fuente de alimentación y la placa madre.

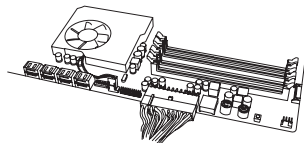


5. Conecte el cable EPS12V 4+4 clavijas de la fuente de alimentación y la placa madre. **(Opcional)** - Si usted planea en overclocking extrema y su placa base soporta 8-Pines adicionales o conector res de alimentación de CPU 4-Pines, conecte el segundo cable EPS12V 4+4-Pines. Esto sólo es necesario para el overclocking pesada o para placas base duales CPU.

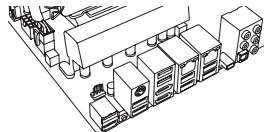


6. Conecte los cables 6/6+2-Pines PCI-E para la tarjeta gráfica(s). **NOTA:** No intente conectar un cable de 8-Pines PCI-E en un conector de 6-Pines sin primero desmontar los dos pines adicionales.

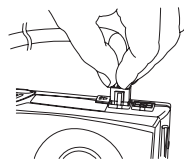


7. Conecte los cables de alimentación SATA a todas las unidades de datos o unidades ópticas. (discos du ros, unidades de estado sólido, unidades ópticas)

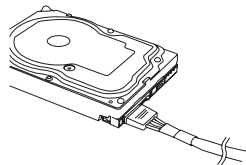

8. Conecte los conectores periféricos "Molex" 4-Pines para ventiladores, bombas, componentes de red y otros dispositivos/adaptados res.



9. Conecte el cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación y en la pared. Revise todas las conexiones para asegurar una conexión sólida y gire el interruptor de encendido de la fuente de alimentación a la posición ON.

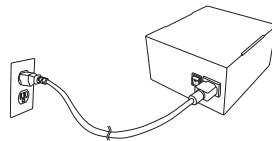

## Preguntas Frecuentes

---

P: Veo que hay más de 4 orificios para tornillos de la parte posterior de la fuente de alimentación, pero el envase sólo ofrece (4) tornillos, es un poco de falta?

R: No le falta nada, sólo se tendrá que conectar la fuente de alimentación EVGA a la caja con 4 tornillos. La fuente de alimentación dispone de más de (4) orificios para proporcionar una compatibilidad óptima para los diseños de caso en la actualidad.

P: Mi fuente de alimentación EVGA incluye (2) cables EPS para mi madre, tengo que conectar las dos cosas?

R: Placas base sólo requieren (1) 4+4 o 8-Pines EPS conexión, en algunos modelos, un 4+4-Pines de conexión adicional en la placa base se pueden encontrar para configuraciones de doble CPU o de extrema overlocking. Si su placa base de apoyo de doble 4+4 conexiones EPS perno, consulte el manual de fabrica motherboard para obtener información sobre la función y el poder adecuado si las conexiones EPS.

P: ¿Que es el sistema de control térmico AUTO ECO?

R: El sistema de control térmico AUTO ECO, cuando está activado, permite que el ventilador de la fuente de alimentación a EVGA no gira durante bajas a moderadas cargas de operación. Ventilador de la fuente de alimentación EVGA se volverá a encender automáticamente cuando sea necesario, sobre la base de la temperatura de los alcances de suministro de energía. El ventilador también aumentará en RPM, cuando sea necesario, sobre la base de la operación de carga que se solicita de los componentes conectados. Esto evita la rotación innecesaria, reduce los niveles de ruido ambiente y aumentará la vida útil del ventilador debido a que el ventilador no gira cuando no es necesario.

**Nota:** Si el control térmico AUTO ECO se desactiva el ventilador siempre estará girando, incluso a bajas cargas. El ventilador también aumentará en el RPM, según sea necesario de forma automática, en función del consumo de energía de los componentes conectados.

P: ¿Qué pasa si quiero usar adaptadores de corriente para mi tarjeta(s) de vídeo/placa base/periféricos?

R: EVGA recomienda el uso de conexiones de alimentación directa de la red eléctrica para alimentar la tarjeta de vídeo(s), las conexiones de la placa base y el resto de las conexiones de potencia auxiliar para la distribución óptima de la energía.

P: ¿Es importante que extremo del cable se conectan a la fuente de alimentación?

R: Sí, las conexiones que van a la fuente de alimentación, no tendrán "marcas", como el EPS (CPU) tiene 4+4 en un lado y lleno de 8-Pines en el otro. Compruebe cada cable a medida que se etiquete de forma apropiada para que coincida con el lado de la fuente de alimentación y conectarse sólo el mismo cable "coincida" directamente a la fuente de alimentación como se indica en cada conector.

P: ¿Si tengo un problema o una pregunta, ¿puedo obtener ayuda?

R: Todos los productos de EVGA están respaldados por garantías del mejor nivel, así como apoyo técnico. El apoyo puede ser contactado para la fuente de alimentación al [+1-888-881-3842](tel:+1-888-881-3842) opción 1, opción 3 o póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a [support@evga.com](mailto:support@evga.com).

### SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT configuración de cables

550 GT	Conectores Modulares	Conectores por cable	Cantidad de cable
	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	1
	VGA	PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	1
	SATA1,SATA2	SATA 5-Pin x 3	2
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
	FDD	Molex to FDD Adapter	1

650 GT	Conectores Modulares	Conectores por cable	Cantidad de cable
	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	1
	VGA1,VGA2	PCI-E 8(6+2)-Pin x 1	1
		PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	1
	SATA1,SATA2	SATA 5-Pin x 3	2
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
FDD	Molex to FDD Adapter	1	

750 GT	Conectores Modulares	Conectores por cable	Cantidad de cable
	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU1,CPU2	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	2
	VGA1,VGA2	PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	2
	SATA1,SATA2	SATA 5-Pin x 3	2
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
	FDD	Molex to FDD Adapter	1

850 GT	Conectores Modulares	Conectores por cable	Cantidad de cable
	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU1,CPU2	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	2
	VGA1,VGA2,VGA3	PCI-E 8(6+2)-Pin x 1	1
		PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	3
	SATA1,SATA2,SATA3	SATA 5-Pin x 3	3
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
FDD	Molex to FDD Adapter	1	

### SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT especificaciones

	<b>SuperNOVA 550 GT</b>		+50°C de temperatura ambiente a plena carga		
Entrada de CA	100-240V~, 8-4A, 60/50 Hz				
Salida de DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Maxima salida, A	20A	20A	45.8A	0.3A	3A
Combinada, W	130W		549.6W	3.6W	15W
Potencia de salida, Pcont	550W @ +50°C				

	<b>SuperNOVA 650 GT</b>		+50°C de temperatura ambiente a plena carga		
Entrada de CA	100-240V~, 9-4.5A, 60/50 Hz				
Salida de DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Maxima salida, A	20A	20A	54A	0.3A	3A
Combinada, W	130W		648W	3.6W	15W
Potencia de salida, Pcont	650W @ +50°C				

	<b>SuperNOVA 750 GT</b>		+50°C de temperatura ambiente a plena carga		
Entrada de CA	100-240V~, 10-5A, 60/50 Hz				
Salida de DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Maxima salida, A	20A	20A	62.5A	0.3A	3A
Combinada, W	130W		750W	3.6W	15W
Potencia de salida, Pcont	750W @ +50°C				

	<b>SuperNOVA 850 GT</b>		+50°C de temperatura ambiente a plena carga		
Entrada de CA	100-240V~, 10-5A, 60/50 Hz				
Salida de DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Maxima salida, A	20A	20A	70.8A	0.3A	3A
Combinada, W	130W		850W	3.6W	15W
Potencia de salida, Pcont	850W @ +50°C				

#### Dimensiones: 86mm (H) x 150mm (W) x 150mm (L)

Protección de sobre voltaje (OVP), Protección ante bajo voltaje (UVP), Protección de sobrecarga de energía (OPP), Protección contra cortocircuito (SCP), Protección Contra Altas Temperaturas (Dual OTP), Protección de sobrecarga de corriente (OCP).

## Table des matières

---

Introduction.....	23
Consignes de sécurité .....	23
Contenu de la boîte .....	23
Fonctionnalités .....	24
Installation .....	24
Foire aux questions .....	26
Configuration de la nouvelle alimentation SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT .....	27
Spécifications de la nouvelle alimentation SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT .....	28



## Introduction: Premium Power

Présentation de la ligne EVGA SuperNOVA GT. Ces nouvelles alimentations disposent d'un ventilateur redessiné pour plus de performances, d'un fluide hydro-dynamique ayant une durée de vie extrêmement plus longue et un fonctionnement quasi silencieux comparativement au système double roulement à billes. Conçue avec des condensateurs 100% japonais, un seul 12V. rail, commutation CC-à-CC, câblage entièrement modulaire, mode AUTO ECO et ventilateur FDB de 135 mm, l'alimentation EVGA SuperNOVA GT constitue le meilleur choix.

## Consignes de sécurité

**AVERTISSEMENT1: cet appareil ne contient pas de pièces que l'utilisateur peut réparer. L'ouverture du boîtier présente un risque d'électrocution et annulera la garantie du produit. La société EVGA ne peut être tenue responsable des conséquences d'une utilisation incorrecte, ce qui inclut, sans s'y limiter, l'utilisation du produit dans un but autre que celui prévu ou l'utilisation non conforme aux conditions de garantie disponibles en ligne. (La garantie est disponible sous [www.evga.com/support/warranty](http://www.evga.com/support/warranty) et le manuel sous [www.evga.com/manuals](http://www.evga.com/manuals)).**  
**AVERTISSEMENT2: Seule l'utilisation des câbles inclus ou des câbles achetés sur [EVGA.com](http://EVGA.com) sont spécifiquement étiquetés pour votre PSU. L'utilisation d'autres câbles vous feront prendre des risques d'une défaillance catastrophique.**

## Contenu de la boîte

Les éléments suivants sont fournis avec le bloc d'alimentation EVGA SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT pour garantir une installation correcte et pour effectuer des tests en option:

### 550 GT

- (1) Alimentation EVGA
- (1) Manuel EVGA
- (4) Vis de montage
- (1) Testeur PSU EVGA (24 broches)
- (1) câble 24 broches ATX
- (1) câbles 8(4+4) broches EPS/ATX 12V CPU
- (1) câbles 2 x 8(6+2) broches PCIe-VGA
- (2) câbles 3 SATA
- (1) câbles 3 Molex
- (1) adaptateur Molex vers lecteur des disquette
- (1) Cordon d'alimentation (en option)

### 650 GT

- (1) Alimentation EVGA
- (1) Manuel EVGA
- (4) Vis de montage
- (1) Testeur PSU EVGA (24 broches)
- (1) câble 24 broches ATX
- (1) câbles 8(4+4) broches EPS/ATX 12V CPU
- (1) câbles 8(6+2) broches PCIe-VGA
- (1) câbles 2 x 8(6+2) broches PCIe-VGA
- (2) câbles 3 SATA
- (1) câbles 3 Molex
- (1) adaptateur Molex vers lecteur des disquette
- (1) Cordon d'alimentation (en option)

### 750 GT

- (1) Alimentation EVGA
- (1) Manuel EVGA
- (4) Vis de montage
- (1) Testeur PSU EVGA (24 broches)
- (1) câble 24 broches ATX
- (2) câbles 8(4+4) broches EPS/ATX 12V CPU
- (2) câbles 2 x 8(6+2) broches PCIe-VGA
- (2) câble 3 SATA
- (1) câbles 3 Molex
- (1) adaptateur Molex vers lecteur des disquette
- (1) Cordon d'alimentation (en option)

### 850 GT

- (1) Alimentation EVGA
- (1) Manuel EVGA
- (4) Vis de montage
- (1) Testeur PSU EVGA (24 broches)
- (1) câble 24 broches ATX
- (2) câbles 8(4+4) broches EPS/ATX 12V CPU
- (1) câbles 8(6+2) broches PCIe-VGA
- (3) câbles 2 x 8(6+2) broches PCIe-VGA
- (3) câbles 3 SATA
- (1) câbles 3 Molex
- (1) adaptateur Molex vers lecteur des disquette
- (1) Cordon d'alimentation (en option)

## Fonctionnalités

### ALIMENTATION STABLE

La série GT offre des performances électriques exceptionnelles avec une **tension ultra stable** et des **sorties extrêmement propres**. Cela vous permet d'obtenir l'overclocking le plus élevé possible (facultatif) et d'alimenter tous les composants de manière stable et fiable. La série GT est certifiée **80 PLUS® GOLD**, avec un rendement de plus de **efficacité de up to 90% (115V~) / 92% (230V~) maximum**.

### Système de commande thermique AUTO ECO

Le **système de commande thermique intelligent AUTO ECO** EVGA assure le fonctionnement silencieux lorsque les charges sont faibles, pour une plus grande efficacité et une plus longue durée de vie du ventilateur. La fonctionnalité **No Fan Spin**, activée à l'aide d'un interrupteur situé sur le bloc d'alimentation, est parfaite pour les utilisateurs qui souhaitent réduire le bruit ambiant global. Réalisez des économies sur les **coûts d'énergie** et utilisez le ventilateur uniquement lorsque cela est nécessaire avec le système de commande thermique AUTO ECO EVGA.

### PROTECTIONS OPTIMALES

La série GT est équipée de l'ensemble de protection le plus complet possible: protection contre la surtension (Over Voltage Protection, **OVP**), protection contre la sous-tension (Under Voltage Protection, **UVP**), protection contre la surpuissance (Over Power Protection, **OPP**), protection contre les courts-circuits (Short Circuit Protection, **SCP**) et protection contre la surintensité (Over Current Protection, **OCP**), Protection contre la surchauffe (Over Temperature Protection, **Dual OTP**). Ce produit bénéficie également d'une garantie exceptionnelle de **7 ans** et de la qualité légendaire de l'assistance et du service clientèle de la société EVGA.

### QUALITÉ DE FABRICATION SUPÉRIEURE

La série GT est fabriquée selon les normes les plus strictes, avec des **condensateurs 100% japonais** d'une valeur nominale de 105°C et des semi-conducteurs de marque de grande qualité pour des performances et une fiabilité optimales. Le ventilateur de 135 mm extrêmement silencieux à **fluide dynamique (FDB) fonctionne de manière presque silencieuse** lorsqu'il n'est pas nécessaire et un refroidissement adapté lorsque les charges sont élevées.


### CONCEPTION MODULABLE

**Libérez de l'espace dans le boîtier, améliorez les températures ambiantes** avec un flux d'air global optimisé et donnez à votre système un aspect rangé. La conception d'unité centrale modulaire permet à l'utilisateur de débrancher le câble du côté du bloc d'alimentation s'il n'est pas nécessaire pour la configuration.


## Installation

1. Retirez le bloc d'alimentation de son emballage.
2. **(Facultatif)** À l'aide de l'outil de test de bloc d'alimentation fourni, connectez le câble 24 broches au bloc d'alimentation, puis raccordez l'outil de test au câble 24 broches. Connectez le câble d'alimentation ATX au bloc d'alimentation et branchez le câble PWR dans la sortie ou le parasurtenseur/système d'alimentation sans coupure que vous envisagez d'utiliser. Une fois la connexion effectuée, placez l'interrupteur sur la position Marche.


**Remarque: si vous utilisez une configuration à refroidissement à l'eau, cet outil de test est une option simple et sûre pour la purge/la vidange/le test des composants à refroidissement à l'eau sans l'aide d'un trombone ou autre dispositif.**

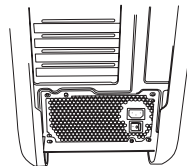


3. Utilisez les vis fournies avec le boîtier pour installer le bloc d'alimentation dans votre ordinateur. **REMARQUE:** nous vous recommandons d'installer le bloc d'alimentation avec le ventilateur orienté vers le bas. Cependant, si le bloc d'alimentation est installé dans la partie inférieure du boîtier et qu'il n'y a pas de trous d'aération, le mieux est de placer le bloc d'alimentation avec le ventilateur orienté vers le haut pour plus d'efficacité et de fiabilité.

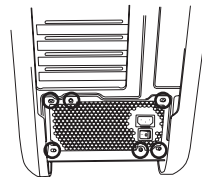


4. Connectez le câble ATX 24 broches au bloc d'alimentation et à la carte mère.

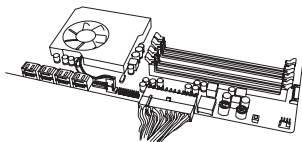


5. Connectez le câble EPS12V 4+4 broches au bloc d'alimentation et à la carte mère. **(Facultatif)** – si vous planifiez un **overclocking extrême** et que votre carte mère dispose de connecteurs d'unité centrale 8 broches ou 4 broches supplémentaires, connectez le deuxième câble EPS12V 4+4 broches. Cela est **uniquement** nécessaire en cas d'overclocking extrême ou pour les cartes mère d'unité centrale double.

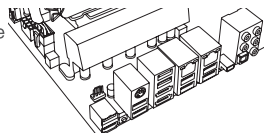


6. Connectez les câbles PCI-E 6/6+2 broches à votre ou vos cartes graphiques. **REMARQUE:** ne tentez pas de relier un câble PCI-E 8 broches à un connecteur 6 broches sans avoir détaché les deux broches supplémentaires au préalable.

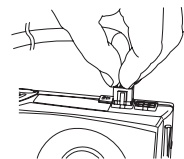


7. Connectez les câbles d'alimentation SATA à tous les lecteurs de données ou lecteurs optiques (disques durs, disques électroniques, lecteurs optiques).

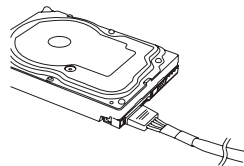

8. Raccordez les connecteurs Molex périphériques 4 broches pour les ventilateurs, pompes, composants patrimoniaux et autres dispositifs/adaptateurs.



9. Connectez le cordon d'alimentation AC. au bloc d'alimentation et à la prise murale. Vérifiez que tous les éléments sont bien raccordés et placez l'interrupteur du bloc d'alimentation sur la position Marche.

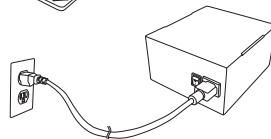

## Foire aux questions

---

Q: Je vois **plus de quatre trous de vis** à l'arrière du bloc d'alimentation, l'emballage ne contient cependant que quatre (4) vis, **manque-t-il des vis**?

R: **Rien ne manque**, vous avez seulement besoin de quatre vis pour fixer le bloc d'alimentation EVGA sur le boîtier. Le bloc d'alimentation dispose de plus de quatre (4) trous pour **offrir une compatibilité optimale** pour les différents boîtiers disponibles aujourd'hui.

Q: Mon bloc d'alimentation comp rend deux (2) **câbles EPS** pour ma carte mère, dois-je connecter les deux?

R: La plupart des cartes mère modernes **ont uniquement besoin d'une (1) connexion EPS 4+4 ou 8 broches**. Sur certains modèles, une connexion 4+4 broches supplémentaire est disponible sur la carte mère pour les configurations à **unité centrale double** ou en cas de **surcadencage extrême**. Si votre carte mère prend en charge les connexions EPS 4+4 broches doubles, veuillez vous reporter au **manuel du fabricant de la carte mère** pour plus de détails sur le fonctionnement et l'alimentation des connexions EPS.

Q: Qu'est-ce que le **système de commande thermique AUTO ECO** ?

R: Lorsque le **système de commande thermique AUTO ECO** est activé, il permet de **désactiver** le ventilateur de votre bloc d'alimentation EVGA si les charges de fonctionnement sont faibles ou modérées. Le ventilateur du bloc d'alimentation EVGA est **automatiquement réactivé** lorsque cela est nécessaire, en fonction de la température atteinte par le bloc d'alimentation. Le régime du ventilateur augmente également dans la mesure requise, en fonction de la charge demandée par les composants connectés. Cela permet d'éviter la rotation inutile du ventilateur, de **réduire les niveaux sonores ambiants** et **d'augmenter la durée de vie du ventilateur** qui tourne uniquement lorsque cela est nécessaire.

**Remarque:** si le **système de commande thermique AUTO ECO** est désactivé, le ventilateur tourne en permanence, même lorsque la charge est faible. Le régime du ventilateur augmente automatiquement dans la mesure requise, en fonction de la consommation électrique des composants connectés.

Q: Et si je souhaite utiliser des **adaptateurs** pour ma ou mes cartes vidéo/ma carte mère/mes périphériques?

R: EVGA recommande l'utilisation de **connexions directes** à partir du bloc d'alimentation pour alimenter la ou les cartes vidéo, la carte mère et autres périphériques afin de garantir une distribution optimale. Les adaptateurs ne doivent être utilisés qu'en dernier recours.

Q: **L'extrémité du câble** branchée dans le bloc d'alimentation a-t-elle de l'importance?

R: Oui, les connexions au niveau du bloc d'alimentation ne sont pas séparées, contrairement à la connexion EPS (unité centrale) avec 4+4 broches d'un côté et 8 broches de l'autre, par exemple. Vérifiez chaque câble, tous disposent en effet d'une étiquette indiquant le côté du bloc d'alimentation. Connectez uniquement le câble correspondant au bloc d'alimentation, comme indiqué sur chaque connecteur.

Tous les produits EVGA bénéficient de garanties optimales et d'une assistance technique à votre écoute. Vous pouvez joindre l'assistance:

- aux États-Unis, au [+1-888-881-3842](tel:+1-888-881-3842) option 1, option 3. Vous pouvez également nous contacter par courrier électronique, à l'adresse suivante: [support@evga.com](mailto:support@evga.com).

- en Europe, au [+49 89 189 049 11](tel:+49-89-189-049-11). Vous pouvez également nous contacter par courrier électronique, à l'adresse suivante: [support-eu@evga.com](mailto:support-eu@evga.com).

### SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT Cable Configuration

550 GT	Modular Connector	Connecteurs par câble	Quantité de câble
	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	1
	VGA	PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	1
	SATA1,SATA2	SATA 5-Pin x 3	2
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
	FDD	Molex to FDD Adapter	1

650 GT	Modular Connector	Connecteurs par câble	Quantité de câble
	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	1
	VGA1,VGA2	PCI-E 8(6+2)-Pin x 1	1
		PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	1
	SATA1,SATA2	SATA 5-Pin x 3	2
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
FDD	Molex to FDD Adapter	1	

750 GT	Modular Connector	Connecteurs par câble	Quantité de câble
	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU1,CPU2	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	2
	VGA1,VGA2	PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	2
	SATA1,SATA2	SATA 5-Pin x 3	2
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
	FDD	Molex to FDD Adapter	1

850 GT	Modular Connector	Connecteurs par câble	Quantité de câble
	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU1,CPU2	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	2
	VGA1,VGA2,VGA3	PCI-E 8(6+2)-Pin x 1	1
		PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	3
	SATA1,SATA2,SATA3	SATA 5-Pin x 3	3
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
FDD	Molex to FDD Adapter	1	

**SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT Specifications**

	<b>SuperNOVA 550 GT</b>		+50°C ambient @ full load		
AC Input	100-240V~, 8-4A, 60/50 Hz				
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
MAX output, A	20A	20A	45.8A	0.3A	3A
Combined, W	130W		549.6W	3.6W	15W
Output power, P <sub>cont</sub>	550W @ +50°C				

	<b>SuperNOVA 650 GT</b>		+50°C ambient @ full load		
AC Input	100-240V~, 9-4.5A, 60/50 Hz				
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
MAX output, A	20A	20A	54A	0.3A	3A
Combined, W	130W		648W	3.6W	15W
Output power, P <sub>cont</sub>	650W @ +50°C				

	<b>SuperNOVA 750 GT</b>		+50°C ambient @ full load		
AC Input	100-240V~, 10-5A, 60/50 Hz				
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
MAX output, A	20A	20A	62.5A	0.3A	3A
Combined, W	130W		750W	3.6W	15W
Output power, P <sub>cont</sub>	750W @ +50°C				

	<b>SuperNOVA 850 GT</b>		+50°C ambient @ full load		
AC Input	100-240V~, 10-5A, 60/50 Hz				
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
MAX output, A	20A	20A	70.8A	0.3A	3A
Combined, W	130W		850W	3.6W	15W
Output power, P <sub>cont</sub>	850W @ +50°C				

**Dimensions: 86mm (H) x 150mm (W) x 150mm (L)**

Protection contre la surtension (OVP), Protection contre la sous-tension (UVP), Protection contre la surpuissance (OPP), Protection contre les courts-circuits (SCP), Protection contre la surintensité (OCP), Protection contre la surchauffe (Dual OTP)



## Tabela de Conteúdo

---

Introdução .....	30
Informações de Segurança .....	30
Conteúdo da Embalagem.....	30
Recursos .....	31
Instalação .....	31
Perguntas Frequentes .....	33
SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT Configuração de cabos .....	34
SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT Especificação .....	35



## Introdução: Poder Premium

Apresentamos a linha EVGA SuperNOVA GT. Estas novas fontes de alimentação possuem uma ventoinha redesenhada com Fluid Dynamic Bearing proporcionando enorme vida útil e operação quase silenciosa, em comparação com rolamento de esferas duplas. Construído com capacitores 100% japoneses, um único 12V. rail, comutação DC-to-DC, cablagem totalmente modular, modo AUTO ECO e uma ventoinha FDB de 135 mm, a potência EVGA SuperNOVA GT proporciona-lhe a melhor escolha.

## Informações de Segurança

**AVISO1:** Este produto não possui peças reparáveis pelo usuário. Abrir a carcaça representa um risco de choque e anula a garantia. A EVGA não se responsabiliza por qualquer consequência gerada por uma utilização inadequada, incluindo mas não limitado a, uso para qual o produto não se destina, ou uso incompatível com os termos da garantia disponibilizada online. (Informações de garantia disponível em <http://br.evga.com/support/warranty> e manual disponível em <http://br.evga.com/support/manuals>.)

**AVISO2:** Somente utilize os cabos incluídos ou cabos adquiridos em EVGA.com que são especificamente selecionados para a sua fonte. O uso de cabos incorretos corre o risco de falha catastrófica.

## Conteúdo da Embalagem

Incluído com a sua fonte de alimentação EVGA SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT oferece os seguintes itens para a instalação adequada e teste opcional:

### 550 GT

- (1) Fonte EVGA
- (1) Manual EVGA
- (4) Parafusos de montagem
- (1) Testador de Fonte EVGA (24-Pin)
- (1) Cabo 24-Pin ATX
- (1) Cabo 8(4+4)-Pin EPS/ATX12V CPU
- (1) Cabo 2 x 8(6+2)-Pin PCI-E VGA
- (2) Cabos 3 SATA
- (1) Cabo 3 Molex
- (1) Adaptador Molex para FDD
- (1) Cabo de alimentação (opcional)

### 650 GT

- (1) Fonte EVGA
- (1) Manual EVGA
- (4) Parafusos de montagem
- (1) Testador de Fonte EVGA (24-Pin)
- (1) Cabo 24-Pin ATX
- (1) Cabo 8(4+4)-Pin EPS/ATX12V CPU
- (1) Cabo 8(6+2)-Pin PCI-E VGA
- (1) Cabo 2 x 8(6+2)-Pin PCIe VGA
- (2) Cabos 3 SATA
- (1) Cabo 3 Molex
- (1) Adaptador Molex para FDD
- (1) Cabo de alimentação (opcional)

### 750 GT

- (1) Fonte EVGA
- (1) Manual EVGA
- (4) Parafusos de montagem
- (1) Testador de Fonte EVGA (24-Pin)
- (1) Cabo 24-Pin ATX
- (2) Cabo 8(4+4)-Pin EPS/ATX12V CPU
- (2) Cabos 2 x 8(6+2)-Pin PCI-E VGA
- (2) Cabos 3 SATA
- (1) Cabo 3 Molex
- (1) Adaptador Molex para FDD
- (1) Cabo de alimentação (opcional)

### 850 GT

- (1) Fonte EVGA
- (1) Manual EVGA
- (4) Parafusos de montagem
- (1) Testador de Fonte EVGA (24-Pin)
- (1) Cabo 24-Pin ATX
- (2) Cabo 8(4+4)-Pin EPS/ATX12V CPU
- (1) Cabo 8(6+2)-Pin PCI-E VGA
- (3) Cabo 2 x 8(6+2)-Pin PCIe VGA
- (3) Cabos 3 SATA
- (1) Cabo 3 Molex
- (1) Adaptador Molex para FDD
- (1) Cabo de alimentação (opcional)



## Recursos

### ENERGIA ESTÁVEL

A série GT tem excelente desempenho energético com **tensão estável e ultra potência extremamente limpa**. Isso pode ajudá-lo a atingir o mais alto possível ove rlock (opcional) e fornecer a energia mais estável e confiável para todos os componentes. A série GT também tem alta eficiência de **até 90% (115V~) / 92% (230V~)** e é **80 PLUS® GOLD**.

### Sistema de Controle Térmico AUTO ECO

L'intelligente sistema di controllo termico AUTO ECO di EVGA offre un funzionamento silenzioso ai bassi carichi, un'efficienza migliorata e una vita in servizio della ventola più lunga. La funzione "**No Fan Spin**" è ideale per gli utenti che desiderano ridurre la rumorosità ambientale complessiva. Risparmia sui **costi energetici** ed evita di utilizzare la ventola inutilmente con il sistema di controllo termico AUTO ECO di EVGA.

### A MELHOR PROTEÇÃO

A série GT é equipada com os maior conjunto de proteção possível, incluindo Proteção contra Sobretensão (Over Voltage Protection, **OVP**), Proteção contra baixa tensão (Under Voltage Protection, **UVP**), Proteção contra alimentação excessiva (Over Power Protection, **OPP**), Proteção contra Curto-Circuito (Short Circuit Protection, **SCP**), Proteção de Sobrecorrente (Over Current Protection, **OCP**), Proteção contra Alta Temperatura (Over Temperature Protection, **Dual OTP**). Este produto também é coberto pela incrível garantia de **7 anos** e o lendário Suporte EVGA.

### QUALIDADE DE ACABAMENTO SUPERIOR

A série GT é construída com o mais alto padrão, utilizando **capacitores 100% japoneses** rotulados à 105 graus Celsius e semicondutores de marcas de altíssima qualidade para uma melhor performance e durabilidade. A ventoinha ultra silenciosa de 135mm com fans **Fluid Dynamic Bearing** proporcionam refrigeração adequada **praticamente sem ruídos** quando não for necessária e refrigeração ideal para operações pesadas.


### DESIGN MODULAR

Diminuir a bagunça dentro do Gabinete, **melhorar a temperatura ambiente** com melhor fluxo de ar e em geral proporcionar uma aparência organizada para qualquer sistema. Design modular permite que o usuário desligue o cabo do lado da fonte de alimentação, caso não seja necessário para a configuração específica. Isso pode ajudar a **liberar espaço** no interior da Gabinete e **melhorar a organização dos cabos**, bem como o fluxo de ar em todo o sistema.


## Instalação

1. Retire a fonte de alimentação da embalagem.
2. **(Opcional)** Usando a ferramenta de teste de Fonte fornecido, conecte o cabo de 24-Pin na fonte de alimentação, em seguida, anexe a ferramenta de teste para o cabo de 24-Pin. Conecte o cabo de alimentação ATX para a fonte de alimentação e ligue o cabo PWR na tomada ou estabilizador / no-break que você planeja usar. Uma vez conectado, ligue o interruptor de alimentação para a posição ON.


**Atenção:** Se você estiver usando uma configuração de refrigeração a água, esta ferramenta de teste de forma simples e seguro, opção para o vazamento/drenagem/componentes de resfriamento à água e teste sem a necessidade de um clipe de papel ou outro dispositivo.

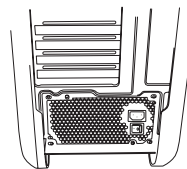


3. Use os parafusos fornecidos com o seu gabinete para instalar a fonte em seu computador. **NOTA:** Recomenda-se instalar a fonte de alimentação com a ventoinha voltada para baixo. No entanto, se o seu Gabinete o encaixe da fonte de alimentação é na parte de baixo e não existem orifícios de ventilação disponíveis, pode ser melhor instalar a fonte com a ventoinha voltada para cima para uma maior eficiência e confiabilidade.

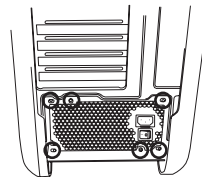


4. Conecte o cabo ATX de 24-Pin de sua Fonte em sua placa-mãe.

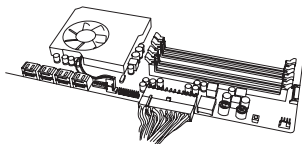


5. Conecte o cabo 4+4- Pin EPS12V de sua Fonte em sua placa-mãe. **(Opcional)** - Se você está pensando em realizar overclock e a sua placa-mãe suporta 8-Pin adicional ou conector de alimentação da CPU de 4-Pin, conecte o segundo cabo EPS12V 4+4-Pin. Isso só é necessário para overclocking pesado ou para placas-mãe dual processadas. (Dual CPU)

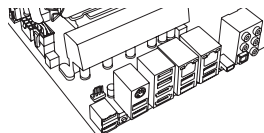


6. Conecte os cabos PCIe de 6/6+2-Pin em sua(s) placa(s) de vídeo. **IMPORTANTE:** Não tente conectar um cabo PCI-E de 8-Pin em um conector de 6-Pin sem antes retirar os dois pinos adicionais.

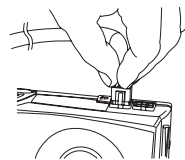


7. Conecte os cabos de energia SATA aos seus dispositivos (discos rígidos, SSDs e drives ópticos).

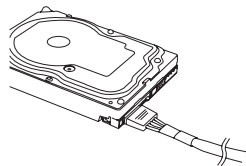

8. Conecte os "Molex" conector res de 4-Pin periféricos para ventiladores, bombas, componentes adicionais e outros dispositivos/adaptado res.



9. Conecte o cabo de alimentação para o fornecimento de energia na tomada. Verifique todas as conexões para garantir uma conexão sólida e ligue o interruptor de alimentação da fonte de alimentação para a posição ON.

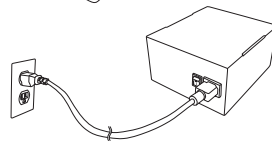

## Perguntas Frequentes

---

P: Eu vejo há mais de 4 orifícios na parte traseira da fonte de alimentação, mas a embalagem só ofertas (4) parafusos está faltando algum ?

R: Não falta nada, você só precisará anexar a fonte de alimentação EVGA no Gabinete com 4 parafusos. A fonte de alimentação oferece mais de (4) orifícios para oferecer compatibilidade ideal para p rojetos atuais de Gabinetes diferenciados.

P: Minha Fonte EVGA inclui 2 cabos EPS para a minha placa mãe, eu preciso conectar os dois juntos?

R: A maioria das placas-mães modernas requerem apenas conexão (1) 4+4 ou 8-Pin EPS. Em alguns modelos, uma conexão de 4+4-Pin adicional sobre a placa-mãe pode ser encontrada para configurações CPU dual ou para um overclocking. Se a sua placa-mãe suporta dupla 4+4 -Pin EPS conexões, consulte o manual do fabricante da placa para obter detalhes sob re o funcionamento adequado e utilização de energia das conexões EPS.

P: O que é Sistema de Controle Térmico Duplo?

R: O sistema de controle térmico AUTO ECO, quando ativado, permite que o ventilador em sua fonte de alimentação EVGA pare de rodar durante a baixa e ou moderada carga de operação. O ventilador da fonte de alimentação EVGA irá ligar-se automaticamente quando necessário, baseado na temperatura dos alcances de alimentação. O ventilador também irá aumentar o RPM, quando necessário, com base na operação de carregamento ser solicitada a partir dos componentes ligados. Isso evita a rotação desnecessária, reduz os níveis de ruído ambiente e aumentar a vida útil do ventilador devido à ventoinha não girar quando não for necessário.

**Atenção:** Se o Controle Térmico AUTO ECO estiver desativado e o ventilador sempre irá girar, mesmo em baixas cargas. O ventilador também irá aumentar em RPM automaticamente conforme necessário, com base no consumo de energia de componentes ligados.

P: E se eu quiser usar adaptadores de energia para a minha placa(s) de vídeo/placa-mãe/periféricos ?

R: EVGA recomenda o uso de conexões de alimentação direta da fonte de alimentação para ligar a placa de vídeo(s), as conexões de placas-mãe e de outras conexões de alimentação auxiliares para a distribuição de energia ideal. Adaptadores de energia só deve ser necessário quando essa é a única opção.

P: Importa qual ponta do cabo vou plugar na fonte de alimentação?

R: Sim, as pontas que vão à fonte não terão interrupções, como o EPS (CPU) possui 4+4-Pin em uma ponta e 8 na outra. Verifique cuidadosamente cada cabo de aço rdo com sua etiqueta para conectar o lado cor reto à fonte e o mesmo cabo ao componente cor correspondente.

P: Se eu tiver um problema ou uma dúvida, posso obter suporte?

R: Todos os produtos EVGA contam com garantia, assim como suporte técnico. O Suporte de sua fonte pode ser obtido através do Skype “**SuporteEVGA**”, ou entre em contato por e-mail através do [support@evga.com](mailto:support@evga.com).



### SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT Configuração de cabos

	<b>Modular Connector</b>	<b>Conectores por cabo</b>	<b>Quantidade de Cabos</b>
<b>550 GT</b>	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	1
	VGA	PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	1
	SATA1,SATA2	SATA 5-Pin x 3	2
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
	FDD	Molex to FDD Adapter	1

	<b>Modular Connector</b>	<b>Conectores por cabo</b>	<b>Quantidade de Cabos</b>
<b>650 GT</b>	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	1
	VGA1,VGA2	PCI-E 8(6+2)-Pin x 1	1
		PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	1
	SATA1,SATA2	SATA 5-Pin x 3	2
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
FDD	Molex to FDD Adapter	1	

	<b>Modular Connector</b>	<b>Conectores por cabo</b>	<b>Quantidade de Cabos</b>
<b>750 GT</b>	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU1,CPU2	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	2
	VGA1,VGA2	PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	2
	SATA1,SATA2	SATA 5-Pin x 3	2
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
	FDD	Molex to FDD Adapter	1

	<b>Modular Connector</b>	<b>Conectores por cabo</b>	<b>Quantidade de Cabos</b>
<b>850 GT</b>	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU1,CPU2	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	2
	VGA1,VGA2,VGA3	PCI-E 8(6+2)-Pin x 1	1
		PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	3
	SATA1,SATA2,SATA3	SATA 5-Pin x 3	3
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
FDD	Molex to FDD Adapter	1	

### SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT Especificação

	<b>SuperNOVA 550 GT</b>		+50°C ambiente à pleno funcionamento			
Entrada AC	100-240V~, 8-4A, 60/50 Hz					
Saída DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Saída Máxima, A	20A	20A	45.8A	0.3A	3A	
Combinado, W	130W		549.6W	3.6W	15W	
Potência de Saída, Pcont	550W @ +50°C					

	<b>SuperNOVA 650 GT</b>		+50°C ambiente à pleno funcionamento			
Entrada AC	100-240V~, 9-4.5A, 60/50 Hz					
Saída DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Saída Máxima, A	20A	20A	54A	0.3A	3A	
Combinado, W	130W		648W	3.6W	15W	
Potência de Saída, Pcont	650W @ +50°C					

	<b>SuperNOVA 750 GT</b>		+50°C ambiente à pleno funcionamento			
Entrada AC	100-240V~, 10-5A, 60/50 Hz					
Saída DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Saída Máxima, A	20A	20A	62.5A	0.3A	3A	
Combinado, W	130W		750W	3.6W	15W	
Potência de Saída, Pcont	750W @ +50°C					

	<b>SuperNOVA 850 GT</b>		+50°C ambiente à pleno funcionamento			
Entrada AC	100-240V~, 10-5A, 60/50 Hz					
Saída DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Saída Máxima, A	20A	20A	70.8A	0.3A	3A	
Combinado, W	130W		850W	3.6W	15W	
Potência de Saída, Pcont	850W @ +50°C					

#### Dimensões: 86mm (H) x 150mm (W) x 150mm (L)

Proteção contra Sobretensão (OVP), Proteção contra Subtensão (UVP), Proteção contra Curto-Circuito (SCP), Proteção contra Sobrecarga (OPP), Proteção de Sobrecorrente (OCP), Proteção contra Alta Temperatura (Dual OTP).

## Indice

---

Introduzione.....	37
Informazioni di sicurezza.....	37
Contenuto della confezione.....	37
Caratteristiche .....	38
Installazione .....	38
Domande e risposte .....	40
Configurazione dei cavi SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT .....	41
Specifiche tecniche SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT.....	42

## Introduzione: Potenza Premium

Vi presentiamo la linea EVGA SuperNOVA GT. Questi nuovi alimentatori sono dotati di una ventola con cuscinetto fluido dinamico ridisegnato, che offre una vita in servizio estremamente lunga e un funzionamento quasi completamente silenzioso rispetto al doppio cuscinetto. Costruito con condensatori al 100% giapponesi, un singolo 12V. rail, commutazione da CC a CC, cablaggio completamente modulare, modalità AUTO ECO e ventola FDB da 135 mm, l'alimentazione EVGA SuperNOVA GT offre la scelta migliore.

## Informazioni di sicurezza

**ATTENZIONE1:** questa unità non ha parti manutenibili dall'utente al suo interno. L'apertura del case comporta un rischio di folgorazione e invaliderà la garanzia del prodotto. EVGA non sarà responsabile per qualsiasi uso improprio, incluso, ma non limitato a, qualsiasi utilizzo del prodotto non conforme alla sua destinazione o un utilizzo non conforme con le condizioni di garanzia disponibili online. (Le informazioni sulla garanzia sono disponibili su [www.evga.com/support/warranty](http://www.evga.com/support/warranty) e questo manuale è disponibile su [www.evga.com/manuals](http://www.evga.com/manuals)).

**ATTENZIONE2:** Solo utilizzare cavi incluso o acquistato dal EVGA.com che sono specificamente etichettato per di alimentazione. L'uso di cavi non corretti dà la possibilità di guasto catastrofico.

## Contenuto della confezione

Nella confezione dell'alimentatore 550 / 650 / 750 / 850 GT sono inclusi i seguenti componenti per l'installazione dell'unità e test opzionali:

### 550 GT

- (1) Alimentatore EVGA
- (1) Manuale EVGA
- (4) Viti di montaggio
- (1) Tester PSU EVGA (24 pin)
- (1) Cavo ATX 24 pin
- (1) Cavo CPU EPS/ATX12V 8(4+4) pin
- (1) 2 x cavo PCI-E VGA 8(6+2) pin
- (2) Cavi SATA 3
- (1) Cavo Molex 3
- (1) Adattatore Molex-FDD
- (1) Cavo alimentazione (opzionale)

### 650 GT

- (1) Alimentatore EVGA
- (1) Manuale EVGA
- (4) Viti di montaggio
- (1) Tester PSU EVGA (24 pin)
- (1) Cavo ATX 24 pin
- (1) Cavo CPU EPS/ATX12V 8(4+4) pin
- (1) Cavo PCI-E VGA 8(6+2) pin
- (2) 2 x cavo PCI-E VGA 8(6+2) pin
- (2) Cavi SATA 3
- (1) Cavo Molex 3
- (1) Adattatore Molex-FDD
- (1) Cavo alimentazione (opzionale)

### 750 GT

- (1) Alimentatore EVGA
- (1) Manuale EVGA
- (4) Viti di montaggio
- (1) Tester PSU EVGA (24 pin)
- (1) Cavo ATX 24 pin
- (2) Cavo CPU EPS/ATX12V 8(4+4) pin
- (2) 2 x cavi PCI-E VGA 8(6+2) pin
- (2) Cavi SATA 3
- (1) Cavo Molex 3
- (1) Adattatore Molex-FDD
- (1) Cavo alimentazione (opzionale)

### 850 GT

- (1) Alimentatore EVGA
- (1) Manuale EVGA
- (4) Viti di montaggio
- (1) Tester PSU EVGA (24 pin)
- (1) Cavo ATX 24 pin
- (2) Cavo CPU EPS/ATX12V 8(4+4) pin
- (1) Cavo PCI-E VGA 8(6+2) pin
- (3) 2 x cavo PCI-E VGA 8(6+2) pin
- (3) Cavi SATA 3
- (1) Cavo Molex 3
- (1) Adattatore Molex-FDD
- (1) Cavo alimentazione (opzionale)

## Caratteristiche

---

### POTENZA STABILE

La serie GT offre eccezionali prestazioni elettriche con una **tensione ultra stabile** e una **erogazione della potenza elettrica estremamente pulita**. Questo consente di ottenere il più alto overclocking possibile (opzionale) ed erogare una potenza estremamente stabile e affidabile a tutti i componenti. La serie GT offre inoltre un'elevata efficienza - **fino al 90% (115V-) / 92% (230V-)** - ed è certificata **80 PLUS® GOLD**.

### SISTEMA DI CONTROLLO TERMICO AUTO ECO

L'**intelligente sistema di controllo termico AUTO ECO** di EVGA offre un funzionamento silenzioso ai bassi carichi, un'efficienza migliorata e una vita in servizio della ventola più lunga. Abilitata con un semplice interruttore sull'alimentatore, la funzione "**No Fan Spin**" è ideale per gli utenti che desiderano ridurre la rumorosità ambientale complessiva. Risparmia sui **costi energetici** ed evita di utilizzare la ventola inutilmente con il sistema di controllo termico AUTO ECO di EVGA.

### PROTEZIONE DI ALTISSIMA QUALITÀ

La serie GT è dotata del sistema di protezione più completo, fra cui protezione dalla sovratensione (**OVP**), protezione dalla sottotensione (**UVP**), protezione dalla sovralimentazione (**OPP**), protezione dai cortocircuiti (**SCP**), protezione dalla sovracorrente (**OCP**), e protezione dalla sovratemperatura (**Dual OTP**). Questo prodotto è anche coperto da una eccezionale garanzia di **7 anni** e il leggendario servizio clienti e supporto di EVGA.

### Qualità di costruzione superiore

La serie GT è stata costruita secondo i più alti standard, utilizzando **condensatori 100% giapponesi** (temperatura di esercizio 105 gradi Celsius) e semiconduttori di marchio di alta qualità per il massimo delle prestazioni e affidabilità. La ventola Ultra Quiet con **cuscinetto fluido dinamico** di 135 mm offre il raffreddamento necessario per un funzionamento affidabile.

### DESIGN MODULARE


Riduci il numero di componenti nel case e migliora la **temperatura ambientale** con un flusso d'aria ottimizzato, il tutto con un look estremamente pulito. I design completamente modulari delle PSU consentono all'utente di scollegare i cavi dal lato dell'alimentatore se non sono necessari per la configurazione specifica. Questo può aiutare a **liberare spazio** all'interno del case e a **migliorare la gestione dei cavi**, così come il flusso d'aria in tutto il sistema.

## Installazione

---


1. Rimuovere l'alimentatore dalla confezione.
2. (**Opzionale**) Utilizzando il tester della PSU, collegare il cavo a 24 pin alla PSU e quindi collegare il tester al cavo a 24 pin. Collegare il cavo di alimentazione ATX alla PSU e inserire il cavo PWR nella presa o protezione dalla sovratensione/UPS che si prevede di usare. Una volta collegato, accendere l'unità premendo l'interruttore di alimentazione (posizione "ON"). (Se la modalità ECO è impostata su ON, la ventola non sarà in funzione)

**Nota: se si utilizza un sistema di raffreddamento ad acqua, questo tester è un'opzione semplice e sicura per lo spurgo/drenaggio/test dei componenti di raffreddamento ad acqua, senza dover utilizzare una graffetta o altro dispositivo.**

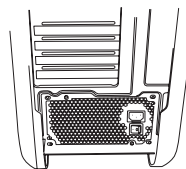





3. Utilizzare le viti fornite con il case per installare l'alimentatore nel proprio computer. **NOTA:** si raccomanda di installare l'alimentatore con la ventola rivolta verso il basso. Tuttavia, se nel case l'alimentatore è ubicato sulla parte inferiore e fori di ventilazione non sono disponibili, è possibile installare l'alimentatore con la ventola rivolta verso l'alto per una maggiore efficienza e affidabilità.

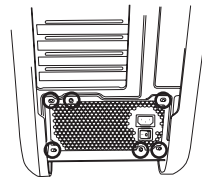


4. Collegare il cavo ATX da 24 pin alla scheda madre.

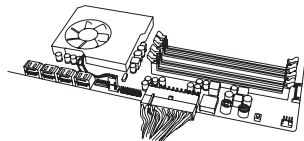


5. Collegare il cavo EPS12V da 4+4 pin alla scheda madre. **(Opzionale)** – se si intende utilizzare un **overclocking estremo** e la propria scheda madre supporta connettori per l'alimentazione della CPU a 8 pin o 4 pin, collegare il secondo cavo EPS12V da 4+4 pin. Questo è **solo** necessario per un overclocking estremo o per schede madri con doppia CPU.

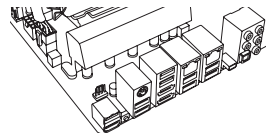


6. Collegare i cavi PCI-E 6/6+2 pin alla scheda grafica o schede grafiche. **NOTA:** non tentare di collegare un cavo PCI-E a 8 pin a un connettore a 6 pin senza prima rimuovere i due pin supplementari.

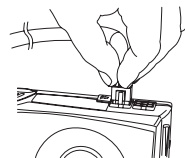


7. Collegare i cavi di alimentazione SATA a tutte le unità di dati o unità ottiche (hard disk, unità stato solido, unità ottiche).

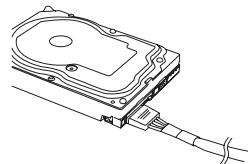

8. Collegare i connettori "Molex" periferici a 4 pin a ventole, pompe, componenti legacy e altri dispositivi/adattatori.



9. Collegare il cavo di alimentazione CA all'alimentatore e alla presa a muro. Controllare tutti i collegamenti per assicurarsi che siano ben saldi e accendere l'alimentatore premendo l'interruttore di alimentazione (posizione "ON").

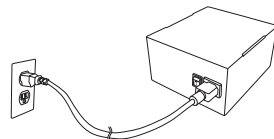

## Domande e risposte

---

D. Sul retro dell'alimentatore sono presenti **più di quattro fori per le viti**, ma nella confezione ci sono solo (4) viti; **mancano alcune viti?**

R. **Non manca nulla**; l'alimentatore EVGA viene montato nel case con le quattro viti in dotazione. L'alimentatore è dotato di più di (4) fori per **offrire una compatibilità ottimale** con tutti i design dei case moderni.

D. La mia unità di alimentazione EVGA include (2)**cavi EPS** per la scheda madre; è necessario collegarli

R. Le schede madri **necessitano di (1) solo collegamento EPS a 4+4 o 8 pin**. Su alcuni modelli, la scheda madre è dotata di un collegamento a 4+4 o 8 pin aggiuntivo per configurazioni a **doppia CPU** o per un **overclocking** estremo. Se la scheda madre supporta due collegamenti EPS a 4+4 pin, consultare il **manuale del produttore della scheda madre** per dettagli sul funzionamento e l'alimentazione dei collegamenti EPS.

D. Cos'è il sistema di controllo termico AUTO ECO?

R. Il sistema di controllo termico AUTO ECO, se abilitato, consente alla ventola dell'alimentatore EVGA di spegnersi con un funzionamento a carichi da bassi a moderati. La ventola dell'alimentatore EVGA **si riaccenderà automaticamente** solo quando è necessario, in base alla temperatura raggiunta dall'alimentatore. La ventola aumenterà anche la velocità di funzionamento (giri/min.) in base al carico richiesto dai componenti collegati, se necessario. Questo previene inutili rotazioni, **riduce i livelli di rumorosità ambientale e aumenterà la vita in servizio** della ventola a causa della ridotta rotazione.

Nota: se il controllo termico AUTO ECO è disattivato, la ventola sarà sempre in funzione, anche ai carichi bassi. La ventola aumenterà automaticamente anche la velocità di funzionamento (giri/min.), in base all'assorbimento elettrico dei componenti collegati, se necessario.

D. E se volessi utilizzare **adattatori di corrente** per la mia scheda grafica/scheda madre/periferiche?

R. EVGA raccomanda sempre l'utilizzo di **collegamenti diretti** alla rete elettrica per alimentare tutti i componenti.

D. È importante **quale estremità del cavo** si inserisce nell'unità di alimentazione?

R. Sì, i collegamenti all'alimentatore non possono essere "separati" come il connettore EPS (CPU), il quale è formato da 4+4 pin su un lato e da 8 pin (intero) sull'altro. **Controllare ciascun cavo** in quanto tutti i cavi sono etichettati per il collegamento corretto all'alimentatore e collegare direttamente all'alimentatore solo il cavo "**corrispondente**", come riportato su ciascun connettore.

D. Se ho un problema o una domanda, è possibile richiedere assistenza?

R. TUTTI i prodotti EVGA sono supportati da garanzie top tier e da supporto tecnico. Se si necessita di supporto per il proprio alimentatore, vedere i dettagli di contatto di seguito:

USA: +1-888-881-3842 opzione 1, opzione 3 o inviare un'e-mail a [support@evga.com](mailto:support@evga.com) .

### SuperNOVA Configurazione dei cavi SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT

550 GT	Connettore modulare	Connettori per cavo	Quantità di cavo
	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	1
	VGA	PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	1
	SATA1,SATA2	SATA 5-Pin x 3	2
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
	FDD	Molex to FDD Adapter	1

650 GT	Connettore modulare	Connettori per cavo	Quantità di cavo
	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	1
	VGA1,VGA2	PCI-E 8(6+2)-Pin x 1	1
		PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	1
	SATA1,SATA2	SATA 5-Pin x 3	2
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
FDD	Molex to FDD Adapter	1	

750 GT	Connettore modulare	Connettori per cavo	Quantità di cavo
	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU1,CPU2	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	2
	VGA1,VGA2	PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	2
	SATA1,SATA2	SATA 5-Pin x 3	2
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
	FDD	Molex to FDD Adapter	1

850 GT	Connettore modulare	Connettori per cavo	Quantità di cavo
	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU1,CPU2	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	2
	VGA1,VGA2,VGA3	PCI-E 8(6+2)-Pin x 1	1
		PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	3
	SATA1,SATA2,SATA3	SATA 5-Pin x 3	3
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
FDD	Molex to FDD Adapter	1	

### SuperNOVA Specifiche tecniche SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT

	<b>SuperNOVA 550 GT</b>		+50°C ambiente a pieno carico		
Ingresso CA	100-240V~, 8-4A, 60/50 Hz				
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Uscita MAX, A	20A	20A	45.8A	0.3A	3A
Combinata, W	130W		549.6W	3.6W	15W
Potenza di uscita, Pcont	550W @ +50°C				

	<b>SuperNOVA 650 GT</b>		+50°C ambiente a pieno carico		
Ingresso CA	100-240V~, 9-4.5A, 60/50 Hz				
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Uscita MAX, A	20A	20A	54A	0.3A	3A
Combinata, W	130W		648W	3.6W	15W
Potenza di uscita, Pcont	650W @ +50°C				

	<b>SuperNOVA 750 GT</b>		+50°C ambiente a pieno carico		
Ingresso CA	100-240V~, 10-5A, 60/50 Hz				
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Uscita MAX, A	20A	20A	62.5A	0.3A	3A
Combinata, W	130W		750W	3.6W	15W
Potenza di uscita, Pcont	750W @ +50°C				

	<b>SuperNOVA 850 GT</b>		+50°C ambiente a pieno carico		
Ingresso CA	100-240V~, 10-5A, 60/50 Hz				
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Uscita MAX, A	20A	20A	70.8A	0.3A	3A
Combinata, W	130W		850W	3.6W	15W
Potenza di uscita, Pcont	850W @ +50°C				

#### Dimensioni: 86 mm (A) x 150 mm (L) x 150 mm (P)

protezione dalla sovratensione (OVP), protezione dalla sottotensione (UVP), protezione dai cortocircuiti (SCP), protezione dalla sovralimentazione (OPP), protezione dalla sovracorrente (OCP), protezione dalla sovratemperatura (Dual OTP).

## Оглавление

---

Информация по технике безопасности.....	44
Состав комплекта поставки .....	44
Характеристики.....	45
Установка.....	45
Вопросы и ответы.....	47
Конфигурация кабеля SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT.....	48
Технические характеристики SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT .....	49

## Информация по технике безопасности

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1.** Внутри этого электрического устройства отсутствуют детали, которые требуют обслуживания со стороны пользователя. Самостоятельное вскрытие корпуса не допускается, поскольку это может привести к опасности поражения электрическим током и аннулированию гарантии на изделие. Компания EVGA не несет ответственности за любые результаты неправильного использования, включая, но не ограничиваясь перечисленным ниже, любые варианты использования изделия не по назначению или использования с нарушением условий предоставления гарантии, с которыми вы можете ознакомиться на нашем сайте в Интернете (информация о гарантии доступна по адресу [www.evga.com/support/warranty](http://www.evga.com/support/warranty), а настоящее руководство — по адресу [www.evga.com/manuals](http://www.evga.com/manuals)).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 2.** Разрешается использовать только кабели, входящие в комплект поставки или приобретенные на сайте EVGA.com, которые имеют специальную маркировку, указывающую на возможность их использования с приобретенным вами блоком питания. Применение ненадлежащих кабелей может приводить к опасности серьезных неисправностей оборудования.

## Состав комплекта поставки

В комплекте с блоком питания EVGA 550 / 650 / 750 / 850 GT поставляются перечисленные ниже элементы, которые необходимы для обеспечения правильной установки и дополнительного тестирования:

### 550 GT

- (1) Блок питания EVGA
- (1) Руководство EVGA
- (4) Крепежные винты
- (1) Тестер блока питания EVGA (24-контактный)
- (1) 24-жильный кабель ATX
- (1) 8(4+4)-жильные кабели EPS/ATX, 12 В, для ЦП
- (1) 2-жильные + 8(6+2)-жильные кабели PCI-E VGA
- (2) 3 кабеля SATA
- (1) Кабель с 3 разъемами Molex
- (1) Адаптеры для дисководов для гибких дисков
- (1) Кабель питания (дополнительно)

### 750 GT

- (1) Блок питания EVGA
- (1) Руководство EVGA
- (4) Крепежные винты
- (1) Тестер блока питания EVGA (24-контактный)
- (1) 24-жильный кабель ATX
- (2) 8(4+4)-жильные кабели EPS/ATX, 12 В, для ЦП
- (2) 2-жильные + 8(6+2)-жильные кабели PCI-E VGA
- (2) 3 кабеля SATA
- (1) Кабель с 3 разъемами Molex
- (1) Адаптеры для дисководов для гибких дисков
- (1) Кабель питания (дополнительно)

### 650 GT

- (1) Блок питания EVGA
- (1) Руководство EVGA
- (4) Крепежные винты
- (1) Тестер блока питания EVGA (24-контактный)
- (1) 24-жильный кабель ATX
- (1) 8(4+4)-жильные кабели EPS/ATX, 12 В, для ЦП
- (1) 8(6+2)-жильные кабели PCI-E VGA
- (1) 2-жильные + 8(6+2)-жильные кабели PCI-E VGA
- (2) 3 кабеля SATA
- (1) Кабель с 3 разъемами Molex
- (1) Адаптеры для дисководов для гибких дисков
- (1) Кабель питания (дополнительно)

### 850 GT

- (1) Блок питания EVGA
- (1) Руководство EVGA
- (4) Крепежные винты
- (1) Тестер блока питания EVGA (24-контактный)
- (1) 24-жильный кабель ATX
- (2) 8(4+4)-жильные кабели EPS/ATX, 12 В, для ЦП
- (1) 8(6+2)-жильные кабели PCI-E VGA
- (3) 2-жильные + 8(6+2)-жильные кабели PCI-E VGA
- (3) 3 кабеля SATA
- (1) Кабель с 3 разъемами Molex
- (1) Адаптеры для дисководов для гибких дисков
- (1) Кабель питания (дополнительно)

## Характеристики

### СТАБИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Блоки питания серии GT обладают превосходными электрическими характеристиками со **сверхстабильным напряжением** и **чрезвычайно чистым синусоидальным электропитанием**. Это позволит вам обеспечить максимально возможный разгон процессора (если это потребует) и очень стабильное и надежное питание для всех компонентов. Модели серии GT также обладают высоким КПД, который составляет **более 90 % (при 115 В перем. тока) / 92 % (при 230 В перем. тока)** и сертифицированы по стандарту **80 PLUS® GOLD**.

### СИСТЕМА ТЕРМОКОНТРОЛЯ АОТУ ESO

**Интеллектуальная система термоконтроля AUTO ECO** EVGA обеспечивает бесшумную работу при низких нагрузках, улучшенную эффективность и более длительный срок службы вентилятора. Функция **No Fan Spin**, которая может быть активирована переключателем, расположенным непосредственно на блоке питания, идеально подойдет для тех пользователей, которые стремятся снизить общий уровень шума. С помощью системы термоконтроля ECO EVGA вы сможете сэкономить на **расходах на электроэнергию** и обеспечить работу вентилятора только тогда, когда это действительно необходимо.

### ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА

Блоки питания серии G+ поставляются с наиболее полным комплектом средств защиты, включая защиту от перенапряжений (**OVP**), защиту от понижения напряжения (**UVP**), защиту по максимальной мощности (**OPP**), защиту от короткого замыкания (**SCP**), защиту от сверхтока (**OCP**) и защиту от перегрева (**Dual OTP**). На данные изделия также распространяется исключительная **7-летняя гарантия**, а при необходимости вы можете воспользоваться высококачественными услугами, предоставляемыми службой поддержки пользователей EVGA.

### ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Блоки питания серии G изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами с использованием **конденсаторов полностью японского производства**, рассчитанных на работу до 105 °C, и высококачественных фирменных полупроводниковых компонентов, обеспечивающих высочайшие рабочие характеристики и надежность. Сверхтихий 135-мм вентилятор гарантирует достаточный уровень охлаждения и работа практически бесшумно.


### МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Позволяет уменьшить загромождение внутреннего пространства, улучшить температурный режим при оптимизации воздушного потока в целом и обеспечить опрятный вид для любой системы. Благодаря полностью модульной конструкции пользователь может отсоединять кабели от блока питания, если они не нужны в той или иной конкретной конфигурации. Это позволяет освободить пространство внутри корпуса компьютера и более эффективно решить задачу прокладки кабелей, а также оптимизировать потоки воздуха внутри компьютерной системы.


## Установка

1. Извлеките блок питания из упаковки.
2. **(Если необходимо)** Используя предоставленный инструмент для тестирования блока питания, подсоедините 24-жильный кабель к блоку питания, а затем прикрепите этот инструмент к 24-жильному кабелю. Подсоедините кабель питания ATX к блоку питания и вставьте разъем кабеля PWR в розетку или сетевой фильтр/ИБП, который вы планируете использовать. После подсоединения переведите выключатель питания в положение ВКЛ


**Обратите внимание! Если вы используете конфигурацию с водяным охлаждением, этот инструмент для тестирования позволяет обеспечить простое и безопасное выполнение продувки, слива и/или тестирования компонентов системы водяного охлаждения без использования скрепок или других подобных приспособлений.**

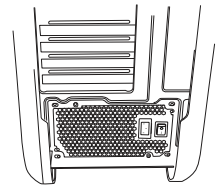


3. Для закрепления блока питания внутри корпуса компьютера используйте винты из комплекта поставки. **ПРИМЕЧАНИЕ.** Рекомендуется устанавливать блок питания таким образом, чтобы вентилятор был направлен лицевой стороной вниз. Однако, если блок питания должен быть размещен внизу корпуса компьютера, и при этом отсутствуют вентиляционные отверстия, то, возможно, для обеспечения более высокой эффективности и надежности лучше всего установить блок питания так, чтобы вентилятор был направлен вверх.

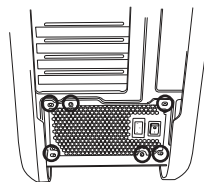


4. Подсоедините 24-жильный кабель ATX к системной плате.

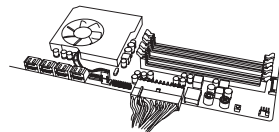


5. Подсоедините 4+4-жильный кабель EPS12V к системной плате. **(Если необходимо)** — Если вы планируете **экстремальный разгон** и ваша системная плата поддерживает дополнительные 8- или 4-контактные разъемы питания процессора, то подсоедините второй 4+4-контактный кабель EPS12V. Это необходимо **только** для интенсивного разгона, а также в случае двухпроцессорных системных плат.

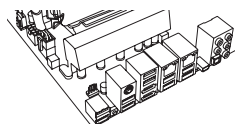


6. Подсоедините 6/6+2-жильные кабели PCI-E к видеокарте(-ам). **ПРИМЕЧАНИЕ 1.** Запрещается подсоединять 8-жильный кабель PCI-E к 6-контактному разъему, если предварительно не удалено два лишних контакта.

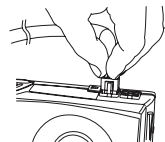


7. Подсоедините кабели питания SATA ко всем накопителям данных или оптическим приводам (жесткие диски, твердотельные накопители, дисководы оптических дисков).

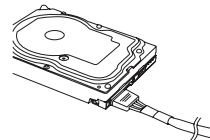

8. Подсоедините периферийные 4-контактные разъемы Molex вентиляторов, насосов, устаревших компонентов и других устройств/адаптеров.



9. Подсоедините кабель питания к блоку питания и настенной розетке. Проверьте все подключения, убедившись в надежности соединений, и переведите расположенный на блоке питания выключатель питания в положение ON (ВКЛ).

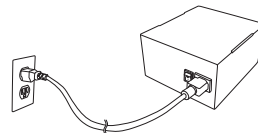



## Вопросы и ответы

---

В. Я видел, что с задней стороны блока питания имеется **более 4 отверстий под винты**, но в упаковке только 4 винта.  
**Части винтов не хватает?**

О. **Все винты на месте.** Для закрепления блока питания EVGA на корпусе компьютера необходимо только четыре винта. В блоке питания выполнено более 4 отверстий для **обеспечения оптимальной совместимости** с современными конструкциями корпусов, которые отличаются широким разнообразием исполнений.

В. В комплект поставки блока питания EVGA входят 2 кабеля EPS для системной платы. Необходимо ли подсоединять оба?

О. К системной плате требуется подсоединить **только один 4+4- или 8-жильный кабель EPS**. В некоторых моделях системных плат, поддерживающих **двухпроцессорные** конфигурации или **экстремальный разгон**, может иметься дополнительный 4+4- или 8-контактный разъем. Если ваша системная плата допускает подсоединение двух 4+4-жильных кабелей EPS, пожалуйста, **обратитесь к руководству компании-изготовителя** системной платы для получения подробной информации о порядке применения и запитывания разъемов EPS.

В. Что представляет собой **система термоконтроля AUTO ECO**?

О. Система термоконтроля AUTO ECO, если она активирована, позволяет установленному на блоке питания EVGA вентилятору отключаться в период низких или умеренных рабочих нагрузок. Вентилятор блока питания EVGA будет автоматически включаться по мере необходимости в зависимости от температуры блока питания. При необходимости вентилятор также увеличивает скорость вращения в зависимости от нагрузки, создаваемой подключенными компонентами. Это позволяет предотвратить работу вентилятора, когда охлаждение не требуется, снизить уровень шума и увеличить срок службы вентилятора за счет сокращения общего времени его работы.

Обратите внимание! Если система термоконтроля ECO отключена, вентилятор будет продолжать вращаться даже при низких нагрузках. Вентилятор также будет увеличивать скорость вращения автоматически по мере необходимости, в зависимости от мощности, потребляемой подключенными компонентами.

В. Могу ли я использовать **адаптеры** для подключения питания своих видеокарт, системных плат и/или периферийных устройств?

О. EVGA рекомендует всегда для питания всех компонентов использовать **прямое подключение питания** от блока питания.

В. Имеет ли значение, **какой конец кабеля** следует подключать к блоку питания?

О. Да, разъемы, подсоединяемые к источнику питания, не имеют конструктивных различий в исполнении, в отличие, например, от кабелей EPS процессора, которые имеют с одной стороны 4+4 контакта, а с другой — монолитный 8-контактный разъем. Обязательно проверяйте маркировку каждого кабеля — на стороне блока питания должны иметься соответствующие обозначения. Подсоединяйте непосредственно к блоку питания кабели только **соответствующей** стороной, которая указана на каждом разъеме.

В. Если у меня возникла какая-либо проблема или вопрос, куда я могу обратиться за поддержкой?

О. На ВСЮ продукцию EVGA предоставляет надежную гарантию, а также обеспечивает в отношении нее техническую поддержку. Необходимую поддержку в отношении приобретенного вами блока питания вы можете получить:  
— в США: по тел. **+1-888-881-3842**, доб. 1, доб. 3, или написать нам по адресу [support@evga.com](mailto:support@evga.com).  
— в Европе: по тел. **+49 89 189 049 11** или написать нам по адресу [eu.evga.com/support](http://eu.evga.com/support).

### Конфигурация кабеля SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT

550 GT	Модульный разъем	разъем на кабель	количество кабелей
	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	1
	VGA	PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	1
	SATA1,SATA2	SATA 5-Pin x 3	2
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
	FDD	Molex to FDD Adapter	1

650 GT	Модульный разъем	разъем на кабель	количество кабелей
	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	1
	VGA1,VGA2	PCI-E 8(6+2)-Pin x 1	1
		PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	1
	SATA1,SATA2	SATA 5-Pin x 3	2
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
FDD	Molex to FDD Adapter	1	

750 GT	Модульный разъем	разъем на кабель	количество кабелей
	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU1,CPU2	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	2
	VGA1,VGA2	PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	2
	SATA1,SATA2	SATA 5-Pin x 3	2
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
	FDD	Molex to FDD Adapter	1

850 GT	Модульный разъем	разъем на кабель	количество кабелей
	MB	ATX 24-Pin x 1	1
	CPU1,CPU2	EPS/ATX12V 8(4+4)-Pin x 1	2
	VGA1,VGA2,VGA3	PCI-E 8(6+2)-Pin x 1	1
		PCI-E 8(6+2)-Pin x 2	3
	SATA1,SATA2,SATA3	SATA 5-Pin x 3	3
	PERIF	Molex 4-Pin x 3	1
FDD	Molex to FDD Adapter	1	

### Технические характеристики SuperNOVA 550 / 650 / 750 / 850 GT

	<b>SuperNOVA 550 GT</b>				Темп. окружающего воздуха +50 °C при полной нагрузке		
Вход перем. тока	100-240V~, 8-4A, 60/50 Hz						
Выход пост. тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		
МАКС. выходной ток, А	20A	20A	45.8A	0.3A	3A		
Комбинированная, Вт	130W		549.6W	3.6W	15W		
Выходная мощность, Pcont	550W @ +50°C						

	<b>SuperNOVA 650 GT</b>				Темп. окружающего воздуха +50 °C при полной нагрузке		
Вход перем. тока	100-240V~, 9-4.5A, 60/50 Hz						
Выход пост. тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		
МАКС. выходной ток, А	20A	20A	54A	0.3A	3A		
Комбинированная, Вт	130W		648W	3.6W	15W		
Выходная мощность, Pcont	650W @ +50°C						

	<b>SuperNOVA 750 GT</b>				Темп. окружающего воздуха +50 °C при полной нагрузке		
Вход перем. тока	100-240V~, 10-5A, 60/50 Hz						
Выход пост. тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		
МАКС. выходной ток, А	20A	20A	62.5A	0.3A	3A		
Комбинированная, Вт	130W		750W	3.6W	15W		
Выходная мощность, Pcont	750W @ +50°C						

	<b>SuperNOVA 850 GT</b>				Темп. окружающего воздуха +50 °C при полной нагрузке		
Вход перем. тока	100-240V~, 10-5A, 60/50 Hz						
Выход пост. тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		
МАКС. выходной ток, А	20A	20A	70.8A	0.3A	3A		
Комбинированная, Вт	130W		850W	3.6W	15W		
Выходная мощность, Pcont	850W @ +50°C						

#### Dimensions: 86mm (H) x 150mm (W) x 150mm (L)

Защита от перенапряжений(OVP), защита от понижения напряжения(UVP), защита от короткого замыкания(SCP), защита по максимальной мощности(OPP), защита от сверхтока(OCP), защита от перегрева(OTP).







E009-00-000256  
V4\_202009



EVGA Corp. 408 Saturn Street, Brea, CA 92821, USA  
[www.evga.com](http://www.evga.com)