



A1 x 6



A2 x 11




A3 x 4



B2 x 12



+/- 34 cm




B3 x 14

+/- 46 cm

1

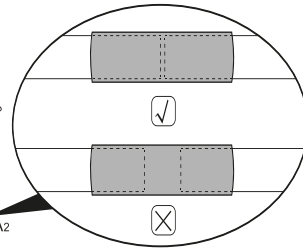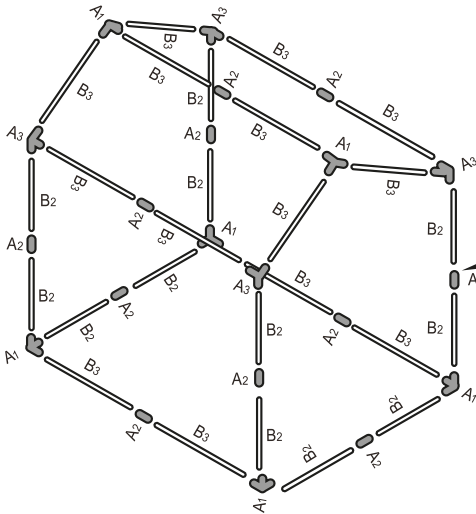

2

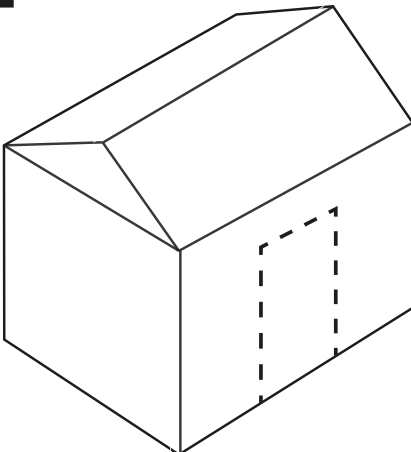

(NL) WAARSCHUWING!

Niet bij open vuur houden!

(GB) WARNING!

Keep away from fire!

(D) ACHTUNG!

Von Feuer fernhalten!

(F) ATTENTION!

Tenir loin du feu!



Made in China

Ⓝ Voorzorgsmaatregelen. S.v.p. bewaren voor later gebruik!

WAARSCHUWING!

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volg ze nauwlettend.

Alleen volwassenen mogen monteren.

Alleen te gebruiken onder toezicht van een volwassene.

Plaats de tent op een vlakke en schone ondergrond, zoals gras of zand.

Nooit op een harde ondergrond plaatsen zoals beton.

Niet bij open vuur houden!

De tent reinigen met een vochtige doek.

De tent nooit gebruiken bij slechte weersomstandigheden of bij storm.

De tent is niet waterbestendig of geschikt om in te camperen.

Staak onmiddellijk het gebruik indien er schade aan de tent is om ongelukken te voorkomen.

Ⓟ Measures of precaution. Please retain for future reference!

WARNING!

Always read the instructions carefully before you start assembling.

Follow the instructions carefully.

Adults should assemble only.

Only use under constant adult supervision.

Place the tent on a flat surface, like grass or sand. Never place it on a hard underground.

Keep away from fire!

Only clean the tent with damp cloth.

Never shelter in this product during bad weather circumstances or thunderstorm.

Not waterproof or made for camping use.

Do not continue to use this product if any part is damaged or broken.

Ⓣ Vorsichtsmaßnahmen. Bitte aufbewahren für späteren Gebrauch!

ACHTUNG!

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung bevor Sie mit dem Aufbau anfangen.

Folgen Sie den Anweisungen sorgfältig.

Nur Erwachsene sollen sich mit dem Aufbau beschäftigen.

Nur benutzen unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen.

Das Zelt auf flachem Untergrund aufstellen, zum Beispiel auf Rasen oder Sand.

Niemals aufstellen auf hartem Untergrund.

Von Feuer fernhalten!

Das Zelt nur reinigen mit einem feuchten Tuch.

In diesem Product soll man sich nie unterstellen bei schlechtem Wetter oder Gewitter.

Nicht wasserdicht oder geeignet für Campinggebrauch.

Bitte dieses Product nicht weitergebrauchen wenn Teile beschädigt oder gebrochen sind.

Ⓛ Mesures de précaution. A conserver svp pour utilisations ultérieures!

ATTENTION !

Lire soigneusement les instructions avant de commencer à assembler.

Suivez bien les instructions.

Le produit doit être monté par un adulte.

Utilise le produit sous la surveillance d'un adulte.

Place la tente sur une surface plane, comme de l'herbe ou du sable.

Ne jamais la placer sur un sol dur.

Tenir loin du feu !

Nettoie la tente seulement avec un tissu humide.

Ne reste jamais dans la tente en cas d'orage.

N'est pas imperméable ni fait pour camper.

N'utilise pas ce produit si une partie est endommagée ou cassée.