



**AYEWAY**

# HANDLEIDING BODY GROOMER



**Model No. CDH020B**

AyeWay B.V.  
Postbus 47  
1906ZG LIMMEN



Made in China

## Inleiding

Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze AyeWay producten. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via:

- ✉ email: [klantenservice@ayeway.nl](mailto:klantenservice@ayeway.nl)
- ☎ Telefoon: 073 20 91 601
- ☎ Whatsapp: 0619190770

## Inhoudsopgave

1	Inleiding
1	Inhoudsopgave
2	Waarschuwingen
2	Algemeen
3	Personen en gebruik
5	Onderhoud
8	Elektra
9	Ontvangen van verzending & inhoud verpakking
10	Producteigenschappen en technische specificaties
11	Retourneren
11	Opslag
11	Veelgestelde vragen
12	Contact
12	Garantie
13	Recycling
13	Disclaimer
13	Contact

## Waarschuwingen

- Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!
- Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!

## Algemeen

- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van de Body Groomer. Misbruik van de Body Groomer, kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.
- Kinderen en mensen met een fysieke en mentale beperking, of mensen die geen ervaring met of kennis over het apparaat hebben dienen de Body Groomer, niet te gebruiken. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Gebruik de Body Groomer alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding
- Als de Body Groomer niet goed functioneert gebruik het dan niet en neem contact op met de klantenservice van AyeWay B.V.
- De Body Groomer is bedoeld voor privé gebruik en niet voor commercieel gebruik
- Als je het Body Groomer niet gebruikt zet hem dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- De groomer is IPX6 Waterbestendig – Bescherming tegen krachtige waterstralen zoals stortbuien
- Trek NIET aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen
- Verplaats het apparaat NIET door aan het snoer te trekken en draai het snoer NIET
- Zorg ervoor dat je NIET over de kabel struikelt en dat de kabel NIET geknakt of gedraaid is, of vast zit.
- Sluit de netadapter alleen aan wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Gebruik de Body Groomer NIET als je ongebruikelijke bewegingen of geluiden opmerkt.
- Gebruik de Body Groomer NIET als de kabel van de stroomtoevoer beschadigd is of bij defecten aan het elektriciteitsnet, wanneer het toestel niet goed functioneert, wanneer het afgevallen of in het water terecht gekomen is of wanneer het beschadigd is

- Gebruik en bewaar de Body Groomer op een droge plek en houd het uit te buurt van olie en vet.
- Gebruik de Body Groomer NIET tijdens het baden of douchen. Zorg ervoor dat de Body Groomer NIET in het bad of in de wastafel kunnen vallen. Houd de Body Groomer uit de buurt van water.
- Gebruik en bewaar de Body Groomer NIET op hete oppervlakken, in of bij koelingsapparatuur, of hittebronnen, zoals elektrische verwarmingen, radiatoren of ovens.
- Gebruik en bewaar de Body Groomer NIET op plekken met sterke vibraties, stof, rook, chemische en bijtende substanties of giftige gassen.
- Gebruik het apparaat NIET als de kabels gebroken zijn. Trek de stekker enkel met droge handen uit het stopcontact, wanneer het apparaat uitgeschakeld en niet meer in gebruik is om elektrische lekkage, schokken of brand te voorkomen.

## Personen en gebruik

De huisdiercamera is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar.

Houdt de huisdiercamera uit de buurt van kinderen jonger dan 6 jaar.

Kinderen ouder dan 6 jaar en mensen met een fysieke en mentale beperking, of mensen die geen ervaring met of kennis over het apparaat hebben dienen de huisdiercamera, niet te gebruiken. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker


Als de tondeuse aan het opladen is, brandt het indicatielampje. Het duurt ongeveer drie uur om volledig op te laden. Als de batterij vol is, gaat het lampje uit.


### Waarschuwing

Gebruik de meegeleverde stroomadapterkabel om op te laden. Gebruik de tondeuse pas nadat de batterij volledig is opgeladen. Het is niet mogelijk de tondeuse te gebruiken tijdens het opladen.




De opzetstukken kunnen aan beide kanten gebruikt worden zoals je op bovenstaande illustratie ziet.

 **Tip:** gebruik de opzetstukken om te voorkomen dat je het haar te kort scheert

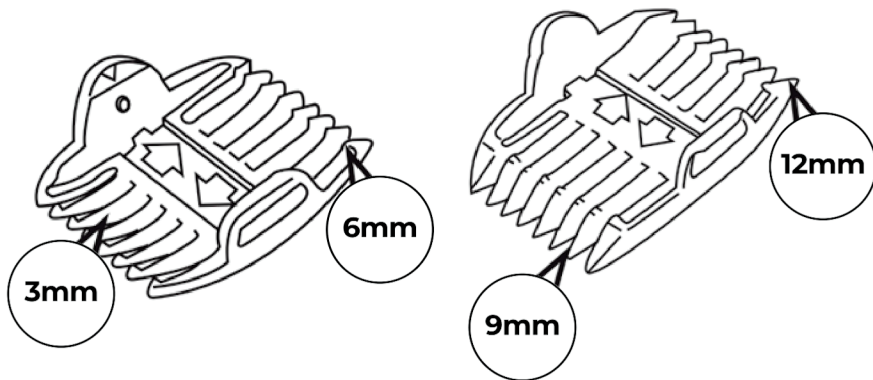


1. Lijn het uiteinde van het opzetstuk uit met de groef aan de zijkant van de tondeuse, zoals op de afbeelding. Je kunt het opzetstuk gemakkelijk verwijderen door simpelweg aan één kant omhoog te trekken.

#### Installatie

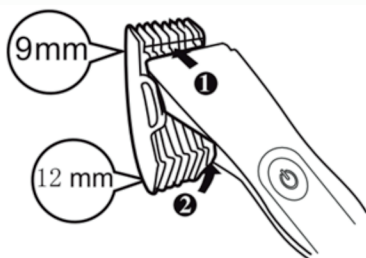


#### Demontage

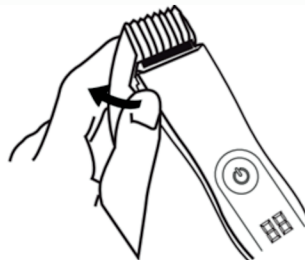

2. Duw de kam op zijn plaats tot je een klikgeluid hoort.

Opmerking: De gewenste lengte moet naar boven gericht zijn.

 **Tip:** Voor optimale prestaties moet je de snijkop voor gebruik en na elk gebruik smeren. Regelmatig onderhoud kan de levensduur van de snijkop verlengen.

Om de kop te demonteren:

1. Zet de schakelaar in de uit-stand.
2. Plaats de tondeuse met het gezicht naar boven en gebruik de snijkop.
3. Druk stevig naar beneden in de richting van de getoonde pijl.

 **Tip:** Om beschadiging van de snijkop tijdens de demontage te voorkomen, houd je de tondeuse met één hand stabiel vast en duw je met de andere hand op de klem. Druk na het uitlijnen de kop aan de achterkant naar beneden in de richting van het mes.

Opmerking: De levensduur van de batterij is gebaseerd op gebruiksfrequentie en onderhoud. Vervang het blad regelmatig om ongelijkmatig snijden te voorkomen. Het blad wordt tijdens het gebruik lichtjes warm, wat normaal is.

## Onderhoud

1

Laat water door de opening van de plaat lopen om eventuele haartjes af te spoelen

2

Na het afspoelen afnemen met een zachte doek en laten drogen. Opmerking: om het risico van schokken te vermijden, moet je de oplaadaansluiting droog houden tijdens het afdrogen

3

Na het terugplaatsen van de snijkop op de romp, op een veilige plaats opbergen

**Waarschuwing:** ⚠️⚠️⚠️


Gebruik geen benzine, verfverdunder of andere bijtende chemicaliën om de behuizing van de tondeuse af te spoelen. Hierdoor kan de behuizing van het product verkleuren. In plaats daarvan wordt aanbevolen een zwak alkalische zeep en water of alleen water te gebruiken om de behuizing schoon te maken

**Waarschuwing:** ⚠️⚠️⚠️

De romp van de tondeuse kan in water worden schoongemaakt nadat het van het snoer is losgekoppeld. Zorg er echter voor dat alle losse onderdelen goed zijn aangebracht om te voorkomen dat ze in het water vallen. De tondeuse moet worden bewaard en gebruikt bij kamertemperatuur (10°C-35°C).

Als je het blad verwijdert, doe dan een druppel smeerolie op elk van de 5 afgebeelde plaatsen.

## Smeerolie voor onderhoud

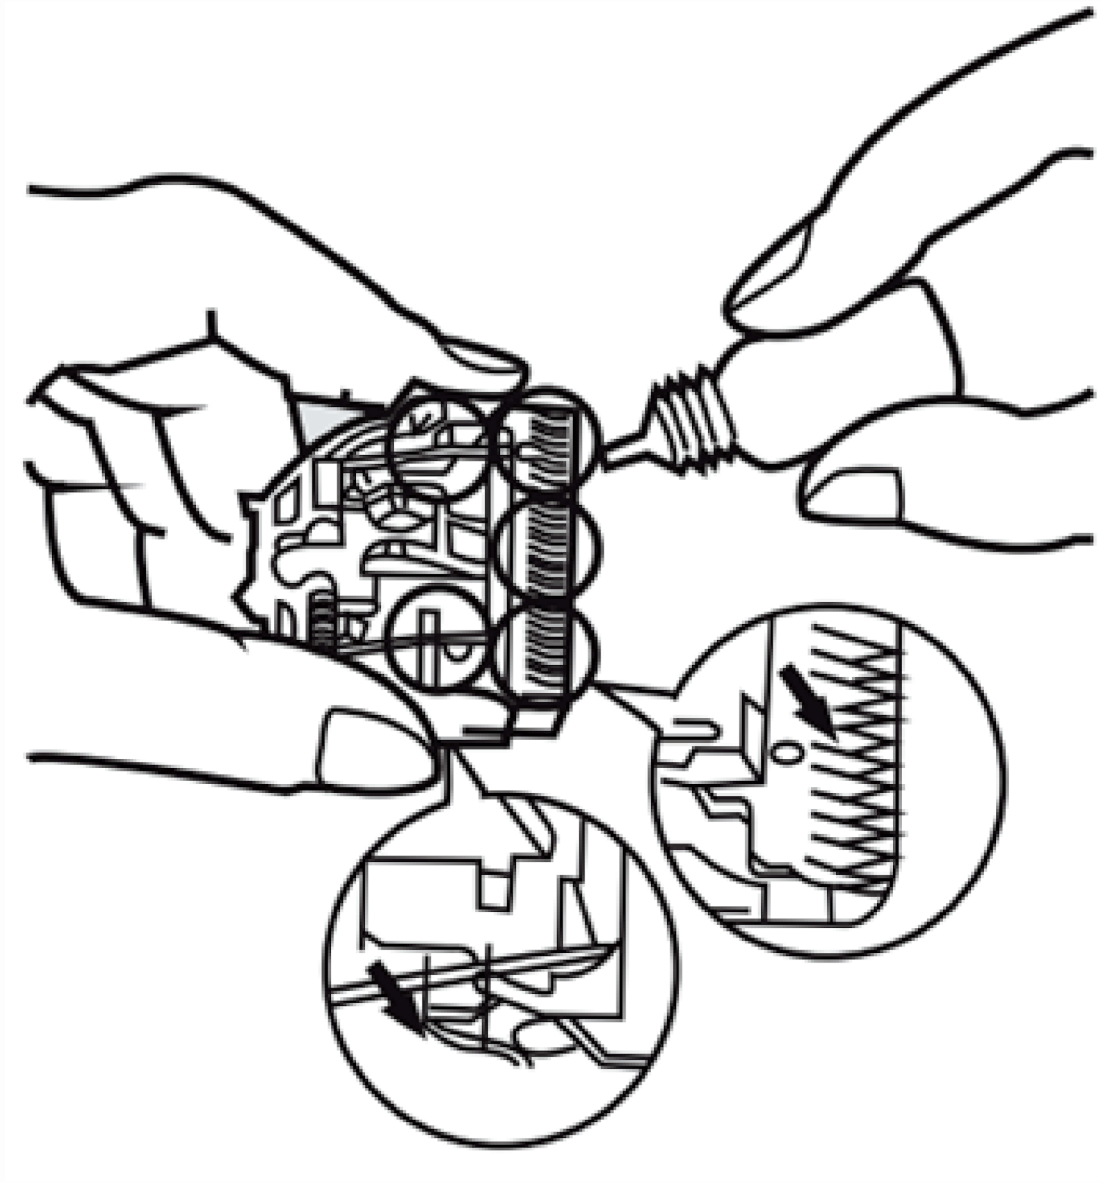

Waarschuwing: ⚠️⚠️⚠️


Behandel de keramische snijkop voorzichtig om ongelukken te voorkomen. Als het keramische mes beschadigd raakt, kan het haar of het mes draaien tijdens het knippen. Stop het gebruik en vervang het zo snel mogelijk.

## Schoonmaken van de snijder

Om het apparaat schoon te maken:



Gebruik de borstel om de binnenkant van het apparaat schoon te maken (Figuur A).

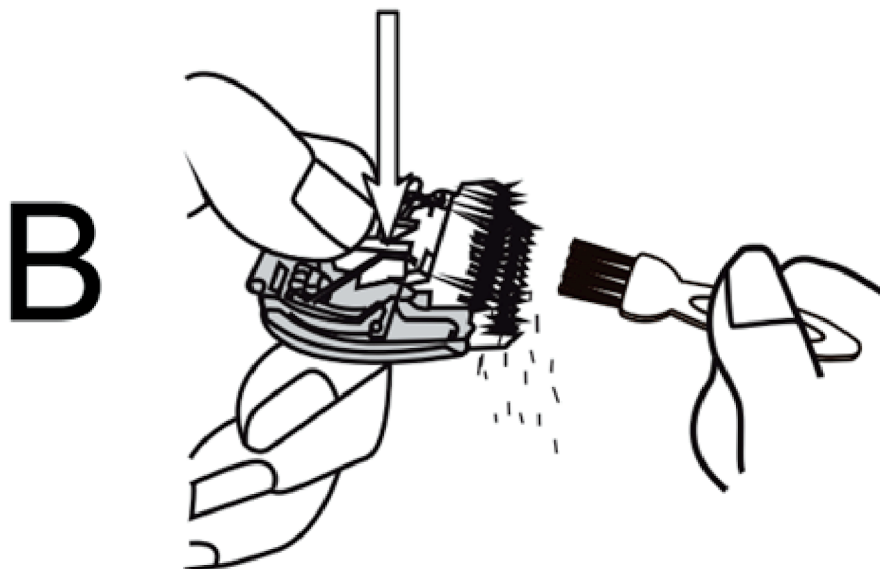

Borstel eventuele haarresten van tussen het bewegende blad (Figuur B).

## Elektra

- Controleer het snoer en stekker regelmatig op tekenen van slijtage of schade. Als daarvan sprake is gebruik het product dan NIET en neem contact op met de verkopende partij voor onderhoud.
- Als de stroom tijdens het gebruik uitvalt, zet het de groomer dan gelijk uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Trek NIET aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen
- Verplaats het apparaat NIET door aan het snoer te trekken en draai het snoer NIET
- Zorg ervoor dat je NIET over de kabel struikelt en dat de kabel NIET geknakt of gedraaid is.
- Leg de kabel niet op warme oppervlakken of in de buurt van olie. Laat de kabel niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Haal de Body Groomer NIET uit elkaar, repareer en herstel het apparaat NIET.
- Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuurde Body Groomer altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je de oplader en de Body Groomer aansluit.
- Gebruik de Body Groomer NIET in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water. Er mogen geen vloeistoffen, warmtebronnen, stof en vuil in de koelopeningen van de motor binnendringen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van licht ontvlambare stoffen, De groomer kan een vonk genereren wat tot brand of explosies kan leiden.
- Zorg ervoor dat het apparaat NIET in contact komt met water.
- Dompel het apparaat NIET onder in water. Als er toch water in of op het apparaat komt, zet het apparaat dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Gebruik het groomer niet op een natte huid.
- Raak het apparaat en het stroomsnoer NIET met natte handen aan.
- Houd het apparaat uit de buurt van vocht, hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.
- Dek de Body Groomer niet af als het aanstaat.
- Leg nooit kussen of dekens op het apparaat of ertegenaan.
- Dit kan tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat leiden. Laad het apparaat alleen op met de bijgeleverde oplader van AyeWay B.V.



## Ontvangen van verzending & inhoud verpakking

Controleer of je pakket volledig is wanneer je het ontvangt. Mocht er iets ontbreken neem dan contact met ons op (zie laatste pagina). Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

Denk je dat je wat mist? Neem dan contact op met onze klantenservice via

✉ email: [klantenservice@ayeway.nl](mailto:klantenservice@ayeway.nl)

☎ Telefoon: 073 20 91 601



Oplaadkabel



Schoonmaakborstel




3-6mm opzetstuk



9-12mm opzetstuk



## Producteigenschappen en technische specificaties

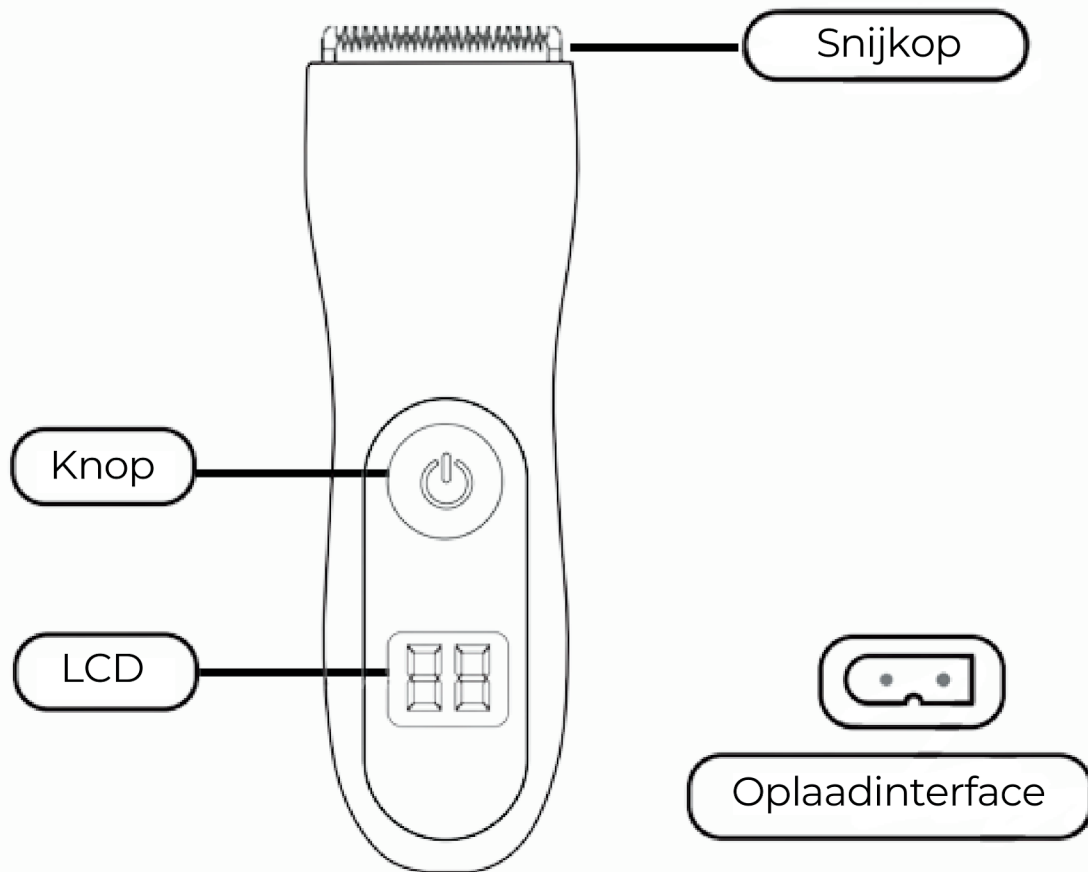

Werkt op	Oplaadbare batterij
Productnaam	Elektrische lichaamshaartrimmer
Batterij	500 MAh
Kleur	Zwart
Garantie	1 jaar
Materiaal lemmet	Keramisch
Wasbaar	Ja
Maximale looptijd	30-60min
Oplaadtijd	2-3 uur
Batterijduur	60 minuten
Waterdicht	IPX7



## Retourneren

Wil je het retour sturen omdat het product niet werkt? Neem dan eerst even contact met ons op via de email of via de telefoon. Wij helpen je graag verder om het probleem op te lossen. Wil je het retour sturen omdat het product om een andere reden? Zorg er dan voor dat het product geen gebruikssporen bevat en dat teruggestuurd in de originele verpakking.

## Opslag

Zorg ervoor dat je de stekker uit het stopcontact haalt als je de Body Groomer niet gebruikt en zorg ervoor dat je de Body Groomer eerst laat afkoelen. Bewaar het Body Groomer op een droge en schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

## Veelgestelde vragen

### Waarom werkt het blad niet?

- Haal het blad eraf om te controleren en te zien of haren de draaiende as hebben verstopt. Maak alle onderdelen schoon en probeer het opnieuw.
- Als het blad niet werkt als het is ingeschakeld, controleer dan of de batterij leeg is. Als de batterij niet het probleem is, neem dan contact op met de distributeur.
- Als het mes wel werkt bij het inschakelen, maar de tondeuse niet, kan er een probleem zijn met het stopcontact. Als zowel het indicatielampje als de tondeuse niet werken, neem dan contact op met de distributeur.

### Wat kan ik doen als het mesje het haar niet goed knipt?

- Zet de tondeuse aan en knijp met een hand lichtjes in het mes. Als het mesje gemakkelijk gestopt kan worden, zelfs als het is aangesloten, haal het mesje er dan af, maak het schoon en probeer het opnieuw. Als het mes nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met de distributeur.
- Als het blad niet gemakkelijk gestopt kan worden, en goed werkt als het is aangesloten, kan het blad bot zijn. Smeer het blad op de 5 plaatsen die in de instructies zijn aangegeven. Schuif het mes met de hand enkele malen met de hand en probeer het opnieuw. Als het mesje het haar nog steeds niet goed knipt, vervang dan het mesje.

### Waarom gaat het oplaadlampje niet branden?

- Als het lampje niet gaat branden, maar de tondeuse wel goed werkt, kan het betekenen dat er geen stroom op het stopcontact staat.
- Als zowel het lampje als de tondeuse niet werken, kan de batterij leeg zijn. Steek de stekker in het stopcontact en probeer het na het opladen opnieuw. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de distributeur.

### De tondeuse laadt niet meer op

- Als de tondeuse goed werkt met een volle batterij, maar niet werkt nadat hij uit het stopcontact is gehaald na meer dan 3 uur opladen, kan dit betekenen dat de batterij verouderd is en dat het apparaat vervangen moet worden.
- Neem voor een defecte batterij contact op met AyeWay B.V.

## Contact

- ✉ email: [klantenservice@ayeway.nl](mailto:klantenservice@ayeway.nl)
- ☎ Telefoon: 073 20 91 601
- 📞 Whatsapp: 0619190770

## Garantie

- Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet:
  - bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik
  - voor versleten onderdelen
  - voor gebreken waarvan de klant bij aankoop de hoogte was
  - bij defecten door eigen schuld van de klant
  - bij schade door derden.

## Recycling

- Gooi de Body Groomer aan het einde van zijn levensduur niet weg bij het reguliere afval, maar lever het in, op een door de overheid aangewezen afvalverwerkingspunt om het te laten recylen. Het symbool  illustreert dat je dit product niet mag weggooien bij het normale afval.

## Disclaimer

- We hebben ernaar gestreefd de informatie in dit document volledig, accuraat en up-to-date weer te geven. De fabrikant neemt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten buiten zijn schuld. Bijvoorbeeld een fout door het onjuist gebruik van het product zoals eerder vernoemd in deze handleiding. Hoewel we redelijkerwijs alles hebben gedaan om dit document zo accuraat en nuttig mogelijk te maken, verlenen we geen expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de accuratesse of volledigheid van de betreffende informatie.
- Veranderingen onder voorbehoud, specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.
- Wij geloven in de kwaliteit van onze producten en streven naar de hoogste productveiligheid voor onze klanten. Onze producten zijn daarom voorzien van CE-markering en zijn daarmee door de strenge, Europese keuringen gekomen. Dit product is daarom veilig in gebruik. Ben je niet tevreden met jouw aankoop? Wij kijken graag samen naar een gepaste oplossing.

## Contact

- ✉ email: [klantenservice@ayeway.nl](mailto:klantenservice@ayeway.nl)
- ☎ Telefoon: 073 20 91 601
- ☎ Whatsapp: 0619190770



**AYEWAY**

# HANDLEIDING BODY GROOMER

---




AyeWay B.V.  
Postbus 47  
1906ZG LIMMEN



Made in China

---

Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via:

-  email: [klantenservice@ayeway.nl](mailto:klantenservice@ayeway.nl)
-  Telefoon: 073 20 91 601
-  Whatsapp: 0619190770