



VULPES TECH

VOICERECORDER

HANDLEIDING

INHOUD

1. Waarschuwingen	3 & 4
2. Voordelen	5
3. Product uiterlijk	6
4. Opnamefunctie	7
5. Hoe te gebruiken?	8-10
6. Systeeminstellingen	11-14
7. Opname specificaties	15
8. Verbinden met der computer	16
9. Batterij & Opladen	17
10. Problemen & Oplossingen	18-19
11. Technische specificaties	20
12. Service & Garantie	21

WAARSCHUWINGEN

- Bewaar of gebruik het product niet in een warme, koude, stoffige of zeer vochtige omgeving om de prestaties van het product te behouden.
- Plaats het product niet in de volgende omgeving: Omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, zoals de badkamer of een koude vochtige schuur.
- Directe blootstelling aan direct zonlicht of soortgelijke omgevingen met hoge temperaturen (zoals in een auto die aan de brandende zon is blootgesteld).
- Blijf uit de buurt van attributen met sterke magnetische velden, zoals televisies, stereo's, enz. Plaats het product niet op trillende of onstabiele plaatsen, zoals autodashboards of niet vaste planken.
- Demonteer dit product niet.
- Steek geen vreemde voorwerpen in dit product.
- Voorkom dat het product valt of sterk geschud zal worden.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, laad het dan elke 3 maanden op.

Waarschuwingen voor het gebruik van oortelefoons:

Gebruik koptelefoons op een geschikt volume om gehoorschade te voorkomen. Draag geen hoofdtelefoon tijdens het rijden of fietsen om verkeersongelukken te voorkomen.

Wandelen met een hoog volume kan gevaarlijk zijn, dus wees voorzichtig.

Als u het geluid niet goed hoort, verhoog het volume dan niet te hoog om te voorkomen dat het geluid plotseling harder wordt en uw gehoor beschadigt.

Zet het volume lager voordat u muziek afspeelt, en stel het volume in op een geschikte stand nadat de muziek normaal afspeelt.

Maak ten alle tijde een back-up van uw gegevens.

Bewaar het product en de handleiding goed, en gebruik het product in strikte overeenstemming met de handleiding.

De inhoud van deze handleiding wordt beschermd door wetten en voorschriften inzake auteursrecht.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons bedrijf, mag u deze handleiding op geen enkele wijze kopiëren of transcriberen, of deze handleiding in enige vorm overdragen via een bekabeld of draadloos netwerk, of deze handleiding vertalen in enige tekst.

Let op!

De ingebouwde batterij mag niet worden gedemonteerd, platgedrukt of in het vuur worden gooid. Als er een ernstige zwelling optreedt, mag u hem niet meer gebruiken. Plaats de batterij niet in een omgeving met hoge temperaturen. Het is verboden de batterij te gebruiken nadat deze in water is ondergedompeld!

VOORDELEN

- Weergave van informatie zoals opnametijd en bestandsnaam.
- Opname met één toets, stijlvol ontwerp.
- High-definition kleurenscherm display.
- Steun timingopname, opnamesegmentatie, meer gebruikersvriendelijk.
- MP3, APE, WAV, FLAC, muziek afspeelfunctie.
- Het MP3/WAV-opnameformaat is facultatief, opnames van uitstekende kwaliteit. (3072Kbps).
- Stemgeactiveerde opname, start opname met geluid, stopt opname zonder geluid, verbetert de efficiëntie en bespaart geheugen.
- Opnamebestanden kunnen op dit apparaat worden gewist.
- Opname gehoorapparaat, controlefunctie.
- Hoge kwaliteits luidspreker om muziek of opnames goed te kunnen laten horen.
- Slimme batterijbesparing, slaat de bestanden op voordat de recorder uit valt.

Wat zit er in de doos?

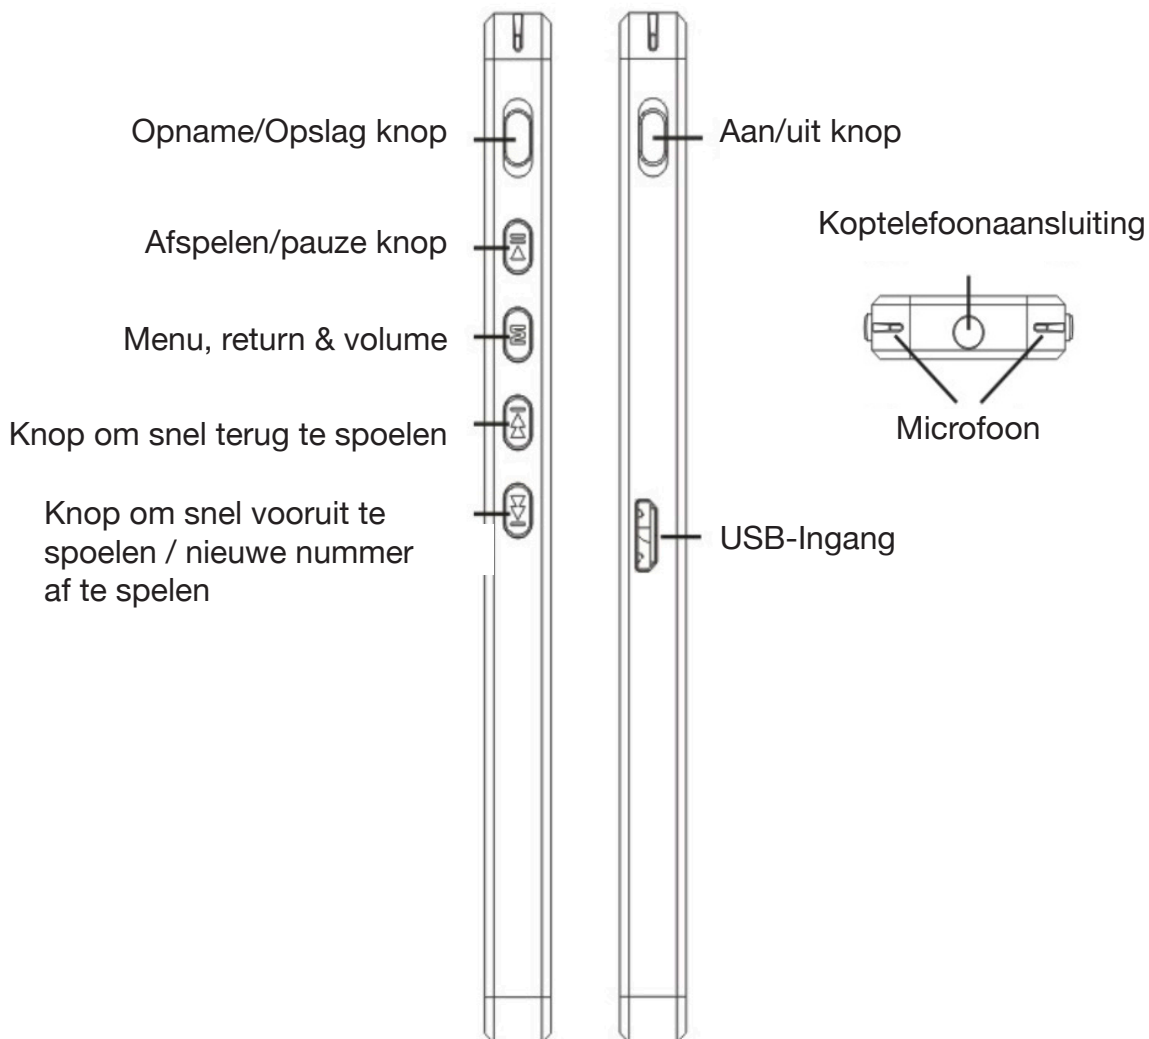
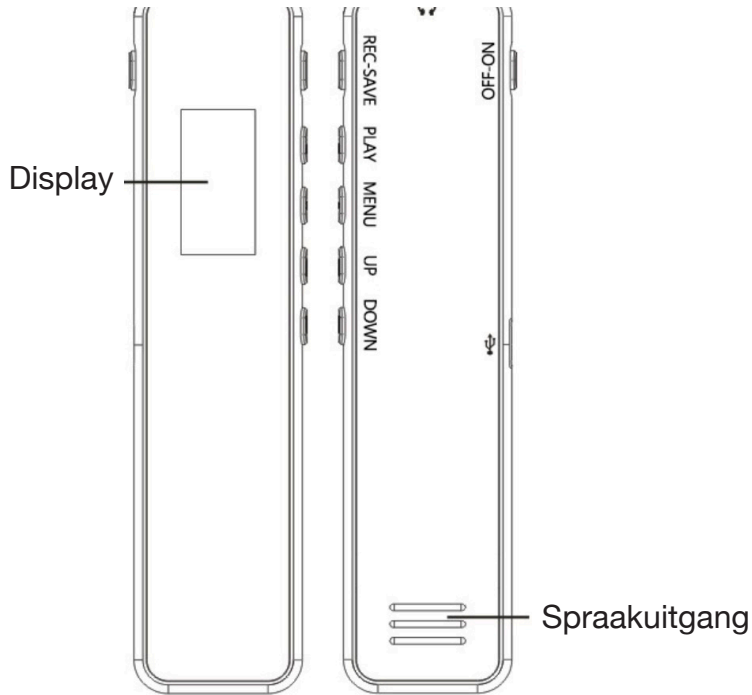
1x Vulpes Tech® Voicerecorder

1x Gebruikershandleiding

1x USB-oplaadkabel

1x Oortelefoon

PRODUCT UITERLIJK



OPNAMEFUNCTIE

Opstarten:

Druk de stroomschakelaar omhoog naar de ON positie. De opstartinterface zal nu verschijnen op het display.

Afzetten:

Druk de aan/uit knop naar beneden in de uit positie, sluit de stroom af en zet de recorder uit.

U kunt de knop ook ongeveer 3 seconden ingedrukt houden om de interface weer te geven zoals hieronder afgebeeld, en de slaapstand in te schakelen.



Bye-Bye

Let op!

De stroomschakelaar kan niet direct in de opnamestaat worden uitgeschakeld, anders wordt het opnamebestand beschadigd en kan het niet worden herkend en afgespeeld.



1. Druk de opname toets in, wanneer de voicerecorder aanstaat, om de opname te starten.

De voicerecorder zal nu beginnen met opnemen.

2. Het opnamebestand wordt genoemd naar jaar, maand, dag, uur, minuut en seconde.

Druk tijdens het opnemen kort op “▶||” om het opnemen te pauzeren en druk opnieuw om het opnemen weer te starten.

Na het indrukken van de opnameknop in de opnamestand, zal de voicerecorder de opname automatisch opslaan.

HOE TE GEBRUIKEN?

1. Bestanden verwijderen

In de pauzestand, zoek het bestand dat u wilt wissen, druk kort op de “M” toets, en druk dan op de toets om te “wissen” (één bestand wissen) of “alles wissen” (alle bestanden wissen) te selecteren, druk op de “▶||” toets om te bevestigen, druk dan op de “◀◀” of “◀◀” toets om “Ja” of “Nee” te selecteren, selecteer “Nee” en druk op de “▶||” toets om het wissen van het huidige bestand af te sluiten, selecteer “Ja” en druk op de “▶||” toets om het wissen te bevestigen, druk kort op de “M” toets om af te sluiten.

Let op!

U kunt ook bestanden op uw computer verwijderen. Na verwijdering kunt u ze niet meer herstellen. Let op de back-up. Hoe meer bestanden u verwijdert, hoe langer het duurt om ze te verwijderen. Wanneer u bestanden normaal wist, mag u de stroomschakelaar niet hardhandig uitschakelen, anders kunnen de bestanden beschadigd raken.

2. Afspeelpauze

Om een opnamebestand of een muziekbestand af te spelen, drukt u op de toets “▶||” om het afspelen te starten, en drukt u op de toets “▶||” om het afspelen tijdens het afspelen te pauzeren.

Let op!

Als de headset is aangesloten, komt er geen geluid uit de luidspreker en moet deze worden losgekoppeld.

3. Volume aanpassen

Druk tijdens het afspelen kort op de “M” toets en de interface voor het aanpassen van het volume verschijnt. Druk op de ◀◀ toets om het volume te verhogen, druk op de ▶▶ toets om het volume te verlagen en op de ▶|| toets om te bevestigen.

4. Vorige/volgende

Tijdens het afspelen drukt u kort op de ◀◀ knop voor het vorige nummer, of druk kort op de ▶▶ knop voor het volgende nummer, druk lang op de ◀◀ knop voor snel terugspoelen en lang op de ▶▶ knop voor snel vooruitspoelen.

5. Herhaalde weergave

Druk op “M” om het menu te openen in de gepauzeerde toestand, selecteer het “Herhaal” menu, en druk op “▷||” om te bevestigen. De keuzes zijn als volgt: enkele herhaling, alle herhalingen & browse play. Druk op “▷||” om de keuze van de afspeelmodus te bevestigen.

Herhaalde weergave: de gebruiker kan operaties uitvoeren zoals herhaalde weergave van een enkele of meerdere audio bestanden via de bestaande instellingen in de recorder.

Enkele herhaling: dat wil zeggen, alleen het huidige bestand wordt herhaaldelijk afgespeeld. Alles herhalen: dat wil zeggen dat alle muziek- of opnamebestanden in de huidige recorder in een lus worden afgespeeld.

Bladeren en afspelen: dat wil zeggen dat elk bestand slechts ongeveer 10 seconden wordt afgespeeld.

6. Egaliseren

In pauzestand, druk kort de “M” toets in om het menu te openen, selecteer het “Equalizer” menu, en druk dan kort op de “▷||” toets om de opties te openen.

Equalizer: U kunt de geluidseffecten van audiobestanden selecteren, en verschillende geluidseffecten gebruiken om gebruikers verschillende luisterervaringen en meer plezier van geluid of muziek te geven. De verschillende opties zijn: rock, funk, hiphop, jazz, klassiek, elektronische muziek, een totaal van 6 geluidseffect modi, het standaard geluidseffect is uitgeschakeld.

7. Variabele afspeelsnelheid

Druk in de pauzestand kort op de “M” toets om het menu te openen, selecteer het “variable afspeelsnelheid” menu, druk op “▷||” om te selecteren.

U kunt op de toets “◀◀” drukken om de afspeelsnelheid te versnellen en op de toets “▶▶” om de afspeelsnelheid te vertragen. Druk kort op “▷||” om op te slaan.

8. Bladwijzer

In pauzestand, druk kort de “M” toets in om het menu te openen, selecteer een bladwijzer en druk op “▶||” om te bevestigen en de bladwijzerinstelling te openen: voeg bladwijzer toe/ga naar bladwijzer/verwijder bladwijzer (bladwijzer is alleen geldig voor de huidige afgespeelde track).

Druk kort de “▶||” toets in om het opslaan te bevestigen. Bladwijzer: dat is een audiobestand afspelen tot een bepaalde periode die u wilt. Na het opslaan van de bladwijzer, kunt u direct de vorige tijd in de bladwijzer overslaan om het audiobestand de volgende keer af te spelen.

SYSTEEMINSTELLINGEN

Selecteer “Instellingen” op de hoofdinterface en druk op de “▶” toets om het systeeminstellingsmenu te openen.

1. Opname-instellingen

Opname formaat: druk kort op de “▶” toets om in te voeren, druk kort op de “◀◀” toets om te selecteren, de recorder heeft twee formaten om uit te kiezen, MP3 formaat (32Kbps/128Kbps/192Kbps), WAV formaat (512Kbps/1024Kbps/1536Kbps/3072Kbps), selecteer kort de “▶” toets om het opnameformaat en de bit rate die op dat moment nodig zijn op te slaan.

Opmerking: De opnamebitsnelheid van 3072Kbps kan alleen op de computer worden afgespeeld, maar niet op dit toestel.

2. Stemgestuurde schakelaar: druk kort op de “▶” toets om in te voeren, druk kort op de “◀◀” toets om “off” (zet de stembesturing uit), “on” (zet de stembesturing aan) te selecteren en druk kort op de “▶” toets om op te slaan.



Opmerking: Wanneer de spraakbesturing is ingeschakeld, zal de voicerecorder in de opnamestand automatisch het omgevingsgeluid waarnemen. Wanneer het omgevingsgeluid een bepaalde norm bereikt, zal de voicerecorder automatisch opnemen. Als het lager is dan de norm, zal het automatisch stoppen met opnemen.


3. Gehoorapparaat instellingen: druk kort op de “▶” toets om te selecteren, druk kort op de “◀◀” toets om “Gehoorapparaat uit” en “Gehoorapparaat aan” te selecteren, en druk kort op de “▶” toets om op te slaan.

Wanneer u “Gehoorapparaat aan” selecteert en een hoofdtelefoon aansluit, kunt u luisteren naar wat er wordt opgenomen.



4. Opnameverdeling: druk kort op de “▶” toets om in te voeren, druk kort op de “◀◀” toets om “altijd”, “30 minuten”, “60 minuten”, “90 minuten” te selecteren, en druk kort op de “▶” toets om te bevestigen en op te slaan.




2. Schermbeveiligingstijd


Druk kort op de “” toets om “Screensaver tijd” te selecteren, druk kort op de “” toets om in te voeren, er zijn “30 seconden”, “20 seconden”, “10 seconden” & “altijd aan” te kiezen.



Na het selecteren van de gewenste schermbeveiligingstijd, druk kort op de “” toets om het opslaan te bevestigen. (Het apparaat gaat standaard naar 10 seconden om de schermbeveiliging in te voeren).

3. Tijdsinstellingen


Druk kort op de “” toets om “tijd instellen” te selecteren, en druk kort op de “” toets om in te voeren.

Tijd instellen: Druk kort op de “” toets om de tijd instel interface binnen te gaan, druk op de “” of “” toets om de uren en minuten naar boven en beneden bij te stellen.



Druk kort op de “M” toets om het uur en de minuut te kunnen veranderen, druk kort op de “” toets om te bevestigen en op te slaan.

Datum instellen: Druk kort op de “” toets om “Datum instellen” te selecteren, druk kort op de “” toets om de interface voor het instellen van de datum binnen te gaan, druk op de “” of “” toets om jaar, maand en dag naar boven en beneden bij te stellen, druk op de “M” toets om van jaar, maand en dag te wisselen, druk kort op de “” toets om het opslaan te bevestigen.



4. Taal selecteren



Dit apparaat ondersteunt meerdere talen. Na het selecteren van de gewenste taal, drukt u op de “” toets om te bevestigen.






5. Schijfruimte





Druk kort op de “” toets om “Disk Space” te selecteren, druk dan kort op de “” toets om in te voeren, de beschikbare opslagcapaciteit en de totale capaciteit van de voicerecorder kan worden weergegeven op dit moment (omdat het ingebouwde besturingssysteem van de machine enige ruimte in beslag neemt, zal de werkelijke capaciteit groter zijn dan de oorspronkelijke).


6. Hulpmiddelen

Druk kort op de “” toets om “Tools” te selecteren en druk kort op de “” toets om in te voeren.

Tijdsregistratie: Druk kort op de “” toets om de selectie in te voeren, “Off” (sluit de tijdsopname), “On” (activeer de tijdsopname), druk op de “” toets om te bevestigen en op te slaan.

Starttijd: Druk kort op de “” toets om “starttijd” te selecteren, druk kort op de “” toets om in te voeren, druk op de “” of “” toets om de uren en minuten naar boven en beneden bij te stellen, druk kort op de “M” toets om te wisselen tussen uren en minuten, druk kort op de “” toets om op te slaan.



Eindtijd: druk kort op de “” toets om “eindtijd” te selecteren, druk kort op de “” toets om in te voeren, druk op de “” of “” toets om de uren en minuten naar boven en beneden bij te stellen.

Druk kort op de “M” toets om te wisselen tussen uren en minuten, druk kort op de “” toets om het opslaan te bevestigen.

Let op!






Om de tijdregistratiefunctie te gebruiken, moet u de stroomschakelaar inschakelen, de systeem-tijd instellen en de wachtwoordfunctie uitschakelen.

Wachtwoord instelling: druk kort op de “” toets om de selectie te openen, druk op de






“” of “” toets om het nummer omhoog en omlaag te veranderen, druk kort op de “M” toets om te schakelen, druk kort op de “” toets om het opslaan te bevestigen.

Houd rekening met het ingestelde wachtwoord na het wijzigen van het wachtwoord. Als u de wachtwoordfunctie moet uitschakelen, stelt u het wachtwoord in op het standaard wachtwoord 0000, om het uit te schakelen.

7. Fabrieksinstellingen

Druk kort op de “” toets om “fabrieksinstelling” te selecteren en druk kort op de “” toets om binnen te gaan. Druk op de “” of “” toets om “Ja” of “Nee” te selecteren, als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen en “Ja” selecteert, druk dan kort op de “” toets om het opslaan te bevestigen.

8. Formaat apparaat

Druk kort op de “” toets om “Format device” te selecteren en druk kort op de “” toets om binnen te gaan. Druk op de “” of “” toets om “Ja” of “Nee” te selecteren, als u het apparaat wilt formatteren en “Ja” selecteert, druk dan op de “” toets om het opslaan te bevestigen.

Het formatteren wist alle gegevens van de machine, gebruik deze functie voorzichtig.

OPNAME SPECIFICATIES

Opname specificaties	Bit snelheid	8GB	16GB	32GB
WAV formaat	3072 Kbps	Ongeveer 6 uur	Ongeveer 12 uur	Ongeveer 24 uur
	1536 Kbps	Ongeveer 12 uur	Ongeveer 24 uur	Ongeveer 48 uur
	1024 Kbps	Ongeveer 18 uur	Ongeveer 36 uur	Ongeveer 72 uur
	512 Kbps	Ongeveer 36 uur	Ongeveer 72 uur	Ongeveer 144 uur
MP3 Formaat	192 Kbps	Ongeveer 96 uur	Ongeveer 192 uur	Ongeveer 384 uur
	128 Kbps	Ongeveer 143 uur	Ongeveer 286 uur	Ongeveer 572 uur
	32 Kbps	Ongeveer 580 uur	Ongeveer 1160 uur	Ongeveer 2320 uur

Opmerking: De bovenstaande opnametijd is de maximale opnametijd van de opslagcapaciteit van de recorder, niet de tijd dat de batterij continu kan opnemen.

VERBINDEN MET DE COMPUTER

1. Verbinden met de computer


Gebruik voor het downloaden en uploaden van bestanden vanaf de computer de meegeleverde USB-kabel om de USB-aansluiting van de PC en de recorder met elkaar te verbinden.

2. Uploaden en downloaden van bestanden

Er verschijnt een stationsletter op de recorder onder Windows, en u kunt de opgenomen bestanden naar uw computer kopiëren. 可移动磁盘 (L:) 可移动磁盘

3. Verbinding verbreken

Nadat de bestandsoverdracht is voltooid, sluit u Mijn Computer of Explorer, en koppel vervolgens de kabel als volgt los.



Voor gebruikers van WINDOW 2000 en hoger besturingssystemen, volg de onderstaande stappen:

> Klik op de groene pijl in de rechterbenedenhoek van de computer.

> Klik op Stop USB-schijf.




> Nadat het dialoogvenster Hardware veilig verwijderen verschijnt, klikt u op OK om de USB-kabel te verwijderen.



Let op: Verschillende besturingssystemen hebben iets andere beeldmeldingen, de bovenstaande afbeelding is alleen ter referentie.

BATTERIJ & OPLADEN

De recorder heeft een ingebouwde lithiumbatterij, die via de meegeleverde USB-kabel op een computer kan worden aangesloten om de recorder op te laden. Het batterijpictogram draait tijdens het opladen rond.

Wanneer de batterij volledig is opgeladen, wordt een pictogram voor een volle batterij () weergegeven. De ingebouwde lithium-batterij kan in ongeveer 3 uur volledig worden opgeladen.

Opmerking: Als u een adapter gebruikt voor het opladen, gebruik dan een oplader met een maximale output van 5V en 1A voor het opladen.

PROBLEMEN & OPLOSSINGEN

1. Nadat ik op de aan/uit knop heb gedrukt reageert de voicerecorder niet meer

De lithiumbatterij heeft geen stroom, laad de lithiumbatterij tijdig op.

Als de recorder vastloopt, zet dan de stroomschakelaar uit en weer aan om het systeem te resetten en opnieuw op te starten. Als hij nog steeds niet kan worden aangezet, controleer dan of de batterij leeg is.

2. Wanneer ik een bestand wil afspelen, hoor ik niets

Het volume is te laag, pas het volume aan; of er is geen muziekbestand in de recorder aanwezig, download dan het bestand.

3. Na het verbinden, kunnen de muziekbestanden niet worden gedownload

Mogelijk ondersteunt het toetsenbord van uw computer de USB-interface niet, en moet u het stuurprogramma van het toetsenbord upgraden.

4. Waarom stoot de computer soms, bij het aansluiten of ontkoppelen van de recorder?

Het wordt voornamelijk veroorzaakt door het aansluiten en loskoppelen van de USB tijdens de bestandsoverdracht, dus het wordt aanbevolen dat de gebruiker de verbinding niet verbreekt tijdens het overdrachtsproces, om abnormaliteiten aan de kant van de computer te voorkomen.

5. Waarom komt de weergave van het geheugen in de recorder niet overeen met de - werkelijke waarde?

Voornamelijk door de behoefte aan wat geheugenruimte om programma's op te slaan en lettertypen weer te geven, is het totale geheugen dat u ziet kleiner dan de werkelijke nominale waarde.

6. Waarom kunnen sommige nummers niet worden afgespeeld in de MP3 recorder?

Strikt genomen verwijst MP3 naar de muziekbestanden die volgens de MPEG I Layer3-norm zijn gecomprimeerd. Momenteel zijn de meeste MP3 nummers in dit formaat. Wanneer u een MP3 nummerformaat tegenkomt dat niet compatibel is met de recorder, kunt u een van de volgende twee maatregelen kiezen om dit op te lossen: 1) Verwijder de incompatibele nummers van de recorder om de normale werking van de recorder te garanderen. 2) Wanneer u de software gebruikt om zelf te comprimeren, selecteer dan de coderingsmethode van MPEG I Layer 3.

7. Waarom kunnen de bestanden in de voice recorder niet gewist worden via de beheersoftware?

Controleer of het bestand in de recorder alleen-lezen is via “Mijn Computer”, zo ja, wijzig het alleen-lezen kenmerk in het archiefkenmerk en verwijder het.

8. Moet ik als verwijderbaar opslagapparaat een stuurprogramma installeren in WINDOWS XP/VISTA/WINDOWS 7?

Geen installatie van een stuurprogramma vereist. Alleen ondersteunt de recorder momenteel geen WINDOWS98 besturingssysteem.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Product naam: VG-R82

Opslag: Ingebouwd 8G/16G/32G/64G flashgeheugen (FLASH) Let op: De werkelijke capaciteit is bepalend.

Scherm: Hoge-definitie kleurenscherm

Batterij: Ingebouwde lithium batterij van 3.7V/200mAh

Microfoon: Condensatormicrofoon

Signaal-ruisverhouding: 80dB

Ondersteunde compressiesnelheid: WAV ondersteunt tot 24BIT 48KHz, APE/ FLAC ondersteunt tot 16BIT 48KHz

Opname kwaliteit: 3072Kbps/1536Kbps / 1024 Kbps/512 Kbps 192 Kbps/128Kbps / 32Kbps

Opname formaat: WAV/MP3

Opname-samplesnelheid: 8KHz~48KHz

Bestandssysteem: FAT32

Werkings temperatuur: - 5 ~ 40 graden celsius

Verbinding: USB

Overdrachtspoort: USB 2.0

Systeemondersteuning: WINDOWS 7/8

Afmetingen: 105mm*24.5mm*7.3mm

Gewicht: 46 gram

SERVICE & GARANTIE

Bedankt voor je bestelling van de Vulpes Tech® Voicerecorder.

Hopelijk ervaar je veel gemak van ons product.

Wanneer je niet tevreden bent over ons product, kun je het tot 30 dagen na je aankoop, kosteloos aan ons retour sturen! Daarnaast bieden wij de garantie: niet tevreden is geld terug!

Mocht het apparaat niet werken of wanneer je een andere vraag voor ons hebt, neem dan gerust contact met ons op via: +31 85 004 1705 of stuur ons een mailtje naar vulpesshipment@gmail.com wij kijken dan graag samen met jou naar een gepaste oplossing of alternatief.