

QUEST X5

SNELGIDS




PAKKETINHOUD:

- 1 x Turbo-D zoekspoel
- 1 x Zoekspoelbeschermer
- 1 x Control box met greep
- 1 x Stelen-set (3 delen)
- 1 x Armleuning set (2 delen)
- 1 x Micro-USB kabel
- 1 x Snelgids-handleiding


Version: 201903X5_NL

STAP 1

STEELMONTAGE

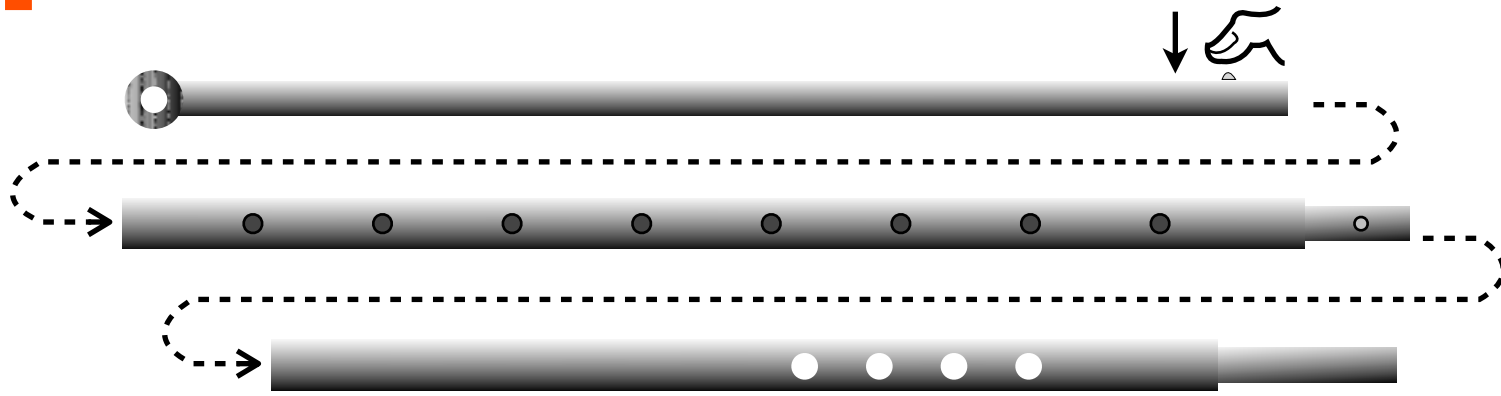

Voor volwassenen






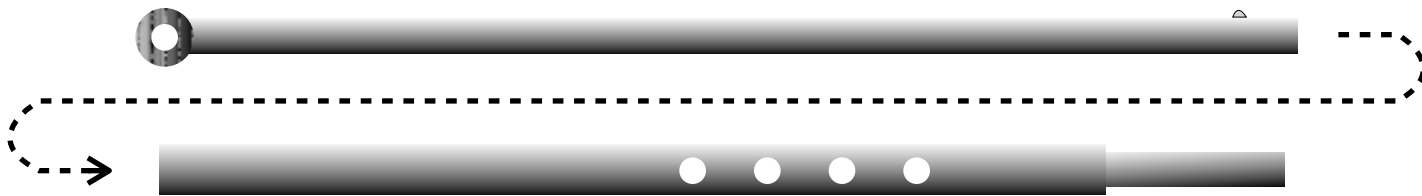


Voor kinderen



STAP 2

GREEP EN ARMLEUNING

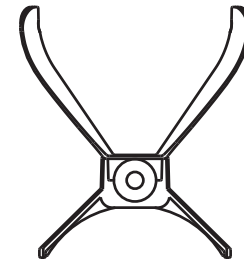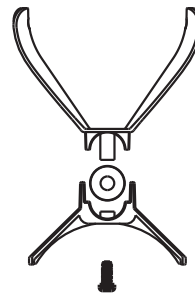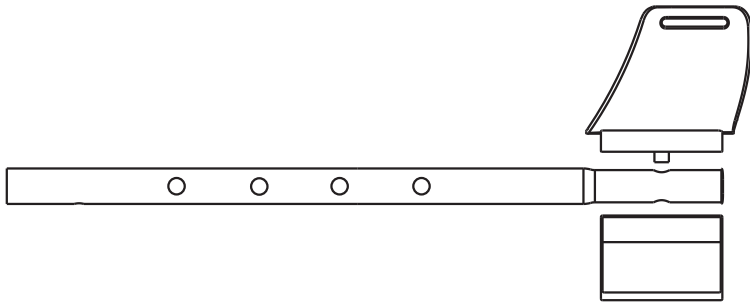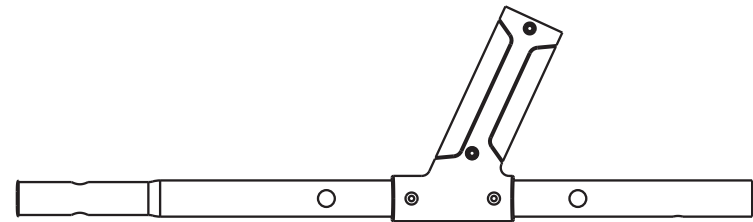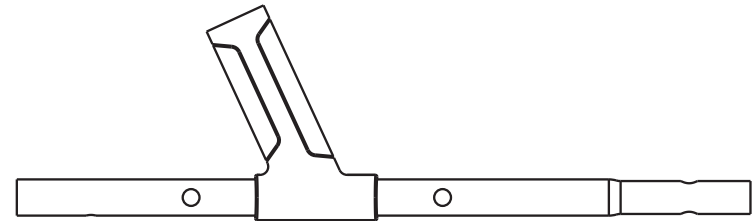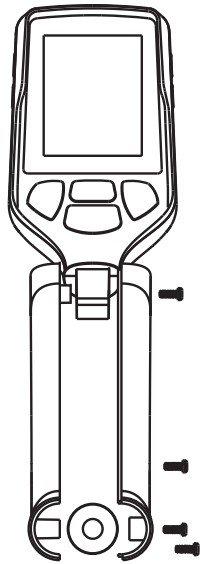

STAP 3

SPOELMONTAGE



Abb. 1



- Wikkel de spoelkabel vanuit het onderste gedeelte om de stelen.
- Let op de spiraalrichting. Laat een bepaalde lengte van de kabel aan het zwenkbare deel om schade bij het inklappen van de spoel te voorkomen.
- Steek de stekker in het stopcontact en trek aan de ring vast. (Abb. 1).



Controle

- 1 Power/Menu
- 2 Pinpoint
- 3 + - Gevoeligheid
- 4 Grondbalans
- 5 Luitsprekervolume
- 6 Knipperlicht

Display

- A Object-ID Balken
- B Cijfers-Object-ID
- C Batterijstatus
- D Toonvolume

SNELSTAART

- Druk eenmaal op de aan/uit-knop om de X5 in te schakelen.
- Houd deze knop ingedrukt om uit te schakelen.
- Druk op de pijl omhoog/omlaag om de gevoeligheid te verhogen of te verlagen.
- Druk eenmaal op de menuknop om de zoekmodus te wijzigen.
- Houd de pinpoint knop ingedrukt en voer gekruizte zwaaibewegingen uit om te zoeken.
- Houd en pomp de spoel boven de grond om de grondbalans uit te voeren.

Of bekijk de "Quest X5 tutorial" op You Tube voor meer tips



ZOEKEN



Zwaaien

Zwaai de spoel ca. 4 cm boven de grond. Overlap de zwaaibewegingen, van objecten te voorkomen.



X Gekruizde zoekbewegingen

Wanneer u een zekere hoge toon hoort, houdt u pinpointknop ingedrukt en voer gekruizde zwaaibewegingen uit, om het object precies telocalizeren.



PINPOINTING

Gebruik een X-Pointer, om een object snel te lokalizeren. Gebruik gewoon de top van de X-Pointer, om met vuil bedekte objecten te „snuffelen“.



GRAVEN

Gebruik een graafwerktuig om de grond uit te graven. Verzoek, de graafpatronen zo klein mogelijke behouden. Denk eran, deze naar afwerking te bedekken.





KOPTELEFOON EN OPLADEN



Verwijder de vochtigheids- en stofbeschermkappen voor de toegang tot de aansluitingen. Plaats ze terug om schade door vervuiling of vochtigheid te voorkomen.



U kunt een hoofdtelefoon of oortelefoon gebruiken met 3,5 mm stekker-aansluiting. Stel het volume van uw koptelefoon voor het gebruik laag in, om gehoorschade te voorkomen.

04:00Hr volledig
 → 




Sluit de Micro-USB-kabel aan met op een oplader met USB-poort. De batterij-indicator stopt met Knippen, wanneer de apparaat volledig is opgeladen. Houd er rekening mee dat de X5 4 uur de tijd heeft om op te laden.



VERKLARINGEN

OBJECT-ID & WEERGAVEBALKEN

De X5 deelt de metalen signalen in verschillende cijfers van 1 tot 99 op basis van het geleidbaarheidsbereik. Hoe hoger de geleidbaarheid, hoe hoger het cijfer dat u op het display kunt aflezen. Om dit effect beter te verduidelijken, gebruiken we weergavebalken om aan te geven in welke richting het metaal valt. Bijvoorbeeld, een Amerikaanse Quarter of zilveren munt wordt samen met de vijfde balk als 84 weergegeven. Het zoek- en evaluatiesysteem wordt beïnvloed door de bodemgesteldheid en metalen schroot delen. Afhankelijk van de signaalsterkte geeft de detector de diepte van het object aan.

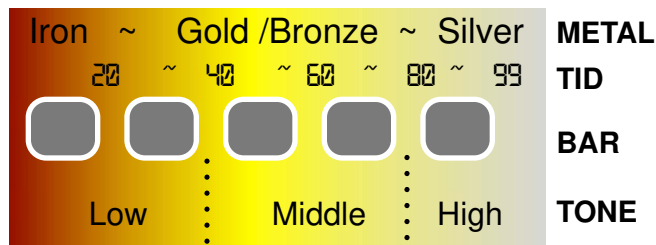

TONEN

De hoge en gemiddelde audio-output van de X5 is afhankelijk van de object-ID's, zodat u snel een beslissing op het gehoor kunt nemen. De meeste ervaren detectorzoekers maken gebruik van deze techniek.

PROGRAMMA'S

- **COIN MODE. (MUNTEN MODUS)** Zeer stabiel, gemiddelde reactiesnelheid, object voor oude of moderne munten TID-bereik (object ID bereik) 40 – 99
- **Sieraden mode.** (Sieradenmodus) Zeer hoge gevoeligheid, hoge reactietijd, voorwerpen zoals gouden ringen, sieraden. TID-bereik 20 – 99
- **Alle metalen modus.** Hoge reactietijd, NULL discriminatie, goed voor het zoeken naar goud. TID 0 – 99

GROUND BALANCE (GRONDBALANS)

De bodemmineralisatie kan verschillend zijn. De grondbalans wordt gebruikt om grondeffectgeluiden te verwijderen of te verminderen om zich beter te concentreren op het echte object.



Productonderhoud

Let op! Draai het uiteinde van de spoel en de stekker niet om beschadiging van de draad te voorkomen.

Let op! Om schade aan het apparaat te voorkomen, mag het apparaat niet worden opgeslagen op een plaats waar het gedurende langere tijd aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld.

Let op! Gebruik nooit een hard of scherp voorwerp om het touchpad te bedienen, dit zal schade veroorzaken.

Let op! Vermijd chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen beschadigen en oppervlaktereinigingsmiddelen.

Let op! Sluit de weerbeschermkap om schade aan de USB-poort te voorkomen.

Let op! Zelfs een kleine hoeveelheid zweet of vocht kan corrosie van de elektrische contacten veroorzaken bij aansluiting op een lader.

Reinigen van de detector

- Wrijf het apparaat af met een bevochtigde doek met een milde reinigingsoplossing.
- Droogwrijven. Laat het apparaat na het reinigen volledig drogen.
- Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek. Indien nodig, bevochtig de doek licht met water.
- Veeg het scherm voorzichtig schoon met de doek.
- Het is bestand tegen zware regenval. Door onderdompeling in water kan het apparaat echter beschadigd raken.



TROUBLESHOOTING

GAAT NIET AAN	Geen stroomverzorging. Laad de batterij op. Indien dit niet werkt, uw dealer contacteren.
GEEN SIGNAAL / OVERLOAD	Zoekspoel is niet met de control box verbonden
ERG VEEL / STOORSIGNALLEN	Gelieve een andere plaats te vinden met minder interferentie
GEEN TOON	Zorg ervoor dat het volume niet op NULL staat
FOUTSIGNALLEN BIJ HET ZOEKEN IN HET GRAS	Controleer of de spoelkabel niet gebroken is.

YOUR VOICE

PLEASE TAKE A FEW MOMENTS TO ANSWER OUR QUESTIONS. THEY WILL HELP US DEVELOP NEW PRODUCTS FOR THE FUTURE.

1 Why did you decide to buy a Deteknix detector?

- Detection performance
- New technology / Features.
- Style / Design
- Ergonomic / Weight
- Recommendation
- Promotion

2 Your age group?

- 18~25
- 26~36
- 37~55
- 56+

Date Of Purchase

M / M / D / D / Y / Y

Serial Number

[Empty input field]

Model Name

[Empty input field]

Surname

[Empty input field]

Title

[Empty input field]

First Name

[Empty input field]

Address

[Empty grid input field]

Zip Code

Email

[Empty input field]

Telephone

[Empty input field]

We'd like to tell you about new Quest products and services or get your opinion about your purchase. If you'd prefer us NOT to keep in touch, please tick this box.

REGISTER DETECTOR ONLINE IS EASY
Go to QuestMetalDetectors.com, Click **SUPPORT** and scroll down to **REGISTRATION**.
If you need help please mail your info to info@questmetaldetectors.com and we will input for you.