

CLEANING & STORAGE

- ◆ The lifespan of the product will be greatly increased with proper maintenance and care.
- ◆ Please always clean the product before and after each use. Wash the silicone part with water and anti-bacterial soap, rinse with clean water and pat it dry with a lint-free towel. Do not use containing alcohol, petrol or acetone.
- ◆ Store the product in a dust-free place. Avoid direct sunlight and do not expose it to extreme heat.


WARRANTY SERVICE

- ◆ This product has a period of 1 year warranty after the date of original purchase. If you discover a defect, please notify us during the warranty period, we will give you a free replacement.
- ◆ Please keep your original purchase receipt for the duration of the warranty period.
- ◆ Any attempt to open and take part the product will void the warranty.


USING

In order to improve the comfortable using of this product, we recommend that you use lubricant with the product. We also suggest that you NOT use a silicone-based lubricant as it could make the product permanently damaged. A water-based lubricant is always the safest option.

PRODUCT MANUAL

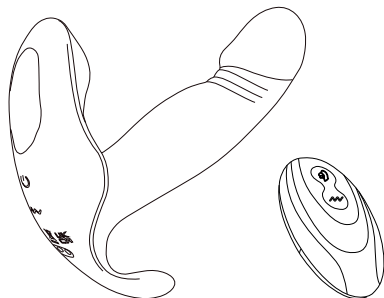

PRODUCT INSTRUCTION

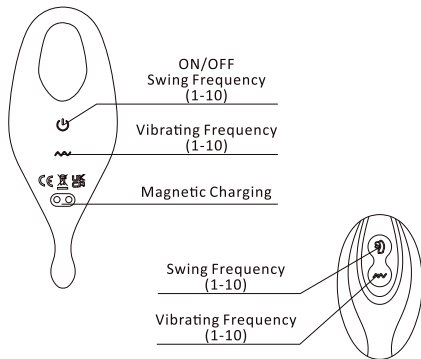

OPERATING INSTRUCTIONS

MODE 1: Wiggle Motion Panty Vibrator

- ◆ Turn ON: Long press vibrator button 1.5s to activate your product, enter standby mode; single click button to start swing and change frequency (1-10); single click button to start vibrating and change frequency (1-10).
- ◆ Turn OFF: Long press button 1.5s to stop vibrating; Long press button 1.5s to turn off your product.

MODE 2: Remote Panty Vibrator

- ◆ Turn ON: Long press vibrator button 1.5s to activate your product, enter standby mode; single click remote control button to start swing and change frequency (1-10); single click remote control button to start vibrating and change frequency (1-10).
- ◆ Turn OFF: Long press remote control and button 1.5s to stop swing and vibrating; long press vibrator button 1.5s to turn off product.

SPECIFICATION

- ◆ Size: 145*125*49mm, insert length 115mm
- ◆ Material: FDA silicone, ABS
- ◆ Function: 10 swing + 10 vibrating frequencies, dual motors
- ◆ Battery: magnetic charging Li-ion Battery, 1*CR2030
- ◆ Charging/Running time: 110mins/50mins
- ◆ Waterproof level: IPX6
- ◆ Noise level: 58dB
- ◆ Weight: 144g

DIRECTION FOR CHARGE

- ◆ Insert the USB end of the power cable into a USB port, connecting magnetic charging.
- ◆ The LED lights will be flicker to indicate that the product is charging, when it is fully charged, the light will be stop blinking.
- ◆ DO NOT use the product while charging.
- ◆ Each charging process lasts for about 110 minutes, please remember cut off the power supply after charging full.
- ◆ Please try to use the original power cable only and excellent quality USB adapter.

REINIGING & OPSLAG

- ◆ De levensduur van het product wordt aanzienlijk verlengd bij goed onderhoud en zorg.
- ◆ Reinig het product altijd voor en na elk gebruik. Was het siliconen gedeelte met water en antibacteriële zeep, spoel af met schoon water en dep het droog met een pluisvrije doek. Gebruik geen producten die alcohol, benzine of aceton bevatten.
- ◆ Bewaar het product op een stofvrije plek. Vermijd direct zonlicht en stel het product niet bloot aan extreme hitte.


GARANTIESERVICE

- ◆ Dit product heeft een garantieperiode van 1 jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop. Als u een defect ontdekt, neem dan tijdens de garantieperiode contact met ons op; wij zullen u gratis een vervangend product toesturen.
- ◆ Bewaar alstublieft het originele aankoopbewijs gedurende de gehele garantieperiode.
- ◆ Elke poging om het product te openen of uit elkaar te halen, maakt de garantie ongeldig.

GEBRUIK


Om het gebruik van dit product prettiger te maken, raden wij aan een glijmiddel te gebruiken. Gebruik geen siliconen glijmiddel, omdat dit permanente schade aan het product kan veroorzaken. Een glijmiddel op waterbasis is altijd de veiligste optie.

PRODUCT MANUAL

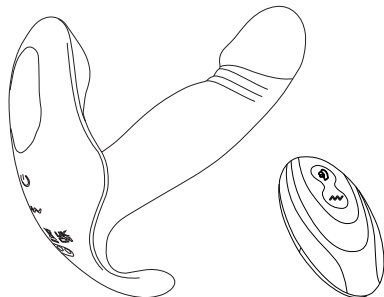

NEDERLANDS

PRODUCT INSTRUCTIES

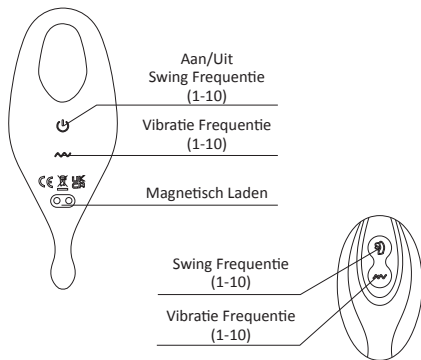

BEDIENINGSINSTRUCTIES

MODUS 1: Wiggle Motion Panty Vibrator

- ◆ **Aan:** Houd de vibrator  knop 1,5 seconde ingedrukt om het product te activeren en naar standby-modus te gaan. Druk eenmaal op de swingknop  om de swingfunctie te starten en van frequentie te veranderen (1–10). Druk eenmaal op de vibratieknop  om de vibratiefunctie te starten en van frequentie te veranderen (1–10).
- ◆ **Uit:** Houd de vibratieknop  1,5 seconde ingedrukt om de vibratie te stoppen; houd vervolgens de swingknop  1,5 seconde ingedrukt om het product volledig uit te schakelen.

MODE 2: Remote Panty Vibrator

- ◆ **Aan:** Houd de vibratieknop  ongeveer 1,5 seconde ingedrukt om het product te activeren en de standby-modus te openen. Druk eenmaal op de swing-knop  op de afstandsbediening om de swingstand te starten en van frequentie te wisselen (1–10). Druk eenmaal op de vibratieknop  op de afstandsbediening om de vibratiestand te starten en van frequentie te wisselen (1–10).
- ◆ **Uit:** Houd zowel de swing  als vibratieknop  op de afstandsbediening ongeveer 1,5 seconde ingedrukt om de bewegingen te stoppen. Houd daarna de vibratieknop  op het product 1,5 seconde ingedrukt om het product volledig uit te schakelen.

SPECIFICATIES

- ◆ Afmetingen: 145 × 125 × 49 mm, inbrenglengte 115 mm
- ◆ Materiaal: FDA-siliconen, ABS
- ◆ Functie: 10 swingstanden + 10 vibratiestanden, dubbele motor
- ◆ Batterij: Magnetisch oplaadbare Li-ion batterij, afstandsbediening 1× CR2030
- ◆ Oplaadtijd / gebruiksduur: 110 min / 50 min
- ◆ Waterdichtheidsniveau: IPX6
- ◆ Geluidsniveau: 58 dB
- ◆ Gewicht: 144 g

OPLAADINSTRUCTIES

- ◆ Steek de USB-kant van de voedingskabel in een USB-poort en sluit de DC-laadconnector aan op het apparaat.
- ◆ Het LED-lampje knippert om aan te geven dat het product aan het opladen is. Zodra het volledig is opgeladen, stopt het lampje met knipperen.
- ◆ Gebruik het product niet tijdens het opladen.
- ◆ Elke laadcyclus duurt ongeveer 110 minuten. Schakel de stroomtoevoer uit zodra het product volledig is opgeladen.
- ◆ Gebruik bij voorkeur de originele laadkabel en een USB-adapter van hoge kwaliteit.