



Pip & Wells

# Pure One Scent Diffuser




## USER MANUAL


Thank you for choosing our **Pure One Scent Diffuser**.

We truly appreciate your purchase and trust in our product. To ensure the best experience, carefully read all the instructions in this manual before use.

## PRODUCT OVERVIEW

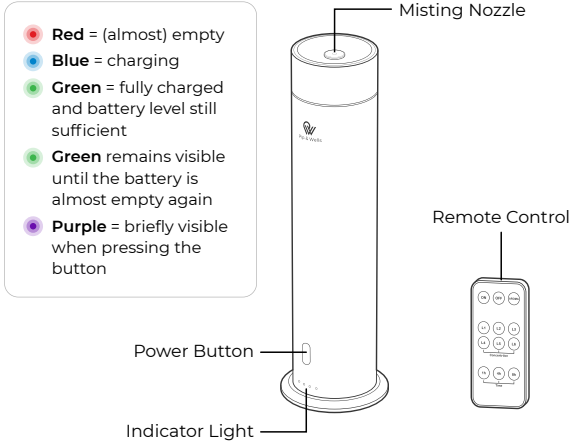

## PRODUCT DIMENSION

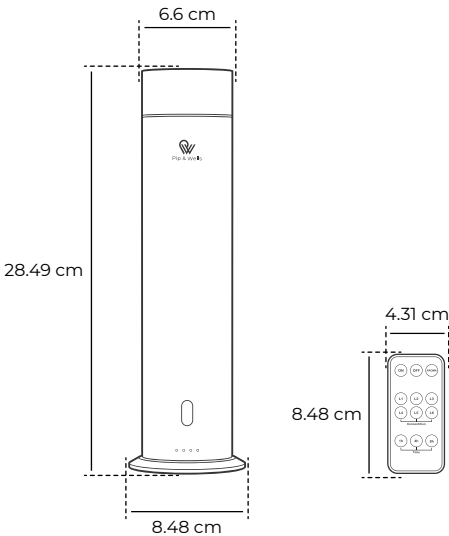

## PACKAGE INCLUDES

- Scent Diffuser x1
- Misting Nozzle x1
- Remote Control x1
- Power Adapter + USB Charging Cable x1
- 120ml Empty Bottle x1
- User Manual x1

## TECHNICAL FEATURES

**Voltage:** 5V 2A  
**Power:** 10W  
**Coverage:** Up to 75m<sup>2</sup>

**Oil Bottle Capacity:** 120 ml  
**Noise:** <28 dba

## INTRODUCTION

Our Pure One Scent Diffuser uses advanced cold-air diffusion technology to turn fragrance oils into a fine, dry mist that spreads evenly through the air. This method keeps the scent pure and long-lasting without using any heat or water, so your space smells fresh and inviting all day long.

It's completely safe to use around children, pets, furniture, and artwork, as it doesn't leave behind any residue. The diffuser runs quietly and efficiently, making it ideal for homes, offices, hotels, and more.

It also comes with a user-friendly remote control, allowing you to adjust the scent level and timer settings with ease. Just add your favourite fragrance oil, turn it on, and enjoy a clean, consistent scent experience.

## GETTING STARTED

Before using your Pure One Scent Diffuser for the first time, please follow these initial steps:

- Carefully remove the diffuser, power cable, remote control, and user manual from the packaging.
- Place the diffuser on a flat, stable surface away from direct sunlight, heat sources, or moisture.
- Unscrew the top section of the diffuser and remove the empty bottle. Fill the bottle with your preferred fragrance oil, then reassemble the unit securely.

## OPERATION INSTRUCTIONS

There are two ways to operate the diffuser;

### METHOD 1: MANUAL CONTROL VIA POWER BUTTON

The "Power" button is used to control both misting intervals and timer settings.

#### Misting Intervals Settings:

Press the "Power" button once to cycle through the following misting modes:


- **1st Press:** 30 seconds spray / 60 seconds pause
- **2nd Press:** 30 seconds spray / 120 seconds pause
- **3rd Press:** 30 seconds spray / 180 seconds pause
- **4th Press:** 30 seconds spray / 240 seconds pause
- **5th Press:** 30 seconds spray / 300 seconds pause
- **6th Press:** 30 seconds spray / 360 seconds pause

### Timer Settings:

Double-press the “Power” button to set the desired run time. The small LED lights below the main indicator will show your selected timer:

- **1-Hour Timer:** First LED light turns on.
- **2-Hour Timer:** First and second LED lights turn on.
- **4-Hour Timer:** First, second, and third LED lights turn on.
- **8-Hour Timer:** All four LED lights turn on.
- **Cancel Timer:** Double-press again to turn off all LED indicators and disable the timer.

### METHOD 2: CONTROL VIA REMOTE CONTROL

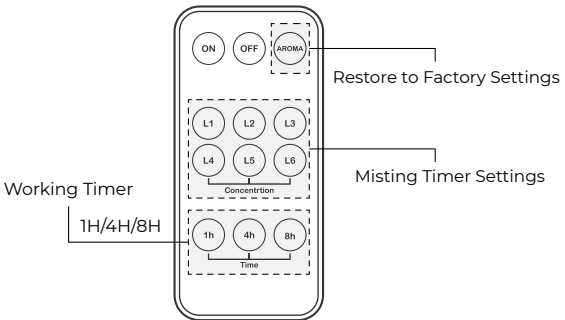

The included remote control allows you to operate the diffuser conveniently and access all key settings, including misting intervals, timer functions, and factory reset.

### Remote Control Functions:

- **ON:** Turns the diffuser on
- **OFF:** Turns the diffuser off
- **AROMA:** Press while the diffuser is on to reset all settings to factory defaults

### Misting Interval Settings:

These settings determine how long the diffuser will mist before pausing. The misting-pause cycle will repeat continuously until the selected time period ends:


- **L1:** 30 seconds misting / 60 seconds pause
- **L2:** 30 seconds misting / 120 seconds pause
- **L3:** 30 seconds misting / 180 seconds pause
- **L4:** 30 seconds misting / 240 seconds pause
- **L5:** 30 seconds misting / 300 seconds pause
- **L6:** 30 seconds misting / 360 seconds pause

### Timer Settings:

These options let you set how long the diffuser will operate before automatically turning off:


- **1H:** Runs for 1 hour
- **4H:** Runs for 4 hours
- **8H:** Runs for 8 hours

## USAGE INSTRUCTIONS

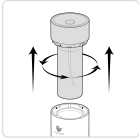


### Step 1: Remove the Empty Bottle

- Twist the upper part of the diffuser counter-clockwise to detach it, then remove the empty fragrance bottle from the base.

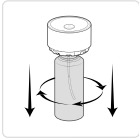

### Step 2: Add Fragrance Oil

- Unscrew the bottle by rotating it counter-clockwise.
- Fill it with your preferred fragrance oil.

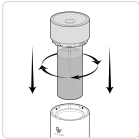

### Step 3: Reassemble the Unit

- Insert the filled bottle back into the diffuser and securely twist the upper part clockwise until firmly in place.




### Step 4: Power On the Diffuser

- Connect the diffuser using the provided USB-C cable and adapter.
- To power on, either use the remote control or press and hold the "Power" button on the front of the diffuser for 2 seconds.

**Note:** By default, the diffuser operates in 30-second spray intervals followed by 60-second pauses. This cycle runs for 4 hours before automatically shutting off.

## REPLACING THE NOZZLE

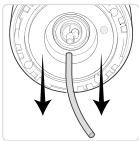

1. Unplug the diffuser and remove the fragrance oil bottle. Gently detach the small tube from the device.



2. Using tweezers, carefully wiggle and pull out the black nozzle from the top of the diffuser. Take care not to damage the internal components.



3. Reinsert the small tube into the new nozzle. Make sure the tube is pushed firmly into the small round hole inside the nozzle; this connection is essential for proper diffusion.

**Tip:** If the hole is difficult to see, use a flashlight to illuminate the inside of the nozzle for better visibility.

**Note:** Improper tube placement may prevent the device from diffusing scent. Double-check that the tube is fully inserted into the designated hole within the nozzle.

## CARE & MAINTENANCE

To keep your Pure One Scent Diffuser performing at its best, regular cleaning is recommended every 1–2 months. Follow the steps below to clean the internal components:

### Clean with Rubbing Alcohol:

- Detach the upper part of the diffuser by rotating it counter-clockwise.
- Fill the bottle with rubbing alcohol (isopropyl alcohol).
- Reattach the bottle and upper part to the diffuser.

### Run Cleaning Cycle:

- Turn on the diffuser and allow it to run for approximately 15 minutes. This will allow the alcohol to flow through the internal system and remove any oil buildup.

### External Cleaning:

- Unplug the power cord and keep the diffuser in an upright position.
- Wipe the exterior with a soft, damp cloth to remove oil residue, smudges, or fingerprints.
- Do not use harsh chemicals or abrasive cleaners, as they may damage the surface or internal components.

## SAFETY INSTRUCTIONS

To ensure safe and proper use of your Pure One Scent Diffuser, please read and follow these guidelines:

- Operate the diffuser only with approved fragrance oils designed for cold-air diffusion.
- Place the device out of reach to prevent accidental tampering or spills.
- Do not immerse the diffuser or its components in water or expose it to moisture.
- Always disconnect the power supply when cleaning, refilling, or when the diffuser is not in use.
- Operate the diffuser on a flat, level surface to avoid tipping or leakage.
- Keep the diffuser away from heat sources or open flames.
- In case of direct contact with fragrance oil, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical attention.

## WARRANTY

Your device includes a limited warranty. Please retain your proof of purchase, as it may be required when making a warranty claim. Kindly note that the warranty is non-transferable.

The warranty does not cover the following:

- Damage resulting from accidents, misuse, or fire
- Improper use or handling of the device
- Repairs performed by unauthorized service providers
- Use of non-original or third-party parts within the device

## TROUBLESHOOTING

| ISSUE                      | POSSIBLE CAUSE                                                                                                                                                                               | SOLUTION                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Device not turning on      | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Power cable not properly connected</li><li>▪ Faulty adapter or outlet</li></ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ensure the USB-C cable and adapter are securely connected</li><li>▪ Try a different power outlet or adapter</li></ul>                                             |
| No scent is being released | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ The bottle is empty or not installed correctly</li><li>▪ The nozzle or atomizer core is clogged</li><li>▪ The intensity setting is too low</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Refill or reinsert the fragrance bottle properly</li><li>▪ Replace or clean the nozzle and atomizer core</li><li>▪ Increase the misting level (L1–L6)</li></ul>   |
| Scent is too weak          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Diffuser is placed in a large or open area</li><li>▪ Low intensity or long pause cycle</li></ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Move the diffuser to a more central location</li><li>▪ Select a higher intensity setting on the remote</li></ul>                                                  |
| Remote control not working | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Battery is depleted (if applicable)</li><li>▪ The signal is obstructed</li></ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Replace the battery (if needed) and point the remote directly at the device</li><li>▪ Ensure there are no obstacles between the remote and the diffuser</li></ul> |
| Leaking or dripping        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bottle is overfilled or not screwed in tightly</li></ul>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Do not overfill the bottle</li><li>▪ Ensure the bottle is tightly and properly installed</li></ul>                                                                |
| Unusual noise or weak mist | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nozzle or tube is not correctly inserted</li><li>▪ Internal components may need cleaning</li></ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Check that the nozzle and tube are firmly secured</li><li>▪ Run a cleaning cycle using rubbing alcohol as per instructions</li></ul>                              |

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

### 1. How do I use the diffuser?

Fill the bottle with Pip & Wells® fragrance oil, screw it in tightly, plug in the device, and press the power button for 2 seconds (or use the remote). Set your desired timer (1H–8H) and intensity level (L1–L6).

### 2. I don't smell anything. What should I check?

- Ensure the bottle is filled and installed properly.
- Make sure the device is powered on.
- Avoid placing it near open windows, fans, or vents.

### 3. Can I use other oils?

Use only Pip & Wells® oils. Other oils may clog the diffuser and void the warranty.

### 4. Are the oils safe for children and pets?

Yes. Pip & Wells® oils are safe for everyday use and contain no harmful additives.

### 5. What should I do if the diffuser isn't working?

- Check cable and bottle connections
- Make sure you're using the original adapter
- Clean or replace the atomizer core
- Try resetting the device

### 6. How long does one bottle last?

- Up to 2 months on low intensity
- Around 1 month on high intensity

## Share Your Experience & Assist Future Customers

Happy with the Pip & Wells® Scent Diffuser?  
Leave a review where you purchased it and help others  
make the right choice! Your feedback is valuable to us  
and to future customers.



★ Trustpilot


Thank you in advance, and enjoy your  
fresh and relaxing atmosphere!




Bedankt voor het kiezen van onze Pure One Diffuser.

Wij waarderen uw aankoop en vertrouwen in ons product. Lees voor gebruik alle instructies in deze handleiding aandachtig door voor een optimale ervaring.

## PRODUCTOVERZICHT

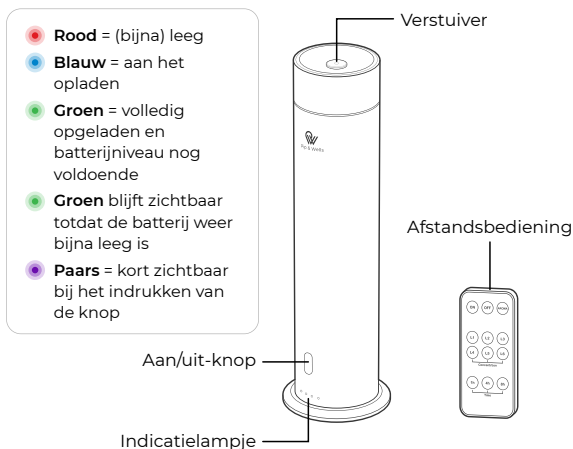

## PRODUCTAFMETING

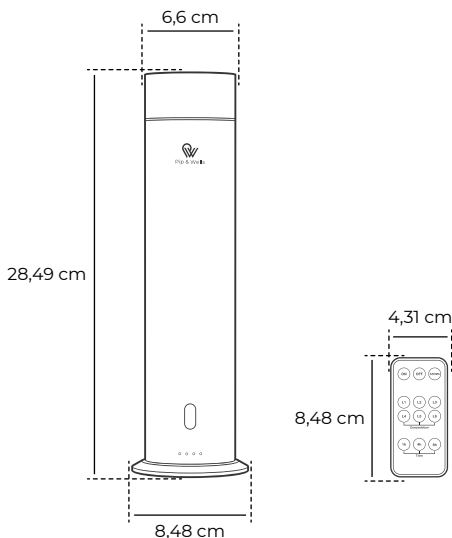

## PAKKET OMVAT

- Geurverspreider x1
- Verstuiver x1
- Afstandsbediening x1
- Stroomadapter + USB Oplaadkabel x1
- 120ml lege fles x1
- Gebruikershandleiding x1

## TECHNISCHE KENMERKEN

**Spanning:** 5V 2A  
**Stroom:** 10W  
**Dekking:** Tot 75m<sup>2</sup>

**Capaciteit oliefles:** 120 ml  
**Geluid:** <28 dba

## INLEIDING

Onze Pure One Scent Diffuser maakt gebruik van een geavanceerde koudeluchtverspreidingstechnologie om geuoliën om te zetten in een fijne, droge mist die zich gelijkmatig door de lucht verspreidt. Deze methode houdt de geur zuiver en langdurig zonder gebruik van warmte of water, zodat je ruimte de hele dag fris en uitnodigend ruikt.

Het is volledig veilig om te gebruiken in de buurt van kinderen, huisdieren, meubels en kunstwerken, omdat het geen resten achterlaat. De geurverspreider werkt stil en efficiënt, waardoor hij ideaal is voor thuis, op kantoor, in hotels en nog veel meer.

Er zit ook een gebruiksvriendelijke afstandsbediening bij, zodat je het geurniveau en de timerinstellingen gemakkelijk kunt aanpassen. Voeg gewoon je favoriete geuolie toe, zet hem aan en geniet van een schone, consistente geurbeleving.

## AAN DE SLAG

Volg deze stappen voordat je je Pure One geurverspreider voor de eerste keer gebruikt:

- Haal de Diffuser, het netsnoer, de afstandsbediening en de gebruiksaanwijzing voorzichtig uit de verpakking.
- Plaats de Diffuser op een vlakke, stabiele ondergrond uit de buurt van direct zonlicht, warmtebronnen of vocht.
- Schroef het bovenste gedeelte van de diffuser los en verwijder het lege flesje. Vul het flesje met je favoriete geuolie en zet het apparaat weer stevig in elkaar.

## BEDIENINGSINSTRUCTIES

Er zijn twee manieren om de diffuser te bedienen;

### METHODE 1: HANDMATIGE BEDIENING VIA AAN/UIT-KNOP

De knop "Stroom" wordt gebruikt om zowel de vernevelintervallen als de timerinstellingen te regelen.

#### Instellingen voor Vernevelingsintervallen:

Druk eenmaal op de knop "Stroom" om de volgende vernevelingsmodi te doorlopen:


- **1e pers:** 30 seconden spuiten / 60 seconden pauze
- **2e pers:** 30 seconden spuiten / 120 seconden pauze
- **3e pers:** 30 seconden spuiten / 180 seconden pauze
- **4e pers:** 30 seconden spuiten / 240 seconden pauze
- **5e pers:** 30 seconden spuiten / 300 seconden pauze
- **6e pers:** 30 seconden spuiten / 360 seconden pauze

### Timerinstellingen:

Druk tweemaal op de knop "Stroom" om de gewenste looptijd in te stellen. De kleine LED-lampjes onder de hoofdindicator geven de geselecteerde timer aan:

- **Timer van 1 uur:** Het eerste LED-lampje gaat branden.
- **Timer van 2 uur:** Eerste en tweede LED-lampje gaan branden.
- **Timer van 4 uur:** Eerste, tweede en derde LED-lampje gaan branden.
- **Timer van 8 uur:** Alle vier de LED-lampjes gaan branden.
- **Timer annuleren:** Druk nogmaals dubbel om alle LED-indicatoren uit te schakelen en de timer uit te schakelen.

### METHODE 2: BEDIENING VIA AFSTANDSBEDIENING

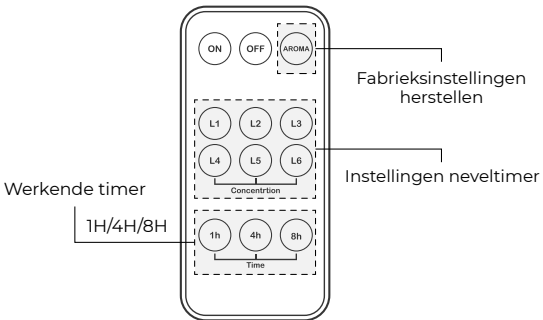

Met de meegeleverde afstandsbediening kun je de Diffuser gemakkelijk bedienen en heb je toegang tot alle belangrijke instellingen, zoals vernevelingsintervallen, timerfuncties en fabrieksreset.

### Afstandsbedieningsfuncties:

- **ON:** Schakelt de Diffuser in
- **OFF:** Schakelt de Diffuser uit
- **AROMA:** Druk hierop terwijl de Diffuser aan staat om alle instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

### Instellingen voor vernevelingsinterval:

Deze instellingen bepalen hoe lang de verstuiver zal vernevelen alvorens te pauzeren. De vernevel-pauzecycle wordt continu herhaald tot de geselecteerde tijdsperiode eindigt:


- **L1:** 30 seconden vernevelen / 60 seconden pauze
- **L2:** 30 seconden verneveling / 120 seconden pauze
- **L3:** 30 seconden verneveling / 180 seconden pauze
- **L4:** 30 seconden vernevelen / 240 seconden pauze
- **L5:** 30 seconden verneveling / 300 seconden pauze
- **L6:** 30 seconden vernevelen / 360 seconden pauze

### Timerinstellingen:

Met deze opties kun je instellen hoe lang de Diffuser blijft werken voor hij automatisch wordt uitgeschakeld:


- **1H:** Werkt 1 uur
- **4H:** Werkt 4 uur
- **8H:** Werkt 8 uur

## GEBRUIKSINSTRUCTIES

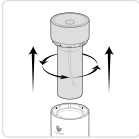


### Stap 1: Verwijder de lege fles

- Draai het bovenste deel van de Diffuser tegen de klok in om het los te maken en verwijder vervolgens het lege geurflacon uit de basis.

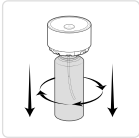

### Stap 2: Geurolie toevoegen

- Schroef het flesje los door het tegen de klok in te draaien.
- Vul het met de geurolie van je voorkeur.

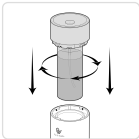

### Stap 3: De eenheid weer in elkaar zetten

- Plaats de gevulde fles terug in de diffuser en draai het bovenste deel stevig met de klok mee tot het goed vastzit.




### Stap 4: De verstuiver inschakelen

- Sluit de Diffuser aan met de meegeleverde USB-C kabel en adapter.
- Om in te schakelen, gebruik je de afstandsbediening of houd je de "Power" knop op de voorkant van de diffuser 2 seconden ingedrukt.

**Opmerking:** Standaard werkt het rooster met geurcycli van 30 seconden gevolgd door pauzes van 60 seconden. Deze cyclus duurt 4 uur voordat hij automatisch wordt uitgeschakeld.

## HET MONDSTUK VERVANGEN

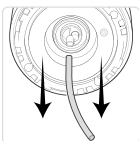

1. Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder het flesje met de geurolie. Maak het slangetje voorzichtig los van het apparaat.



2. Gebruik een pincet om het zwarte mondstuk voorzichtig te bewegen en uit de bovenkant van de diffuser te trekken. Zorg ervoor dat u de interne onderdelen niet beschadigt.



3. Plaats het buisje terug in het nieuwe mondstuk. Zorg ervoor dat het slangetje stevig in het kleine ronde gaatje in het mondstuk wordt geduwd; deze verbinding is essentieel voor een goede verspreiding.

**Tip:** Als het gat moeilijk te zien is, gebruik dan een zaklamp om de binnenkant van het mondstuk te verlichten voor een betere zichtbaarheid.

**Opmerking:** Een onjuiste plaatsing van het slangetje kan ervoor zorgen dat het apparaat geen geur verspreidt. Controleer dubbel of het slangetje volledig in het daarvoor bestemde gat in het mondstuk zit.

## ONDERHOUD

Om ervoor te zorgen dat je Pure One geurverspreider optimaal blijft presteren, is het aanbevolen om hem regelmatig, om de 1-2 maanden, schoon te maken. Volg de onderstaande stappen om de interne onderdelen te reinigen:

### Reinig met ontsmettingsalcohol:

- Maak het bovenste deel van de verstuiver los door het tegen de klok in te draaien.
- Vul de fles met alcohol (isopropylalcohol).
- Bevestig de fles en het bovenste deel opnieuw aan de verstuiver.

### Reinigingscyclus uitvoeren:

- Zet de verstuiver aan en laat hem ongeveer 15 minuten draaien. Hierdoor kan de alcohol door het interne systeem stromen en eventuele Olie ophopingen verwijderen.

### Externe reiniging:

- Haal de stekker uit het stopcontact en houd de verstuiver rechtop.
- Veeg de buitenkant schoon met een zachte, vochtige doek om olieresten, vlekken of vingerafdrukken te verwijderen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën of schuurmiddelen, aangezien deze het oppervlak of de interne onderdelen kunnen beschadigen.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Om een veilig en correct gebruik van uw Pure One Diffuser te garanderen, gelieve deze richtlijnen te lezen en op te volgen:

- Gebruik de Diffuser alleen met goedgekeurde geuoliën die ontworpen zijn voor verstuuving in koude lucht.
- Plaats het apparaat buiten bereik om per ongeluk knoeien of morsen te voorkomen.
- Dompel de Diffuser of onderdelen ervan niet onder in water en stel ze niet bloot aan vocht.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact bij het schoonmaken, bijvullen of als de Diffuser niet in gebruik is.
- Gebruik de Diffuser op een vlakke, horizontale ondergrond om kantelen of lekken te voorkomen.
- Houd de Diffuser uit de buurt van warmtebronnen of open vuur.
- In geval van direct contact met de geuolie, spoel grondig met water. Raadpleeg een arts als de irritatie aanhoudt.

## GARANTIE

Uw Diffuser heeft een beperkte garantie. Bewaar uw aankoopbewijs, want dit kan nodig zijn bij het indienen van een garantieclaim. Houd er rekening mee dat de garantie niet overdraagbaar is.

De garantie dekt het volgende niet:

- Schade als gevolg van ongelukken, verkeerd gebruik of brand
- Onjuist gebruik of onjuiste behandeling van het apparaat
- Reparaties uitgevoerd door onbevoegde serviceproviders
- Gebruik van niet-originele onderdelen of onderdelen van derden in het apparaat

## PROBLEEMOPLOSSING

| Probleem                       | MOGELIJKE OORZAAK                                                                                                                                                                                        | OPLOSSING                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaat schakelt niet in      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stroomkabel niet goed aangesloten</li> <li>Defecte adapter of stopcontact</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de USB-C kabel en adapter goed zijn aangesloten.</li> <li>Probeer een ander stopcontact of een andere adapter</li> </ul>                                                                       |
| Er komt geen geur vrij         | <ul style="list-style-type: none"> <li>De fles is leeg of niet goed geïnstalleerd</li> <li>Het mondstuk of de kern van de verstuiver is verstopt</li> <li>De intensiteit is te laag ingesteld</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vul de geurflacon opnieuw of plaats deze op de juiste manier</li> <li>De verstuiver en de kern van de Diffuser vervangen of reinigen</li> <li>Verhoog het vernevelingsniveau (L1-L6)</li> </ul>              |
| Geur is te zwak                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diffuser wordt in een grote of open ruimte geplaatst</li> <li>Lage intensiteit of lange pauzecycle</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verplaats de verstuiver naar een meer centrale locatie</li> <li>Selecteer een hogere intensiteitsinstelling op de afstandsbediening</li> </ul>                                                               |
| Afstandsbediening werkt niet   | <ul style="list-style-type: none"> <li>De batterij is leeg (indien van toepassing)</li> <li>Het signaal wordt belemmerd</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vervang de batterij (indien nodig) en richt de afstandsbediening rechtstreeks op het apparaat</li> <li>Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden tussen de afstandsbediening en de diffuser</li> </ul> |
| Lekken of druppelen            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fles is te ver gevuld of niet goed vastgeschroefd</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vul de fles niet te vol</li> <li>Zorg ervoor dat de fles goed en stevig vastzit</li> </ul>                                                                                                                   |
| Ongewoon geluid of zwakke mist | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het mondstuk of de buis is niet goed geplaatst</li> <li>Interne onderdelen moeten mogelijk worden gereinigd</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of het mondstuk en de buis goed vastzitten.</li> <li>Voer een reinigingscyclus uit met ontsmettingsalcohol volgens de instructies</li> </ul>                                                      |

## VEELGESTELDE VRAGEN

### 1. Hoe gebruik ik de Diffuser?

Vul het flesje met Pip & Wells® geurolie, schroef het goed vast, steek de stekker in het stopcontact en druk 2 seconden op de aan/uit-knop (of gebruik de afstandsbediening). Stel de gewenste timer (1H-8H) en intensiteitsniveau (L1-L6) in.

### 2. Ik ruik niets. Wat moet ik controleren?

- Controleer of de fles goed gevuld en geïnstalleerd is.
- Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
- Plaats het niet in de buurt van open ramen, ventilatoren of ventilatieopeningen.

### 3. Kan ik andere oliën gebruiken?

Gebruik alleen Pip & Wells® oliën. Andere oliën kunnen de verstuiver verstopen en de garantie ongeldig maken.

### 4. Zijn de oliën veilig voor kinderen en huisdieren?

Ja. Pip & Wells® oliën zijn veilig voor dagelijks gebruik en bevatten geen schadelijke additieven.

### 5. Wat moet ik doen als de Diffuser niet werkt?

- Controleer de kabel- en flesverbindingen
- Controleer of je de originele adapter gebruikt
- Reinig of vervang de kern van de Diffuser
- Probeer het apparaat te resetten

### 6. Hoe lang gaat één fles mee?

- Tot 2 maanden op lage intensiteit
- Ongeveer 1 maand op hoge intensiteit

Deel uw ervaring & help toekomstige klanten

Tevreden met de Pip & Wells® Geurverspreider? Laat een beoordeling achter waar je het hebt gekocht en help anderen de juiste keuze te maken! Je feedback is waardevol voor ons en voor toekomstige klanten.




Alvast bedankt en geniet van de frisse en ontspannen sfeer!

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren **Pure One Diffuser** entschieden haben.


Wir wissen Ihren Kauf und das Vertrauen, das Sie in unser Produkt setzen, wirklich zu schätzen. Um eine optimale Erfahrung zu gewährleisten, lesen Sie bitte alle Anweisungen in dieser Anleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch.

## PRODUKTÜBERSICHT

-  **Rot** = (fast) leer
-  **Blau** = wird aufgeladen
-  **Grün** = vollständig aufgeladen und Batteriestand noch ausreichend
-  **Grün** bleibt sichtbar, bis die Batterie wieder fast leer ist
-  **Lila** = kurz sichtbar beim Drücken der Taste

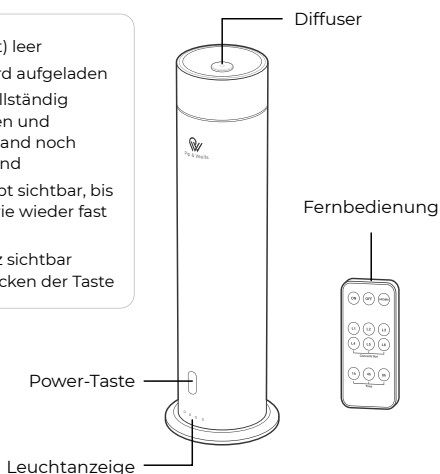

## PRODUKTABMESSUNG

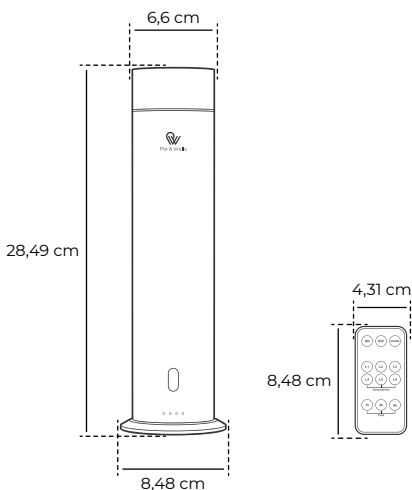

## DAS PAKET ENTHÄLT

- Diffuser x1
- Nebeldüse x1
- Fernbedienung x1
- Stromadapter + USB-Ladekabel x1
- Leere 120ml-Flasche x1
- Benutzerhandbuch x1





## TECHNISCHE MERKMALE

**Spannung:** 5V 2A

**Leistung:** 10W

**Decke:** Bis zu 75m<sup>2</sup>

**Fassungsvermögen der**

**Ölflasche:** 120 ml

**Lärm:** <28 dba

## EINFÜHRUNG

Unser Pure One Diffuser verwendet eine fortschrittliche Kaltluftdiffusions-Technologie, um Duftöle in einen feinen, trockenen Nebel zu verwandeln, der sich gleichmäßig in der Luft verteilt. Diese Methode sorgt für einen reinen und lang anhaltenden Duft, ohne dass Wärme oder Wasser verwendet werden müssen, sodass Ihr Raum den ganzen Tag über frisch und gastfreundlich riecht.

Der Diffusor kann sicher in der Nähe von Kindern, Haustieren, Möbeln und Kunstwerken verwendet werden, da er keine Rückstände hinterlässt. Der Diffusor arbeitet leise und effizient, wodurch er sich ideal für Wohnungen, Büros, Hotels usw. eignet. Er ist außerdem mit einer benutzerfreundlichen Fernbedienung ausgestattet, mit der Sie ganz einfach die Duftstärke und den Timer einstellen können. Geben Sie einfach Ihr Lieblingsduftöl hinzu, schalten Sie das Gerät ein und genießen Sie ein sauberes und konstantes Dufterlebnis.

## ZUM ANFANG

Bevor Sie Ihren Pure One Diffuser zum ersten Mal benutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

- Nehmen Sie den Diffusor, das Netzkabel, die Fernbedienung und die Bedienungsanleitung sorgfältig aus der Verpackung.
- Stellen Sie den Diffusor auf eine stabile, ebene Fläche, die vor direktem Sonnenlicht, Wärmequellen und Feuchtigkeit geschützt ist.
- Schrauben Sie den oberen Teil des Diffusors ab und nehmen Sie die leere Flasche heraus. Füllen Sie den Flakon mit dem Duftöl Ihrer Wahl und bauen Sie das Gerät wieder sicher zusammen.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Diffusor zu bedienen;

### METHODE 1: MANUELLE STEUERUNG ÜBER DEN EIN-/AUSSCHALTER

Mit der Taste "Leistung" können Sie die Nebelintervalle und die Timereinstellungen steuern.

#### Einstellungen für Nebelintervalle:

Drücken Sie einmal auf die Taste "Leistung", um durch die folgenden Nebelmodi zu blättern:


- 1 Presse: 30 Sekunden Nebel / 60 Sekunden Pause
- 2 Presse: 30 Sekunden Nebel / 120 Sekunden Pause
- 3 Presse: 30 Sekunden Nebel / 180 Sekunden Pause
- 4 Presse: 30 Sekunden Nebel / 240 Sekunden Pause
- 5 Presse: 30 Sekunden Nebel / 300 Sekunden Pause
- 6 Presse: 30 Sekunden Nebel / 360 Sekunden Pause

### Timer-Einstellungen:

Drücken Sie zweimal auf die Taste "Leistung", um die gewünschte Betriebsdauer einzustellen. Die kleinen Leuchtdioden unter der Hauptanzeige zeigen die eingestellte Dauer an:

- **1-Stunden-Timer:** Die erste LED leuchtet.
- **2-Stunden-Timer:** Die erste und die zweite LED leuchten.
- **4-Stunden-Timer:** Die erste, zweite und dritte LED leuchtet.
- **8-Stunden-Timer:** Alle vier LEDs leuchten.
- **Timer abbrechen:** Drücken Sie zweimal, um alle LEDs auszuschalten und den Timer zu deaktivieren.

### METHODE 2: STEUERUNG PER FERNBEDIENUNG

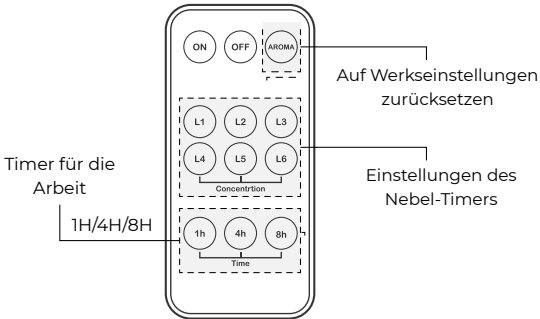

Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie den Diffusor bequem bedienen und auf alle wichtigen Einstellungen zugreifen, einschließlich Nebelintervallen, Timerfunktionen und Werksreset.

### Funktionen der Fernbedienung:

- **ON:** Schaltet den Diffusor ein.
- **OFF:** Schaltet den Diffusor aus.
- **AROMA:** Drücken Sie diese Taste, wenn der Diffusor eingeschaltet ist, um alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen.

### Einstellungen für das Nebelintervall:

Diese Einstellungen legen fest, wie lange der Diffusor nebelt, bevor er eine Pause macht. Der Nebel-Pause-Zyklus wird kontinuierlich wiederholt, bis die gewählte Zeitspanne abgelaufen ist:

- **L1:** 30 Sekunden Nebel / 60 Sekunden Pause
- **L2:** 30 Sekunden Nebel / 120 Sekunden Pause
- **L3:** 30 Sekunden Nebel / 180 Sekunden Pause
- **L4:** 30 Sekunden Nebel / 240 Sekunden Pause
- **L5:** 30 Sekunden Nebel / 300 Sekunden Pause
- **L6:** 30 Sekunden Nebel / 360 Sekunden Pause

### Timer-Einstellungen:

Mit diesen Optionen können Sie einstellen, wie lange der Diffusor laufen soll, bevor er sich automatisch ausschaltet:

- **1H:** Funktioniert 1 Stunde lang
- **4H:** Läuft 4 Stunden lang.
- **8H:** 8 Stunden Betriebszeit

## GEBRAUCHSANWEISUNG




### Schritt 1: Entfernen der leeren Flasche

- Drehen Sie den oberen Teil des Diffusors gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen, und nehmen Sie dann die leere Flakon vom Sockel ab.



### Schritt 2: Parfümöhl hinzufügen

- Schrauben Sie den Flakon auf, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Füllen Sie ihn mit dem Duftöl Ihrer Wahl.

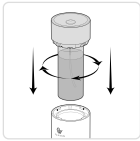

### Schritt 3: Zusammenbau der Einheit

- Setzen Sie die gefüllte Flasche wieder in den Diffusor ein und drehen Sie den oberen Teil im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.




### Schritt 4: Einschalten des Diffusors


- Schließen Sie den Diffusor mithilfe des mitgelieferten USB-C-Kabels und des Adapters an.
- Zum Einschalten verwenden Sie die Fernbedienung oder drücken Sie die Taste "Leistung" an der Vorderseite des Diffusors und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt.

**Bemerkung:** In der Standardeinstellung arbeitet der Diffusor in Intervallen von 30 Sekunden, gefolgt von 60 Sekunden Pause. Dieser Zyklus dauert 4 Stunden, bevor er sich automatisch abschaltet.

## AUSWECHSELN DER DÜSE

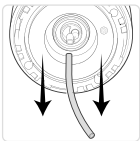

1. Ziehen Sie den Stecker des Diffusors aus der Steckdose und nehmen Sie die Flasche mit dem Duftöl heraus. Lösen Sie vorsichtig das kleine Röhrchen vom Gerät.

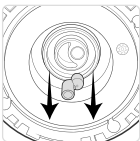

2. Ziehen Sie mit einer Pinzette vorsichtig die schwarze Düse aus dem oberen Teil des Diffusors heraus. Achten Sie darauf, dass Sie dabei die inneren Komponenten nicht beschädigen.



3. Führen Sie das kleine Röhrchen wieder in die neue Düse ein. Achten Sie darauf, dass das Röhrchen fest in dem kleinen runden Loch im Inneren der Düse sitzt; diese Verbindung ist für eine gute Diffusion unerlässlich.

**Tipp:** Wenn das Loch schwer zu sehen ist, beleuchten Sie mit einer Taschenlampe das Innere der Düse, um sie besser sehen zu können.

**Bemerkung:** Eine falsche Positionierung des Röhrchens kann dazu führen, dass das Gerät den Geruch nicht verbreiten kann. Stellen Sie sicher, dass das Röhrchen vollständig in das dafür vorgesehene Loch im Mundstück eingeführt ist.

## PFLEGE UND WARTUNG

Damit Ihr Pure One Diffuser optimal funktioniert, sollten Sie ihn regelmäßig alle 1 bis 2 Monate reinigen. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die inneren Komponenten zu reinigen:

### Mit Reinigungsalkohol reinigen:

- Lösen Sie den oberen Teil des Diffusors, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Füllen Sie die Flasche mit Alkohol zum Reinigen (Isopropylalkohol).
- Setzen Sie die Flasche und den oberen Teil wieder auf den Diffusor.

### Starten Sie den Reinigungszyklus:

- Schalten Sie den Diffusor ein und lassen Sie ihn etwa 15 Minuten lang laufen. Dadurch kann der Alkohol durch das innere System zirkulieren und alle Ölsammlungen werden entfernt.

### Externe Reinigung:

- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und halten Sie den Diffusor in aufrechter Position.
- Wischen Sie die Außenseite mit einem weichen, feuchten Tuch ab, um Ölrückstände, Flecken oder Fingerabdrücke zu entfernen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche oder die inneren Komponenten beschädigen können.

## SICHERHEITSHINWEISE

Um eine sichere und korrekte Verwendung Ihres Pure One Diffuser zu gewährleisten, lesen und befolgen Sie bitte diese Anleitung:

- Betreiben Sie den Diffusor nur mit zugelassenen Duftölen, die für die Verbreitung mit kalter Luft konzipiert sind.
- Stellen Sie das Gerät außer Reichweite auf, um eine versehentliche Handhabung oder das Umkippen zu vermeiden.
- Tauchen Sie den Diffusor oder seine Bestandteile nicht in Wasser ein und setzen Sie sie keiner Feuchtigkeit aus.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie den Diffusor reinigen, auffüllen oder nicht verwenden.
- Verwenden Sie den Diffusor auf einer flachen, horizontalen Oberfläche, um zu verhindern, dass er umkippt oder ausläuft.
- Halten Sie den Diffusor von Wärmequellen oder offenen Flammen fern.
- Bei direktem Kontakt mit dem Duftöl mit reichlich Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.

## GARANTIE

Für Ihr Gerät gilt eine eingeschränkte Garantie. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf, da er bei einem Garantieanspruch verlangt werden kann. Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht übertragbar ist.

Die Garantie deckt Folgendes nicht ab:

- Schäden, die durch einen Unfall, Missbrauch oder Brand entstehen.
- Unsachgemäße Verwendung oder Handhabung des Geräts
- Reparaturen, die von nicht autorisierten Dienstleistern durchgeführt wurden.
- Verwendung von nicht originalen oder fremden Teilen im Gerät

## FEHLERSUCHE

| STÖRUNG                                      | MÖGLICHE URSACHE                                                                                                                                                                                                       | LÖSUNG                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gerät lässt sich nicht einschalten       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt.</li> <li>Defekter Adapter oder Stecker</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie sicher, dass das USB-C-Kabel und der Adapter richtig angeschlossen sind.</li> <li>Versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose oder einem anderen Adapter</li> </ul>                                          |
| Es wird kein Geruch verbreitet               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Flasche ist leer oder nicht richtig eingesetzt</li> <li>Die Düse oder das Herz des Zerstäubers ist verstopft.</li> <li>Die Intensitätseinstellung ist zu niedrig</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Den Parfümflakon richtig befüllen oder wieder einsetzen.</li> <li>Die Düse und den Kern des Zerstäubers austauschen oder reinigen.</li> <li>Erhöhen Sie die Nebelstärke (L1-L6)</li> </ul>                                |
| Der Duft ist zu schwach                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Diffusor wird an einer breiten oder offenen Stelle aufgestellt.</li> <li>Niedrige Intensität oder lange Pause</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verschieben Sie den Diffusor an einen zentraleren Ort.</li> <li>Auf der Fernbedienung eine höhere Intensitätseinstellung wählen</li> </ul>                                                                                |
| Die Fernbedienung funktioniert nicht         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Akku ist leer (falls vorhanden).</li> <li>Das Signal ist blockiert</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ersetzen Sie die Batterie (falls nötig) und richten Sie die Fernbedienung direkt auf das Gerät.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Diffusor befinden.</li> </ul> |
| Auslaufen oder Abtropfen                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Flasche ist überfüllt oder nicht fest verschraubt</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Füllen Sie die Flasche nicht zu voll.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass die Flasche richtig installiert und dicht ist.</li> </ul>                                                                                         |
| Ungewöhnliche Geräusche oder schwacher Nebel | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Düse oder das Rohr ist nicht richtig eingesetzt.</li> <li>Interne Komponenten müssen möglicherweise gereinigt werden</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie sicher, dass die Düse und das Rohr sicher befestigt sind.</li> <li>Führen Sie einen Reinigungszyklus unter Verwendung von Ungewöhnliche gemäß den Anweisungen durch.</li> </ul>                               |



## HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

### 1. Wie wird der Diffusor verwendet?

Füllen Sie die Flasche mit Pip & Wells® Duftöl, schrauben Sie sie fest auf, schließen Sie das Gerät an und drücken Sie 2 Sekunden lang die Ein/Aus-Taste (oder verwenden Sie die Fernbedienung). Stellen Sie die gewünschte Dauer (1H-8H) und die Intensitätsstufe (L1-L6) ein.

### 2. Ich spüre nichts. Was muss ich überprüfen?

- Stellen Sie sicher, dass die Flasche richtig gefüllt und aufgestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Vermeiden Sie es, das Gerät in der Nähe eines offenen Fensters, eines Ventilators oder eines Lüftungsschachtes aufzustellen.

### 3. Kann ich auch andere Öle verwenden?

Verwenden Sie nur Pip & Wells® Öle. Andere Öle können den Diffusor verstopfen und die Garantie verfallen lassen.

### 4. Sind die Öle sicher für Kinder und Haustiere?

Ja. Pip & Wells® Öle sind sicher für den täglichen Gebrauch und enthalten keine schädlichen Zusätze.

### 5. Was soll ich tun, wenn der Diffusor nicht funktioniert?

- Überprüfen Sie die Verbindungen von Kabeln und Flaschen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Original Adapter verwenden.
- Reinigen Sie den Kern des Zerstäubers oder tauschen Sie ihn aus.
- Versuchen Sie, das Gerät zurückzusetzen

### 6. Wie lange hält eine Flasche?

- Bis zu 2 Monate bei niedriger Intensität
- Etwa 1 Monat bei hoher Intensität

## Teilen Sie Ihre Erfahrungen und helfen Sie zukünftigen Kunden

Sind Sie mit dem Pip & Wells® Duftspender zufrieden?  
Hinterlassen Sie einen Kommentar darüber, wo Sie ihn gekauft haben, und helfen Sie anderen, die richtige Wahl zu treffen! Ihre Meinung ist wertvoll für uns und für zukünftige Kunden.




★ Trustpilot

Vielen Dank im Voraus und genießen Sie Ihre  
kühle und entspannende Atmosphäre!


Merci d'avoir choisi notre **diffuseur de parfum Pure One**.

Nous apprécions vraiment votre achat et la confiance que vous accordez à notre produit. Pour garantir une expérience optimale, lisez attentivement toutes les instructions de ce manuel avant de l'utiliser.

## APERÇU DU PRODUIT

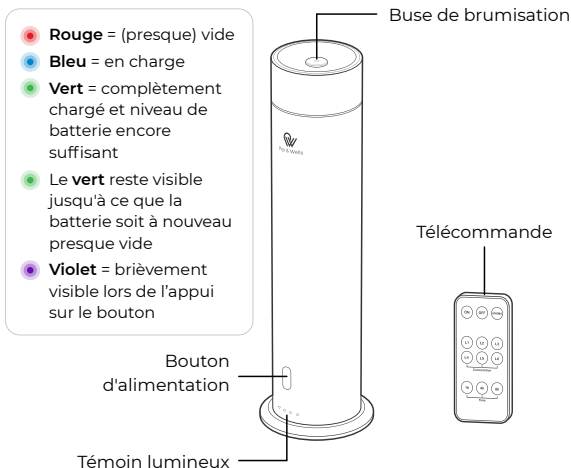

## DIMENSION DU PRODUIT

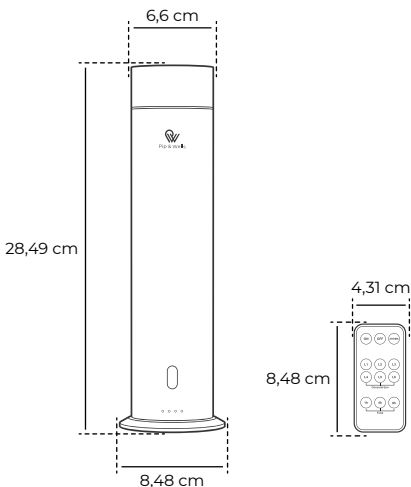

## LE PAQUET COMPREND

- Diffuseur de parfum x1
- Buse de brumisation x1
- Télécommande x1
- Adaptateur électrique + câble de chargement USB x1
- Bouteille vide de 120ml x1
- Manuel de l'utilisateur x1

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Tension:** 5V 2A

**Puissance:** 10W

**Couverture:** Jusqu'à 75m<sup>2</sup>

**Capacité de la bouteille**

**d'huile:** 120 ml

**Bruit:** <28 dba

## INTRODUCTION

Notre diffuseur de parfum Pure One utilise une technologie avancée de diffusion à air froid pour transformer les huiles de parfum en une fine brume sèche qui se répand uniformément dans l'air. Cette méthode permet de conserver un parfum pur et durable sans utiliser de chaleur ou d'eau, de sorte que votre espace sent bon la fraîcheur et l'hospitalité tout au long de la journée.

Le diffuseur peut être utilisé en toute sécurité à proximité des enfants, des animaux domestiques, des meubles et des œuvres d'art, car il ne laisse aucun résidu. Le diffuseur fonctionne silencieusement et efficacement, ce qui le rend idéal pour les maisons, les bureaux, les hôtels, etc.

Il est également équipé d'une télécommande conviviale qui vous permet de régler facilement le niveau de parfum et la minuterie. Il vous suffit d'ajouter votre huile parfumée préférée, de l'allumer et de profiter d'une expérience olfactive propre et constante.

## POUR COMMENCER

Avant d'utiliser votre diffuseur de parfum Pure One pour la première fois, veuillez suivre les étapes suivantes:

- Retirer soigneusement le diffuseur, le câble d'alimentation, la télécommande et le manuel d'utilisation de l'emballage.
- Placer le diffuseur sur une surface plane et stable, à l'abri de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur et de l'humidité.
- Dévissez la partie supérieure du diffuseur et retirez le flacon vide. Remplissez le flacon avec l'huile parfumée de votre choix, puis remontez l'appareil en toute sécurité.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Il y a deux façons de faire fonctionner le diffuseur;

### MÉTHODE 1: CONTRÔLE MANUEL VIA LE BOUTON D'ALIMENTATION

Le bouton "Puissance" permet de contrôler les intervalles de brumisation et les réglages de la minuterie.

#### Réglages des intervalles de brumisation:

Appuyez une fois sur le bouton "Puissance" pour faire défiler les modes de brumisation suivants:

- 1ère presse: 30 secondes de pulvérisation / 60 secondes de pause
- 2ème presse: 30 secondes de pulvérisation / 120 secondes de pause
- 3ème presse: 30 secondes de pulvérisation / 180 secondes de pause
- 4ème presse: 30 secondes de pulvérisation / 240 secondes de pause
- 5ème presse: 30 secondes de pulvérisation / 300 secondes de pause
- 6e presse: 30 secondes de pulvérisation / 360 secondes de pause




### Réglages de la minuterie:

Appuyez deux fois sur le bouton "Puissance" pour régler la durée de fonctionnement souhaitée. Les petites diodes électroluminescentes situées sous l'indicateur principal indiquent la durée sélectionnée:

- **Minuterie d'une heure:** le premier voyant s'allume.
- **Minuterie de 2 heures:** la première et la deuxième LED s'allument.
- **Minuterie de 4 heures:** la première, la deuxième et la troisième LED s'allument.
- **Minuterie de 8 heures:** Les quatre lumières LED s'allument.
- **Annulation de la minuterie:** Appuyez à nouveau deux fois pour éteindre tous les voyants DEL et désactiver la minuterie.

### MÉTHODE 2: CONTRÔLE PAR TÉLÉCOMMANDE

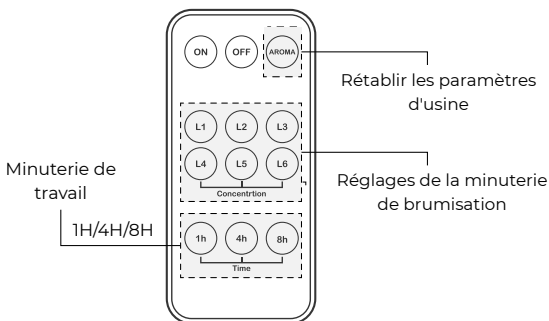

La télécommande incluse vous permet d'utiliser le diffuseur de manière pratique et d'accéder à tous les réglages clés, y compris les intervalles de brumisation, les fonctions de minuterie et la réinitialisation d'usine.

### Fonctions de la télécommande:

- **ON:** Met le diffuseur en marche
- **OFF:** éteint le diffuseur
- **AROMA:** Appuyer sur cette touche lorsque le diffuseur est en marche pour réinitialiser tous les réglages aux valeurs par défaut.

### Réglages de l'intervalle de brumisation:

Ces réglages déterminent la durée pendant laquelle le diffuseur va brumiser avant de faire une pause. Le cycle de brumisation-pause se répète continuellement jusqu'à la fin de la période sélectionnée:

- **L1:** 30 secondes de brumisation / 60 secondes de pause
- **L2:** 30 secondes de brumisation / 120 secondes de pause
- **L3:** 30 secondes de brumisation / 180 secondes de pause
- **L4:** 30 secondes de brumisation / 240 secondes de pause
- **L5:** 30 secondes de brumisation / 300 secondes de pause
- **L6:** 30 secondes de brumisation / 360 secondes de pause

### Réglages de la minuterie:

Ces options vous permettent de régler la durée de fonctionnement du diffuseur avant qu'il ne s'éteigne automatiquement:

- **1H:** Fonctionne pendant 1 heure
- **4H:** Durée de fonctionnement de 4 heures
- **8H:** Durée de fonctionnement de 8 heures

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION




### Étape 1: Retirer la bouteille vide

- Tournez la partie supérieure du diffuseur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la détacher, puis retirez le flacon de parfum vide de la base.



### Étape 2: Ajouter l'huile de parfum

- Dévissez le flacon en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Remplissez-le avec l'huile parfumée de votre choix.

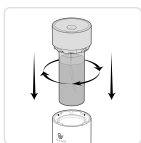

### Étape 3: Remontage de l'unité

- Remettre le flacon rempli dans le diffuseur et tourner la partie supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.




### Étape 4: Mise en marche du diffuseur

- Connecter le diffuseur à l'aide du câble USB-C et de l'adaptateur fournis.
- Pour la mise en marche, utilisez la télécommande ou appuyez sur le bouton "Puissance" situé à l'avant du diffuseur et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

**Remarque:** Par défaut, le diffuseur fonctionne par intervalles de 30 secondes suivis de 60 secondes de pause. Ce cycle dure 4 heures avant de s'arrêter automatiquement.

## REEMPLACEMENT DE LA BUSE

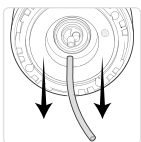

1. Débrancher le diffuseur et retirer le flacon d'huile parfumée. Détachez délicatement le petit tube de l'appareil.



2. À l'aide d'une pince à épiler, tirez délicatement la buse noire de la partie supérieure du diffuseur. Veillez à ne pas endommager les composants internes.



3. Réinsérez le petit tube dans la nouvelle buse. Veillez à ce que le tube soit fermement enfoncé dans le petit trou rond à l'intérieur de la buse ; cette connexion est essentielle pour une bonne diffusion.

**Conseil:** Si le trou est difficile à voir, utilisez une lampe de poche pour éclairer l'intérieur de la buse afin de mieux la voir.

**Remarque:** Un mauvais positionnement du tube peut empêcher l'appareil de diffuser l'odeur. Vérifiez que le tube est entièrement inséré dans le trou prévu à cet effet dans l'embout.

## ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Pour que votre diffuseur de parfum Pure One fonctionne au mieux, il est recommandé de le nettoyer régulièrement, tous les 1 à 2 mois. Suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer les composants internes:

### Nettoyer avec de l'alcool à friction:

- Détacher la partie supérieure du diffuseur en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Remplir le flacon d'alcool à friction (alcool isopropylique).
- Remettre le flacon et la partie supérieure en place sur le diffuseur.

### Lancer le cycle de nettoyage:

- Mettez le diffuseur en marche et laissez-le fonctionner pendant environ 15 minutes. Cela permettra à l'alcool de circuler dans le système interne et d'éliminer toute accumulation d'huile.

### Nettoyage externe:

- Débrancher le cordon d'alimentation et maintenir le diffuseur en position verticale.
- Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux et humide pour enlever les résidus d'huile, les taches ou les empreintes digitales.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyants abrasifs, car ils risquent d'endommager la surface ou les composants internes.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour garantir une utilisation sûre et correcte de votre diffuseur de parfum Pure One, veuillez lire et suivre ces instructions:

- Ne faire fonctionner le diffuseur qu'avec des huiles parfumées approuvées et conçues pour une diffusion à l'air froid.
- Placer l'appareil hors de portée pour éviter toute manipulation accidentelle ou tout renversement.
- Ne pas immerger le diffuseur ou ses composants dans l'eau et ne pas les exposer à l'humidité.
- Toujours débrancher l'alimentation électrique lors du nettoyage, du remplissage ou lorsque le diffuseur n'est pas utilisé.
- Utiliser le diffuseur sur une surface plane et horizontale pour éviter qu'il ne bascule ou ne fuie.
- Tenir le diffuseur à l'écart des sources de chaleur ou des flammes nues.
- En cas de contact direct avec l'huile de parfum, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

## GARANTIE

Votre appareil bénéficie d'une garantie limitée. Veuillez conserver votre preuve d'achat, car elle pourra vous être demandée lors d'une réclamation au titre de la garantie. Veuillez noter que la garantie n'est pas transférable.

La garantie ne couvre pas les éléments suivants:

- les dommages résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un incendie
- Utilisation ou manipulation inappropriée de l'appareil
- Réparations effectuées par des prestataires de services non autorisés
- Utilisation de pièces non originales ou de tiers dans l'appareil

## DÉPANNAGE

| ENJEU                                 | CAUSE POSSIBLE                                                                                                                                                                                               | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne s'allume pas            | <ul style="list-style-type: none"><li>Le câble d'alimentation n'est pas correctement branché</li><li>Adaptateur ou prise défectueux</li></ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le câble USB-C et l'adaptateur sont bien connectés</li><li>Essayer une autre prise de courant ou un autre adaptateur</li></ul>                                         |
| Aucune odeur n'est diffusée           | <ul style="list-style-type: none"><li>Le flacon est vide ou n'est pas installé correctement</li><li>La buse ou le cœur de l'atomiseur est bouché</li><li>Le réglage de l'intensité est trop faible</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Remplir ou réinsérer correctement le flacon de parfum</li><li>Remplacer ou nettoyer la buse et le cœur de l'atomiseur</li><li>Augmenter le niveau de brumisation (L1-L6)</li></ul>      |
| Le parfum est trop faible             | <ul style="list-style-type: none"><li>Le diffuseur est placé dans un endroit large ou ouvert</li><li>Faible intensité ou longue pause</li></ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Déplacer le diffuseur vers un endroit plus central</li><li>Sélectionner un réglage d'intensité plus élevé sur la télécommande</li></ul>                                                 |
| La télécommande ne fonctionne pas     | <ul style="list-style-type: none"><li>La batterie est épuisée (le cas échéant)</li><li>Le signal est obstrué</li></ul>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Remplacer la pile (si nécessaire) et diriger la télécommande directement vers l'appareil.</li><li>S'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle entre la télécommande et le diffuseur.</li></ul> |
| Fuite ou égouttement                  | <ul style="list-style-type: none"><li>La bouteille est trop remplie ou n'est pas bien vissée</li></ul>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Ne pas trop remplir la bouteille</li><li>S'assurer que la bouteille est bien installée et étanche</li></ul>                                                                             |
| Bruit inhabituel ou faible brouillard | <ul style="list-style-type: none"><li>La buse ou le tube n'est pas correctement inséré</li><li>Les composants internes peuvent avoir besoin d'être nettoyés</li></ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Vérifier que la buse et le tube sont bien fixés.</li><li>Effectuer un cycle de nettoyage en utilisant de l'alcool à friction conformément aux instructions.</li></ul>                   |

## QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

### 1. Comment utiliser le diffuseur?

Remplissez le flacon d'huile de parfum Pip & Wells®, vissez-le fermement, branchez l'appareil et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes (ou utilisez la télécommande). Réglez la durée (1H-8H) et le niveau d'intensité (L1-L6) de votre choix.

### 2. Je ne sens rien. Que dois-je vérifier?

- Assurez-vous que la bouteille est remplie et installée correctement.
- Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
- Évitez de le placer près d'une fenêtre ouverte, d'un ventilateur ou d'une bouche d'aération.

### 3. Puis-je utiliser d'autres huiles?

N'utilisez que des huiles Pip & Wells®. Les autres huiles risquent d'obstruer le diffuseur et d'annuler la garantie.

### 4. Les huiles sont-elles sans danger pour les enfants et les animaux domestiques?

Oui. Les huiles Pip & Wells® sont sûres pour un usage quotidien et ne contiennent pas d'additifs nocifs.

### 5. Que dois-je faire si le diffuseur ne fonctionne pas?

- Vérifier les connexions des câbles et des bouteilles
- Assurez-vous que vous utilisez l'adaptateur d'origine
- Nettoyez ou remplacez le cœur de l'atomiseur
- Essayez de réinitialiser l'appareil

### 6. Quelle est la durée de vie d'un flacon?

- Jusqu'à 2 mois à faible intensité
- Environ 1 mois à haute intensité

**Partagez votre expérience et aidez les futurs clients**

Vous êtes satisfait du diffuseur de parfum Pip & Wells®?  
Laissez un commentaire sur l'endroit où vous l'avez  
acheté et aidez les autres à faire le bon choix! Votre avis  
est précieux pour nous et pour les futurs clients.



★ Trustpilot

Merci d'avance, et profitez de votre  
atmosphère fraîche et relaxante!