



Handleiding XV

www.sinar-watches.com

Garantie:

De garantie geldt twee jaar vanaf de datum van aankoop. Mocht herstel bij een gebrek niet mogelijk zijn, dan wordt het horloge vervangen door eenzelfde of soortgelijk model. Er ontstaat geen nieuwe garantietijd bij eventuele reparatie of vervanging. Om aanspraak te maken op garantie vragen we u de aankoopfactuur tonen. De garantie geldt niet voor natuurlijke slijtage van de horlogekast, het glas en de band (bijv. krassen op de horlogekast, afdrukken in het bandje van het dragen), voor krassen of gesprongen glas, voor de batterij en overbelasting (bijv. waterschade door niet inachtneming van de waterdichtheid) en onvoorzichtigheid (bijv. vallen of stoten). De garantie vervalt bij ingrijpen van de koper of een onvakkundige derde. Aansprakelijkheid voor overige en indirecte schade is uitgesloten.

Advies ter milieubescherming:

Dit product mag niet met het normale huisafval weggegooid worden. Het moet bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur afgegeven worden. Zie ook het symbool van de doorgekruste vuilnisbak. Met het hergebruik van de grondstoffen en andere vormen van hergebruik van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van onze aarde.



Over de batterij:

Als de batterijen leeg zijn, mogen deze niet bij het huisafval komen. Oude batterijen bevatten namelijk mogelijk stoffen die schade kunnen toebrengen aan het milieu en de gezondheid. Breng de batterij naar een inzamelpunt, dan kan deze hergebruikt worden. Breng alleen batterijen waar geen elektrische lading meer op staat naar een inzamelpunt. Oude batterijen worden opnieuw gebruikt. Zo worden grondstoffen als ijzer, zink of nikkel minder aangetast. Batterijrecycling is de makkelijkste vorm van milieubescherming. Hartelijk dank dat u hieraan bijdraagt! De symbolen onder het vuilnisbakteken staan voor:
Pb: Batterij bevat lood, Cd: Batterij bevat cadmium, HG: Batterij bevat kwik




Gebruiksaanwijzing:



- A: Omschakelen van 12- naar 24-uursweergave
- B: Drie seconden ingedrukt houden om de tijd in te stellen
- C: Functiekeuze
- D: Licht

Standaardinstellingen:

Door op knop C te drukken, kunt u instellen wat het beeldscherm weergeeft volgens onderstaand schema:

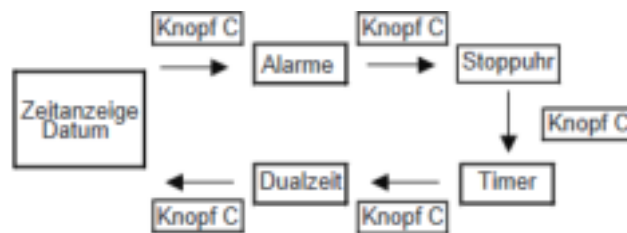

Datum- en tijdscherm

In het datum- en tijdscherm is in het vakje linksboven van het scherm de weekdag in het Engels. In de cirkel rechtsboven zijn de seconden te zien. In het grote vak in het midden staat de tijd in uren en minuten en in het vakje onderaan is de Engelse datum te lezen (maand-dag).

Als u twee seconden op knop B drukt in het datum- en tijdscherm, kunt u de tijd instellen. De secondeweergave begint te knipperen. Met knop D kunt u het aantal seconden op 00 zetten. Bij een aantal seconden in het bereik 00-29 verandert het aantal minuten niet. Bij een aantal seconden in het bereik 30-59 wordt aan het aantal minuten 1 toegevoegd als het aantal seconden op 0 wordt gezet.

Als u op knop C drukt, begint de minuutweergave te knipperen. Met knop D kan het aantal minuten worden aangepast. Wanneer de tijdstelmodus geactiveerd is, kunt u door op knop C te drukken achtereenvolgens naar de seconden, minuten, uren, dag, maand en jaar gaan. Deze kunt u veranderen door op knop D te drukken. U kunt het instellen versnellen door knop D ingedrukt te houden tot u bij de gewenste instelling bent. Door knop B opnieuw in te drukken, verlaat u het instelscherm. Uw SINAR keert dan terug naar het datum- en tijdscherm. Uw lokale tijd is reeds ingesteld.

12- of 24-uursweergave

In het datum- en tijdscherm kan door op knop A te drukken de weergave van 12 naar 24 uur worden veranderd.

Let op:

- Als uw horloge is ingesteld op 12-uur tijdsweergave is links, naast het aantal uren, de PM-indicator zichtbaar van 12:00 `s middags tot en met 11:59 `s nachts.
- Uw SINAR verlaat de instelmodus wanneer u ca. 90 seconden geen knop ingedrukt hebt.

Licht:

In elk scherm kunt u displayverlichting activeren door op knop D te drukken. De displayverlichting stopt automatisch na ca. 3 seconden.

Alarm/uursignaal:

Uw SINAR heeft vijf alarmen en één uursignaal. Het uursignaal herinnert u akoestisch aan ieder vol uur.

Uursignaal

Druk bij het datum- en tijdscherm één keer op knop C om de instelling alarm/uursignaal te openen. Op het display verschijnt linksboven 'ALM'. Druk meerdere keren op knop D tot de weergave in de cirkel leeg is. U kunt nu het uursignaal aan- of uitschakelen door op knop A te drukken. Het uursignaal is actief als in de onderste kolom van het display een symbool van een bel verschijnt.

Alarm (ALM):

In de modus Alarm/Uursignaal (ALM) worden door iedere druk op knop D de vijf verschillende alarmen achter elkaar zichtbaar in de cirkel met -1, -2, -3, -4 en -5.

Als u een alarmtijd wilt instellen, activeert u één van de vijf alarmen. Druk daarvoor twee seconden op knop B en de uurweergave begint te knipperen. Met knop D kunt u het uur veranderen. Hierna kunt u met knop A of C naar de minutenweergave gaan om de minuten te veranderen. Om de minuten te veranderen, drukt u op knop D, net als bij de uren.

Ieder van de vijf alarmen kunt u aan- en uitschakelen in de modus Alarm/Uursignaal door te drukken op knop A. Het alarm dat geactiveerd is, wordt in het vakje linksboven onder ALM met een streepje onder het desbetreffende nummer weergegeven. Bij alarm -1 kunt u nog door op knop A te drukken de sluimerfunctie (Zz) inschakelen.

Wanneer de door u ingestelde en geactiveerde tijd aanbreekt, gaat het alarm 10 seconden af.

Het alarm wordt automatisch geactiveerd wanneer er een nieuwe tijd wordt ingesteld.

U kunt de modus Alarm/Uursignaal verlaten door op knop C te drukken.

Alarm -1 met sluimerfunctie:

De sluimerfunctie wordt in de onderste displaykolom weergegeven door 'Zz'. Als de sluimerfunctie geactiveerd is en het alarm -1 afgaat, kunt u door op een willekeurige knop te drukken het alarm onderbreken. Het alarm gaat vijf minuten later weer af. Dit kunt u tot zeven keer herhalen door het alarm steeds zo te onderbreken.

Stopwatch (SP):

De stopwatch, in de rand om het display rechtsboven weergegeven met 'SP', kan zowel de verstreken tijd als tussentijden meten. U kunt naar de stopwatchfunctie gaan door in het datum- en tijdscherm twee keer op knop C te drukken. In het vakje linksboven verschijnt dan 'STP'.

Meting van verstreken tijd:

U kunt de stopwatch starten door op knop A te drukken. Door opnieuw op knop A te drukken, kunt u de stopwatch pauzeren. Wanneer u dan weer op knop A drukt, gaat de stopwatch verder vanaf de tijd waarop hij is gepauzeerd. U kunt dit zo vaak herhalen als u wilt.




U kunt de stopwatch op nul zetten door, wanneer hij gepauzeerd is, op knop B te drukken. De maximale meettijd bedraagt 23 uur en 59 minuten.

Meting van tussentijden:

U kunt de stopwatch starten door op knop A te drukken. Door op knop B te drukken, wordt de gemeten tijd als tussentijd opgeslagen. De stopwatch laat dan de tussentijd zien. De totale gemeten tijd is niet meer te zien, maar blijft op de achtergrond doorlopen.

Door opnieuw op knop B te drukken worden de tijden bij elkaar opgeteld en getoond.

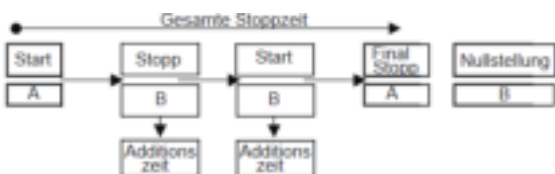

U kunt dit zo vaak herhalen als u wilt. Om te stoppen drukt u op knop A. U kunt de stopwatch op nul zetten door, wanneer hij gepauzeerd is, op knop B te drukken. Verlaat de stopwachtdoor op knop C te drukken.

Timer (TR):

Wanneer u in het datum- en tijdscherm drie keer op knop C drukt, komt u bij de timer. In het vakje linksboven verschijnt dan 'TR'. De timer telt van de door u ingestelde tijd af naar 0. Als 0 bereikt is, gaat er een akoestisch signaal af.

De timer instellen:

Druk één seconde op knop B, terwijl het scherm de instelling 'TR' toont. Het aantal uren begint te knipperen. Met knop D kunt u dit uren aantal veranderen.

Als u op knop C drukt, begint het aantal minuten te knipperen. Door op knop D te drukken, kunt u het minutenaantal veranderen. Druk op knop B om deze instelfunctie te verlaten. Als u dan op knop C drukt, verlaat u de timer en keert u terug naar het datum- en tijdscherm.

De timer activeren:

Druk op knop A om de timer te starten. De tijmertime wordt dan afgeteld naar nul. Druk opnieuw op knop A om de timer te pauzeren. Door weer op knop A te drukken telt de timer verder af vanaf het punt waar hij is gepauzeerd. Wanneer de timer gestopt is, kunt u op knop B drukken om de tijmertime te zien en de timer opnieuw in te stellen.

Wereldtijd (DT):

De wereldtijd kan de tijd in een andere tijdzone laten zien. U kunt naar het wereldtijd gaan door in het datum- en tijdscherm vier keer op knop C te drukken. Linksboven op het scherm verschijnt dan 'DT'.

De wereldtijd instellen:

Als u in het wereldtijdscherm één seconde op knop B drukt, begint het aantal uren te knipperen. Met knop D kunt u dit aantal veranderen. Als u op knop C drukt, kunt u naar het minutenaantal gaan en dit weer met knop D veranderen. Als u opnieuw op knop B drukt, verlaat uw SINAR deze instelmodus. Keer terug naar het datum- en tijdscherm door nu op knop C te drukken.

Technische gegevens:

Standaardinstelling:	Uren, minuten, seconden Maand, kalenderdag, weekdag
Tijdweergave:	12- of 24-uursweergave
Wereldtijd:	Uren, minuten, seconden
Alarm:	5 alarmen; Alarm 1 met snooze Uursignaal
Stopwatch:	Eenheid: 1/100 seconde Capaciteit: 23:59' 59" Meting van verstreken tijd of tussentijden
Timer:	Afteltimer Capaciteit: 23:59' 59"
Overig:	Dimmende LED-belichting
Batterij	Type: CR 2032

Waterdichtheid/DIN 8310

Op het horlogedeksel kunt u lezen bij welke categorie waterdichtheid uw SINAR horloge hoort. Het in BAR aangegeven niveau van weerstand tegen water geldt voor fabrieksnieuwe horloges.

Deze meetwaarde/proefdruk is niet hetzelfde als de duikdiepte!

In de volgende tabel kunt u zien wat het weerstandsniveau van uw horloge betekent:

	Handen wassen Spatwater Regen	Badderen	Douchen, Zwemmen, Snorkelen	Duiken
3 BAR	ja	nee	nee	nee
5 BAR	ja	ja	nee	nee
10 BAR	ja	ja	ja	nee
20 BAR	ja	ja	ja	ja

Er kunnen hogere drukverhoudingen ontstaan dan de genoemde waarde, als het horloge niet alleen in aanraking komt met water, maar tegelijkertijd ook met temperatuurverandering, bijvoorbeeld bij een sprong in koud water na het zonnen.

Let op:

De elektronische module van uw horloge wordt beschadigd wanneer er onder water een knop wordt ingedrukt.

De waterdichtheid zal op hetzelfde niveau blijven, zolang het omhulsel iedere 2-3 jaar door een vakman wordt vernieuwd.

Verzorging en onderhoud:

Wanneer het scherm zwak wordt en/of de verlichting niet meer werkt, is dit een teken om de batterij te verwisselen. Laat dit, indien mogelijk, doen door een vakman.

Gebruik om het horloge te reinigen geen scherpe/brandende substanties of substanties waar oplosmiddel in zit, maar alleen een vochtig doekje, met eventueel wat zacht wasmiddel.

Zorg ervoor dat het horloge niet in aanraking komt met agressief chemische middelen, zoals benzine, terpentine enz.

Sterk chloorhoudend of zout water kan op den duur de O-ringen beschadigen en bij horloges met een kunststoffen band ook de kleur veranderen. Door het af te spoelen en daarna af te drogen kunt u deze invloeden vermijden. Stel uw SINAR daarbij niet aan extreme temperaturen bloot.

Alle informatie in deze handleiding: Wijzigingen en fouten voorbehouden.