

# RAVEG stoom stijltang (infrarood)

## Handleiding

R244015



# Watertank

1.



Trek aan de ontgrendelknop om het waterreservoir los te maken

2.



Verwijder de watertank

3.



Trek de zwarte rubberen afdichting naar binnen en vul met water

4.



Plaats de watertank er in

5.



Stoom instellen

6.



Uit aan / warm worden

# Watertank

## STAP 1:

Zorg ervoor dat de stekker van de Styler uit het stopcontact is.

Probeer absoluut niet de tank te vullen wanneer de styler warm is



## STAP 2:

Ontgrendel de watertank met behulp van de ontgrendelknop. ZIE FIG 1



## STAP 3:

Hou de watertank ondersteboven in uw hand en trek volledig aan de zwarte rubberen afdichting met behulp van het lipje totdat het opent. (trek niet te hard om de rubberen afdichting te beschadigen). ZIE FIG 2



## STAP 4:

Vul de watertank zoals aangegeven in FIG3. Plaats het zwarte afdichtrubber weer stevig op zijn plaats (mocht u te veel vullen, veeg dan overtollig water af met een schone doek)



## STAP 5:


Plaats de watertank terug. (FIG4)

Op de bovenkant van de watertank ziet u een pijl. Check deze pijl met de pijl op de styler. Doormiddel van de pijlen kunt u de watertank terug plaatsen.

.Wanneer je "klik" hoor zit die vast (FIG5).



# Veiligheid

 **WAARSCHUWING: DIT TOESTEL MAG NIET WORDEN MEEGENOMEN IN EEN BADKAMER, HET MAG NIET WORDEN GEBRUIKT IN DE BUURT VAN BADKUIPEN, DOUCHES, BADEN OF ANDERE VATEN DIE WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN BEVATTEN.**

 **Dit product is niet geschikt voor gebruik in bad of onder de douche. DE STEKKER VAN DE STYLER MOET UIT HET STOPCONTACT WORDEN GEHAALD ALS HIJ NIET IN GEBRUIK IS.**

. Laat de styler niet onbeheerd achter wanneer deze aan staat.

- Laat de styler afkoelen voordat u hem opbergt.

. Niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.

Plaats het apparaat niet op zachte materialen, zoals tapijt, beddengoed, handdoeken, vloerkleden enz.

Controleer altijd of de te gebruiken spanning overeenkomt met de spanning die op het apparaat staat aangegeven.

Het apparaat

. Houd dit product buiten het bereik van kinderen.

. Vermijd dat een deel van de hete platen in contact komt met het gezicht, de nek of de hoofdhuid.

. Wikkel het snoer niet rond het apparaat. Controleer het snoer regelmatig op tekenen van beschadigingen

Beschadigde snoeren kunnen gevaarlijk zijn. Als het snoer van dit apparaat beschadigd raakt, staak dan het gebruik en neem onmiddellijk contact met ons op voor reparatie of vervanging om gevaar te voorkomen.

Voor onderzoek, afstelling of reparatie is speciaal gereedschap vereist. Ongeschikte reparatiewerkzaamheden kunnen leiden tot gevaarlijke situaties voor de gebruiker,

. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade aan het product, personen of andere voorwerpen veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik of het niet in acht nemen van deze instructies.

. Gebruik geen andere vloeistof dan water in uw Styler om schade te voorkomen aan het toestel

# Gebruiksaanwijzing

Gelieve geen olieachtige of onbekende vloeistoffen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant in de tank plaatsen. Het kan schadelijk zijn voor de tank en leiden tot kwaliteitsproblemen.

## STOOM INSTELLINGEN

Er zijn 3 standen op de draaiknop voor stoom. Zie de onderzijde van de styler.

De instellingen zijn:

1. Geen Stoom
2. Medium Stoom
3. Hoge Stoom

Om de stoom vrij te geven draait u de knop met de klok mee naar de gewenste stand.

**Let op:** De stoom wordt geactiveerd boven 100°C/212°F

Wanneer u de Styler begint te gebruiken, zult u merken dat er stoom door de stoomopeningen komt.

Voor gebruik, zorg ervoor dat het haar schoon en klitvrij is.

Vul de tank tot het gewenste niveau met water, ( Ons product heeft een 10 °C temperatuurverschil)

Verwijder voor gebruik de gele beschermfolie van de oppervlakteplaten.

Steek de stekker in het stopcontact, druk op de aan/uit schakelaar en houd deze ingedrukt totdat het LED lampje aan gaat.

Er komt een flits wanneer de gewenste temperatuur is bereikt en u hoort een piepje wanneer die klaar is voor gebruik.

Laat de stijltang door de gehele lengte van het haar gaan, zonder te stoppen.

Herhaal dit slechts twee keer per sectie om beschadiging van het haar te voorkomen.

# Gebruiksaanwijzing

## Steilen

STAP1 : Bereid je haar voor. Zorg ervoor dat uw haar schoon is en niet in de klit zit.

STAP2 : Afhankelijk van uw haartype en haarlengte- deze informatie hieronder is gericht op medium haartype en schouderlengte haar.

Beweeg de Styler over het haar, begin bij de wortels op kleine afstand van de hoofdhuid, laat de Styler langzaam tot aan de uiteinden van het haar lopen.

STAP3 : Herhaal dit proces opnieuw en opnieuw totdat het haar volledig steil, zacht en glad is.

## Krullen

Met de stoom stijltang met de afgeronde platen kunt u ook krullen golvenkrullen maken, en tal van andere haarstijlen.

Om krullen te maken met deze stijltang hebben we een uitgebreide video klaarstaan. Scan de QR-code hieronder om te zien hoe u krullen maakt.

## SERVICE EN GARANTIE

Dit product word dubbel gecheckt op kwaliteit. Wij garanderen dat dit product 100% goed werkt.


Indien het product defect raakt binnen de garantieperiode, zullen wij met een oplossing komen. Neem contact met ons op via [ravegbol@gmail.com](mailto:ravegbol@gmail.com) of via [bol.com](http://bol.com) indien u gekocht heeft via [bol.com](http://bol.com) .



# Onderhoud / kenmerken

## REINIGING EN ONDERHOUD

Om te bewaren zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten op het stopcontact en koel is. Om de doeltreffendheid van uw product te behouden veeg het na gebruik schoon met een vochtige doek. Gebruik geen schurend schoonmaakmiddel om te reinigen, aangezien dit schade kan veroorzaken.

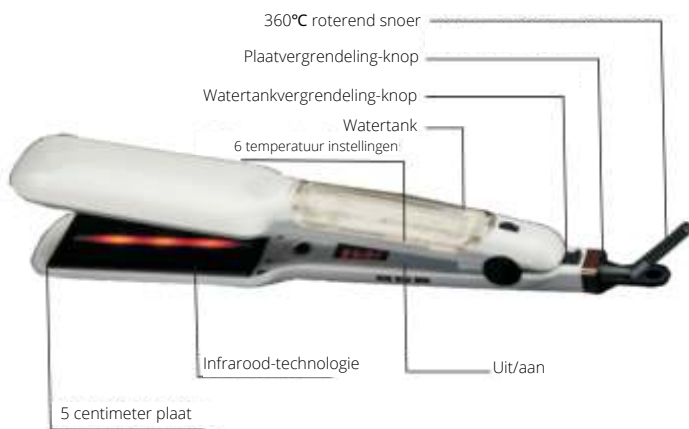

Infrarood-technologie



5 stoom ingangen



LED-lichtje



3 stoom instellingen

**Geniet  
Van  
Een  
Frisse look!**