


# NueNext® Radiografisch Voertuig Handleiding

## Rijtips & zender

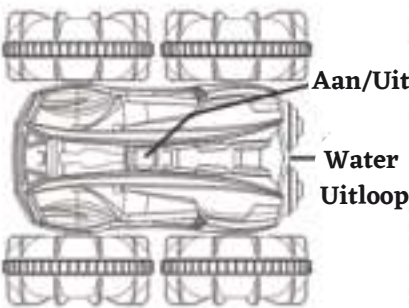

**Aan/Uit**


**Water**

**Uitloop**

**Rijtips**

- Zorg ervoor dat de auto aangeschakeld is, de auto zal niet functioneren als deze uit is geschakeld.
- Open de uitloop nadat de auto uit het water is geland om het water af te voeren.

**90° Draaien**

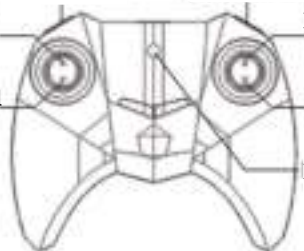

**Herstart**      **Automatisch Mode**

**Linker Wiel Vooruit**      **Rechter Wiel Vooruit**

**Linker Wiel Achteruit**      **Rechter Wiel Achteruit**


**Indicator Licht**

**Herstart: Druk op de herstart knop om de verbinding opnieuw te maken na het vervangen van de batterij**

## Batterij instilatie


1. Open het auto batterij klep. Installeer het batterij.
2. Open de afstandsbediening batterij klep, installeer 2x AA batterijen (Niet Inbegrepen) volgens de aanwijzing aan de binnenvak.

**Batterij instilatie in de Auto**

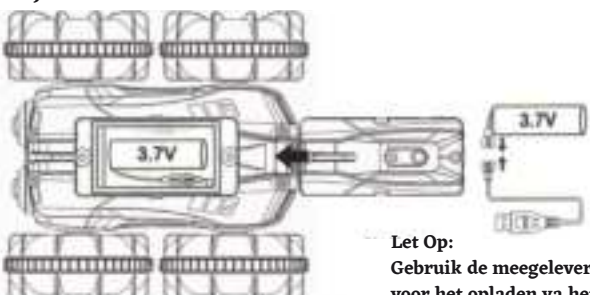

**Let Op:**  
Gebruik de meegeleverde oplader voor het opladen van het batterij!


**Batterij instilatie in de Afstandsbediening**

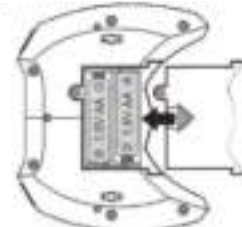

**2x AA Batterijen ( Niet Inbegrepen )**

1. Gebruik geen nieuwe en oude batterij samen.
2. Gebruik geen oplaadbare batterij en een niet oplaadbare batterij samen.

## Gebruiksaanwijzing van afstandsbediening

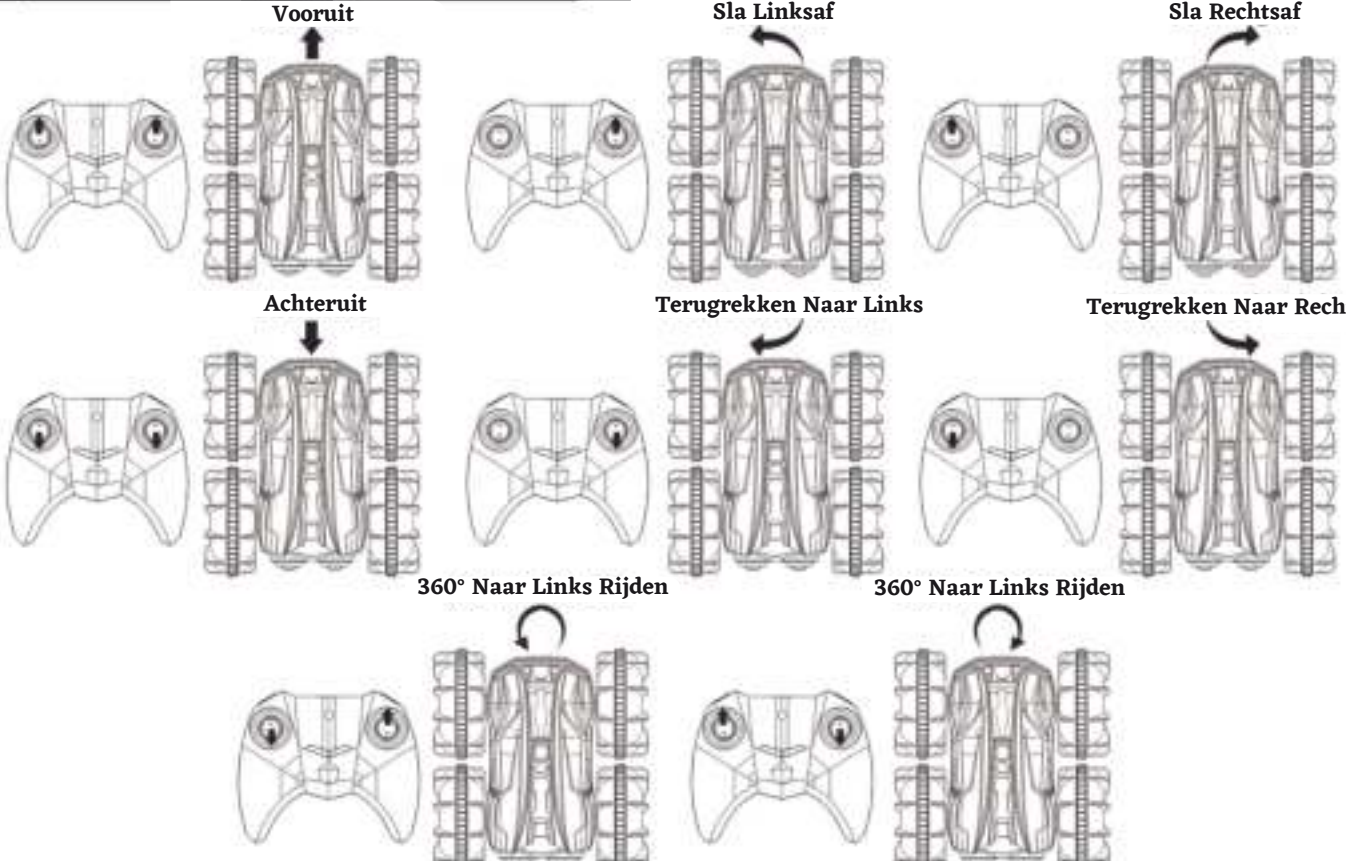

**Vooruit**      **Sla Linksaf**      **Sla Rechtsaf**

**Achteruit**      **Terugrekken Naar Links**      **Terugrekken Naar Rechts**

**360° Naar Links Rijden**      **360° Naar Rechts Rijden**

Bind de zender aan de ontvanger: De indicator licht knippert nadat de auto aan staat. Het afstandsbediening licht-indicator knippert wanneer de batterijen geïnstalleerd zijn en de lampjes gaan uit nadat de auto & afstandsbediening verbonden zijn. Het indicator-licht knippert tijdens gebruik. Schakel de zender en het voertuig na gebruik UIT om stroomverbruik te voorkomen.