

Disney
FROZEN II

Handleiding


Learning Watch



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Frozen II - Learning Watch** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice. Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ga op een leerzaam avontuur met de **Frozen II - Learning Watch** van **VTech®**! Dit prachtige horloge laat je niet alleen de tijd zien, maar bevat ook een wekker, stopwatch, timer en 4 ingebouwde spellen! Maak spelenderwijs kennis met tellen, tegenstellingen, leer vergelijken en train je geheugen. Druk op het klepje van het horloge om Elsa, Anna of Olaf te horen en zie het lichtje knippen. Kom, we gaan iets leuks doen!

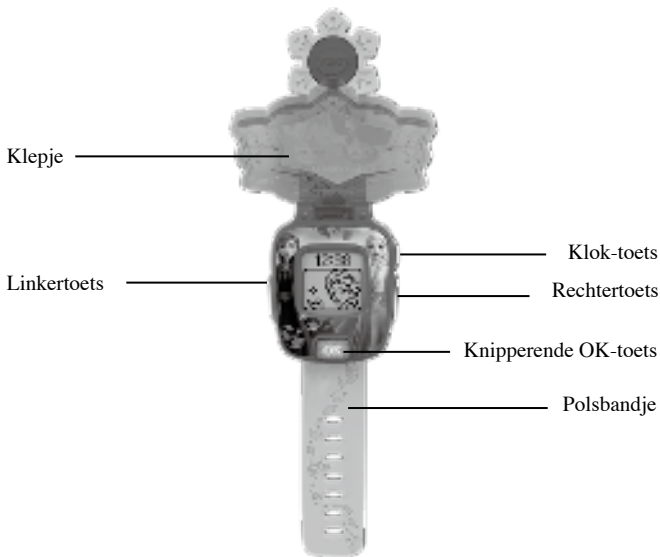

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Frozen II - Learning Watch
- Eén handleiding
- Eén CR2450 batterij (geplaatst in het horloge)

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

SPECIFICATIES

BATTERIJ	1 CR2450 batterij
TIJDFORMAAT	12-uur of 24-uur weergave
TIJDWEERGAVE	Digitaal
GEBRUIKSTEMPERATUUR	0 – 40°C

Let op:

- Houd het horloge niet onder stromend water.
- Houd het horloge niet onderwater, het is niet geschikt om mee te douchen, baden of zwemmen.
- Houd het klepje dicht wanneer het horloge niet gebruikt wordt.

HET DRAGEN VAN HET HORLOGE

Net als bij andere voorwerpen die voor langere tijd dicht bij de huid worden gedragen, is het mogelijk dat de **Frozen II Learning Watch** irritatie veroorzaakt bij een gevoelige huid. Dit kan gebeuren wanneer vocht, zeep, zweet of irriterende stoffen onder het horlogebandje blijven zitten en zo voortdurend in contact zijn met de huid. Om dit te voorkomen, raden we aan dat kinderen voordat ze naar bed gaan en bij de geringste tekenen van irritatie het horloge af doen. Tevens raden we aan om de pols en het horlogebandje goed schoon en droog te houden. Zorg er ook voor dat het bandje niet te strak of te los zit. Indien u merkt dat er roodheid, zwelling of andere irritatie ontstaat, raadpleeg dan een arts voordat het horloge weer wordt gedragen.

Klepje

Open het **klepje** om de tijd te zien. Druk op het klepje, wanneer het dicht is, om vrolijke zinnen van Elsa, Anna of Olaf te horen en zie het lichtje knipperen.

Linker-/Rechters-toets

Druk op de **linker-** of **rechters-toets** om verschillende opties te bekijken of om de tijd en wekker aan te passen.

Knipperende OK-toets

Druk op de **knipperende OK-toets** om een keuze te bevestigen of om naar de volgende optie te gaan tijdens een activiteit.


Klok-toets

Druk op de **klok-toets** om tijdens een activiteit terug te keren naar de klok-speelstand.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

Let op: Montage door een volwassene vereist. Voor het beste resultaat, raden wij aan om de demonstratiebatterij te verwijderen en deze te vervangen door een nieuwe 'CR2450' knoopcelbatterij.

1. Open het batterijklepje aan de achterkant van het horloge met een schroevendraaier.
2. Wanneer er een gebruikte of lege batterij aanwezig is, verwijder deze dan uit het batterijvak.
3. Plaats 1 nieuwe 'CR2450' knoopcelbatterij volgens de afbeelding in het batterijvak.
4. Plaats het klepje terug en draai het schroefje goed vast.
5. Nu is het horloge klaar voor gebruik.

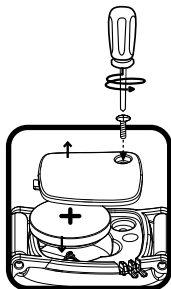

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

WAARSCHUWING:

Dit product bevat één of meerdere knoopcelbatterijen. Het inslikken van een knoopcelbatterij kan ernstige interne brandwonden veroorzaken binnen minder dan twee uur en kan fatale gevolgen hebben. Gooi daarom lege batterijen onmiddellijk weg in de daarvoor bestemde inzamelbakken bij een winkel. Zorg ervoor dat nieuwe en lege batterijen uit de buurt van kleine kinderen gehouden worden. Zij kunnen batterijen in de mond stoppen. Wanneer een batterij is ingeslikt, raadpleeg een arts en ga zo snel mogelijk naar de spoedeisende hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

BEGINNEN MET SPELEN

Wanneer de **Frozen II - Learning Watch** uit de verpakking is gehaald, dien je de linkertoets, rechertoets en de OK-toets een aantal seconden tegelijkertijd ingedrukt te houden om de demo-stand te verlaten. Je hoort drie 'piep' geluiden wanneer je de demo-stand verlaat. Daarna kun je op elke toets drukken om het horloge te activeren en de tijd in te stellen.

Druk op de linker- of rechertoets om te kiezen, druk vervolgens op de OK-toets om je keuze te bevestigen en ga daarna naar de volgende instelling. Wanneer de instelling is voltooid, zal er een vinkje worden weergegeven.

Let op:

- Wanneer het batterijniveau laag is, kunnen de meeste functies op het horloge niet worden geactiveerd, met uitzondering van de klokweergave. Wij raden aan om de batterij te vervangen.
- Wanneer het batterijniveau te laag is en de tijd stil blijft staan, dient de tijd en datum opnieuw ingesteld te worden nadat de batterij is vervangen.

Automatische uitschakeling

Om de batterij te sparen, schakelt de **Frozen II - Learning Watch** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het horloge kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken of door het klepje te openen.

Let op:

De **Frozen II - Learning Watch** zal niet automatisch uitschakelen wanneer de stopwatch gebruikt wordt.

Wanneer de batterij bijna leeg is, schakelt het speelgoed automatisch UIT. Vervang de batterij wanneer het batterij-icoontje (hier rechts afgebeeld) op het scherm verschijnt.








ACTIVITEITEN

Klokweergave

Druk op de **klok-toets** om de tijd te zien. Druk op de **linker-** of **rechtertoets** om naar het hoofdmenu te gaan en kies daarna een activiteit.

Hoofdmenu

Druk op de **linker-** of **rechtertoets** om naar het hoofdmenu te gaan. Er zijn vijf activiteiten waaruit je kunt kiezen:

1. Wekker 	2. Stopwatch 	3. Timer 
4. Spellen 	5. Instellingen 	

- Druk op de **linker-** of **rechtertoets** om de verschillende activiteiten in het hoofdmenu te zien.
- Druk op de **OK-toets** om een activiteit te starten.

1. Wekker

Je kunt de wekker instellen met drie wekker geluiden.

- Druk op de **linker-** of **rechtertoets** om de tijd en het wekker geluid aan te passen.
- Druk op de **OK-toets** om te bevestigen en om naar de volgende instelling te gaan.
- Druk op de **klok-toets** om de huidige instelling automatisch op te slaan.



2. Stopwatch

- Druk op de **OK-toets** om de stopwatch te starten, druk opnieuw op de **OK-toets** om te pauzeren. Druk nogmaals op de **OK-toets** om verder te gaan.
- Druk op de **linker-** of **rechtertoets** om de tijd te resetten wanneer de stopwatch is gepauzeerd.



3. Timer

Met deze functie kun je de afteltijd instellen.

- Druk op de **linker-** of **rechertoets** om de afteltijd aan te passen.
- Druk op de **OK-toets** om te bevestigen.
- Druk op de **klok-toets** om de huidige instelling automatisch op te slaan.
- Wanneer je de gewenste tijd hebt gekozen en daarna op de **OK-toets** hebt gedrukt, begint de zandloper direct te lopen.
- Wanneer de zandloper loopt, druk je op de **OK-toets** om de tijd te pauzeren of druk je op de **linker-** of **rechertoets** om de zandloper te resetten.



4. Spellen

Druk op de **linker-** of **rechertoets** om uit de volgende vier spellen te kiezen:

4.1 Olaf poseert

De Wind verandert Olafs pose. Onthoud Olafs pose en druk op de **OK-toets** wanneer je de juiste pose ziet.



4.2 Stenen tellen

Verschillende stenen komen de stad binnenrollen, het zijn de trollen! Tel het aantal stenen. Druk op de **linker-** of **rechertoets** om het juiste antwoord te kiezen.



4.3 Magische tegenstellingen

Elsa's magie heeft aantal tegenstellingen gecreëerd. Luister goed en druk op de **linker-** of **rechertoets** om het juiste antwoord te kiezen.



4.4 Rivier oversteken.

Kies het juiste getal om Olaf te helpen bij het oversteken van de rivier. Druk op de **linker-** of **rechtertoets** tijdens niveau 1 en niveau 2 om het juiste antwoord te kiezen. Druk op de **linker-** of **rechtertoets** en daarna op de **OK-toets** om het juiste antwoord te kiezen tijdens niveau 3.



5. Instellingen

Druk op de **linker-** of **rechtertoets** om de volgende instellingen aan te passen:

5.1 Klokweergave

- Druk op de **linker-** of **rechtertoets** om uit negen verschillende klokweergaves te kiezen.
- Druk op de **OK-toets** of de **klok-toets** om te bevestigen.



5.2 Koekoeksklok

- Wanneer de Koekoeksklok is aangezet, hoor je van 07:00 uur 's ochtends t/m 19:00 uur 's avonds elk uur een 'koekoek'-geluid. Het 'koekoek'-geluid zal niet te horen zijn tijdens een spel.
- Druk op de **linker-** of **rechtertoets** om de Koekoeksklok uit te zetten.
- Druk op de **OK-toets** of de **klok-toets** om te bevestigen.



5.3. Tijd instellen

- Druk op de **linker-** of **rechtertoets** om de uren en minuten te veranderen. Je kunt kiezen tussen een 24-uur of 12-uur weergave van de tijd. **Let op:** De AM/PM instelling is alleen van toepassing in de 12-uur tijdweergave.
- Druk op de **OK-toets** om te bevestigen.
- Druk op de **klok-toets** om de huidige instelling automatisch op te slaan.



ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het display a.u.b. alleen schoon met een licht vochtige en niet met een natte doek.
2. Behandel het horloge met zorg.
3. Houd het horloge uit de buurt van stoffige en vieze ruimtes.
4. Leg het horloge niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
5. Laat het horloge niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
6. Demonteer het horloge niet. Wanneer zich problemen voordoen, verwijder of vervang de batterij om het horloge te resetten.
7. Reinig het horloge niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Frozen II - Learning Watch** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het horloge uit en laat het zo enkele minuten liggen.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door een bijna lege batterij.
 4. Vervang de oude batterij door een nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123
E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:

vtechnl.com

