

# MOVI

## SMART WAKE UP LIGHT SWL2022





## Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw MOVI Wake-Up Light!

Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens u het toestel gebruikt.

### 1. OVERZICHT

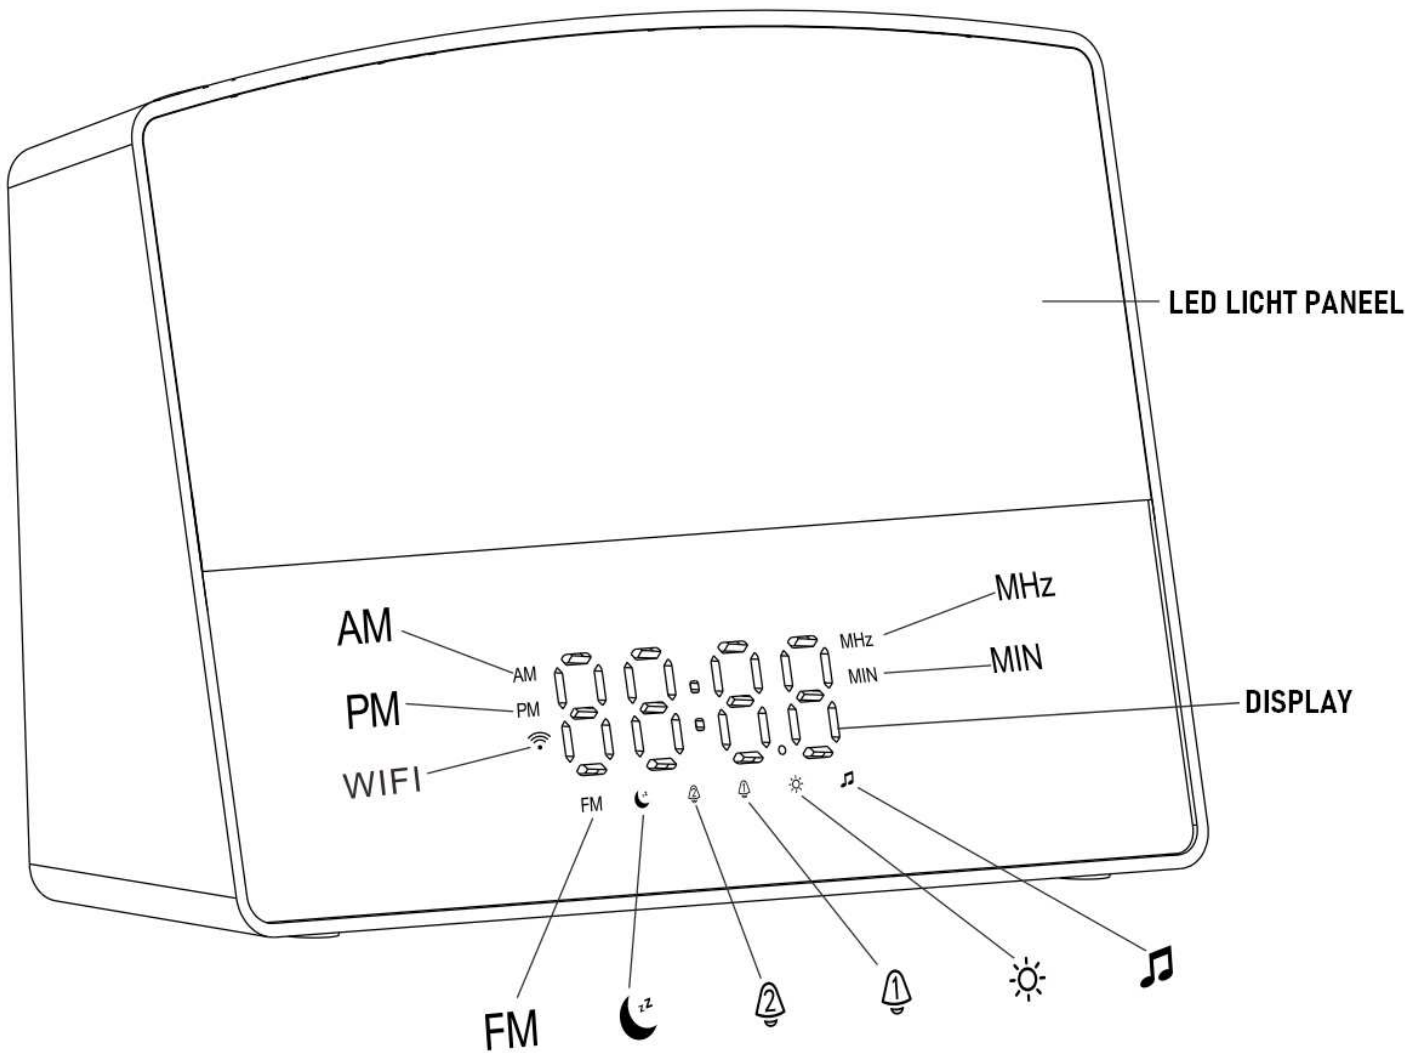

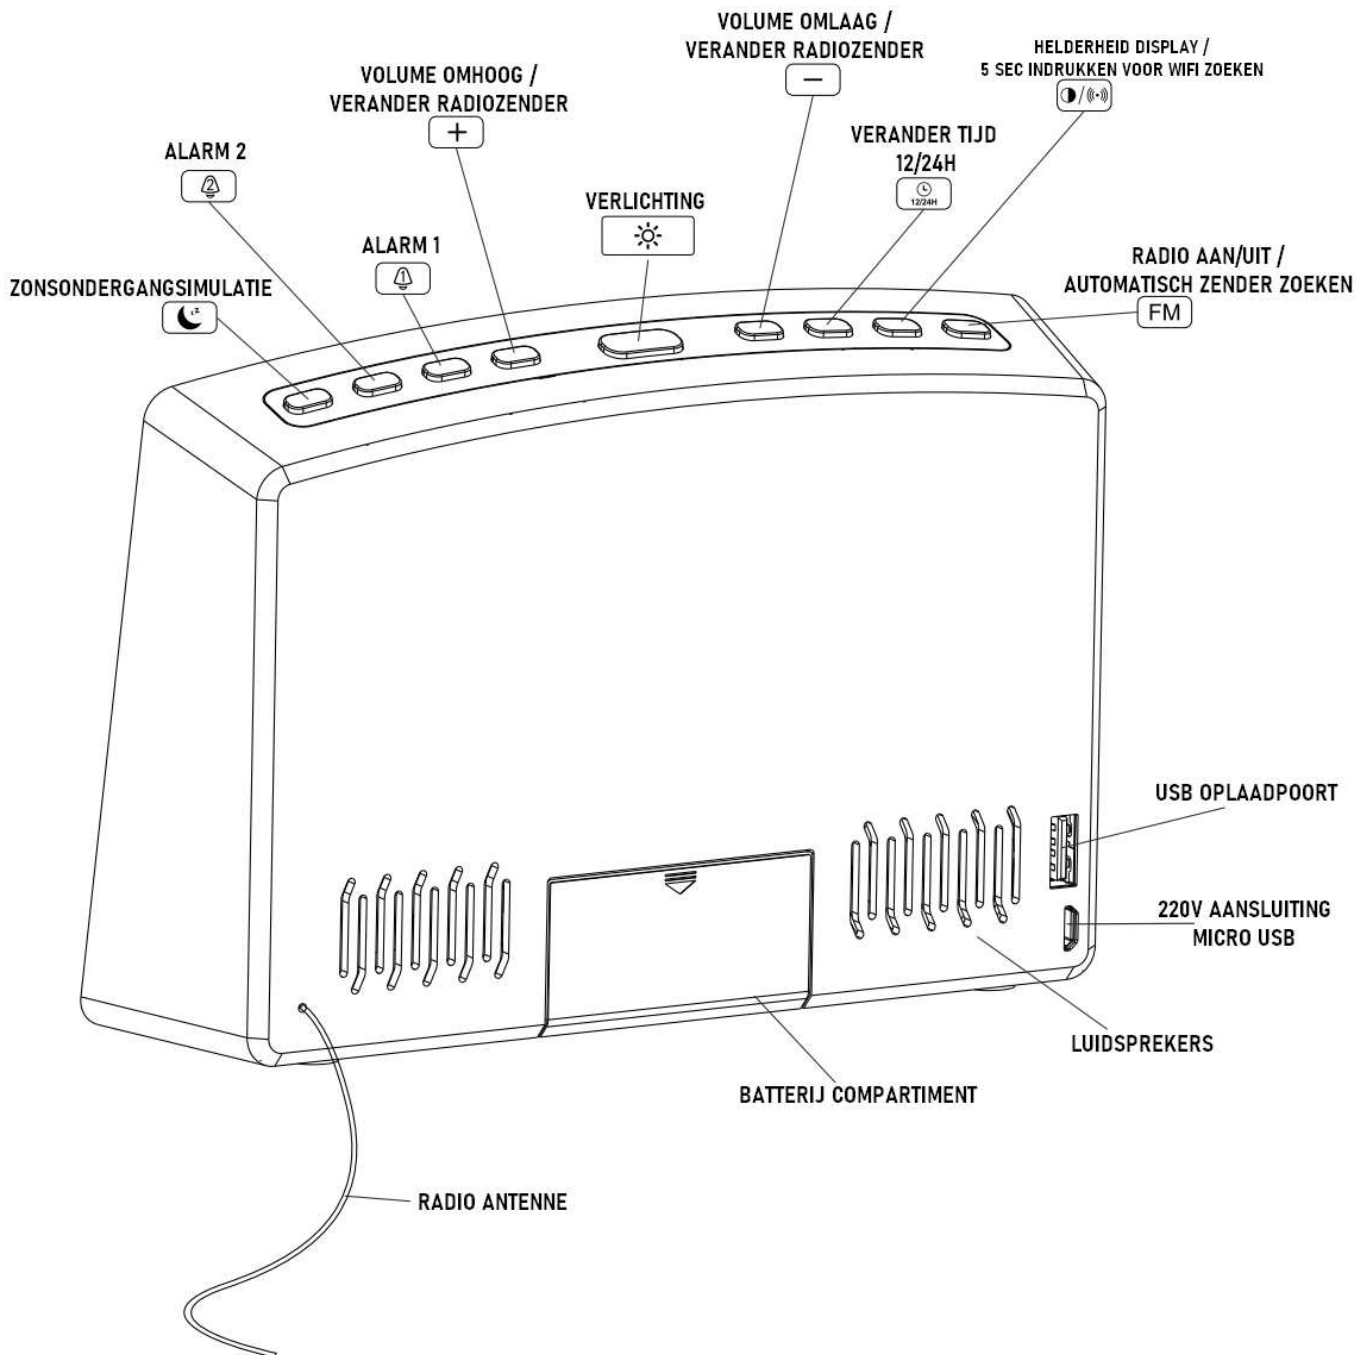

## 2. LET OP

- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
- Dit product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.
- Druk niet op twee of meer toetsen tegelijk.
- Gebruik dit product niet in de buurt van water of op een vochtige plaats.
- Haal de stekker uit het stopcontact bij onweer of wanneer het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt om schade aan het product te voorkomen.
- Haal het apparaat niet uit elkaar.

- Zorg ervoor dat u de juiste stroomvoorziening gebruikt: steek de stekker van het apparaat in het stopcontact met de juiste stroomvoorziening zoals beschreven in de handleiding.
- Druppel of spat geen water op het toestel.

### 3. UITPAKKEN VAN UW PAKKET

Zorg er bij het uitpakken voor dat de volgende elementen in de doos aanwezig zijn:



1 x MOVI Smart Wake-Up Light

1 x Micro USB kabel

1 x Adapter 220V

1 x Gebruikershandleiding

### 4. SPECIFICATIE

- AC/DC-adapter Ingang: 100-240V ~ 50/60Hz 0.5A
- Uitgang: 5V 2A 
- Uitgang voor opladen van telefoon of ander apparaat: 5V 1A 
- Stroomverbruik: 10W
- FM Frequentieband: 87.5 - 108MHz

### 5. SET-UP

1. Sluit de USB-kabel aan op de voedingsadapter en stop deze in de Micro USB aansluiting op het apparaat.
2. Steek de netadapter in het stopcontact.
3. Plaats 2xAAA batterijen in het batterijcompartiment om te gebruiken als reserve stroombron om uw instelling en tijd op te nemen. (Batterijen zijn niet inbegrepen in de verpakking).











**Opmerking:** De MOVI Wake Up Light kan niet worden gebruikt als er geen DC 5V  2A-voeding is.

### 6. USB POORT VOOR UITGANG OPLADEN

De USB-poort is voor het opladen van uw telefoon of andere apparaten. De uitgang is 5V 1A .

### 7. KLOK



























Zodra de MOVI Wake-Up Light op het stroom is aangesloten, knippert de tijd.






Doel	Actie
Stel tijd in	Gebruik  of  om de tijd in te stellen en druk op  om te bevestigen, op het scherm zal   verschijnen, gebruik  of  om netwerk timing te selecteren of niet, en druk op  om te bevestigen.
De tijd aanpassen	Houd  ingedrukt tot de tijd knippert en herhaal de instelling zoals hierboven.
Schakelaar 12/24H	Druk op  .

Helderheid display instellen	Druk op  om de helderheid van het display in te stellen: laag, hoog, of uit. De standaardinstelling is hoog.
WIFI zoeken/pairing	Houd  ingedrukt tot het icoon  snel knippert om WIFI-koppeling te starten. Zodra gekoppeld, zal  constant branden.









## 8. ALARM















Laat gebruikers 2 alarmen programmeren op basis van individuele behoeften. Stel bijvoorbeeld alarm 1 in voor werkdagen en alarm 2 voor het weekend. De instelling van de 2 wekkers werkt hetzelfde.

Doel	Actie
Activeer of deactiveer het alarm	Druk op  /  . Wanneer het alarm geactiveerd is, zal het alarmicoon  /  oplichten op het display en zal de alarmtijd kort weergegeven worden.
Alarmtijd instellen	Houd  /  ingedrukt tot de urenindicatie knippert. Gebruik of   om de wektijd in te stellen. Druk  /  om te bevestigen en het betreffende icoon knippert.
Alarmmodus instellen	Gebruik  of  om de modus in te stellen (F1 tot F3 voor selectie, F1=Licht + Geluid; F2 Licht; F3=Geluid). Druk  /  om te bevestigen en de geluidsaanduiding knippert.
Alarm instellen	Gebruik  of  om het geluid in te stellen (S-1 tot S-5, xx MHZ voor selectie). Druk  /  om te bevestigen en de volume aanduiding knippert.
Volume alarmgeluid instellen	Gebruik of  om het volume in  te stellen (V01 tot V15 om te kiezen, standaard is V10). Druk  /  om te bevestigen en de helderheidsaanduiding knippert.
Instellen helderheid wake-up light	Gebruik  of  om de helderheid in te stellen (L1 tot L30 om te kiezen, standaard is L10). Druk  /  om te bevestigen en de tijdsduurindicatie knippert.

Stel de duur van de wake-up light in	Gebruik  of  om de tijdsduur in te stellen (10 tot 60 MIN om te kiezen, standaard is 10 MIN). Druk  /  om te bevestigen en de alarminstelling te voltooien.
Simulatie van zonsopkomst	De Wake-Up Light kan zonsopkomst simuleren door de helderheid geleidelijk aan toe te laten nemen. Stel dit in.
Snooze	Gebruik de snooze functie maximaal 2 keer met een interval van 5 minuten.
Stop alarm	<p>1. Als het alarm afgaat, druk dan op een willekeurige knop om het alarm te stoppen.</p> <p>2. Wanneer het alarm afgaat, zal het alarm na 2 minuten automatisch stoppen. 5 minuten later zal het alarmgeluid en/of -licht opnieuw afgaan als snooze. Het zal 2 keer snoozen toestaan.</p> <p>3. Terwijl de wekkerverlichting helderder wordt, houdt u  ingedrukt om de verlichting uit te schakelen. Het wekkergeluid zal spelen op de wektijd wanneer uw wekkerfunctie geluid bevat.</p> <p><b>Opmerking:</b> De bovenstaande handelingen deactiveren het alarm niet, het alarm zal normaal de volgende dag opnieuw afgaan.</p>





## 9. IN SLAAP VALLEN

Doel	Actie / Bevindingen
Start	Druk op  om de inslaapinstelling te starten. Het inslaap icoon  zal oplichten op de display en de modus aanduiding zal knipperen.
Instellen inslaapstand	Gebruik  of  om de modus in te stellen (F1 tot F3 voor selectie, F1=Licht + Geluid; F2=Licht; F3=Geluid). Druk  om te bevestigen en de geluidsaanduiding knippert.
Stel het inslaapgeluid in	Gebruik  of  om het geluid in te stellen (S-1 tot S-5, xx MHZ voor selectie). Druk  om te bevestigen en de volume aanduiding knippert







Instellen volume inslaapgeluid	Gebruik  of  om het volume in te stellen (V01 tot V15 om te kiezen, standaard is V10). Druk  om te bevestigen en de helderheidsaanduiding knippert.
Instellen helderheid licht om in slaap te vallen	Gebruik  of  om de helderheid te kiezen (L1 tot L30 om te kiezen, standaard is L10). Druk  om te bevestigen en de tijdsduurindicatie knippert.
Instellen inslaaptijd	Gebruik  of  om de tijdsduur in te stellen (10 tot 120 MIN ter keuze, standaard is 10 MIN). Druk op  de instelling te bevestigen en het inslapen te activeren.
Zonsondergang simulatie	Zonsondergang simulatie voor een ontspannen naar bed gaan: Wanneer het inslapen wordt geactiveerd, zal het licht dimmen tot het uitgaat en het geluid zal geleidelijk afnemen tot er geen geluid meer is.
Stop/deactiveer inslapen	Ingedrukt houden  om inslapen te stoppen/deactiveren.
Tijdens de inslaap modus kunt u:	<p>1. Druk op  of  om de helderheid in te stellen. Het licht wordt gedimd vanaf het geselecteerde helderheidsniveau.</p> <p>2. Druk op  of  om het radiokanaal aan te passen wanneer de radio is geselecteerd als het inslaapgeluid. De radio zal overschakelen naar het geselecteerde kanaal en het geluid geleidelijk verminderen tot er geen geluid meer is.</p>

## 10. BEDLAMPJE

Doel	Actie / Bevindingen
------	---------------------

Licht aan/uitzetten Lichtkleur instellen	1. Druk  om het licht aan te zetten, elke druk op de knop zorgt ervoor de dat kleur van het LED paneel verandert.  1. Houd  ingedrukt om het licht uit te schakelen.
Lichtsterkte instellen	Druk  of  om de helderheid van het licht aan te passen (L1 tot L30 niveaus, standaard is L30).


## 11. RADIO



Doel	Actie / Bevindingen
Zet aan/uit	Druk op  . Het radio icoon <sup>FM</sup> zal oplichten op het scherm wanneer de radio aan staat.
Auto-scan	Houd  ingedrukt tot de frequentie knippert om te beginnen zoeken naar actieve kanalen. Zodra de kanalen zijn gevonden, worden ze opgeslagen als P01, P02, tot P40.
FM kanaal	Druk op  of  om de kanalen aan te passen.
FM-volume	Houd  of  ingedrukt om het volume aan te passen.

## 12. TUYA SMART APP BEDIENING




Doel	Actie / Bevindingen
Download de APP	<p>Zoek de applicatie "TuyaSmart" in de App Store (iOS), Android Market, Google Play Store, of scan de onderstaande QR code om de applicatie te downloaden.</p> 

Registreer & Login Tuya account	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Volg de registratie stappen in de Tuya App om uw account te registreren.</li><li>2) Log in wanneer u succesvol geregistreerd bent of wanneer u al een Tuya account heeft.</li></ol>


- 1) Wanneer de MOVI Wake-Up Light voor de eerste keer wordt ingeschakeld, knippert de tijd en  icoon snel.
- 2) Volg de onderstaande stappen om het toestel aan uw Tuya account toe te voegen:

**Opmerking:** Als het  pictogram op de Wake-Up Light NIET snel knippert, houdt u de  toets ingedrukt totdat het pictogram snel knippert.



Voeg het apparaat toe
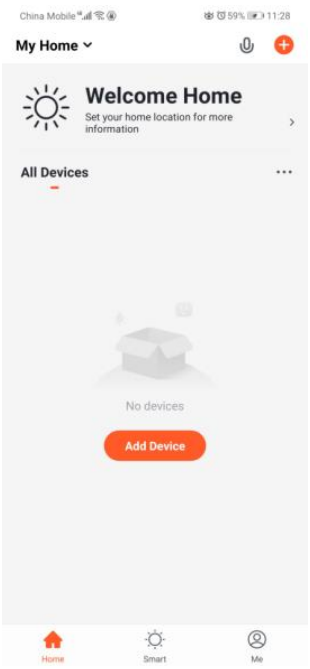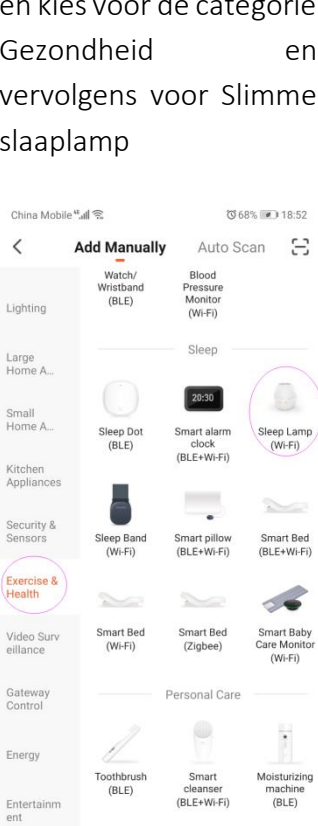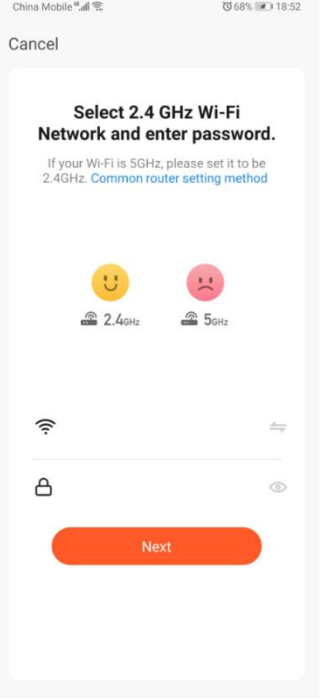
<p>1 Homescherm App</p> 	<p>2. Handmatig toevoegen en kies voor de categorie Gezondheid en vervolgens voor Slimme slaaplamp</p> 	<p>3 Koppel met je eigen (2.4 GHz) WIFI-netwerk</p> 
--	--	--

4 Zorg ervoor dat het WIFI icoontje snel knippert en bestig dit in de app.

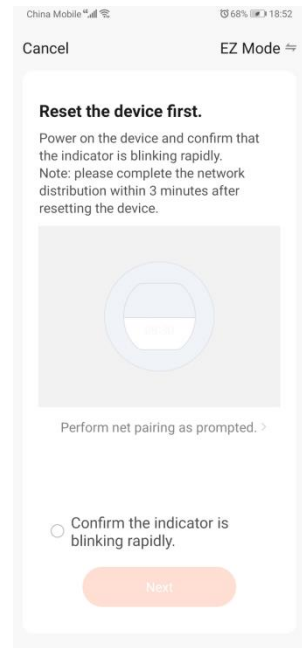


5 De app zoekt naar de MOVI Wake-Up Light

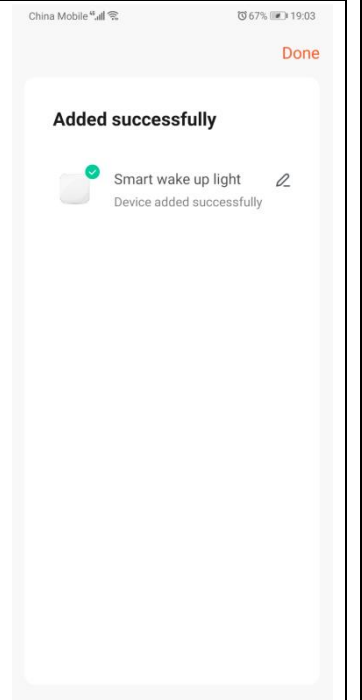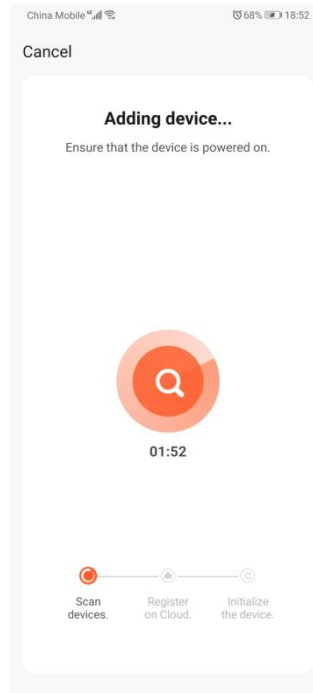

Zodra de MOVI Wake-Up Light succesvol verbonden is met de applicatie en het netwerk maakt u simpelweg gebruik van alle functionaliteiten van de Wake-Up Light vanaf uw Smartphone of Tablet.

APP-bediening

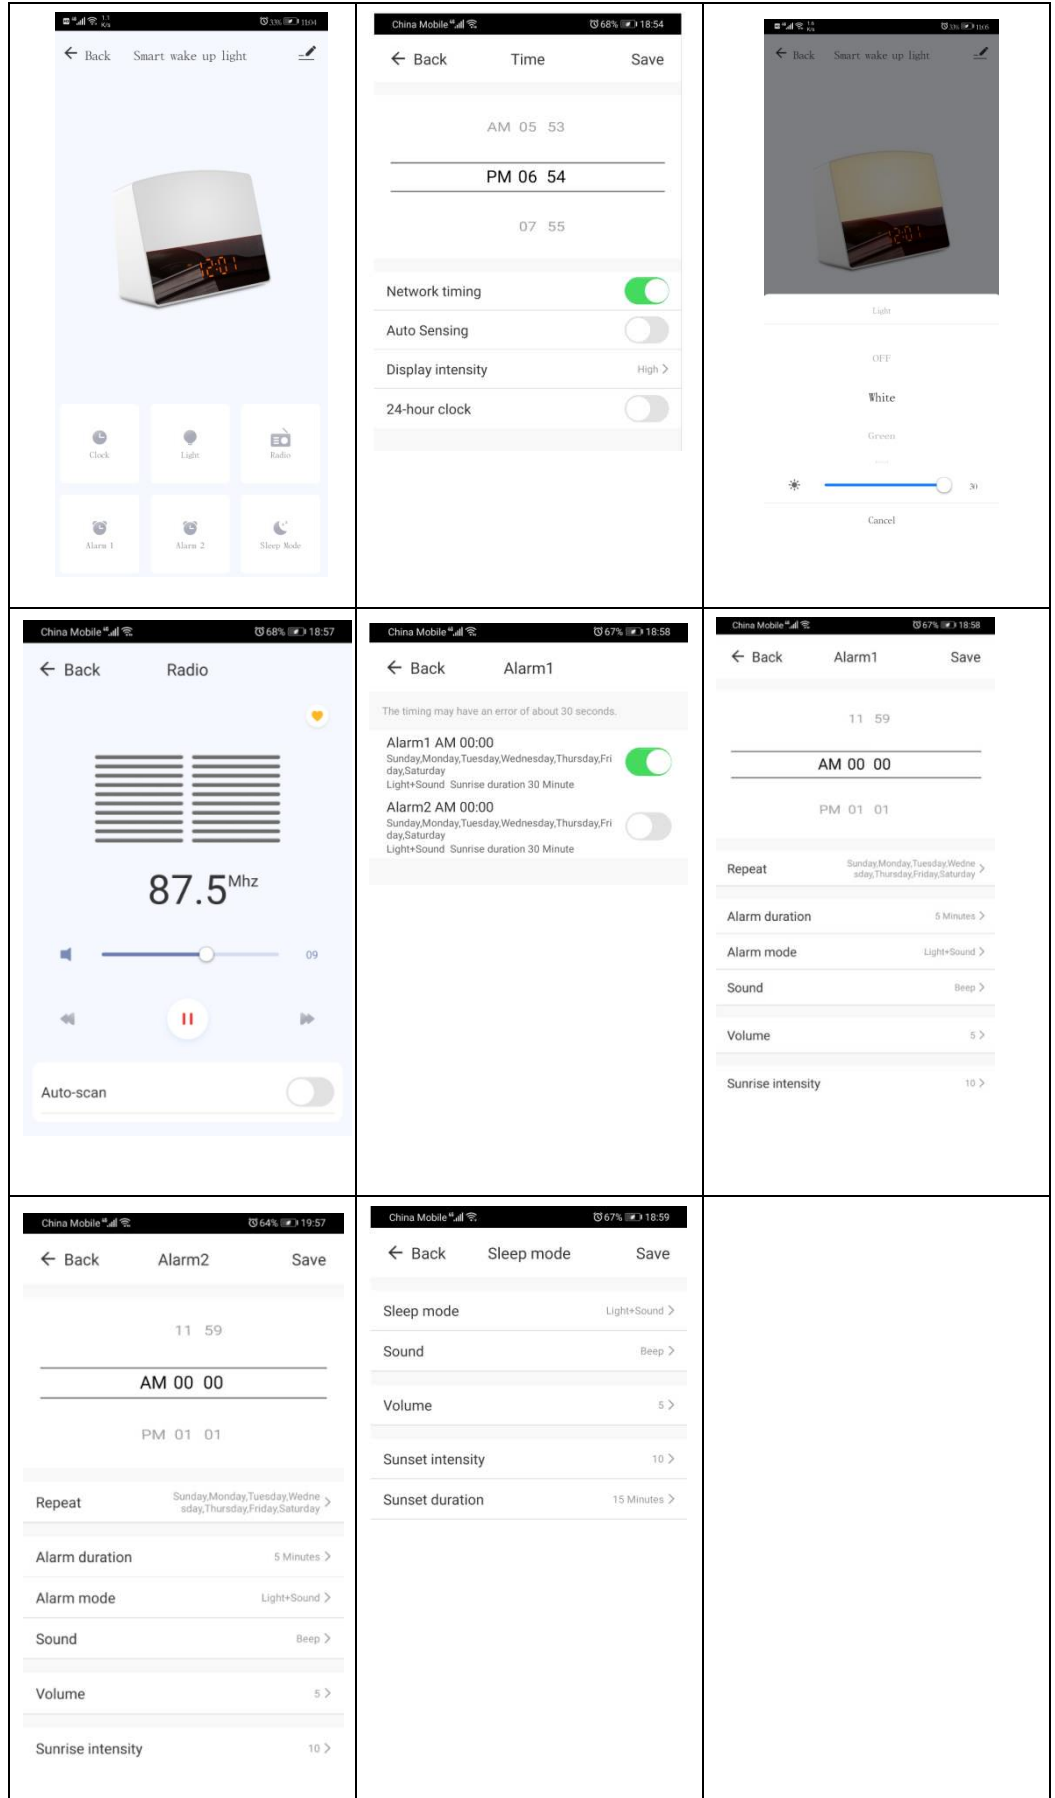

--	--	--	--

### 13. STEMBEDIENING - AMAZON ALEXA

Doel	Actie
Wat je nodig hebt om te beginnen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Stabiel Wi-Fi netwerk dat toegang heeft tot de Amazon server.</li> <li>2) Een Echo-apparaat, waaronder Echo, Echo Tap of Echo Dot.</li> <li>3) Een Amazon account.</li> <li>4) Smart Life App en een gerelateerde account.</li> <li>5) MOVI Wake-Up Light</li> </ol>
Alexa Instelling	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Download "Amazon Alexa" in App Store (iOS) of Google Play Store en log in.</li> <li>2) Ga naar de "Skill" Interface in de Alexa App, zoek op "Smart Life" en kies het uit de resultaten, schakel het vervolgens in.</li> <li>3) Gebruik het account en wachtwoord "TuyaSmart" om in te loggen, en machtig Alexa om relevante informatie te verkrijgen.</li> <li>4) De pagina toont dat " Smart Life met succes is gekoppeld " na een succesvolle autorisatie.</li> <li>5) U kunt een Echo speaker gebruiken om de Wake-Up Light Smart te bedienen.</li> </ol>

Spraak commando	Nu kunt u de volgende commando's gebruiken om uw MOVI Wake Up Light te bedienen. Vervang "het apparaat" door de productnaam in de TuyaSmart APP. Bijvoorbeeld: MOVI Wake-Up Light van Amanda.		
	Beschrijving	Functie	Spraak commando
	Lichtstand	Doe het licht aan.	Alexa , zet <het apparaat> aan
		Doe het licht uit.	Alexa, zet <het apparaat> uit
		1. Groen licht	Alexa , zet <het apparaat> lichtstand op groen
		2. Rood licht	Alexa , zet <het apparaat> lichtstand op rood
		3. Blauw licht	Alexa , zet <het apparaat> lichtmodus op blauw
		4. Roze licht	Alexa , zet <het apparaat> lichtmodus op roze
		5. Oranje licht	Alexa , zet <het apparaat> lichtstand op oranje
		6. Licht blauw licht	Alexa , stel <het apparaat> lichtmodus in op lichtb
	7. Kleur automatisch veranderen	Alexa , stel <het apparaat> lichtmodus in op autok	
	Licht Helderheid	Stel de helderheid van het licht in	Alexa , stel <het apparaat> in op 0-100 procent
	Vertoningshelderheid	Schakel de tijdweergave uit	Alexa zet <het apparaat> schermmodus op uit
Bij lage schermhelderheid		Alexa zet <het apparaat> schermmodus op laag	
Bij hoge schermhelderheid		Alexa zet <het apparaat> schermmodus op hoog	

## 14. SPRAAKBEDIENING - GOOGLE HOME

Doel	Actie
Wat je nodig hebt om te beginnen	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Een Google Home-apparaat, of Android-telefoon met Google Assistant.</li><li>2) Nieuwste Google Home App.</li><li>3) Nieuwste Google-app (alleen Android)</li><li>4) Een Google-account.</li><li>5) De schermtaal van het apparaat moet ingesteld zijn op English US.</li><li>6) Smart Life App en een bijbehorende account.</li><li>7) MOVI Wake-Up Light</li></ol>
Google Home Instelling	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Download "Google Home" in App Store (iOS) of Google Play Store, log in op uw account.</li><li>2) Ga naar de "Home Control"-interface in de Google Home-app, voer "+" in om "Smart Life" in de lijst te zoeken.</li><li>3) Gebruik het account en wachtwoord van "Tuya Smart" om in te loggen, en geef Google Home toestemming om relevante informatie te verkrijgen. De pagina toont dat "Smart Life succesvol is gekoppeld" na succesvolle autorisatie.</li><li>4) U kunt een Echo speaker gebruiken om het slimme apparaat te bedienen.</li></ol>

Sprak commando	Nu kunt u de volgende commando's gebruiken om uw Wake Up Light Smart te bedienen. Vervang "het apparaat" door de productnaam in de TuyaSmart APP. Bijvoorbeeld: MOVI Wake-Up Light van Kelly.		
	Beschrijving	Functie	Spraak commando
	Lichtstand	Doe het licht aan.	Ok Google, zet <het apparaat> aan
		Doe het licht uit.	Ok Google, zet <het apparaat> uit
		1. Groen licht	Ok Google, zet <het apparaat> lichtstand op groen
		2. Rood licht	Ok Google, zet <het apparaat> lichtstand op rood
		3. Blauw licht	Ok Google, zet <het apparaat> lichtmodus op blauw
		4. Roze licht	Ok Google, zet <het apparaat> lichtmodus op roze
		5. Oranje licht	Ok Google, zet <het apparaat> lichtmodus op oranje
		6. Licht blauw licht	Ok Google, verander de lichtmodus naar lichtblauw op <het apparaat>
		7. Kleur automatisch veranderen	Ok Google, zet <het apparaat> lichtmodus op autokleur
	Licht Helderheid	Stel de helderheid van het licht in	Ok Google, stel <het apparaat> in op 0-100 procent
	Vertoningshelderheid	Schakel de tijdweergave uit	Ok Google, zet <het apparaat> schermmodus op uit
		Bij lage schermhelderheid	Ok Google, zet <het apparaat> schermmodus op laag
Bij hoge schermhelderheid		Ok Google, zet <het apparaat> schermmodus op hoog	