



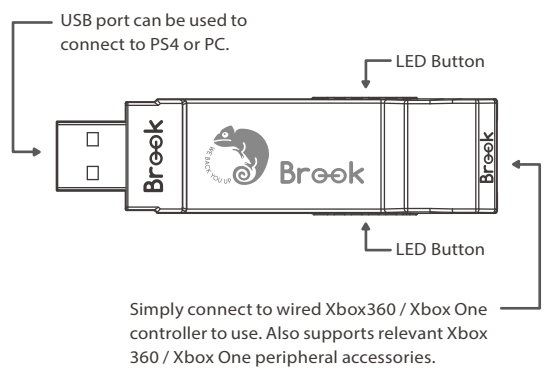

X360, X1, Xbox Elite 1, Xbox Elite 2 → PS4

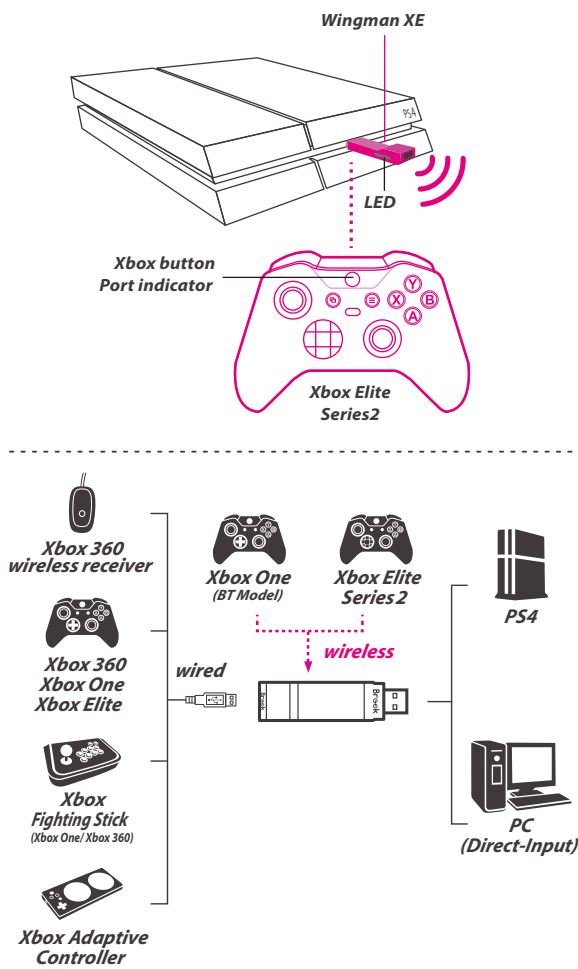

Each Wingman XE can only connect to a single Xbox 360 / Xbox One device. Wingman XE supports most of the accessories that are compatible with original factory specifications. To expand the number of supported accessories, firmware will be updated irregularly.



Lighting	Status
Blue LED Permanently on	The connector and the device are currently connected.
Blue LED Slow blinking (Once every two seconds)	Wired device is not connected Wireless device is searching for connection...
Blue LED Fast blinking	Wireless connection mode is ON. Searching for pairing device...
Red LED Blinking	Turbo-Remap button is being pressed
Red LED Permanently on	Entering Turbo-Remap Settings


Connecting to the Device

step.1
Insert Wingman XE into the PS4 console USB port. Slow blinking of the **Blue LED** indicates that the connection to the console is successful.

step.2
Wired Connection:
Connect the X360/X1 wired controller or game pad to Wingman XE through the USB port.

Using a X360 wireless controller:
Simply connect the X360 wireless receiver to the Wingman XE through the USB port.

Wireless Connection:
Connect the Xbox One wireless controller (Bluetooth model) or the Xbox One Elite Series 2 to the Wingman XE and the controller will be ready for use. When connecting, hold the LED buttons at the two sides of the Wingman XE for 1 second to enter wireless connection mode. Then press the **Pair button** on the wireless controller to begin pairing. Fast blinking of **Blue LED** indicates that pairing is in progress.

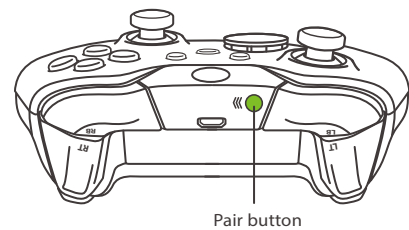

step.3
Check whether the two **Blue LEDs** at the sides of the Wingman XE are permanently on. This indicates that the connection is completed.

Connection Pairing Supplementary Instructions

step.1
Holding the LED buttons on the two sides of the Wingman XE for 1 second will activate wireless connection pairing mode. The Wingman XE will engage in pairing with surrounding Bluetooth devices. The pairing mode will end if:
A. The connection pairing with the wireless controller is successful.
B. The connection pairing is unsuccessful after 1 minute.
C. The LED buttons are held for 1 second.

step.2
Wireless connection records between an Xbox One wireless controller (with Bluetooth function)/Xbox One Series 2 and the Wingman XE will be erased if a wired connection is used. Wireless connection re-pairing will be required if wireless connection is used.


Corresponding Buttons

List for PS4, Xbox360 and XboxOne Game Pads

PS4 Game Pad	Xbox360 Game pad	XboxOne Game pad
D-Pad (U/D/L/R)		
Lx / Ly		
Rx / Ry		
×	A	A
○	B	B
□	X	X
△	Y	Y
L1	LB	LB
R1	RB	RB
L2	LT	LT
R2	RT	RT
L3	LSB	LSB
R3	RSB	RSB
OPTIONS	START	MENU
SHARE	BACK+ START	VIEW+ MENU
PS Key	Xbox Guide Key	Xbox Guide Key
TouchPad Key	BACK	VIEW

Touch Pad Simulation Function

Using the Xbox 360 controller:
BACK + R Stick can simulate the PS4's Touchpad button.
BACK + START can simulate the PS4's SHARE button.

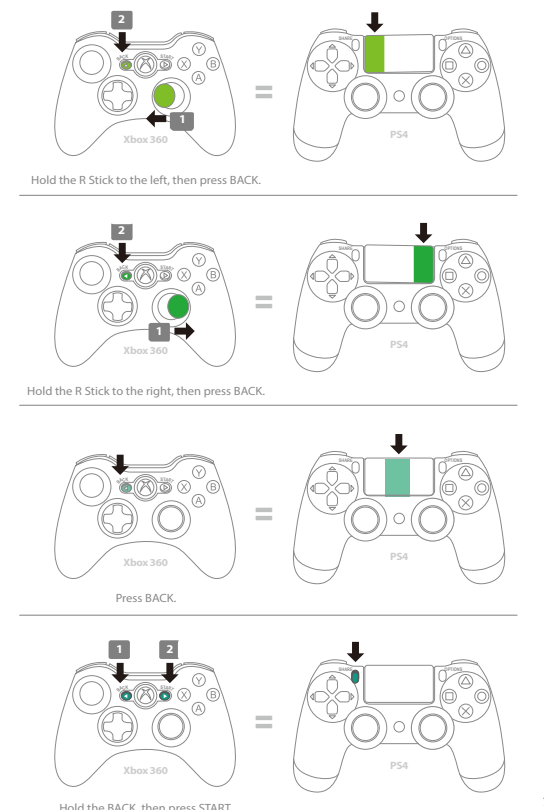

Touch Pad Simulation Function

Using the Xbox One controller:
VIEW + R Stick can simulate the PS4's Touchpad button.
VIEW + MENU can simulate the PS4's SHARE button.



Turbo Function Settings

The following instructions are based on the Xbox One controller. For those using an Xbox 360 controller, please refer to the **Corresponding Buttons List for PS4, Xbox360 and XboxOne Game Pads**.

Turbo Function Settings
Buttons that can be set as Turbo function buttons include: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 10 (hereinafter referred to as FK)

Step 1. Enter setting mode:
Press VIEW + Xbox Guide, the **RED LED** of the Wingman XE will be permanently on.

Step 2. Choosing a FK button: (e.g. Setting A as turbo function)
Hold VIEW, then press A

Step 3. Completing Setting Mode:
Release all buttons, then press MENU to save settings.

Step 4. Exit setting mode:
Press Xbox Guide, the **BLUE LED** of the Wingman XE will be permanently on.

Cancelling Turbo Function

Step 1. Enter setting mode:
Press VIEW + Xbox Guide, the **RED LED** of the Wingman XE will be permanently on.

Step 2. Erasing all Turbo function buttons
Press VIEW + MENU

Step 3. Exit setting mode:
Press Xbox Guide, the **BLUE LED** of the Wingman XE will be permanently on.

Button Remap Settings

The following instructions are based on the Xbox One controller. For those using an Xbox 360 controller, please refer to the **Corresponding Buttons List for PS4, Xbox360 and Xbox One Game Pads**.

Button Remap Settings
Buttons that can be Remap include: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 10 (hereinafter referred to as FK)

Step 1. Enter setting mode:
Press MENU + Xbox Guide, the **RED LED** of the Wingman XE will be permanently on.

Step 2. Choosing a FK button: (e.g. Setting X as A+B) Press X

Step 3. Choosing button to be set:
Hold VIEW, then press A + B.

Step 4. Completing setting mode:
Release all buttons, then press MENU to save settings.

Step 5. Exit setting mode:
Press Xbox Guide, the **BLUE LED** of the Wingman XE will be permanently on.

Cancelling Button Remap Settings

Step 1. Enter setting mode:
Press MENU + Xbox Guide, the **RED LED** of the Wingman XE will be permanently on.

Step 2. Erasing all settings for Button Remap Settings.
Press VIEW + MENU.

Step 3. Exit setting mode:
Press Xbox Guide, the **BLUE LED** of the Wingman XE will be permanently on.

FCC Statement:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Ambient Operating Temperature0°C to +50°C


CE
FCC ID: 2ADKM005A
P/N: Wingman XE
M/N: ZPP005A

For more details please visit our official website at www.brookaccessory.com

202008V4

WINGMAN CONVERTER

X360, X1, Xbox Elite 1, Xbox Elite 2 → PS4

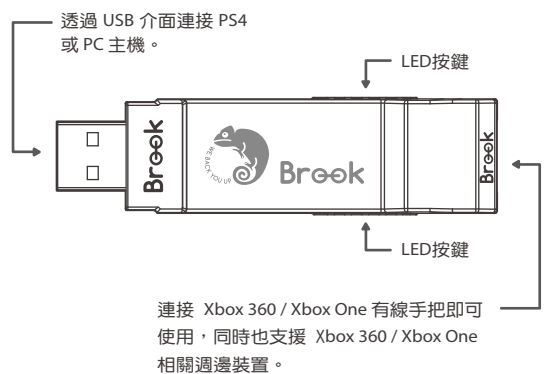

· 每個 Wingman XE 一次僅能對應一支 Xbox 360 / Xbox One 裝置。Wingman XE 支援大多數符合原廠規格之相容配件，並不定時藉由韌體更新擴充支援清單。



LED	狀態
燈號	狀態
藍色 LED 恆亮	轉接器與裝置連線工作中
藍色 LED 慢速閃爍 (兩秒閃一次)	有線裝置未接續、無線裝置連線搜尋中
藍色 LED 快速閃爍	無線註冊模式啟動、搜尋配對裝置中
紅色 LED 閃爍	Turbo-Remap 功能鍵被按下
紅色 LED 恆亮	進入 Turbo-Remap 設定模式

連線使用

step.1

將 Wingman XE 連接到 PS4 主機的 USB 連接埠，當 **藍色 LED** 慢速閃爍即代表與主機連線成功。

step.2


有線連接：
將 X360/X1 有線手把或大搖台以 USB 線連接至 Wingman XE 即可使用。

無線連接：

將X360無線遊戲接收器與 Wingman XE 透過 USB 介面連接即可使用。

無線連接：

將 Xbox One 無線控制器 (藍芽規格) 或 Xbox One 菁英手把二代與 Wingman XE 進行無線配對連線後即可使用。配對時需按壓 Wingman XE 兩側的 LED 按鍵1秒鐘以進入無線配對狀態，並按下無線控制器上的無線註冊鍵以進行配對。此時呈現藍色 LED 快速閃爍狀態。

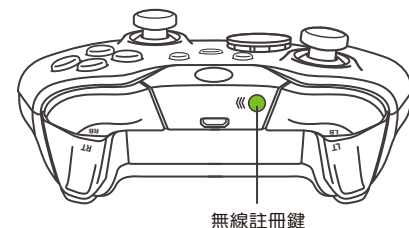

step.3

確認 Wingman XE 兩側顯示為 **藍色 LED** 恆亮，即表示遊戲控制器連線完成。

配對補充說明

step.1

按壓 WingmanXE 兩側的 LED 按鍵1秒鐘後會進入無線配對模式，並會對周邊的藍芽裝置進行配對，當發生以下任一狀況時會退出配對模式：

- 與無線手把配對成功
- 配對超過一分鐘仍未成功
- 再次按壓 LED 按鍵 1 秒鐘

step.2

若使用 Xbox One 無線控制器 (藍芽規格) 或 Xbox One 菁英手把二代與 Wingman XE 進行無線配對後，若改為有線連接，將導致控制器本身的無線配對紀錄被清除。再次以無線連線方式使用時，需重新進行無線配對。

step.3

若使用 Xbox One 菁英手把二代，請關閉手把的 Profile 設置，以避免與 Wingman XE 本身的 Turbo 或 Remap 設置互相干涉。Xbox One 菁英手把一代因沒有關閉 Profile 功能，可能造成 Remap 功能的重疊。

按鍵配置對應表

PS4, Xbox360, XboxOne 手把

PS4 手把	Xbox360 手把	XboxOne 手把
D-Pad (U/D/L/R)		
Lx / Ly		
Rx / Ry		
×	A	A
○	B	B
□	X	X
△	Y	Y
L1	LB	LB
R1	RB	RB
L2	LT	LT
R2	RT	RT
L3	LSB	LSB
R3	RSB	RSB
OPTIONS	START	MENU
SHARE	BACK+ START	VIEW+ MENU
PS 鍵	Xbox 鍵	Xbox 鍵
觸控板鍵	BACK	VIEW

觸控板模擬功能

使用 Xbox 360 控制器：

- Back 按鍵加上右搖桿可模擬 PS4 的觸控板按鍵。
- Back 按鍵加上 START 按鍵可模擬 PS4 SHARE 按鍵。



觸控板模擬功能

使用 Xbox One 控制器：

- VIEW按鍵加上右搖桿可模擬PS4的觸控板按鍵。
- VIEW按鍵加上MENU按鈕可模擬PS4 SHARE按鍵。



連射功能設定

以下說明使用 Xbox One 控制器為範例，使用 Xbox 360 控制器請參照按鍵配置對應表。

連射功能設定

允許設定連射功能的按鍵包括：A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LSB、RSB 10個按鍵 (以下稱為FK)。

Step 1. 進入設置模式：
按 VIEW + Xbox Guide 鍵，Wingman XE 將顯示 **紅色 LED** 恆亮。

Step 2. 選擇 FK 按鍵：(例如，A 設置 Turbo 功能)
按住 VIEW，然後按 A。

Step 3. 完成設置模式：
釋放所有按鍵，然後按 MENU 儲存設定。

Step 4. 退出設置模式：
按 Xbox Guide 鍵，Wingman XE 將顯示 **藍色 LED** 恆亮。

取消連射功能

Step 1. 進入設置模式：
按 VIEW + Xbox Guide 鍵，Wingman XE 將顯示 **紅色 LED** 恆亮。

Step 2. 清除所有 Turbo 功能按鍵：
按 VIEW + MENU 鍵。

Step 3. 退出設置模式：
按 Xbox Guide 鍵，Wingman XE 將顯示 **藍色 LED** 恆亮。

重新分配設定

以下說明使用 Xbox One 控制器為範例，使用 Xbox 360 控制器請參照按鍵配置對應表。

重新分配設置

允許重新分配設置的按鍵包括：A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LSB、RSB 10個按鍵 (以下稱為FK)。

Step 1. 進入設置模式：
按 MENU + Xbox Guide 鍵，Wingman XE 將顯示 **紅色 LED** 恆亮。

Step 2. 選擇 FK 按鍵：(例如，X 做 A+B 功能)
按 X 鍵。

Step 3. 選擇重新分配按鍵：
按住 VIEW，然後按 A+B 鍵。

Step 4. 完成設置模式：
釋放所有按鍵，然後按 MENU 儲存設定。

Step 5. 退出設置模式：
按 Xbox Guide 鍵，Wingman XE 將顯示 **藍色 LED** 恆亮。

取消重新分配

Step 1. 進入設置模式：
按 MENU + Xbox Guide 鍵，Wingman XE 將顯示 **紅色 LED** 恆亮。

Step 2. 清除所有重新分配按鍵的設定：
按 VIEW + MENU 鍵。

Step 3. 退出設置模式：
按 Xbox Guide 鍵，Wingman XE 將顯示 **藍色 LED** 恆亮。

低功率電波輻射性電機管理辦法


▶ 第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

▶ 第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



X360, X1, Xbox Elite 1, Xbox Elite 2 → PS4

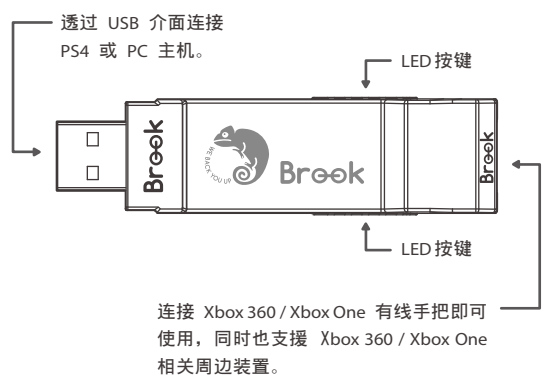

· 每个Wingman XE 一次仅能对应一支 Xbox 360 / Xbox One 装置。Wingman XE 支援大多数符合原厂规格之兼容配件, 并不定时藉由固件更新扩充支援清单。



LED	状态
蓝色 LED 恒亮	转换器与装置联机工作中
蓝色 LED 慢速闪烁 (两秒闪一次)	有线装置未接续、无线装置联机搜寻中
蓝色 LED 快速闪烁	无线注册模式启动、搜寻配对装置中。
红色 LED 闪烁	Turbo-Remap 功能键被按下
红色 LED 恒亮	进入Turbo-Remap 设定模式


联机使用

step.1
将Wingman XE连接到 PS4 主机 的 USB 端口, 当 蓝色LED 慢速闪烁即代表与主机联机成功。

step.2
有线连接:
将X360/X1 有线手柄或大摇台以 USB 线连接至 Wingman XE 即可使用。

无线连接:
将X360无线游戏接收器与 Wingman XE 透过 USB 接口连接即可使用。

无线连接:
将 Xbox One 无线控制器 (蓝芽规格) 或 Xbox One 菁英手柄二代与 Wingman XE 进行无线配对联机后即可使用。配对时需按压 Wingman XE 两侧的 LED 按钮1秒钟以进入无线配对状态, 并按下无线控制器上的无线注册键以进行配对。此时呈现蓝色LED 快速闪烁状态。

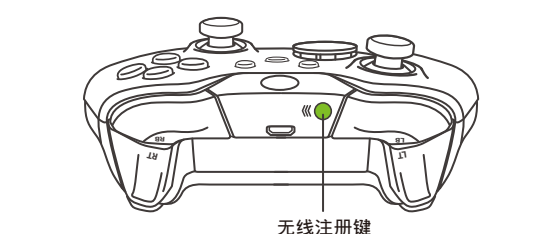

step.3
确认 Wingman XE 两侧显示为 蓝色 LED 恒亮, 即表示游戏控制器联机完成。

配对补充说明

step.1
按压 WingmanXE 两侧的 LED 按钮1秒钟后会进入无线配对模式, 并会对周遭的蓝芽装置进行配对, 当发生以下任一状况时会退出配对模式:
A. 与无线手柄配对成功
B. 配对超过一分钟仍未成功
C. 再次按压 LED 按钮 1 秒钟


step.2
使用 Xbox One 无线控制器 (蓝芽规格) 或 Xbox One 菁英手柄二代与 Wingman XE 进行无线配对后, 若改为有线连接, 将导致控制器本身的无线配对纪录被清除。再次以无线联机方式使用时, 需重新进行无线配对。

step.3
若使用 Xbox One 菁英手柄二代, 请关闭手柄的 Profile 设置, 以避免与Wingman XE 本身的Turbo或 Remap 设置互相干涉。Xbox One 菁英手柄一代因没有关闭 Profile 功能, 可能造成 Remap 功能的重迭。

按键配置对应表

PS4, Xbox360, XboxOne 手柄

PS4 手柄	Xbox360 手柄	XboxOne 手柄
D-Pad (U/D/L/R)		
Lx / Ly		
Rx / Ry		
×	A	A
○	B	B
□	X	X
△	Y	Y
L1	LB	LB
R1	RB	RB
L2	LT	LT
R2	RT	RT
L3	LSB	LSB
R3	RSB	RSB
OPTIONS	START	MENU
SHARE	BACK+ START	VIEW+ MENU
PS 键	Xbox 键	Xbox 键
触控板键	BACK	VIEW

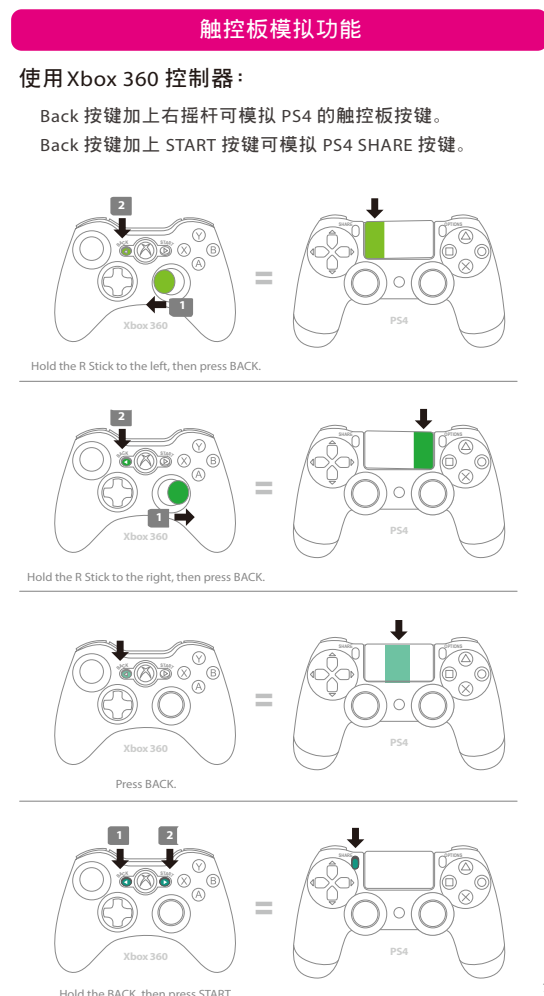

连射功能设定

以下说明使用 Xbox One 控制器为范例, 使用 Xbox 360 控制器请参照按键配置对应表。

连射功能设定

允许设定连射功能的按钮包括: A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LSB、RSB 10个按钮 (以下称为FK)。

Step 1. 进入设置模式:
按 VIEW + Xbox Guide 键, Wingman XE 将显示 红色 LED 恒亮。

Step 2. 选择 FK 按钮:(例如, A 设置 Turbo 功能)
按住 VIEW, 然後按 A。

Step 3. 完成设置模式:
释放所有按钮, 然後按 MENU 储存设定。

Step 4. 退出设置模式:
按 Xbox Guide 键, Wingman XE 将显示 蓝色 LED 恒亮。

取消连射功能

Step 1. 进入设置模式:
按 VIEW + Xbox Guide 键, Wingman XE 将显示 红色 LED 恒亮。

Step 2. 清除所有 Turbo 功能按钮:
按 VIEW + MENU 键。

Step 3. 退出设置模式:
按 Xbox Guide 键, Wingman XE 将显示 蓝色 LED 恒亮。

重新分配设定

以下说明使用 Xbox One 控制器为范例, 使用 Xbox 360 控制器请参照按键配置对应表。

重新分配设置

允许重新分配设置的按钮包括: A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LSB、RSB 10个按钮 (以下称为FK)。

Step 1. 进入设置模式:
按 MENU + Xbox Guide 键, Wingman XE 将显示 红色 LED 恒亮。

Step 2. 选择 FK 按钮:(例如, X 做 A + B 功能)
按 X 键。

Step 3. 选择重新分配按钮:
按住 VIEW, 然後按 A + B 键。

Step 4. 完成设置模式:
释放所有按钮, 然後按 MENU 储存设定。

Step 5. 退出设置模式:
按 Xbox Guide 键, Wingman XE 将显示 蓝色LED 恒亮。

取消重新分配

Step 1. 进入设置模式:
按 MENU + Xbox Guide 键, Wingman XE 将显示 红色 LED 恒亮。

Step 2. 清除所有重新分配按钮的设定:
按 VIEW + MENU 键。

Step 3. 退出设置模式:
按 Xbox Guide 键, Wingman XE 将显示 蓝色 LED 恒亮。


P/N: Wingman XE
M/N: ZPP005A

更多详细操作请上 Brook 官网查询
www.brookaccessory.com


202008V4



X360, X1, Xbox Elite 1, Xbox Elite 2 → PS4

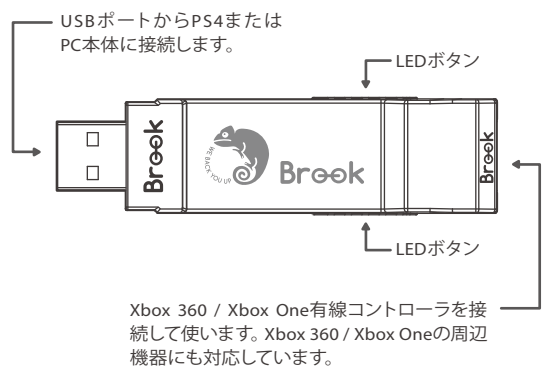

・ウイングマンXEひとつにつき、一度にひとつのXbox 360 / Xbox Oneデバイスしか接続できません。ウイングマンXEは純正品メーカーの規格を満たす、互換性のあるほぼ全てのアクセサリをサポートしています。またファームウェアアップデートにより、サポートリストを随時更新しています。

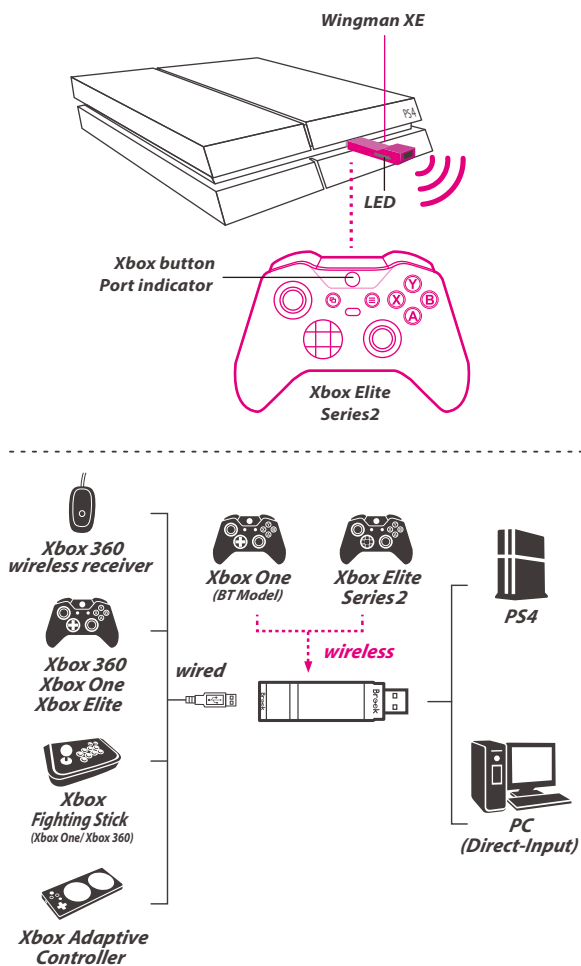

LED	状態
ライト	
青色LED 点灯	アダプターとデバイスの接続作業中。
青色LED ゆっくり点滅 (2秒に1回)	有線デバイスは未接続、無線デバイスは接続を検索中。
青色LED すばやく点滅	無線モードが有効になり、ペアリングされたデバイスを検索中。
赤色LED 点滅	連射・ボタン割り当て設定ボタンが押された。
赤色LED 点灯	連射・ボタン割り当て設定モードに入る。


接続して使用する

step.1
ウイングマンXEをPS4本体のUSBポートに接続します。
青色LED がゆっくり点滅すれば、本体との接続成功です。

step.2
有線接続:
X360/X1の有線コントローラやアーケードスティックを、USBケーブルでウイングマンXEに接続するだけですぐ使えます。

X360ワイヤレスコントローラを使用する:
X360ワイヤレスコントローラとウイングマンXEを、USBポートから接続して使用します。

無線接続:
Xbox Oneワイヤレスコントローラ (Bluetooth仕様)、またはXbox One Eliteコントローラシリーズ2を、ウイングマンXEにワイヤレスペアリングで接続して使用します。ペアリングする時は、まずウイングマンXEの両側にある **LEDボタン** を1秒間押して、ワイヤレスペアリングモードにします。次にワイヤレスコントローラの **ワイヤレス登録ボタン** を押してペアリングさせます。この時、**青色LED** がすばやく点滅します。

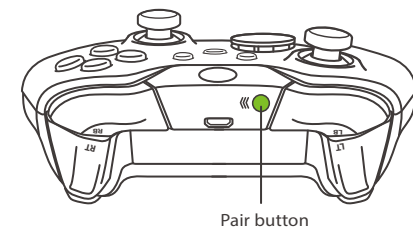

step.3
ウイングマンXEの両側にある **青色LED** が点灯していることを確認してください。これで接続は完了です。

ペアリングの捕捉説明

step.1
ウイングマンXEの両側にあるLEDボタンを1秒間押して、ワイヤレスペアリングモードにし、周囲のBluetoothデバイスとペアリングします。次のいずれかの条件が発生すると、ペアリングモードが終了します:
A. ワイヤレスコントローラとのペアリングが成功
B. 1分以上経ってもペアリングされない
C. 再度LEDボタンを1秒間押す

step.2
Xbox One ワイヤレスコントローラ (Bluetooth仕様)、またはXbox One Eliteワイヤレスコントローラシリーズ2をワイヤレスでウイングマンXEにペアリングして使用し、その後有線接続に変更すると、それまでのワイヤレスペアリングの記録は消去されます。再度無線接続をする場合は、もう一度始めからワイヤレスペアリングを行う必要があります。

step.3
Xbox One Eliteワイヤレスコントローラシリーズ2を使用する場合は、コントローラのプロファイル設定をオフにして、ウイングマンXE本体の連射・ボタン割り当て設定と干渉しないようにしてください。Xbox One Eliteワイヤレスコントローラシリーズ1はプロファイル設定をオンオフにすることができないので、ボタンの割り当て設定が重複する可能性があります。

ボタン配置対応表

PS4 Game Pad	Xbox360 Game pad	XboxOne Game pad
D-Pad (U/D/L/R)		
Lx / Ly		
Rx / Ry		
×	A	A
○	B	B
□	X	X
△	Y	Y
L1	LB	LB
R1	RB	RB
L2	LT	LT
R2	RT	RT
L3	LSB	LSB
R3	RSB	RSB
OPTIONS	START	MENU
SHARE	BACK+ START	VIEW+ MENU
PS Key	Xbox Guide Key	Xbox Guide Key
TouchPad Key	BACK	VIEW

タッチパッドシミュレーション機能

Xbox 360コントローラの使用:

1. Backボタンと右スティックで、PS4コントローラのタッチパッド機能として使用できます。
2. BackボタンとSTARTボタンで、PS4コントローラのSHAREボタン機能として使用できます。



Touch Pad Simulation Function

Xbox Oneコントローラの使用:

1. VIEWボタンと右スティックで、PS4コントローラのタッチパッド機能として使用できます。
2. VIEWボタンとMENUボタンで、PS4コントローラのSHAREボタン機能として使用できます。



連射機能の設定

以下の説明では、Xbox One コントローラを例にしています。Xbox 360コントローラについては、ボタン配置対応表を参照してください。

連射機能の設定

連射機能を設定できるボタンには:A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 10個のボタン (以下FKと表記) があります。)

Step 1. 設定モードに入る:
VIEWボタン + Xbox Guideボタンを押すと、ウイングマンXEの赤色LEDが点灯します。

Step 2. FKボタンを選択する。(例:XボタンにA + Bを割り当てる)
VIEWボタンを長押ししながら、Aボタンを押します。

Step 3. 設定モードを完了する:
全てのボタンから指を放し、MENUボタンを押して設定を保存します。

Step 4. 設定モードを出る:
Xbox Guideボタンを押すと、ウイングマンXEの青色LEDが点灯します。

連射機能の解除

Step 1. 設定モードに入る:
VIEW ボタン + Xbox Guideボタンを押すと、ウイングマンXEの赤色LEDが点灯します。

Step 2. 全ての連射機能設定を解除する:
VIEWボタン + MENUボタンを押します。

Step 3. 設定モードを出る:
Xbox Guideボタンを押すと、ウイングマンXEの青色LEDが点灯します。

ボタン割り当て機能の設定

以下の説明では、Xbox One コントローラを例にしています。Xbox 360コントローラについては、ボタン配置対応表を参照してください。

ボタン割り当ての設定

ボタン割り当て機能を設定できるボタンには:A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 10個のボタン (以下FKと表記) があります。

Step 1. 設定モードに入る:
MENUボタン + Xbox Guideボタンを押すと、ウイングマンXEの赤色LEDが点灯します。

Step 2. FKボタンを選択する。(例:XボタンにA + Bを割り当てる)
Xボタンを押します。

Step 3. 割り当てたいボタンを選択する:
VIEWボタンを長押ししながら、A + Bボタンを押します。

Step 4. 設定モードを完了する:
全てのボタンから指を放し、MENUボタンを押して設定を保存します。

Step 5. 設定モードを出る:
Xbox Guideボタンを押すと、ウイングマンXEの青色LEDが点灯します。

ボタン割り当ての解除

Step 1. 設定モードに入る:
MENUボタン + Xbox Guideボタンを押すと、ウイングマンXEの赤色LEDが点灯します。

Step 2. 全てのボタン割り当て設定を解除する:
VIEWボタン + MENUボタンを押します。

Step 3. 設定モードを出る:
Xbox Guideボタンを押すと、ウイングマンXEの青色LEDが点灯します。

☎005-102467

P/N: Wingman XE
M/N: ZPP005A

詳細につきましては以下のリンクをご確認ください。
www.brookaccessory.com

202008V4

タッチパッドシミュレーション機能

Xbox 360コントローラの使用:


1. Backボタンと右スティックで、PS4コントローラのタッチパッド機能として使用できます。
2. BackボタンとSTARTボタンで、PS4コントローラのSHAREボタン機能として使用できます。



Touch Pad Simulation Function

Xbox Oneコントローラの使用:

1. VIEWボタンと右スティックで、PS4コントローラのタッチパッド機能として使用できます。
2. VIEWボタンとMENUボタンで、PS4コントローラのSHAREボタン機能として使用できます。

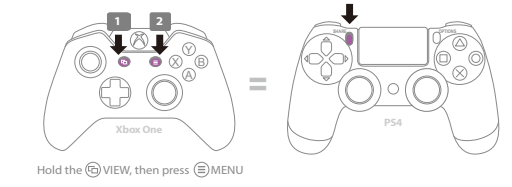

連射機能の設定

以下の説明では、Xbox One コントローラを例にしています。Xbox 360コントローラについては、ボタン配置対応表を参照してください。

連射機能の設定

連射機能を設定できるボタンには:A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 10個のボタン (以下FKと表記) があります。)

Step 1. 設定モードに入る:
VIEWボタン + Xbox Guideボタンを押すと、ウイングマンXEの赤色LEDが点灯します。

Step 2. FKボタンを選択する。(例:XボタンにA + Bを割り当てる)
VIEWボタンを長押ししながら、Aボタンを押します。

Step 3. 設定モードを完了する:
全てのボタンから指を放し、MENUボタンを押して設定を保存します。

Step 4. 設定モードを出る:
Xbox Guideボタンを押すと、ウイングマンXEの青色LEDが点灯します。

連射機能の解除

Step 1. 設定モードに入る:
VIEW ボタン + Xbox Guideボタンを押すと、ウイングマンXEの赤色LEDが点灯します。

Step 2. 全ての連射機能設定を解除する:
VIEWボタン + MENUボタンを押します。

Step 3. 設定モードを出る:
Xbox Guideボタンを押すと、ウイングマンXEの青色LEDが点灯します。

ボタン割り当て機能の設定

以下の説明では、Xbox One コントローラを例にしています。Xbox 360コントローラについては、ボタン配置対応表を参照してください。

ボタン割り当ての設定

ボタン割り当て機能を設定できるボタンには:A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 10個のボタン (以下FKと表記) があります。

Step 1. 設定モードに入る:
MENUボタン + Xbox Guideボタンを押すと、ウイングマンXEの赤色LEDが点灯します。

Step 2. FKボタンを選択する。(例:XボタンにA + Bを割り当てる)
Xボタンを押します。

Step 3. 割り当てたいボタンを選択する:
VIEWボタンを長押ししながら、A + Bボタンを押します。

Step 4. 設定モードを完了する:
全てのボタンから指を放し、MENUボタンを押して設定を保存します。

Step 5. 設定モードを出る:
Xbox Guideボタンを押すと、ウイングマンXEの青色LEDが点灯します。

ボタン割り当ての解除

Step 1. 設定モードに入る:
MENUボタン + Xbox Guideボタンを押すと、ウイングマンXEの赤色LEDが点灯します。

Step 2. 全てのボタン割り当て設定を解除する:
VIEWボタン + MENUボタンを押します。

Step 3. 設定モードを出る:
Xbox Guideボタンを押すと、ウイングマンXEの青色LEDが点灯します。

☎005-102467


P/N: Wingman XE
M/N: ZPP005A

詳細につきましては以下のリンクをご確認ください。
www.brookaccessory.com


202008V4



X360, X1, Xbox Elite 1, Xbox Elite 2 → PS4

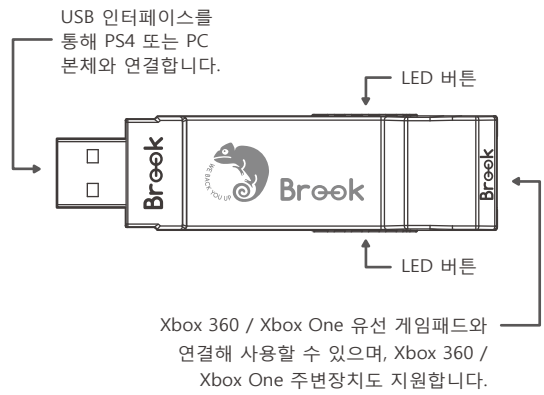

* Wingman XE 한 대당 Xbox 360 / Xbox One 장치 한 대씩만 대응됩니다. Wingman XE는 공장 규격에 부합하는 호환 부품 대부분을 지원하며, 비정기적인 펌웨어 업데이트를 통해 지원 품목을 확대합니다.

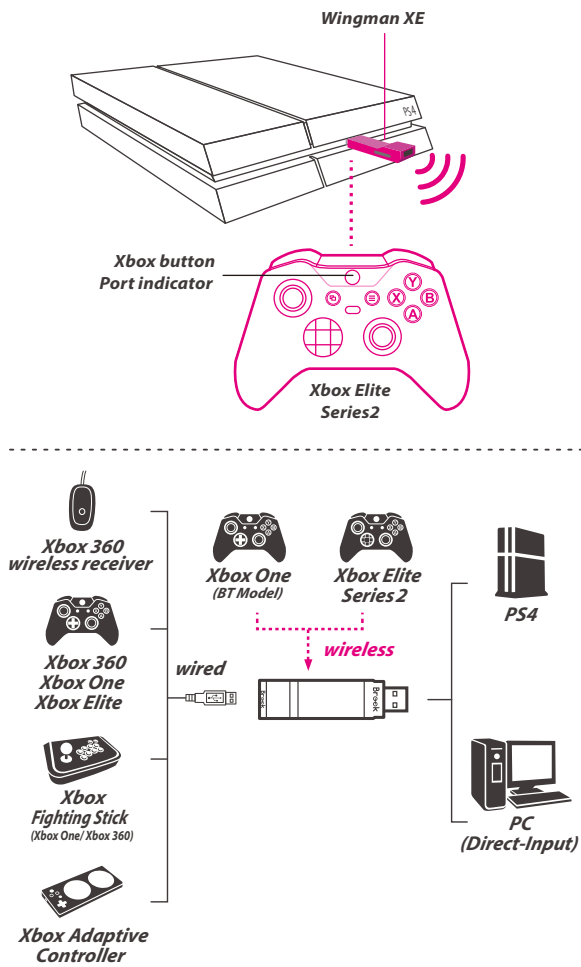

램프 신호	상태
파란색 LED 점등	어댑터와 장치 연결 작업 중
파란색 LED 느리게 깜빡임 (2초에 한 번 깜빡임)	유선 장치가 접속되지 않았거나 무선 장치 연결 검색 중
파란색 LED 빠르게 깜빡임	무선 로그인 모드를 시행하고 페어링 장치 검색 중
빨간색 LED 깜빡임	Turbo-Remap 기능 버튼 눌림
빨간색 LED 점등	Turbo-Remap 설정 모드 진입


연결 및 사용

step.1
Wingman XE를 PS4 본체의 USB 연결 포트에 연결한 후, 파란색 LED가 느리게 깜빡이면 본체 연결에 성공했다는 의미입니다.

step.2
유선 연결:
X360/X1 유선 게임패드나 파이팅 스틱을 Wingman XE에 USB로 연결해서 사용할 수 있습니다.

X360 무선 게임패드 사용:
X360 무선 게임 수신기와 Wingman XE를 USB 인터페이스로 연결해 사용할 수 있습니다.

무선 연결:
Xbox One 무선 컨트롤러(블루투스 규격)나 Xbox One 엘리트패드 2세대를 Wingman XE와 무선 페어링으로 연결해 사용할 수 있습니다. 페어링할 때는 Wingman XE 양옆 LED 버튼을 1초간 눌러 무선 페어링 상태로 진입하고, 무선 컨트롤러의 무선 로그인 버튼을 눌러 페어링합니다. 이때 파란색 LED가 빠르게 깜빡입니다.

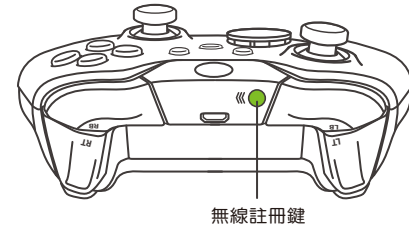

step.3
Wingman XE 양옆에 파란색 LED가 점등되면, 게임 컨트롤러 연결이 완료된 것입니다.

페어링 보충 설명

step.1
Wingman XE 양옆 LED 버튼을 1초간 누르면 무선 페어링 모드에 진입하며, 주변 블루투스 장치를 페어링합니다. 다음과 같은 상황이 발생하면 페어링 모드를 나가주세요.
A. 무선 게임패드와 페어링에 성공한 경우
B. 페어링한 지 1분이 넘었는데도 성공하지 못한 경우
C. LED 버튼을 다시 1초간 누른 경우

step.2
Xbox One 무선 컨트롤러(블루투스 규격)나 Xbox One 엘리트패드 2세대를 Wingman XE와 무선 페어링한 후, 유선 연결로 전환하면 컨트롤러의 자체 무선 페어링 기록이 삭제됩니다. 무선 연결 방식을 재사용하려면 무선 페어링을 다시 진행해야 합니다.


step.3
Xbox One 엘리트패드 2세대 사용 시, Wingman XE의 자체 Turbo나 Remap 설정이 서로 영향을 미치지 않도록 게임패드의 Profile 설정을 도와주세요. Xbox One 엘리트패드 1세대에는 Profile 단기 기능이 없기 때문에 Remap 기능이 중첩될 수 있습니다.

버튼 설정 대응표

PS4 Game Pad	Xbox360 Game pad	XboxOne Game pad
D-Pad (U/D/L/R)		
Lx / Ly		
Rx / Ry		
X	A	A
O	B	B
□	X	X
△	Y	Y
L1	LB	LB
R1	RB	RB
L2	LT	LT
R2	RT	RT
L3	LSB	LSB
R3	RSB	RSB
OPTIONS	START	MENU
SHARE	BACK+ START	VIEW+ MENU
PS Key	Xbox Guide Key	Xbox Guide Key
TouchPad Key	BACK	VIEW

터치패드 유사 기능

- Xbox 360 컨트롤러 사용:**
1. Back 버튼과 우측 조이스틱을 함께 작동하면 PS4의 터치패드 버튼과 유사한 기능을 합니다.
 2. Back 버튼과 START 버튼을 함께 작동하면 PS4의 SHARE 버튼과 유사한 기능을 합니다.

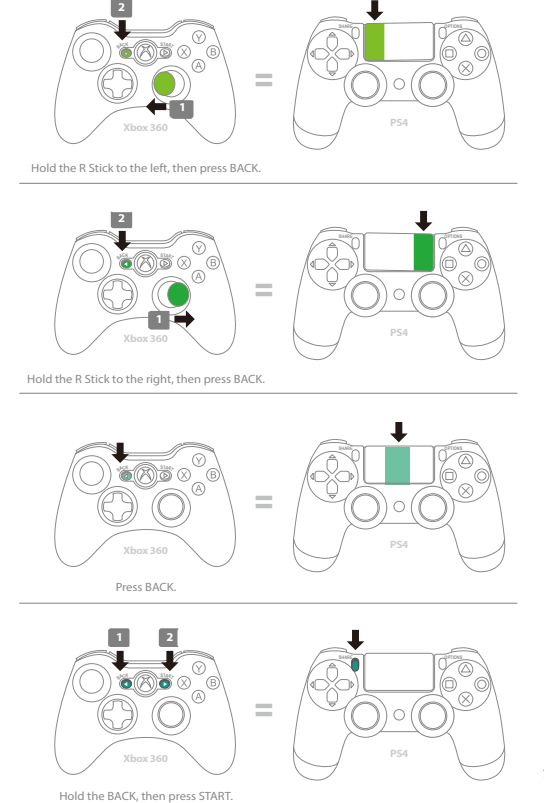

觸控板模擬功能

- Xbox One 컨트롤러 사용:**
1. VIEW 버튼과 우측 조이스틱을 함께 작동하면 PS4 터치패드 버튼과 유사한 기능을 합니다.
 2. VIEW 버튼과 상단 MENU 버튼을 함께 작동하면 PS4의 SHARE 버튼과 유사한 기능을 합니다.



연사 기능 설정

다음 설명은 Xbox One 컨트롤러의 사용 예시입니다. Xbox 360 컨트롤러 사용 시에는 버튼 설정 대응표를 참조해 주십시오.

- 연사 기능 설정**
- 연사 기능 설정이 허용되는 버튼에는 A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 등 10개 버튼이 포함됩니다(이하 FK라 함).
- Step 1.** 설정 모드 진입:
VIEW + Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE에 빨간색 LED가 점등됩니다.
 - Step 2.** FK 버튼 선택: (예: A에 turbo 기능 설정)
VIEW를 누르고 A를 누릅니다.
 - Step 3.** 설정 모드 완료:
모든 버튼을 해제한 후, MENU를 눌러 설정을 저장합니다.
 - Step 4.** 설정 모드 나가기:
Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE에 파란색 LED가 점등됩니다.

- 연사 기능 취소**
- Step 1.** 설정 모드 진입:
VIEW + Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE에 빨간색 LED가 점등됩니다.
 - Step 2.** 모든 Turbo 기능 버튼 제거
VIEW + MENU 버튼을 누릅니다.
 - Step 3.** 설정 모드 나가기:
Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE에 파란색 LED가 점등됩니다.

설정 재배치

다음 설명은 Xbox One 컨트롤러의 사용 예시입니다. Xbox 360 컨트롤러 사용 시에는 버튼 설정 대응표를 참조해 주십시오.

- 설정 재배치**
- 설정 재배치가 허용되는 버튼에는 A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 등 10개 버튼이 포함됩니다(이하 FK라 함).
- Step 1.** 설정 모드 진입:
MENU + Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE에 빨간색 LED가 점등됩니다.
 - Step 2.** FK 버튼 선택: (예: X가 A + B 기능을 함)
X 버튼을 누릅니다.
 - Step 3.** 버튼 재배치 선택:
VIEW를 누르고 A + B 버튼을 누릅니다.
 - Step 4.** 설정 모드 완료:
모든 버튼을 해제한 후, MENU를 눌러 설정을 저장합니다.
 - Step 5.** 설정 모드 나가기:
Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE에 파란색 LED가 점등됩니다.

- 재배치 취소**
- Step 1.** 설정 모드 진입:
MENU + Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE에 빨간색 LED가 점등됩니다.
 - Step 2.** 모든 버튼 재배치 설정 제거:
VIEW + MENU 버튼을 누릅니다.
 - Step 3.** 설정 모드 나가기:
Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE에 파란색 LED가 점등됩니다.

Registrant: ZEROPUS TECHNOLOGY CO., LTD. P/N: Wingman XE M/N: ZPP005A

추가적인 자세한 사항은 저희 공식 웹사이트인 www.brookaccessory.com 을 방문하시기 바랍니다.

202008V4