

Benholt iCsee Wifi Camera Series



Model:

A8B



A8



A6



A1



X510B



6024PB



6004MW



60R36MW



9015MW

Opmerking : 1. Het is slechts een gedeelte van onze beschikbare modellen.
2. We kunnen ons product en model verbeteren en bijwerken.

Benholt[®]

Snelle configuratie:

1. Sluit de camera aan op een stopcontact.
2. Installeer de app op uw telefoon.

Er zijn 2 manieren om de app te downloaden:

- (1). Zoek "iCsee" in de Apple Store (voor ios- apparaat), of in Google (voor Android apparaat) om de app te downloaden en te installeren.
- (2). Scan de onderstaande QR code om de app te downloaden en te installeren.



3.Registreeer uw account op de ICsee app. (foto1)

Nadat u de ICsee app heeft geïnstalleerd moet u een account registreren. U kunt voor de registratie uw emailadres gebruiken.

4.Voeg uw apparaat toe aan de ICsee app.

Na het inloggen op uw account klikt u op de "+" knop om een apparaat toe te voegen. (foto2)

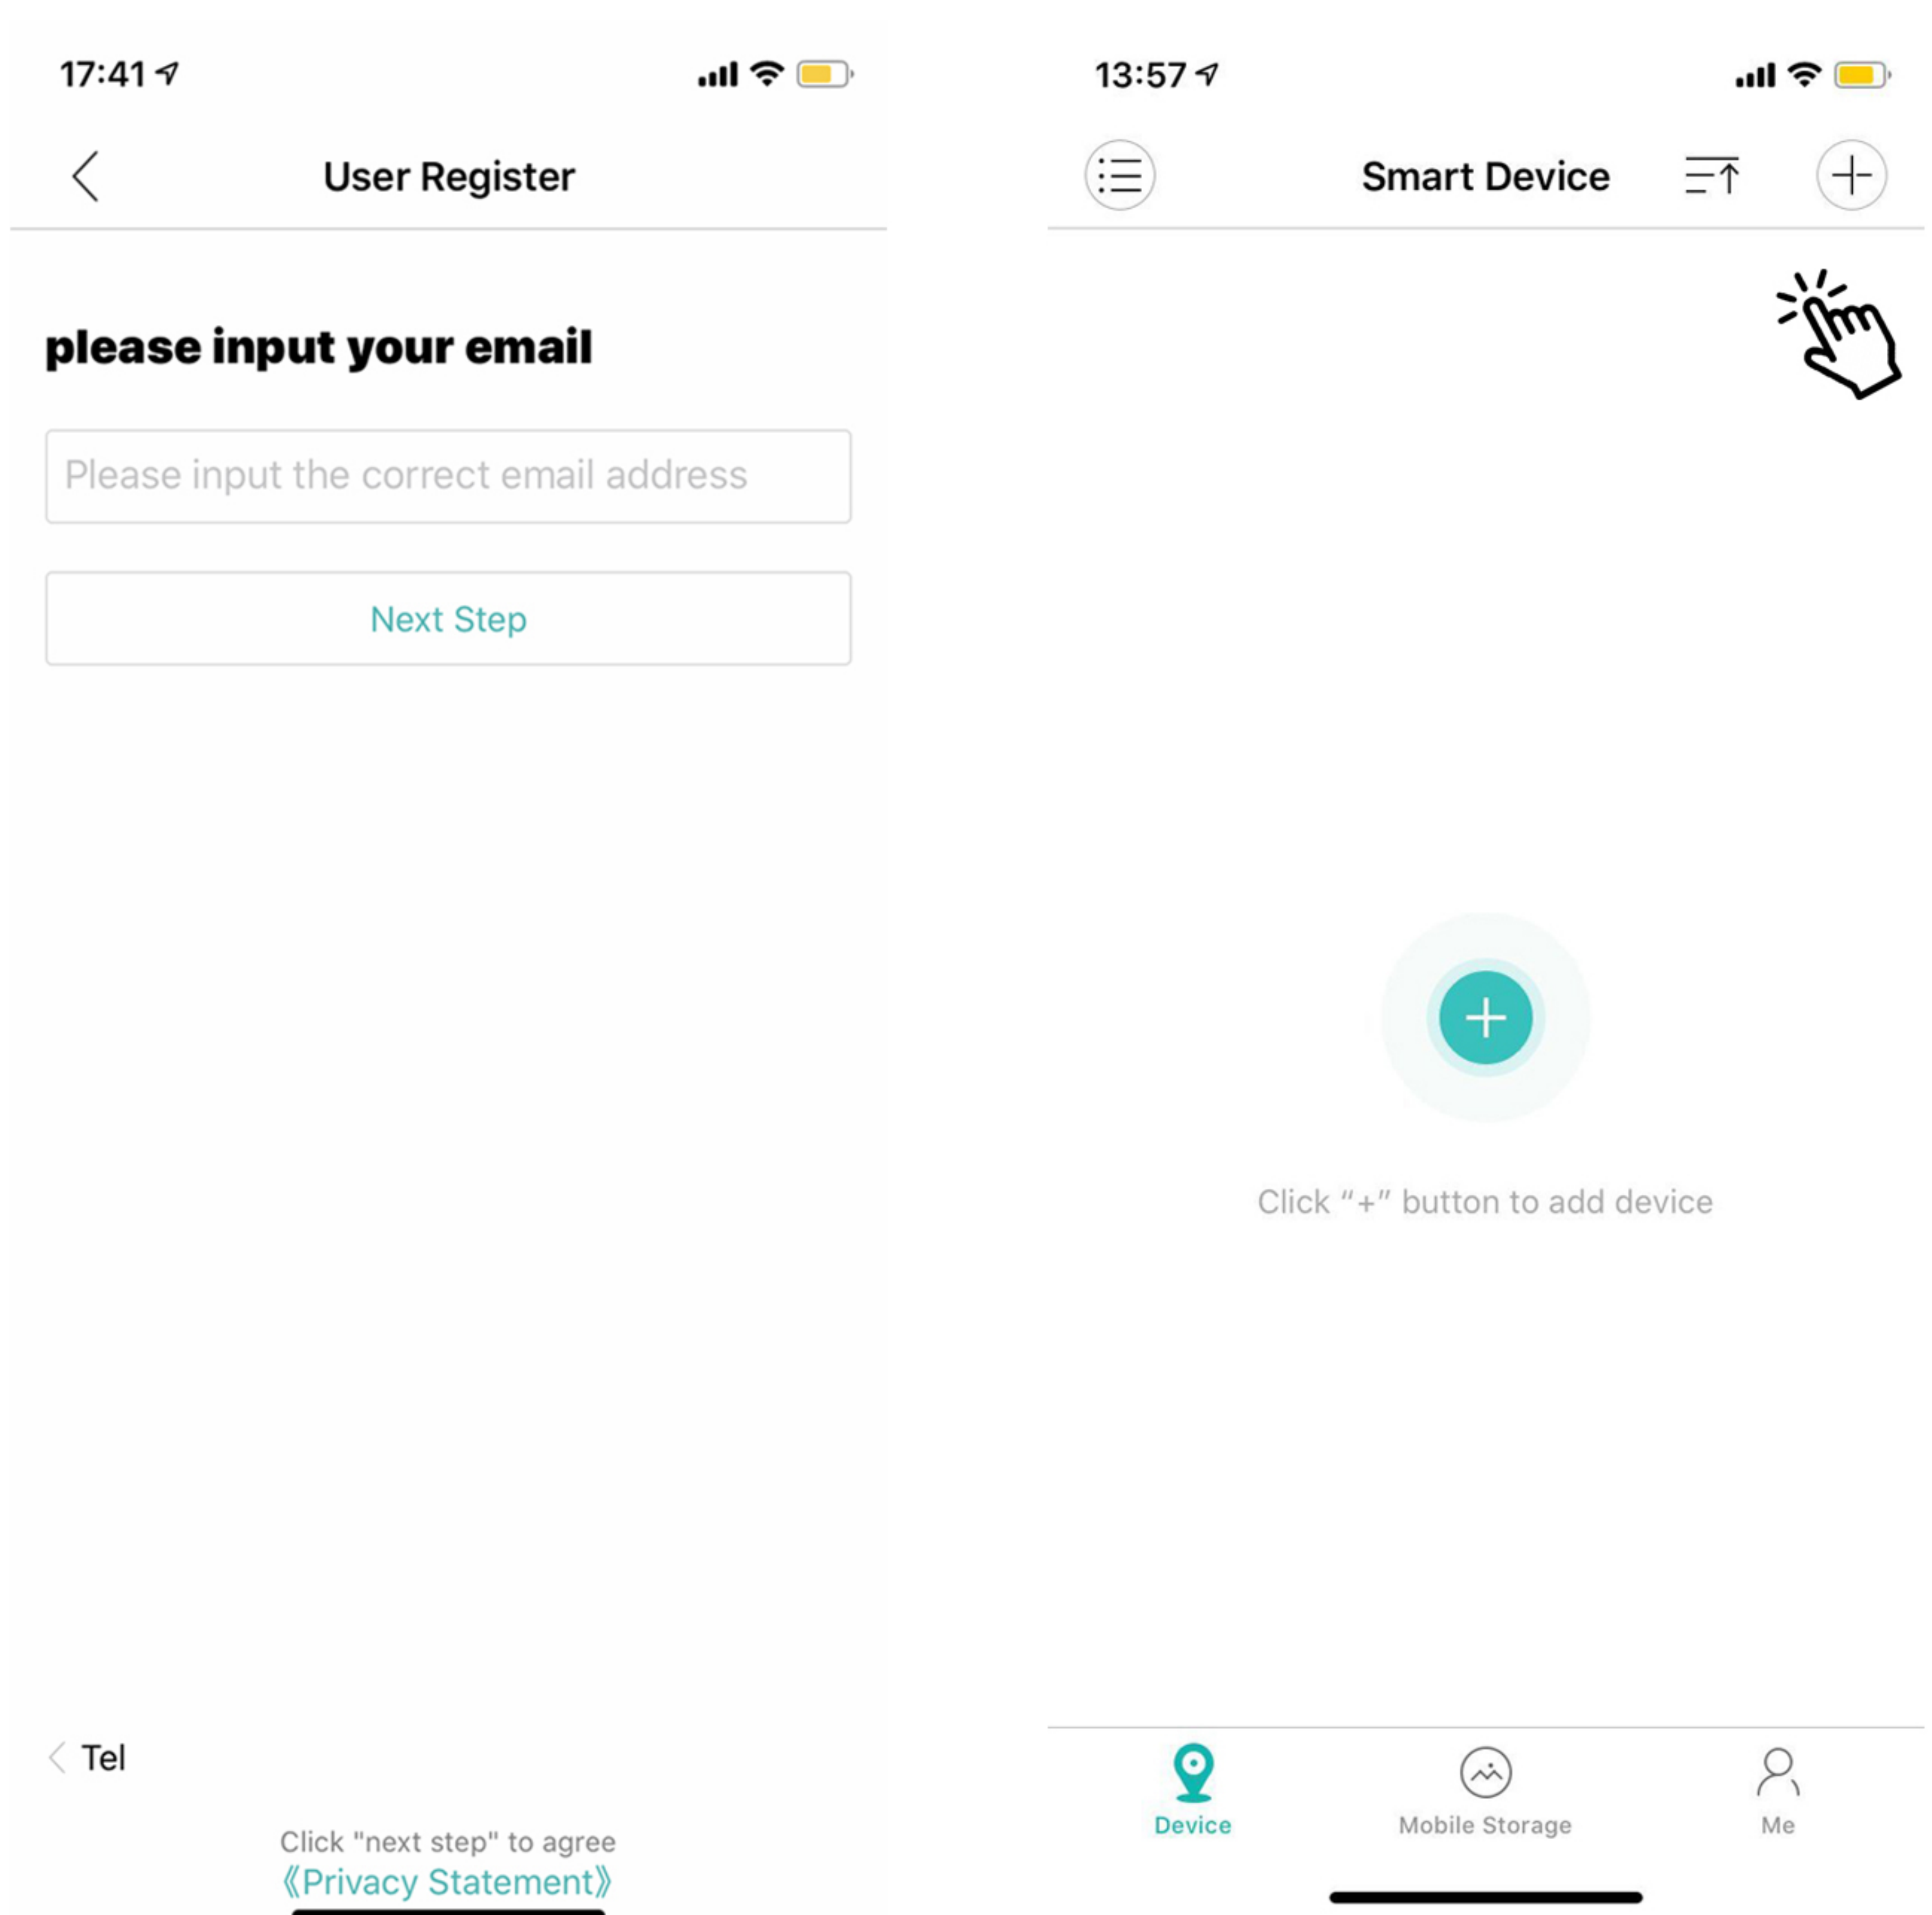



foto1

foto2


5. Klik op Set up my device (Mijn apparaat instellen) in Wifi. (foto3)

6. Kies uw Wifi verbinding en voer het wifi wachtwoord in.

Opmerking: Het apparaat ondersteunt alleen 2,4 GHz Wifi. Sluit het apparaat dus niet aan op 5 GHz Wifi. (foto4)

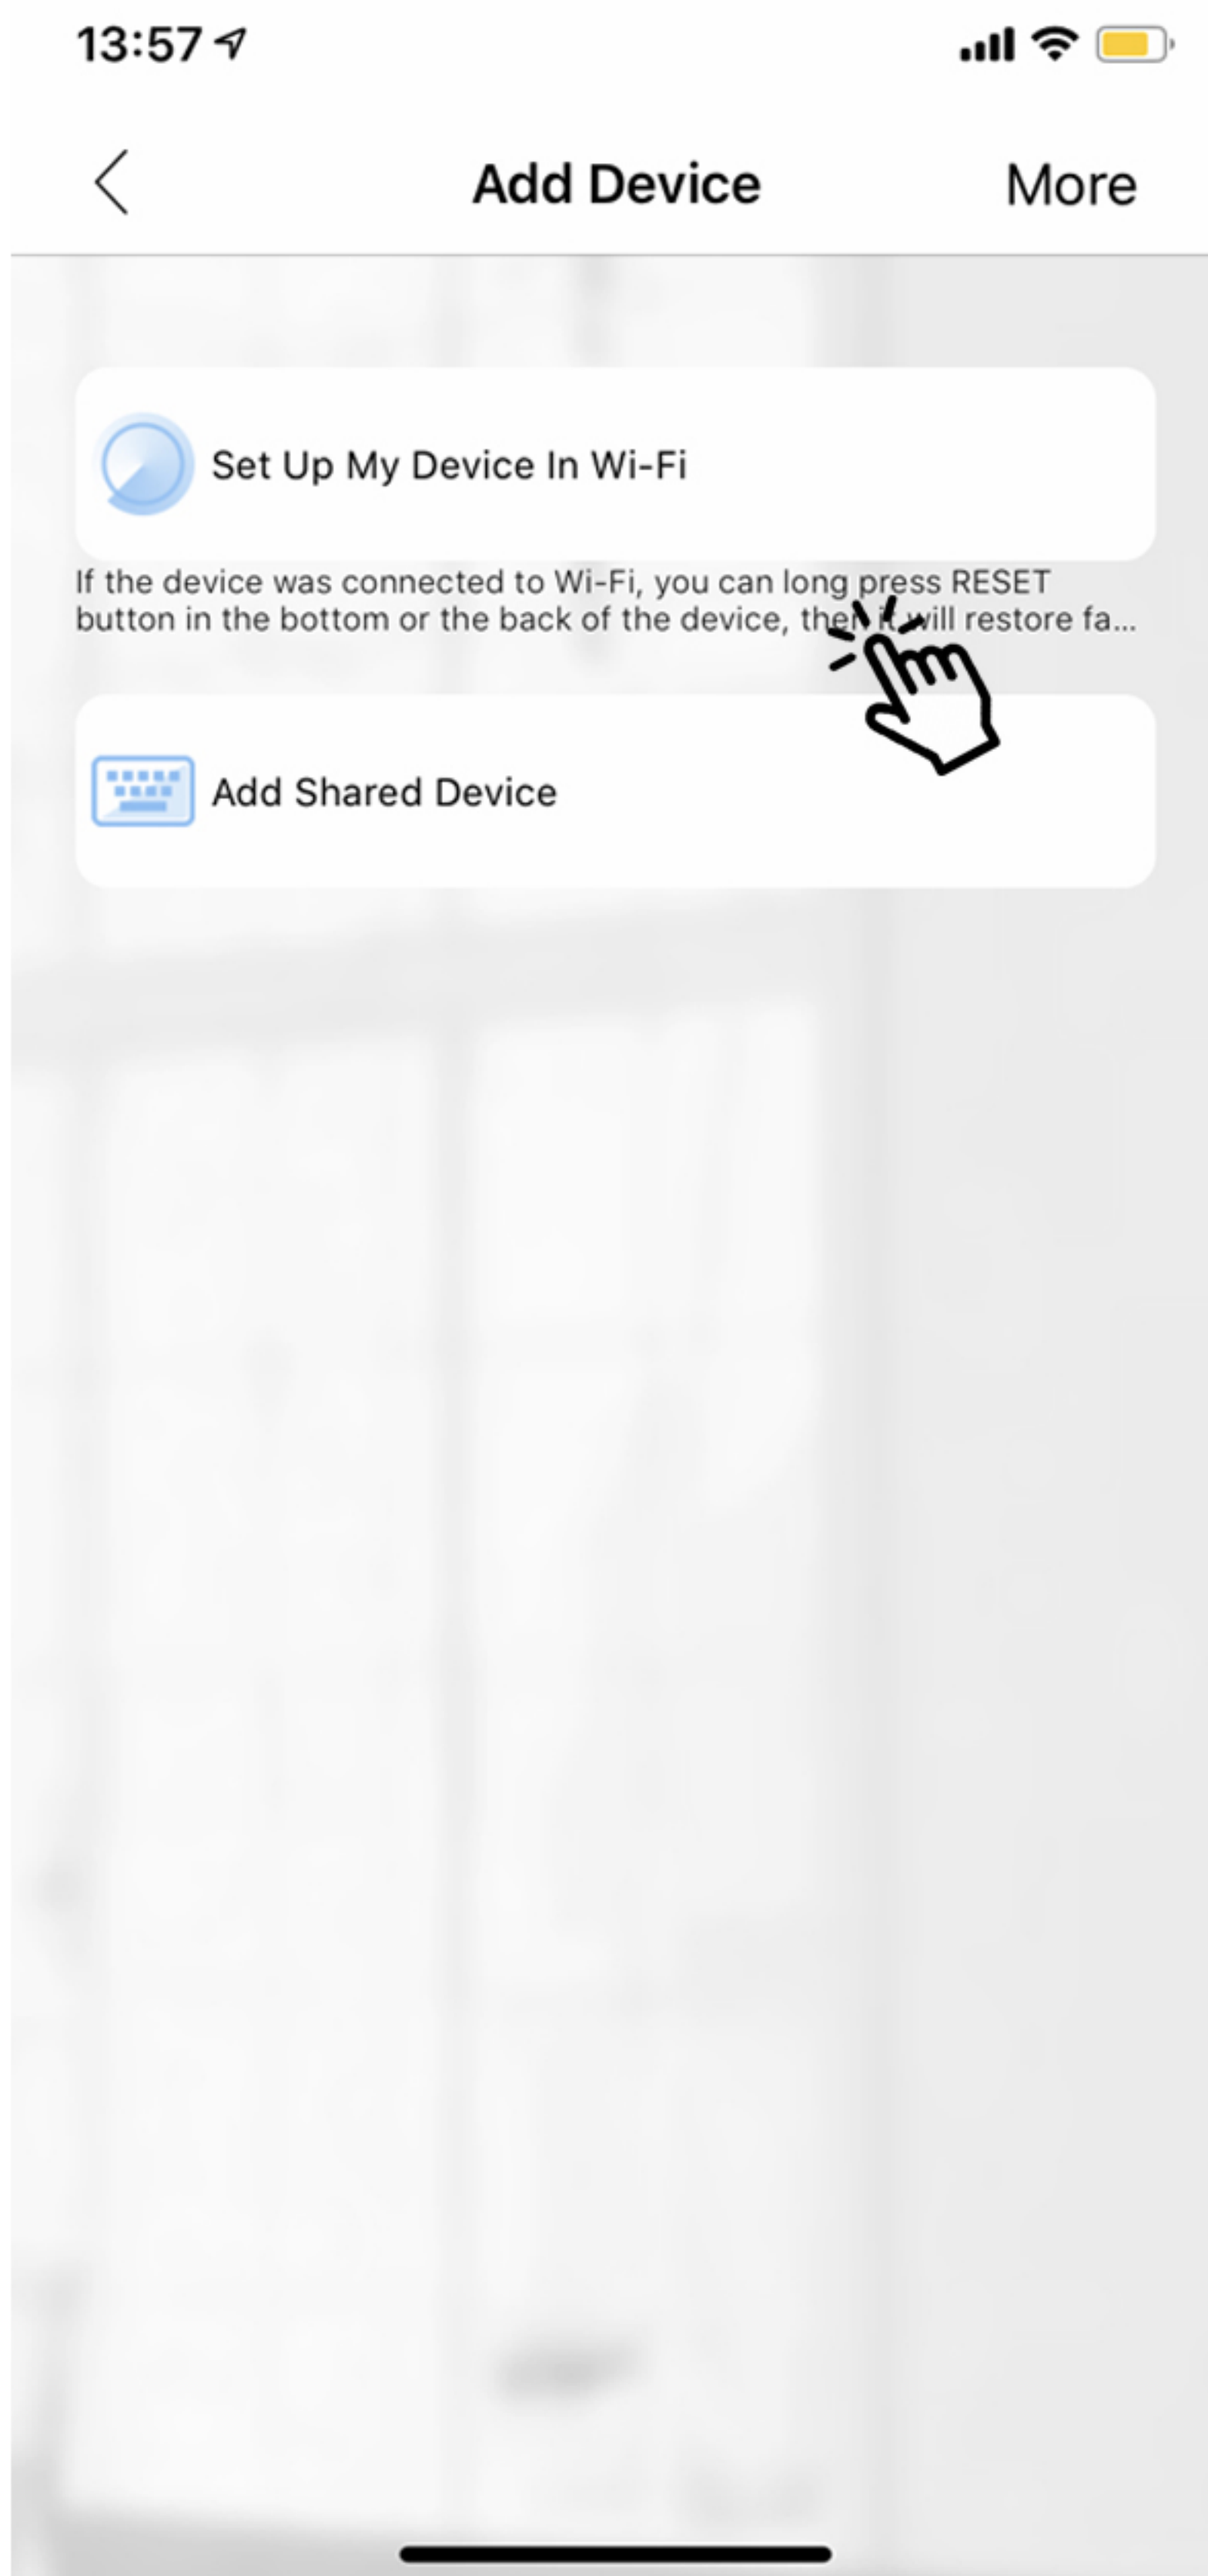


(foto3)

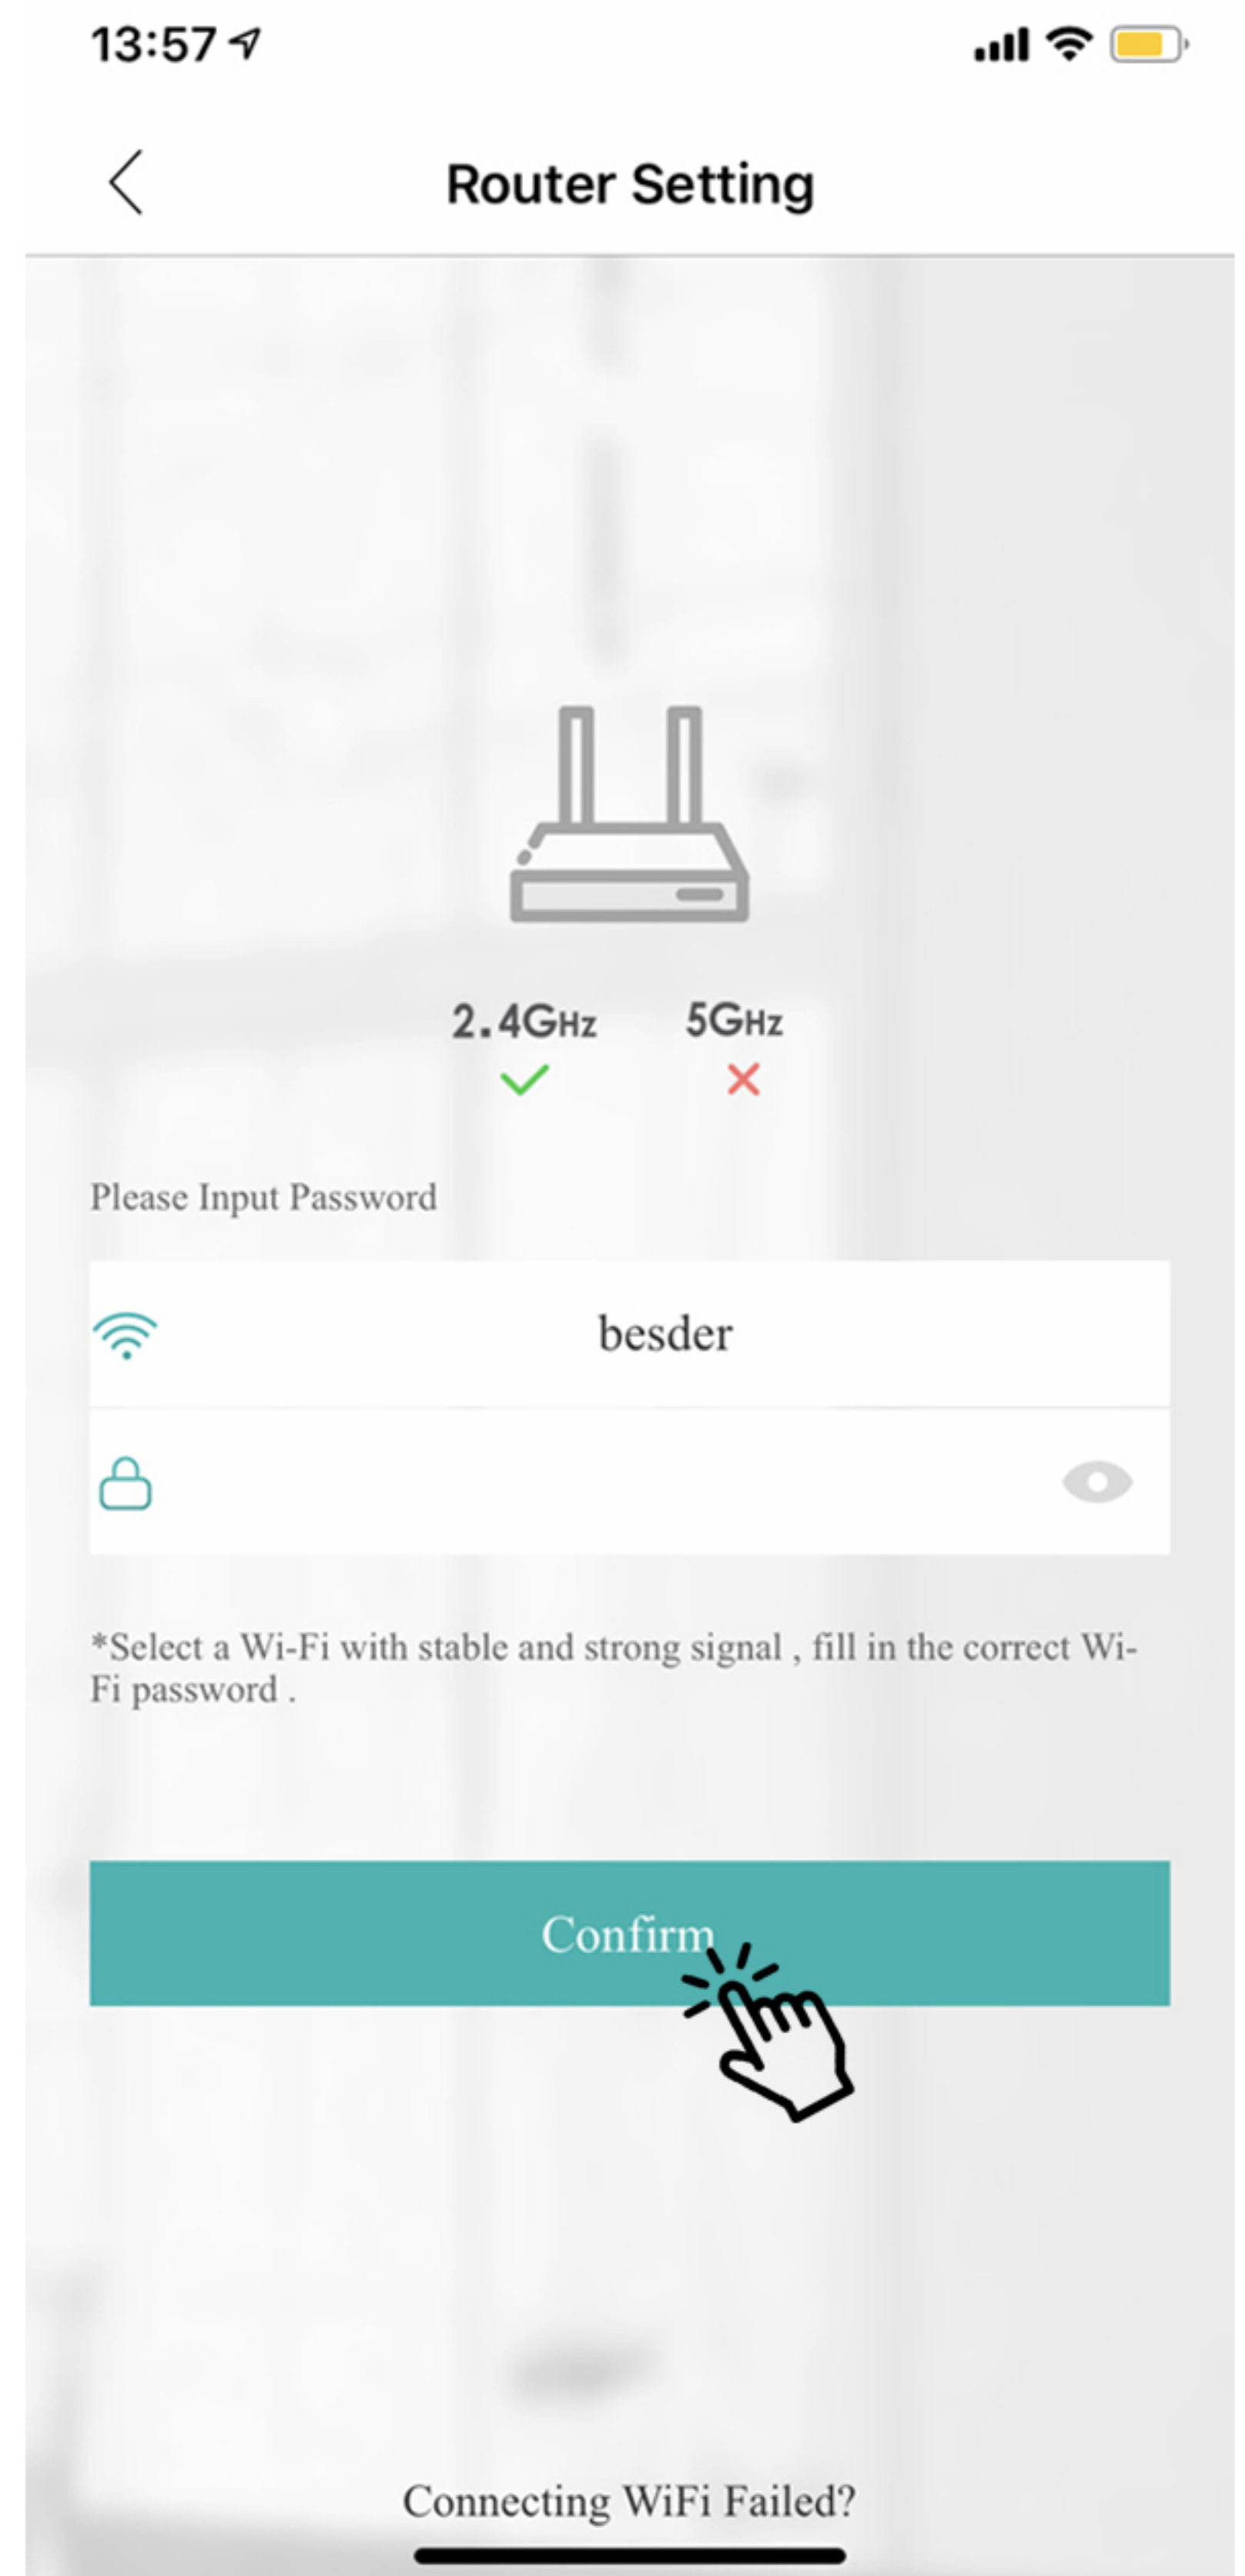


(foto4)

7. Bij deze stap maakt het apparaat verbinding met uw Wifi netwerk. Dit kan enkele minuten duren. (foto5)

8. Wanneer de iCsee app uw apparaat heeft gevonden dient u een wachtwoord in te stellen en deze te bevestigen. (foto6)

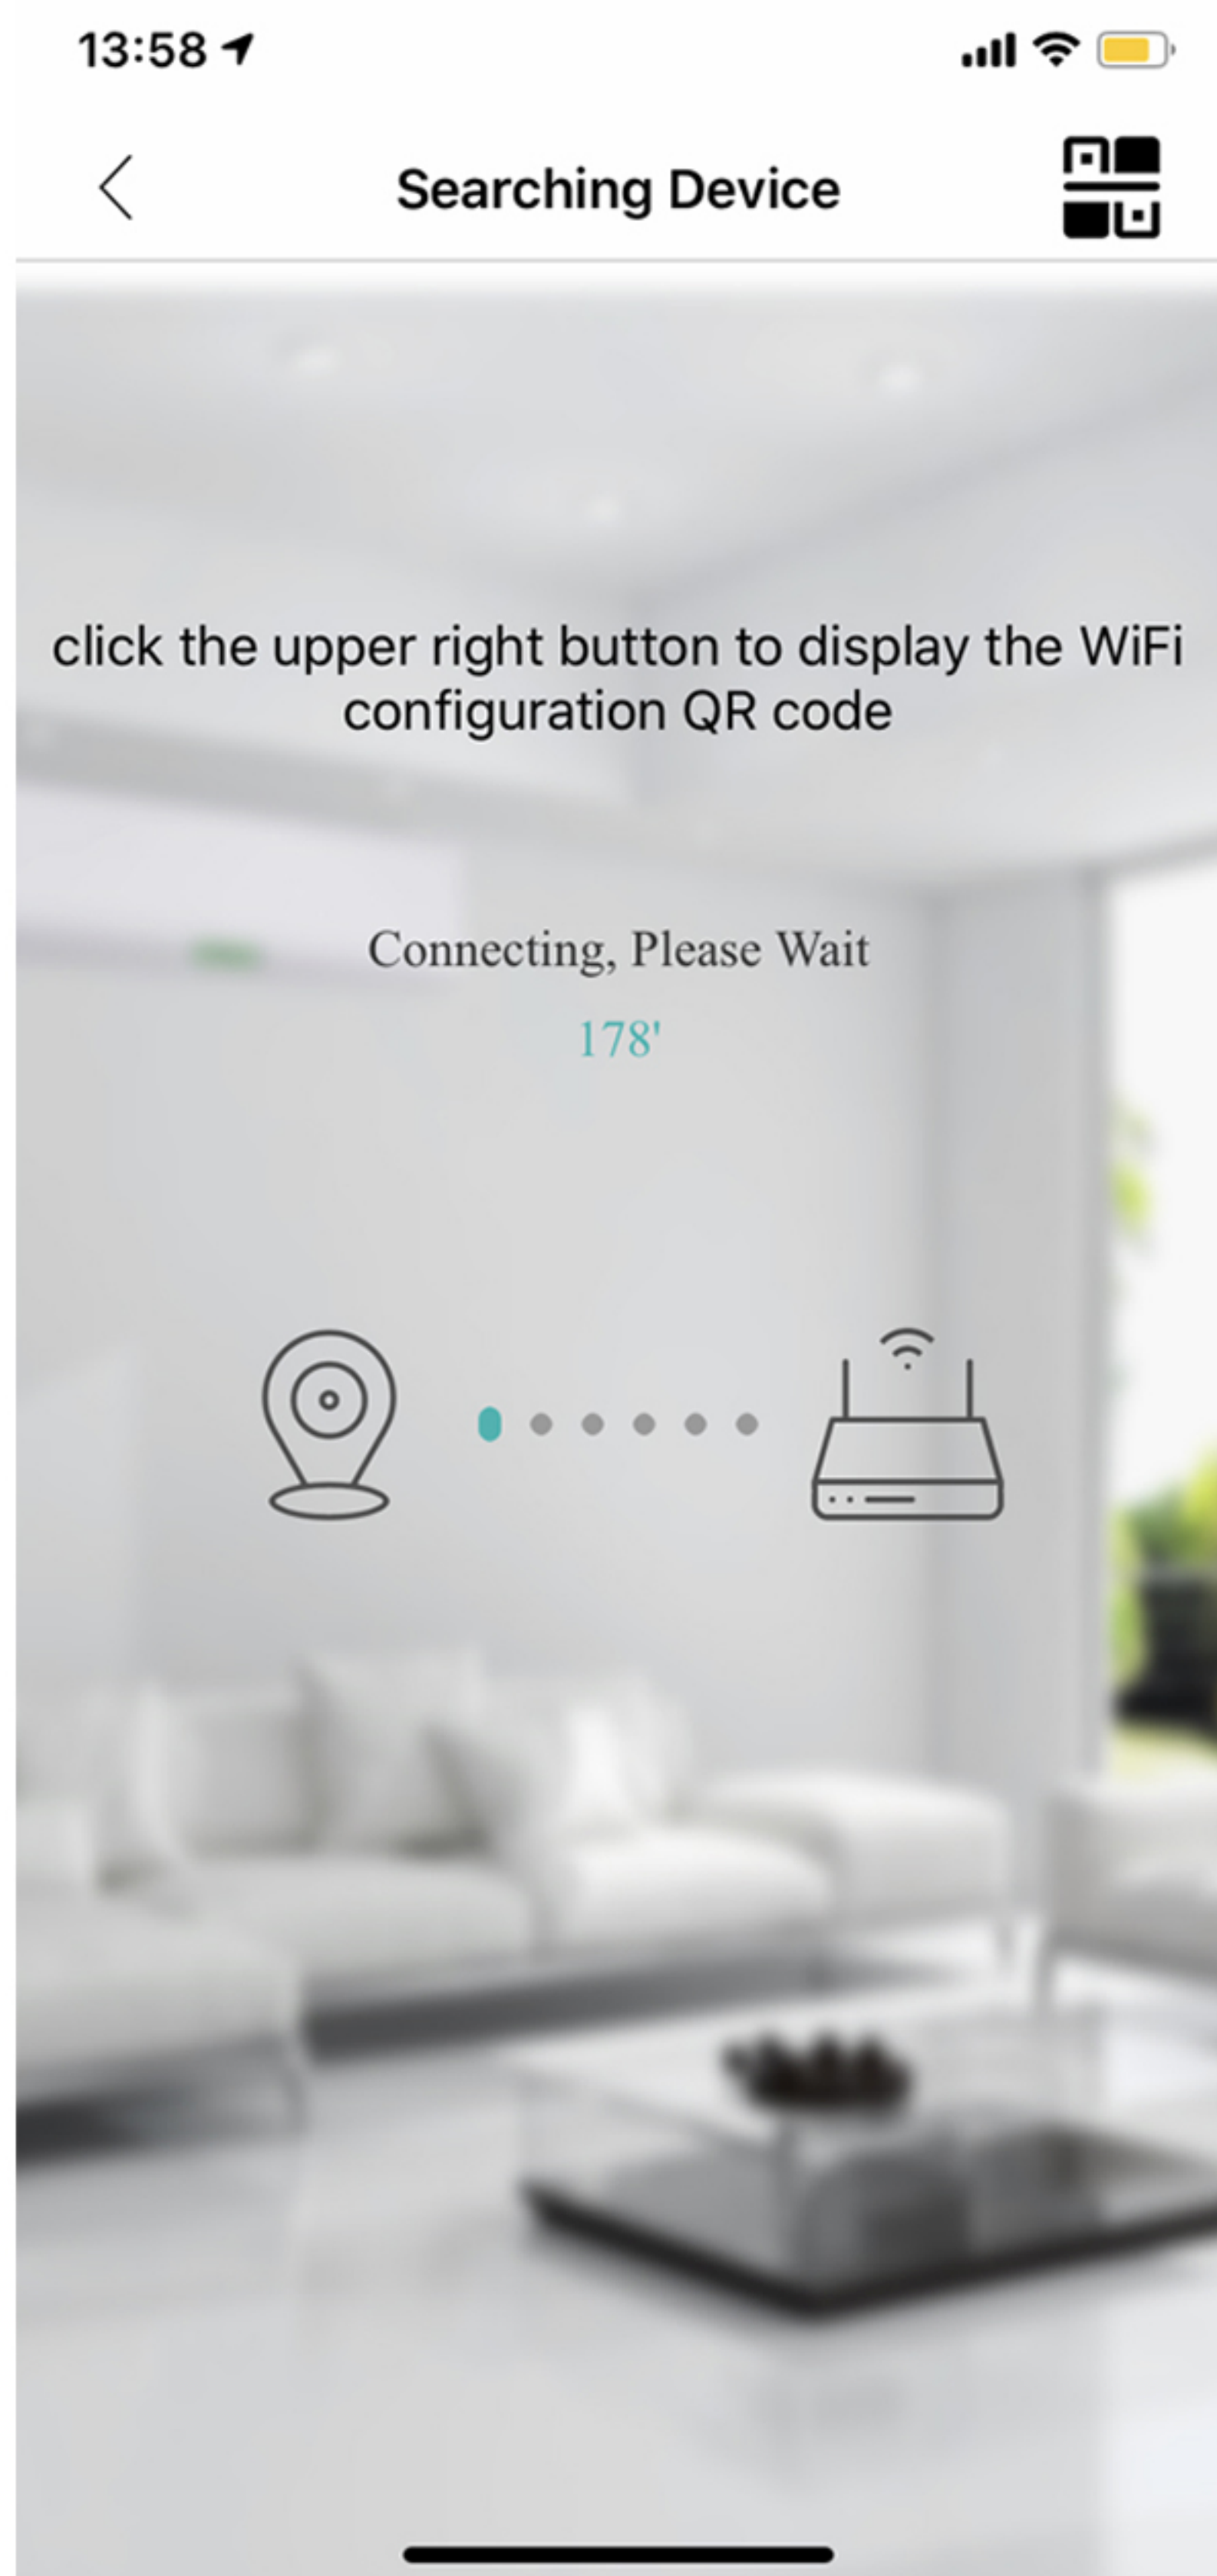


(foto5)

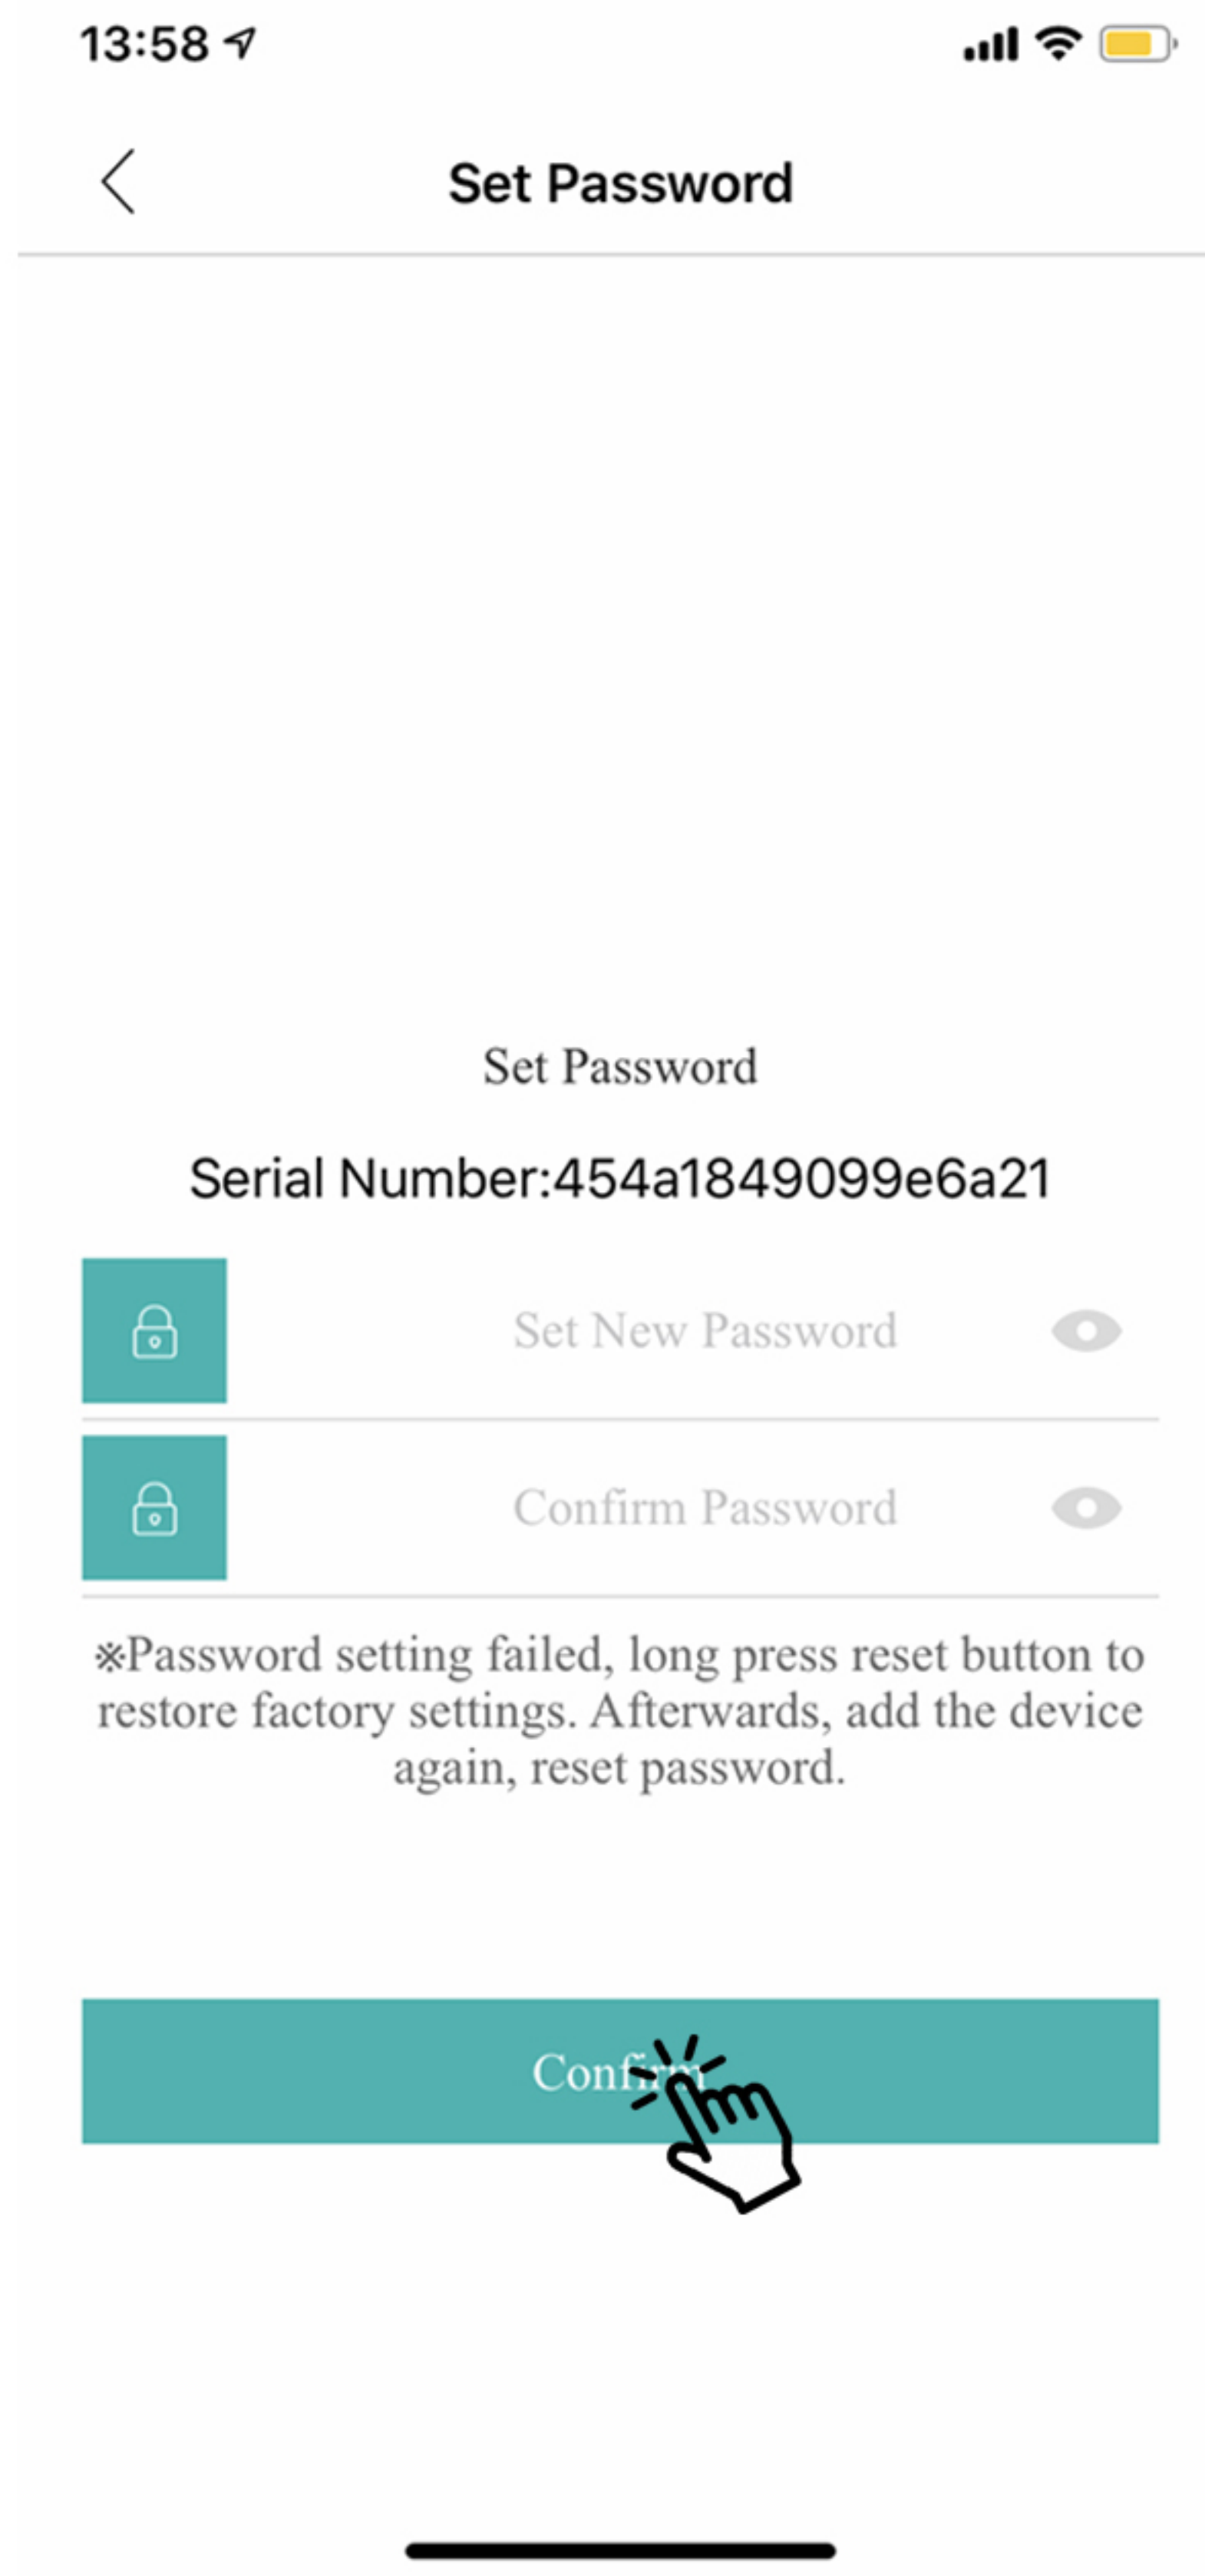

(foto6)

9. U kunt de naam van uw apparaat wijzigen.
(naar bijvoorbeeld kantoor, woonkamer, slaapkamer
enzovoort). (foto7)

10. De configuratie is voltooid. Bij deze stap heeft u uw
apparaat succesvol verbonden met de Wifi.
Het apparaat is nu ook online, u kunt op het apparaat
klikken om de video te bekijken. (foto8)

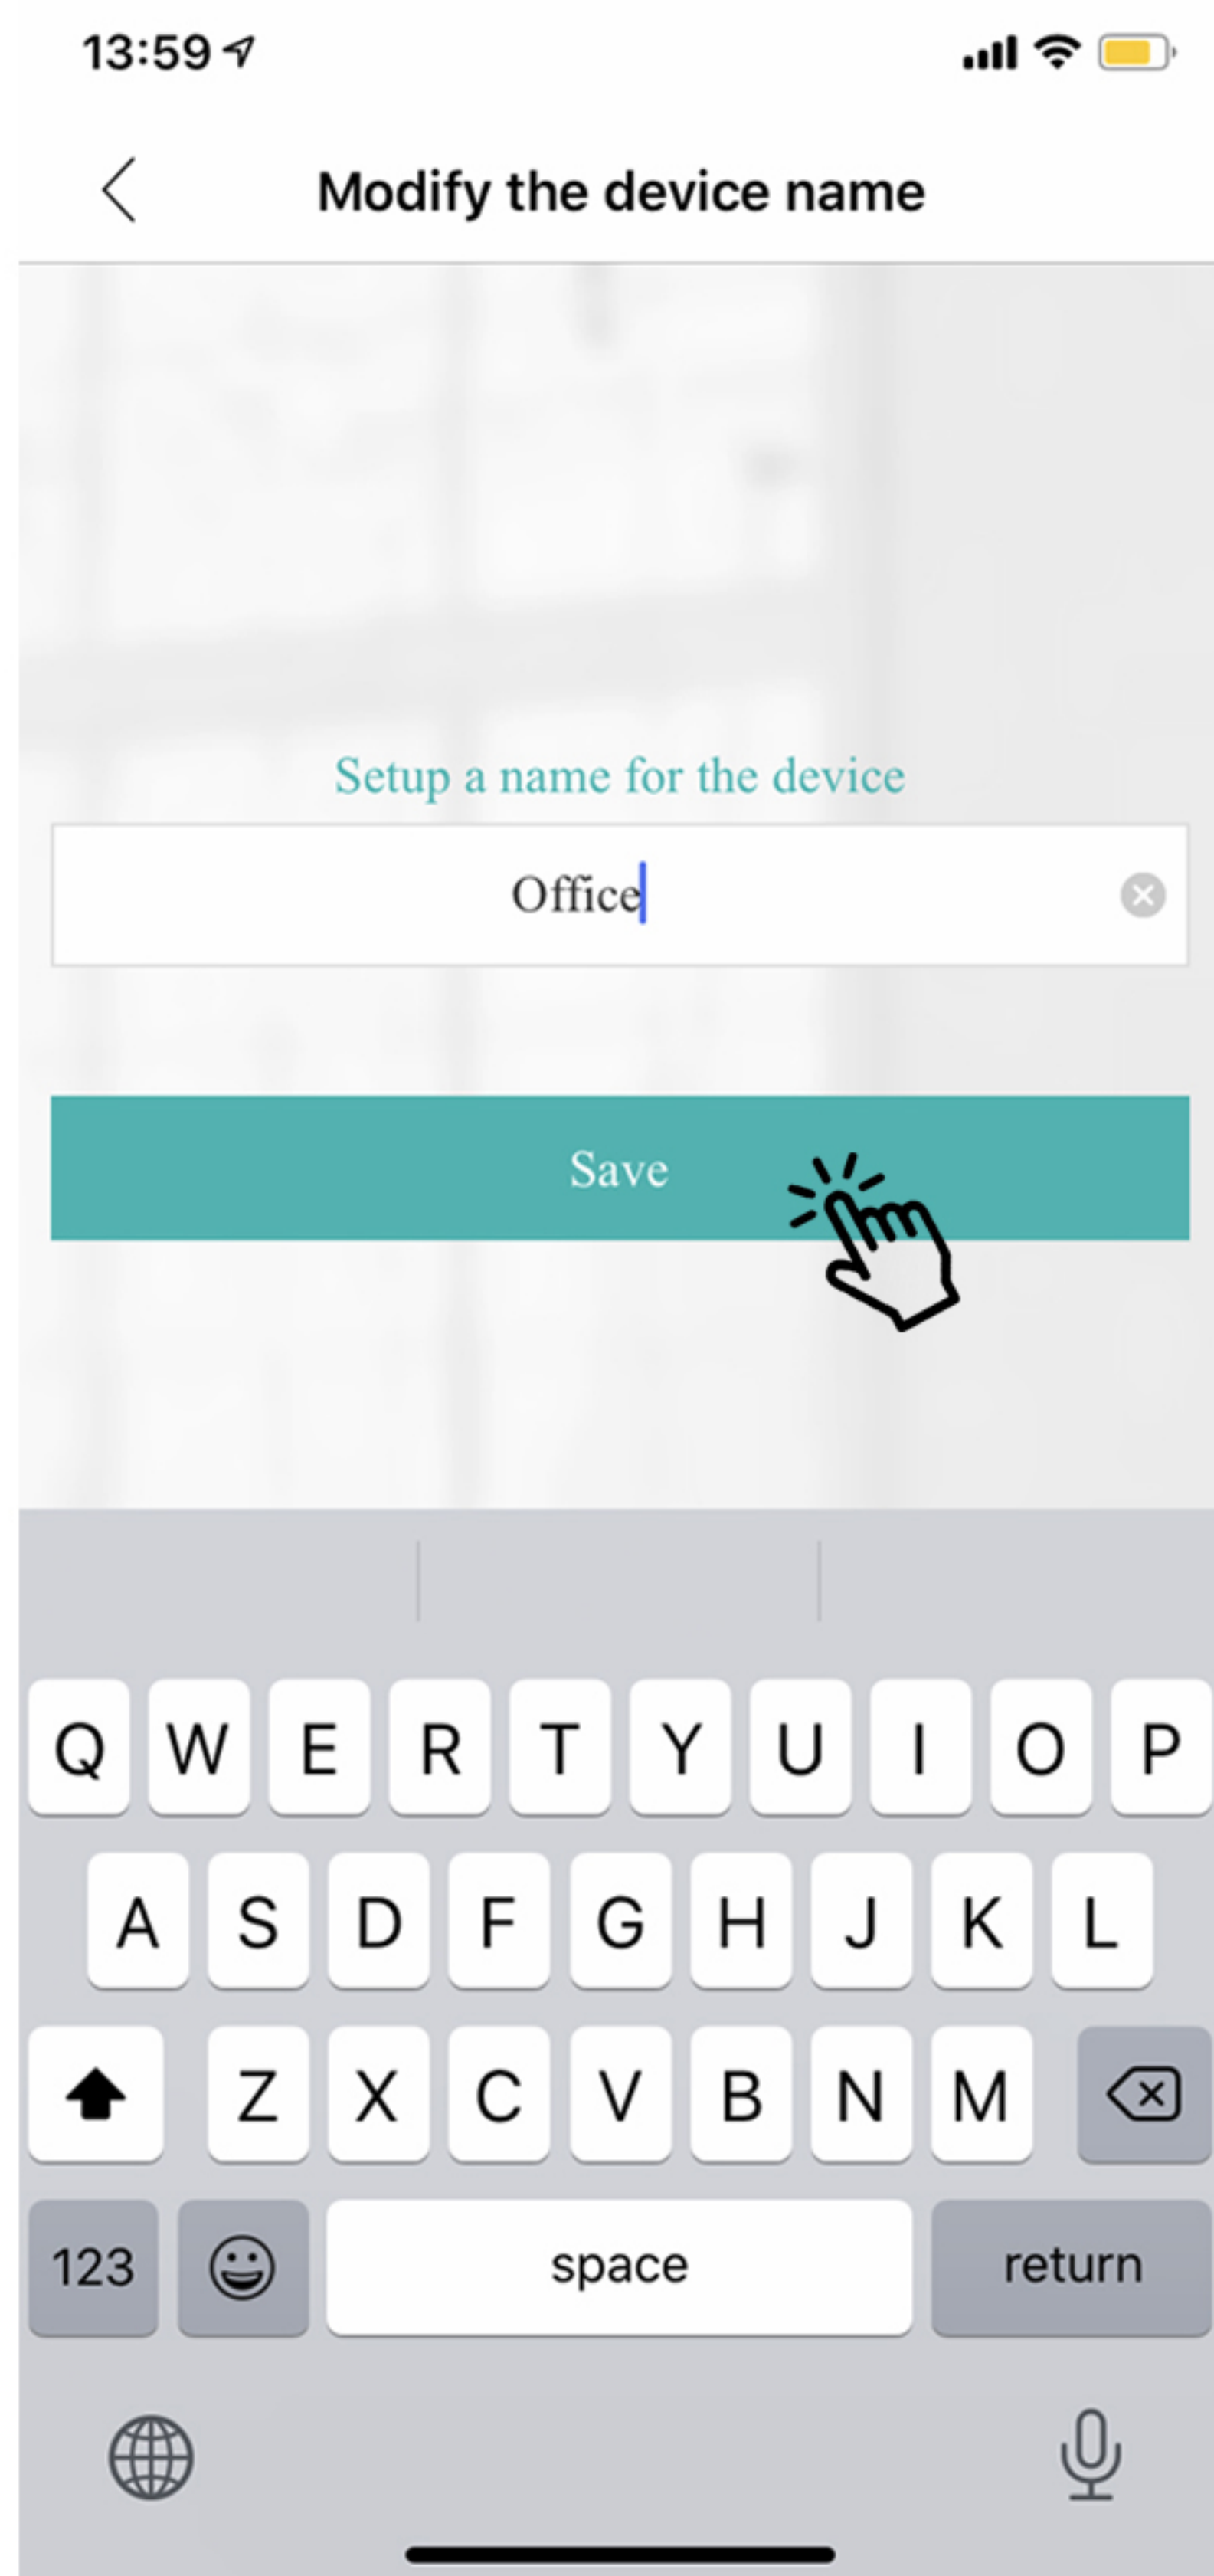

(foto7)



(foto8)

Veelgestelde vragen (FAQS):

1. Waarom kan ik geen iCsee account registreren?

Gebruik hiervoor uw emailadres en vergeet niet om hierbij uw ongewenste email te controleren.

2. Waarom kan het apparaat niet worden verbonden met mijn Wifi?

Druk op de resetknop om de camera te resetten en stel hem vervolgens opnieuw in. Zorg hierbij dat je 2,4 Ghz Wifi gebruikt en geen 5 Ghz Wifi.

3. Waarom kan het apparaat de afbeelding (offline) soms niet zien?

Zorg ervoor dat je Wifi signaal sterk genoeg. Je kunt hierbij proberen je camera te resetten.

Bedankt voor het kiezen van ons product!