

# TX70

WIRELESS RF STEREO GAMING HEADSET

QUICKSTART GUIDE



WIRELESS




# CONTENTS

---

Package Contents	02
Features and Controls	03
Setup	04
PlayStation®4	05
Windows	06
Mac	07
Nintendo Switch™	08
Mobile / Xbox One™	09
Charging	10
Pairing	11
CE	12
PRECAUTIONS	13
Other languages	14


## PACKAGE CONTENTS

---

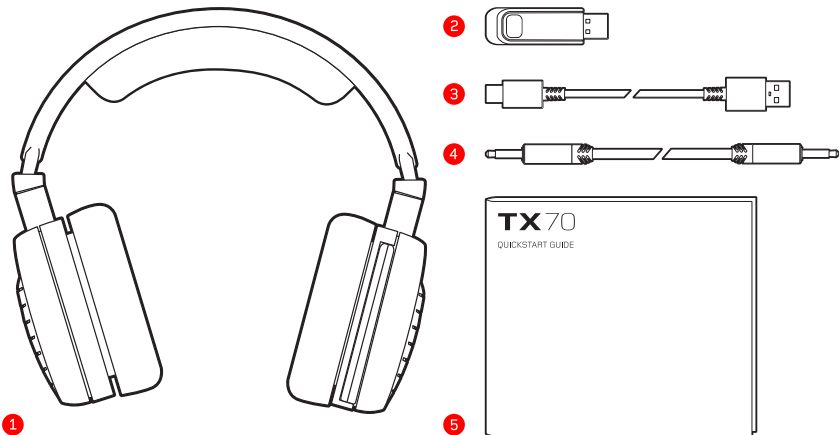

- 1 TX-70 WIRELESS RF STEREO GAMING HEADSET
- 2 Wireless Transmitter (USB)
- 3 Micro USB Charging Cable
- 4 3.5mm Audio Cable
- 5 Quickstart Guide

## FEATURES AND CONTROLS

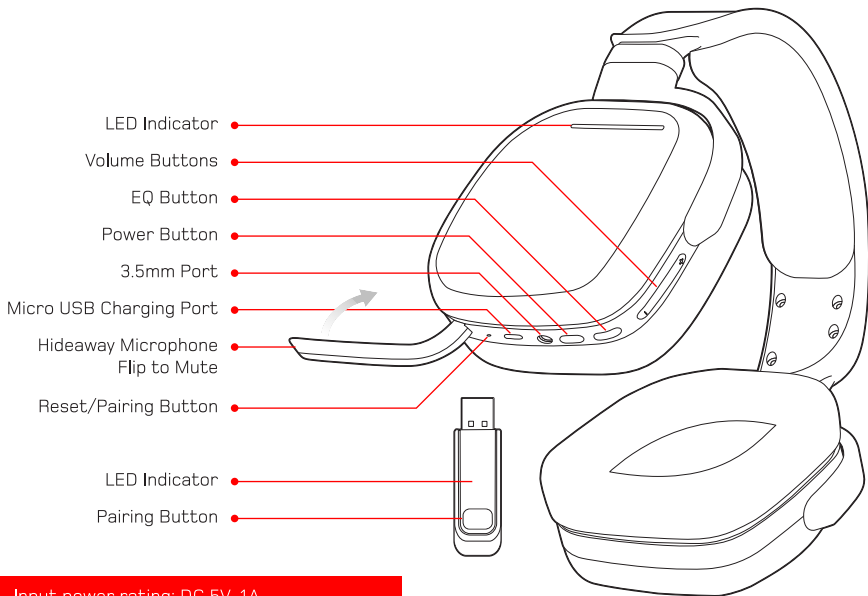

Input power rating: DC 5V, 1A  
Battery type: built-in Li-ion Polymer battery  
Voltage: DC 3.7V  
Battery capacity: 1200mAh  
Operating temperature: 0~+45°C  
Mass: Approx 320g


EQ

### BASS BOOST

Press the EQ button to turn Bass Boost on/off.  
A short pause in sound will occur when changing modes.

## SETUP

---

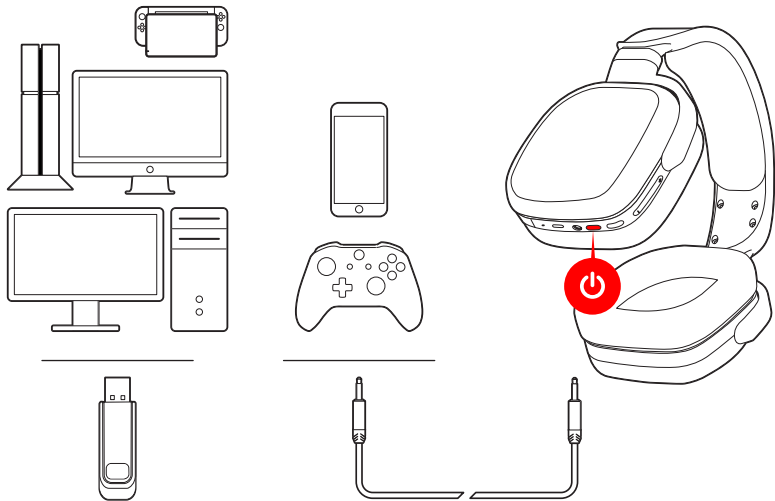

- 1 Connect the Wireless Transmitter to the USB port
- 2 Power on the headset
- 3 Go to the "System Settings" section for your system

## SYSTEM SETTINGS : PLAYSTATION®4

---


### Audio Devices

● Input Device	TX70
● Output Device	TX70
● Adjust Microphone Level	Calibrate
● Volume Control	Maximum
● Output to Headphones	All Audio

- 1 Go to "Settings"
- 2 Select "Devices" then "Audio Devices"
- 3 Set "Input and Output Device" to "TX70"
- 4 Select "Adjust Microphone Level" and follow the directions to calibrate your microphone
- 5 Adjust "Volume Control" to maximum level
- 6 Set "Output to Headphones" to "All Audio"

## SYSTEM SETTINGS : WINDOWS

---

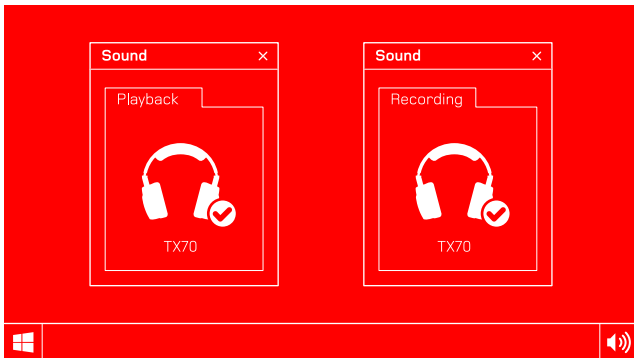


- 1 Right click the sound icon on the Windows task bar
- 2 Go to "Sounds" or "Sound Settings"
- 3 Under "Playback" click on "TX70" and select "Set Default"
- 4 Under "Recording" click on "TX70" and select "Set Default"



## SYSTEM SETTINGS : MAC


---

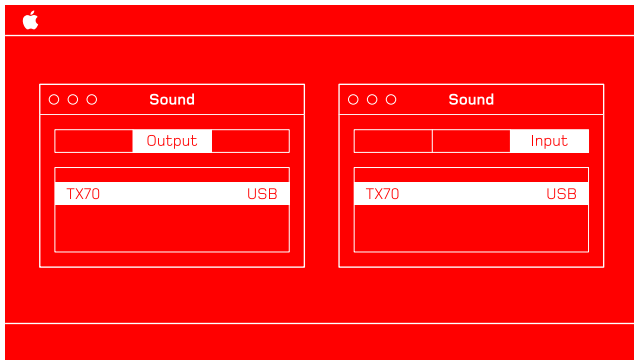

- 1 Go to "System Preferences"
- 2 Select "Sound"
- 3 Under "Output" select "TX70"
- 4 Under "Input" select "TX70"

## SYSTEM SETTINGS : NINTENDO SWITCH™

---

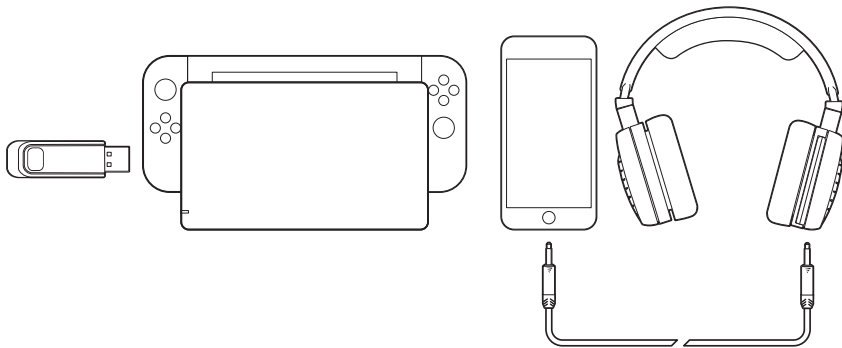

- The TX70 supports Game and Chat audio on the Nintendo Switch™
- To chat through the "Nintendo Switch™ Online" app, connect the 3.5mm cable into the headset, and the other end into the mobile device
- Game audio will come in from the Wireless Transmitter, while chat audio will come via the mobile device
- Chat audio on the Nintendo Switch™ only works with games that support in-game chat

## SYSTEM SETTINGS : MOBILE / XBOX ONE™


---



- 1 Plug in the 3.5mm cable into the headset, and the other end into the mobile device or controller
  - 2 Adjust volume output in system settings
- All buttons are disabled in 3.5mm mode, however the mic flip-to-mute function is active

## CHARGING

---

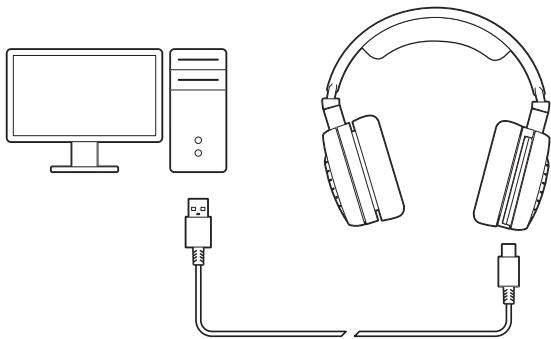


- 1 Connect the Charging Cable into a functioning USB A port, and the Micro USB end into the headset

### **Important Information**

- Before first using the TX70 Wireless Gaming Headset make sure the device is fully charged
- Charging requires a USB 2.0 port or newer
- When charging, the LED light on the headset will slowly pulse
- LED pulses when charging, LED in solid light when fully charged. LED blinks when low battery

## PAIRING

---

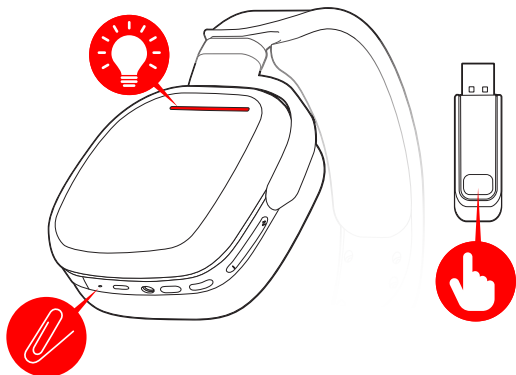

- The TX70 Wireless is initially paired with the Wireless Transmitter

### **To pair, follow the below steps**

- 1 On the Wireless Transmitter press and hold the pairing button, the LED will quickly blink
- 2 On the headset use a paperclip, or something similar, to press and hold the pairing button while it is powered on. The LED on the earcup will quickly blink until paired

## CE

Goodbetterbest Ltd hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of EMC Directive 2014/30/EC and RED directive 2014/53/EU.

Goodbetterbest Ltd verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere voorwaarden in EMC-richtlijn 2014/30/EC en RED-richtlijn 2014/53/EU.

Goodbetterbest Ltd erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EC og 2014/53/EU.

Goodbetterbest Ltd affirme que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive CEM 2014/30/UE et de la directive RED 2014/53/UE.

Goodbetterbest Ltd erklårt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU erfüllt.

Goodbetterbest Ltd dichiara che il presente prodotto soddisfa i requisiti minimi e le altre disposizioni della Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature e la Direttiva RED 2014/53/UE sulle apparecchiature radio.

Goodbetterbest Ltd oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi przepisami dyrektywy 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i dyrektywy 2014/53/UE w sprawie udostępniania na rynku urządzeń radiowych (RED).

A Goodbetterbest Ltd declara que este produto está em conformidade com os requisitos fundamentais e outras disposições da Diretiva CEM 2014/30/CE e da Diretiva RED 2014/53/UE.

Por la presente, Goodbetterbest Ltd declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones establecidas mediante la directiva 2014/30/EC sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y la directiva 2014/53/UE sobre la armonización en materia de la legislación de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos.

Goodbetterbest Ltd tillkännager härmed att produkten följer alla krav och bestämmelser i EMC-direktiv 2014/30/EC och RED-direktiv 2014/53/EU.

## PRECAUTIONS



Before using the headset, turn the volume down to a mid-level or very low, then slowly adjust it to a comfortable level. Exposure to high volume sound levels may cause temporary or permanent damage to your hearing. You should always set your volume to moderate levels and avoid long exposure to high volume levels.

- Contains small parts. Not suitable for children under 7 years of age. An adult should supervise young children when using this product.
- Store in a dry & dust free area.
- Avoid placing this product near extreme temperatures or humidity. Avoid direct sunlight and heat sources.
- Do not submerge or allow this product to come into contact with water. Use in dry locations only.
- Do not clean any parts with alcohol, cleaning solutions containing alcohol or strong abrasives. Use a soft cloth and a little water.
- Do not use this product while operating a motor vehicle
- There are no user serviceable parts within this product. Tampering with this product will invalidate your Giateck warranty.
- Use of any attachment or accessory with this product not recommended or sold by Giateck may result in risk of fire, electrical shock or injury to persons or product.
- Please help to conserve the environment by recycling the cardboard packaging of this product.
- This product should NOT be disposed of in normal household waste. It should be disposed of separately. Please take it to an electrical waste collection point.

This product is covered by a one [1] year warranty.

For Full Terms and Conditions, and For Technical Assistance, go to: [Support@giateck.com](mailto:Support@giateck.com)

Activate your product warranty: [giateck.com/register](https://giateck.com/register)

For help with the set-up or operation of this product please  
go to: [SUPPORT@GIOTECK.COM](mailto:SUPPORT@GIOTECK.COM)

## INHOUD

---

Inhoud verpakking  
Functies en bediening  
Installatie  
PlayStation® 4  
Windows  
Mac  
Nintendo Switch™  
Mobiel / Xbox One™  
Opladen  
Koppelen

## INHOUD VERPAKKING

---

- 1 TX70 Wireless gaming-headset
- 2 Draadloze zender (USB)
- 3 Micro-USB-oplaadkabel
- 4 3,5mm-audiokabel
- 5 Snelstartgids

## FUNCTIES EN BEDIENING

---

- LED-indicator • Volumeknoppen • EQ-knop • Aan/uit-knop • 3,5mm-aansluiting
- Micro-USB-oplaadaansluiting • Opbergbare microfoon - inklappen om te dempen
- Reset-/koppelknop • LED-indicator • Koppelknop

Ingangsvermogen: DC 5V, 1A  
Batterijtype: lithium-ionbatterij  
Voltage: DC 3.7V

Batterijcapaciteit: 1200mAh  
Gebruikstemperatuur: 0~+45°C  
Gewicht: ongeveer 320g



**BASS BOOST**

Druk op de EQ-knop om Bass Boost in of uit te schakelen. Tijdens het in-/uitschakelen wordt het geluid kort gepauzeerd.

## INSTELLEN

---

- 1 Verbind de draadloze zender met de USB-poort
- 2 Schakel de headset in
- 3 Ga op je systeem naar de "Systeeminstellingen"

## SYSTEEMINSTELLINGEN: PLAYSTATION® 4

---

### Audio-apparaten

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| • Invoerapparaat             | TX70       |
| • Uitvoerapparaat            | TX70       |
| • Microfoonniveau aanpassen  | Kalibreren |
| • Volumebediening            | Maximaal   |
| • Uitvoer naar hoofdtelefoon | Alle audio |

- 1 Ga naar "Instellingen"
- 2 Selecteer "Apparaten" en vervolgens "Audioapparaten"
- 3 Stel "Invoer- en uitvoerapparaat" in op "TX70"
- 4 Selecteer "Microfoonniveau aanpassen" en volg de aanwijzingen om je microfoon te kalibreren
- 5 Stel "Volumebediening" in op het maximale niveau
- 6 Stel "Uitvoer naar hoofdtelefoon" in op "Alle audio"

## SYSTEEMINSTELLINGEN: WINDOWS

---

- 1 Rechtsklik in de Windows-taakbalk op het geluidspictogram
- 2 Ga naar "Geluiden"
- 3 Klik onder "Afspelen" op "TX70" en selecteer "Als standaard instellen"
- 4 Klik onder "Opnemen" op "TX70" en selecteer "Als standaard instellen"

## SYSTEEMINSTELLINGEN: MAC

---

- 1 Ga naar "Systeemvoorkeuren"
- 2 Selecteer "Geluid"
- 3 Selecteer "TX70" onder "Uitvoer"
- 4 Selecteer "TX70" onder "Invoer"

## SYSTEEMINSTELLINGEN: NINTENDO SWITCH™

---

- De TX70 ondersteunt game- en chatgeluid op de Nintendo Switch™
- Om te chatten via de "Nintendo Switch™ Online"-app verbind je de 3,5mm-kabel met de headset. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op het mobiele apparaat
- Het gamegeluid komt binnen via de draadloze zender, terwijl het chatgeluid binnenkomt via het mobiele apparaat
- Chatgeluid op de Nintendo Switch™ werkt alleen met games die chat in de game ondersteunen

## SYSTEEMINSTELLINGEN: MOBIEL / XBOX ONE™

---

- 1 Sluit de 3,5mm-kabel aan op de headset. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op het mobiele apparaat of de controller.
  - 2 Pas de volume-uitvoer aan in de systeeminstellingen
- Alle knoppen zijn uitgeschakeld in de 3,5mm-stand, maar je kunt de microfoon nog steeds dempen door deze in te klappen

## OPLADEN

---

- 1 Sluit de oplaadkabel aan op een werkende USB-A-aansluiting en de Micro-USB-kabel op de headset

### **Belangrijke informatie**

- Zorg dat de TX70 volledig is opgeladen, voordat je de headset voor de eerste keer gebruikt
- Opladen vereist een USB 2.0-aansluiting of nieuwer
- Het LED-lampje op de headset knippert langzaam tijdens het opladen
- LED pulseert tijdens het opladen, LED brandt constant wanneer volledig opgeladen. LED knippert wanneer de batterij bijna leeg is

## KOPPELEN

---

- De TX70 Wireless dient eerst met de draadloze zender gekoppeld te worden. Volg de onderstaande stappen om de headset te koppelen
- 1 Houd de koppelknop op de draadloze zender ingedrukt. Het LED-lampje begint snel te knipperen
  - 2 Gebruik een paperclip of iets wat daarop lijkt om de koppelknop op de headset ingedrukt te houden, terwijl de headset is ingeschakeld. Het LED-lampje op de oorschelp begint snel te knipperen tot het koppelen voltooid is

## WAARSCHUWING



Zet voordat je de headset gebruikt het volume omlaag tot ergens in het midden of zeer laag en pas het dan langzaam aan tot het juiste niveau. **Blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan tijdelijke of permanente gehoorschade veroorzaken. Zet het volume nooit te hoog en vermijd blootstelling aan te hoge geluidsniveaus.**

- Bevat kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder 7 jaar. Jonge kinderen dienen dit product alleen te gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Berg dit product op een droge en stofvrije plek op.
- Berg dit product niet op plekken met extreme temperaturen en extreme luchtvochtigheid op. Vermijd direct zonlicht en warmtebronnen.
- Laat dit product niet in aanraking komen met water en dompel het er niet in onder. Alleen te gebruiken op droge locaties.
- Maak geen enkel deel van het product schoon met alcohol, schoonmaakmiddelen die alcohol bevatten of zeer agressieve middelen. Gebruik een zachte doek en een beetje water.
- Gebruik dit product niet tijdens het besturen van een motorvoertuig.
- Dit product bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Als je dit product zelf manipuleert, komt de Gioteck-garantie te vervallen.
- Het gebruiken van hulpstukken of accessoires met dit product die niet aanbevolen worden door Gioteck kunnen mogelijk brand, elektrische schokken of verwondingen aan personen of het product zelf veroorzaken.
- Bescherm alstublieft het milieu door de kartonnen verpakking van dit product te recyclen.
- Gooi dit product NIET bij het normale huishoudafval. Het dient apart weggegooid te worden. Breng het naar een inzamelpunt voor elektrisch afval.

Dit product heeft een garantie van (1) jaar. Ga voor de volledige Algemene voorwaarden en voor technische hulp naar: [support@gioteck.com](mailto:support@gioteck.com).

Activeer je productgarantie: [gioteck.com/register](https://gioteck.com/register).

Ga voor hulp met het instellen of bedienen van dit product  
naar: [SUPPORT@GIOTECK.COM](mailto:SUPPORT@GIOTECK.COM)

## INDHOLD

---

Pakkens indhold  
Funktioner og styring  
Opsætning  
PlayStation® 4  
Windows  
Mac  
Nintendo Switch™  
Mobil / Xbox One™  
Opladning  
Parring

## PAKKENS INDHOLD

---

- 1 Trådløst TX70-headset til spil
- 2 Trådløs sender (USB)
- 3 Mikro-USB-opladningskabel
- 4 3,5 mm lyd kabel
- 5 Kom hurtigt i gang-vejledning

## FUNKTIONER OG STYRING

---

- LED-indikator • Lydstyrkeknapper • EQ-knapper • Strømknop • 3,5 mm port
- Mikro-USB-opladningsport • Drej mikrofonen væk for at slukke den • Nulstil-/parringsknop
- LED-indikator • Parringsknop

Strøm-input: DC 5V, 1A  
Batteritype: indbygget lithium-ion-batteri  
Strømsspænding: DC 3.7V

Batterikapacitet: 1200mAh  
Driftstemperatur for omgivelser: 0 ~+45°C  
Vægt: cirka 320g

**BASS BOOST**

Tryk på EQ-knappen for at slå Bass Boost til og fra. Der vil være et kort ophold i lyden, når du skifter tilstand.

## OPSÆTNING

---

- 1 Forbind den trådløse sender til USB-porten
- 2 Tænd for headsettet
- 3 Gå til "Systemindstillinger"-sektionen for dit system

## SYSTEMINDSTILLINGER: PLAYSTATION® 4

---

### Lydenheder

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Input-enhed               | TX70     |
| • Output-enhed              | TX70     |
| • Justér mikrofonniveau     | Kalibrér |
| • Lydstyrkestyring          | Maksimum |
| • Output til hovedtelefoner | Al lyd   |

- 1 Gå til "Indstillinger"
- 2 Vælg "Enheder" og så "Lydenheder"
- 3 Vælg "TX70" som "Input- og output-enhed"
- 4 Vælg "Justér mikrofonniveau", og følg instruktionerne for at kalibrere din mikrofon
- 5 Sæt "Lydstyrkekontrol" til det maksimale niveau
- 6 Vælg "Al lyd" for "Output til hovedtelefoner"

## SYSTEMINDSTILLINGER: WINDOWS

---

- 1 Højreklik på lydikonet i Windows' systembakke
- 2 Gå til "Lyde"
- 3 Under "Afspilning" trykker du på "TX70" og vælger "Vælg som standard"
- 4 Under "Optagelse" trykker du på "TX70" og vælger "Vælg som standard"

## SYSTEMINDSTILLINGER: MAC

---

- 1 Gå til "Systemindstillinger"
- 2 Vælg "Lyd"
- 3 Under "Output" skal du vælge "TX70"
- 4 Under Input" skal du vælge "TX70"

## SYSTEMINDSTILLINGER: NINTENDO SWITCH™

---

- TX70 understøtter spil- og chat-lyd på Nintendo Switch™
- Hvis du vil chatte gennem "Nintendo Switch™ Online"-appen, skal du forbinde 3,5 mm-kablet til headsettet og den anden ende til den mobile enhed
- Spillyd kommer via den trådløse sender, og chatlyden kommer via den mobile enhed
- Chat-lyd på Nintendo Switch™ virker kun med spil, der understøtter chat i spillet

## SYSTEMINDSTILLINGER: MOBIL / XBOX ONE™

---

- 1 Sæt 3,5 mm-kablet i headsettet og den anden ende til den mobile enhed eller controlleren
  - 2 Justér lydstyrken i systemindstillingerne
- Alle knapper er deaktiveret i 3,5 mm-tilstand, men du kan stadig slukke mikrofonen ved at dreje den væk

## OPLADNING

---

- 1 Forbind opladningskablet til en fungerende USB A-port og mikro-USB-enden til headsettet  
**Vigtige oplysninger**
  - Før du bruger det trådløse TX70-headset til spil for første gang, skal du sørge for, at det er helt opladet
  - Opladning kræver en USB 2.0-port eller nyere
  - Når du oplader, pulserer LED-lyset på headsettet langsomt
  - LED impulser ved opladning, LED i fast lys, når det er fuldt opladet. LED blinker, når der er lavt batteri

## PARRING

---

- Det trådløse TX70 er som udgangspunkt parret med den trådløse sender. Hvis du vil parre, skal du følge nedenstående trin
- 1 På den trådløse sender skal du holde parringsknappen nede, så LED-lyset begynder at blinke hurtigt
  - 2 På headsettet skal du bruge en papirklips eller lignende til at holde parringsknappen nede, mens det er tændt. LED-lyset på hovedtelefonerne blinker, indtil parringen er gennemført.



## FORHOLDSREGLER



Inden du tager headsettet i brug, skal du skrue lyden ned til medium eller meget lavt og derefter langsomt justere den op. Høje lydniveauer kan resultere i midlertidig eller permanent høreskade. Du bør altid indstille din lyd til et rimeligt niveau, og undgå længere perioder med høje lydniveauer.

- Indeholder små dele. Ikke egnet for børn under syv år. En voksen bør føre opsyn med yngre børn, der anvender produktet.
- Opbevar i et tørt og støvfrit område.
- Undgå at placere dette produkt i nærheden af ekstreme temperaturer eller fugtige områder. Undgå direkte sollys og varmekilder.
- Produktet tåler ikke vand. Anvend udelukkende i et tørt miljø.
- Rengør aldrig produktet med alkohol, rengøringsmidler der indeholder alkohol, eller stærke skuremidler. Brug en blød klud og lidt vand.
- Anvend ikke produktet, mens du betjener et køretøj.
- Ingen af produktets dele er beregnet til selvreparation. Manipulation af produktet gør din Gioteck-garanti ugyldig.
- Enhver brug af tilbehør med produktet, der ikke er anbefalet eller solgt af Gioteck, kan risikere at bryde i brand, give elektrisk stød eller på anden vis forårsage skade på personer eller produktet.
- Skån miljøet ved at genbruge pappet, som produktet ankom i.
- Dette produkt må ikke smides ud i restaffald. Produktet skal smides særskilt ud. Aflever produktet som elektronisk affald.

Produktet er dækket af et (1) års garanti. Læs de alle vilkår og betingelser, og få teknisk hjælp hos: [Support@gioteck.com](mailto:Support@gioteck.com).  
Aktiver dit produkt på [warrantygioteck.com/register](http://warrantygioteck.com/register).

Få hjælp til opsætning eller betjening af produktet hos:  
[SUPPORT@GIOTECK.COM](mailto:SUPPORT@GIOTECK.COM)

## SOMMAIRE

---

Contenu de la boîte  
Caractéristiques et contrôles  
Configuration  
PlayStation®4  
Windows  
Mac  
Nintendo Switch™  
Mobile / Xbox One™  
Rechargement  
Couplage

## CONTENU DE LA BOÎTE

---

- 1 Casque de jeu sans fil TX70
- 2 Émetteur sans fil (USB)
- 3 Câble de rechargement micro-USB
- 4 Câble audio 3,5 mm
- 5 Guide de démarrage rapide

## CARACTÉRISTIQUES ET CONTRÔLES

---

- Indicateur LED
- Boutons de volume
- Bouton EQ (égalisation)
- Bouton marche/arrêt
- Port 3,5 mm
- Port de rechargement micro-USB
- Micro rétractable avec fonction Flip-to-Mute
- Bouton de réinitialisation/couplage
- Indicateur LED
- Bouton de couplage

Voltage à l'entrée: courant continu, 5V, 1A  
Type de batterie: Batterie lithium-ion intégrée  
Voltage: 3.7V (courant continu)

Capacité de la batterie: 1200mAh  
Température à l'usage: De 0 à 45°C  
Poids: Environ 320g

- EQ** **BASS BOOST**  
Appuyez sur le bouton EQ pour activer ou désactiver le Bass Boost (amplification des basses).  
Une brève pause sonore aura lieu lors du changement de mode.

## CONFIGURATION

---

- 1 Connectez l'émetteur sans fil au port USB.
- 2 Allumez le casque.
- 3 Reportez-vous à la page Paramètres système de votre plateforme.

## PARAMÈTRES SYSTÈME : PLAYSTATION®4

---

### Périphériques audio

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| ● Périphérique d'entrée          | TX70       |
| ● Périphérique de sortie         | TX70       |
| ● Régler le niveau du microphone | Calibrer   |
| ● Réglage du volume              | Maximum    |
| ● Sortie vers le casque          | Tout audio |

- 1 Accédez à Paramètres.
- 2 Sélectionnez Périphériques puis Périphériques audio.
- 3 Définissez Périphérique d'entrée et de sortie sur TX70.
- 4 Sélectionnez Régler le niveau du microphone et suivez les instructions pour calibrer votre microphone.
- 5 Poussez Réglage du volume au maximum.
- 6 Définissez Sortie vers le casque sur Tout audio.

## PARAMÈTRES SYSTÈME : WINDOWS

---

- 1 Faites un clic droit sur l'icône Son dans la barre des tâches Windows.
- 2 Ouvrez Son.
- 3 Sous Lecture, cliquez sur TX70 et sélectionnez Par défaut.
- 4 Sous Enregistrement, cliquez sur TX70 et sélectionnez Par défaut.

## PARAMÈTRES SYSTÈME : MAC

---

- 1 Accédez à Préférences système.
- 2 Sélectionnez Son.
- 3 Sous Sortie, sélectionnez TX70.
- 4 Sous Entrée, sélectionnez TX70.

## PARAMÈTRES SYSTÈME : NINTENDO SWITCH™

---

- Le TX70 prend en charge le son du jeu et du chat sur Nintendo Switch™.
- Pour discuter via l'application Nintendo Switch™ Online, connectez le câble 3,5 mm au casque et l'autre extrémité au périphérique mobile.
- L'audio du jeu est retransmis par l'émetteur sans fil, tandis que celui du chat est géré par le périphérique mobile.
- L'audio du chat sur Nintendo Switch™ fonctionne uniquement dans les jeux compatibles avec le chat en jeu.

## PARAMÈTRES SYSTÈME : MOBILE / XBOX ONE™

---

- 1 Branchez le câble 3,5 mm au casque et l'autre extrémité au contrôleur ou périphérique mobile.
- 2 Réglez le volume de sortie dans les paramètres système.
- Tous les boutons sont désactivés en mode 3,5 mm, mais la fonction Flip-to-Mute du microphone est active.

## RECHARGEMENT

---

- 1 Connectez le câble de rechargement à un port USB A actif et l'extrémité micro-USB au casque.

### Informations importantes

- Avant la première utilisation du casque de jeu sans fil TX70, vérifiez que l'appareil est totalement chargé.
- Le chargement nécessite un port USB 2.0 ou plus récent.
- Lors du chargement, le témoin LED sur le casque clignote lentement.
- LED clignote lors de la charge, LED en lumière fixe lorsqu'elle est complètement chargée. La LED clignote lorsque la batterie est faible

## COUPLAGE

---

- Le casque sans fil TX70 Wireless est couplé par défaut à l'émetteur sans fil. Pour effectuer le couplage, procédez comme suit.
- 1 Sur l'émetteur sans fil, maintenez le bouton de couplage : l'indicateur LED clignote rapidement.
  - 2 Sur le casque, utilisez un trombone ou équivalent pour maintenir le bouton de couplage quand le casque est sous tension. L'indicateur LED sur l'écouteur clignote rapidement jusqu'à ce que le couplage soit effectué.

## PRÉCAUTIONS



Avant d'utiliser le casque, baissez le volume à un niveau modéré ou très bas, puis réglez-le lentement à un niveau confortable. Une exposition à des sons de haut volume est susceptible d'endommager votre ouïe de manière temporaire ou permanente. Vous devriez toujours régler votre volume à un niveau modéré et éviter une exposition prolongée à un haut niveau sonore.

- Contient des petits composants. Ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans. La présence d'un adulte est recommandée lors de l'utilisation du produit par de jeunes enfants.
- Conserver dans un endroit sec et sans poussière.
- Ne pas exposer ce produit à l'humidité ou à des températures extrêmes. Éviter tout contact direct avec les rayons du soleil et toute autre source de chaleur.
- Ne pas immerger le produit et éviter tout contact avec l'eau. Utiliser uniquement dans un environnement sec.
- Ne pas nettoyer avec de l'alcool, des solutions nettoyantes contenant de l'alcool, ou des solutions abrasives agressives. Nettoyer simplement le produit avec un chiffon doux et un peu d'eau.
- Ne pas utiliser ce produit en conduisant un véhicule motorisé.
- Le produit ne contient aucun élément pouvant être réparé ou entretenu par l'utilisateur. Toute modification du produit annule la garantie de Giateck.
- L'utilisation d'accessoires non vendus ou recommandés par Giateck avec ce produit peut présenter des risques d'incendie, de décharge électrique, de blessures ou de dégâts pour l'utilisateur ou le produit.
- Aidez à préserver l'environnement en recyclant l'emballage en carton de ce produit.
- Ce produit NE doit PAS être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être trié séparément. Veuillez le déposer à un point d'enlèvement de déchets électriques.

Ce produit est couvert par une garantie d'un [1] an. Conditions d'utilisation et assistance technique disponibles sur : [Support@giateck.com](mailto:Support@giateck.com)  
Activez la garantie de votre produit sur [giateck.com/register](https://giateck.com/register)

Pour recevoir de l'aide vis-à-vis de l'installation ou l'utilisation  
de ce produit, veuillez vous rendre à l'adresse  
[SUPPORT@GIOTECK.COM](mailto:SUPPORT@GIOTECK.COM)

## INHALTSVERZEICHNIS

---

Lieferumfang  
Funktionen und Bedienung  
Einrichtung  
PlayStation® 4  
Windows  
Mac  
Nintendo Switch™  
Mobile / Xbox One™  
Aufladung  
Verbindung

## LIEFERUMFANG

---

- 1 TX70 Kabelloses Gaming-Headset
- 2 Kabelloser Transmitter (USB)
- 3 Micro-USB-Ladekabel
- 4 3,5-mm-Audiokabel
- 5 Schnellstartanleitung

## FUNKTIONEN UND BEDIENUNG

---

- LED-Anzeige • Lautstärketasten • EQ-Taste • An-/Aus-Schalter • 3,5-mm-Anschluss
- Micro-USB-Ladeanschluss • Ausklappbares Mikrofon (Umklappen zum Stummschalten)
- Reset-/Pairing-Taste • LED-Anzeige • Pairing-Taste

Leistungsaufnahme: 5 V/DC, 1A  
Batterietyp: eingebauter Lithium-Ionen-Akku  
Spannung: 3.7V/DC

Batteriekapazität: 1200mAh  
Betriebstemperatur: 0~+45°C  
Gewicht: circa 320g

**BASSVERSTÄRKER**

Drücke die EQ-Taste, um den Bassverstärker ein-/auszuschalten.  
Eine kurze Audiunterbrechung signalisiert den Wechsel des Modus.

## EINRICHTUNG

---

- 1 Verbinde den kabellosen Transmitter mit dem USB-Anschluss
- 2 Schalte das Headset ein
- 3 Öffne die „Systemeinstellungen“ deines Systems

## SYSTEMEINSTELLUNGEN: PLAYSTATION® 4

---

### Audiogeräte

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| • Eingabegerät           | TX70        |
| • Ausgabegerät           | TX70        |
| • Mikrofonpegel anpassen | Kalibrieren |
| • Lautstärkeregelung     | Maximum     |
| • Ausgabe über Kopfhörer | Alles       |

- 1 Gehe zu „Einstellungen“
- 2 Wähle „Geräte“ und dann „Audiogeräte“
- 3 Unter „Eingabe- und Ausgabegerät“ wähle „TX70“
- 4 Wähle „Mikrofonpegel anpassen“ und folge den Anweisungen, um dein Mikrofon zu kalibrieren
- 5 Stelle die „Lautstärkeregelung“ auf den maximalen Pegel
- 6 Unter „Ausgabe über Kopfhörer“ wähle „Alles“



## SYSTEMEINSTELLUNGEN: WINDOWS

---

- 1 Rechtsklicke das Soundsymbol in der Windows-Taskleiste
- 2 Gehe zu „Sounds“
- 3 Unter „Wiedergabe“ klicke auf „TX70“ und wähle „Als Standardgerät festlegen“
- 4 Unter „Aufnahme“ klicke auf „TX70“ und wähle „Als Standardgerät festlegen“

## SYSTEMEINSTELLUNGEN: MAC

---

- 1 Öffne „Systemeinstellungen“
- 2 Wähle „Ton“
- 3 Unter „Ausgabe“ wähle „TX70“
- 4 Unter „Eingabe“ wähle „TX70“

## SYSTEMEINSTELLUNGEN: NINTENDO SWITCH™

---

- Das TX70 unterstützt sowohl Spiel- als auch Chat-Audio auf der Nintendo Switch™
- Um über die App „Nintendo Switch™ Online“ zu chatten, verbinde ein Ende des 3,5-mm-Kabels mit dem Headset und das andere Ende mit dem Mobilgerät
- Spiel-Audio wird über den kabellosen Transmitter übertragen, während Chat-Audio über das Mobilgerät läuft
- Chat-Audio auf der Nintendo Switch™ funktioniert nur mit Spielen, die das Chatten im Spiel unterstützen

## SYSTEMEINSTELLUNGEN: MOBILE / XBOX ONE™

---

- 1 Verbinde ein Ende des 3,5-mm-Kabels mit dem Headset und das andere Ende mit dem Mobilgerät oder Controller
  - 2 Passe die Ausgabelautstärke in den Systemeinstellungen an
- Im 3,5-mm-Modus sind **alle** Tasten deaktiviert, nur die Stummschaltfunktion des Mikrofons durch Umklappen ist aktiv

## AUFLADUNG

---

- 1 Verbinde ein Ende des Ladekabels mit einem funktionierenden USB-A-Anschluss und das Micro-USB-Ende mit dem Headset

### Wichtige Informationen

- Vor der ersten Inbetriebnahme des TX70 Kabellosen Gaming-Headset solltest du sicherstellen, dass das Gerät komplett aufgeladen ist
- Die Aufladefunktion setzt USB 2.0 oder höher voraus
- Während der Aufladung wird die LED-Lampe auf dem Headset langsam pulsieren
- LED-Impulse beim Laden, LED bei Dauerladung bei durchgehendem Licht. LED blinkt bei schwacher Batterie

## VERBINDUNG

---

- Um das TX70 erstmals mit dem kabellosen Transmitter zu verknüpfen, befolge die nachfolgenden Schritte
- 1 Drücke und halte die Pairing-Taste auf dem Drahtlossender, bis die LED-Lampe schnell aufblinkt
  - 2 Nutze eine Büroklammer oder einen ähnlichen Gegenstand, um die Pairing-Taste des eingeschalteten Headset gedrückt zu halten Die LED-Lampe auf der Ohrmuschel wird schnell blinken, bis eine Verbindung hergestellt ist

## SICHERHEITSHINWEISE



Stellen Sie die Lautstärke vor Verwendung des Headsets auf eine mittlere oder niedrige Stufe und passen Sie sie dann langsam an, bis Sie Ihnen zusagt. Eine zu hohe Lautstärke kann zu kurzzeitigen oder dauerhaften Hörproblemen führen. Stellen Sie die Lautstärke immer nur auf eine mittlere Stufe und vermeiden Sie es, die Lautstärke über längere Zeit zu hoch einzustellen.

- Enthält Kleinteile. Nicht für Kinder unter sieben Jahren geeignet. Wenn Kinder das Produkt verwenden, sollte ein Erwachsener zur Aufsicht anwesend sein.
- In trockener und staubfreier Umgebung aufbewahren.
- Setze das Headset nicht extremer Hitze oder Feuchtigkeit aus. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und Wärmequellen.
- Das Produkt darf nicht mit Wasser in Berührung kommen. Verwende das Produkt nur in trockener Umgebung.
- Verwende zum Reinigen des Produkts und des Zubehörs keinen Alkohol, keine Reinigungsmittel mit Alkohol und keine starken Schleifmittel. Benutze stattdessen ein weiches Tuch und etwas Wasser.
- Verwende das Produkt nicht, während du ein Fahrzeug bedienst.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die von Benutzern gewartet werden sollten. Wenn du das Produkt auseinanderbaust oder anderweitig manipulierst, erlischt die Garantie von Gioteck.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht von Gioteck empfohlen oder verkauft wird, kann zu Schäden am Produkt oder an Personen führen (Brandgefahr, Stromschlaggefahr etc.)
- Bitte schützen Sie die Umwelt, indem Sie die Verpackung dieses Produkts recyceln.
- Entsorgen Sie dieses Produkt gesondert und NICHT zusammen mit dem normalen Hausmüll. Bitte bringen Sie es zu einer Entsorgungsstelle für Elektromüll.

Dieses Produkt beinhaltet eine einjährige [1] Garantie. Die Geschäftsbedingungen sowie technische Unterstützung finden Sie unter: [Support@gioteck.com](mailto:Support@gioteck.com)  
Registrieren Sie Ihr Produkt: [gioteck.com/register](https://gioteck.com/register)

Hilfe bei der Einstellung oder Bedienung dieses Produkts finden  
Sie unter: [SUPPORT@GIOTECK.COM](mailto:SUPPORT@GIOTECK.COM)

## INDICE

---

Contenuto della confezione  
Funzionalità e comandi  
Configurazione  
PlayStation® 4  
Windows  
Mac  
Nintendo Switch™  
Dispositivi mobili / Xbox One™  
Caricamento  
Accoppiamento

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

---

- 1 Cuffie da gaming TX70 Wireless
- 2 Trasmettitore wireless (USB)
- 3 Cavo di ricarica micro USB
- 4 Cavo audio da 3,5 mm
- 5 Guida rapida

## FUNZIONALITÀ E COMANDI

---

- Indicatore LED
- Pulsanti del volume
- Pulsante equalizzatore
- Pulsante di alimentazione
- Porta da 3,5 mm
- Porta di ricarica micro USB
- Microfono a scomparsa flip-to-mute
- Pulsante di ripristino/accoppiamento
- Indicatore LED
- Pulsante di accoppiamento

Potenza nominale di ingresso: 5V c.c., 1A  
Tipo di batteria: batteria integrata agli ioni di litio  
Tensione elettrica: 3.7V c.c.

Capacità della batteria: 1200mAh  
Temperatura operativa: 0~+45°C  
Massa: circa 320g

## INCREMENTO BASSI

Premere il pulsante Equalizzatore per attivare/disattivare l'Incremento bassi. Durante il caricamento delle modalità ci sarà una breve interruzione del suono.

## CONFIGURAZIONE

---

- 1 Collegare il trasmettitore wireless alla porta USB
- 2 Accendere le cuffie
- 3 Accedere alla sezione "Impostazioni di sistema" del proprio sistema

## IMPOSTAZIONI DI SISTEMA : PLAYSTATION® 4

---

### Dispositivi audio

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| ● Dispositivo di ingresso          | TX70          |
| ● Dispositivo di uscita            | TX70          |
| ● Regola il livello del microfono  | Regola        |
| ● Controllo del volume             | Massimo       |
| ● Riproduci l'audio tramite cuffie | Tutto l'audio |

- 1 Vai su "Impostazioni"
- 2 Seleziona "Dispositivi", poi "Dispositivi audio"
- 3 Imposta "Dispositivo di ingresso e di uscita" su "TX70"
- 4 Seleziona "Regola il livello del microfono" e segui le istruzioni per regolare il microfono
- 5 Imposta "Controllo del volume" sul livello massimo
- 6 Imposta "Riproduci l'audio tramite cuffie" su "Tutto l'audio"

## IMPOSTAZIONI DI SISTEMA : WINDOWS

---

- 1 Fare clic con il tasto destro sull'icona dell'audio nella barra delle applicazioni di Windows
- 2 Accedere a "Suoni"
- 3 Sotto "Riproduzione", fare clic su "TX70" e selezionare "Imposta predefinito"
- 4 Sotto "Registrazione", fare clic su "TX70" e selezionare "Imposta predefinito"

## IMPOSTAZIONI DI SISTEMA : MAC

---

- 1 Vai a "Preferenze di sistema"
- 2 Seleziona "Suono"
- 3 Sotto "Uscita", seleziona "TX70"
- 4 Sotto "Ingresso", seleziona "TX70"

## IMPOSTAZIONI DI SISTEMA : NINTENDO SWITCH™

---

- Le TX70 supportano l'audio di gioco e di chat sulla Nintendo Switch™
- Per chattare attraverso la app "Nintendo Switch™ Online", collegare il cavo da 3,5 mm alle cuffie e l'altra estremità al dispositivo mobile
- L'audio di gioco arriverà dal trasmettitore wireless, mentre l'audio di chat arriverà dal dispositivo mobile
- L'audio di chat sulla Nintendo Switch™ funziona soltanto con i giochi che supportano la chat in-game

## IMPOSTAZIONI DI SISTEMA : DISPOSITIVI MOBILI / XBOX ONE™

---

- 1 Collegare il cavo da 3,5 mm alle cuffie e l'altra estremità al dispositivo mobile o al controller
  - 2 Regolare l'uscita del volume nelle impostazioni di sistema
- Nella modalità con il cavo da 3,5 mm tutti i pulsanti sono disabilitati, ma la funzione flip-to-mute del microfono è attiva

## CARICAMENTO

---

- 1 Collegare il cavo di ricarica a una porta USB A funzionante e l'estremità micro USB alle cuffie

### Informazioni importanti

- Prima di utilizzare per la prima volta le cuffie da gaming TX70 Wireless, assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico
- Per il caricamento, è necessaria una porta USB 2.0 o superiore
- Durante il caricamento, la luce LED sulle cuffie lampeggerà lentamente
- Il LED lampeggia durante la carica, il LED è acceso quando è completamente carico. Il LED lampeggia quando la batteria è scarica

## ACCOPIAMENTO

---

- Le TX70 Wireless sono accoppiate inizialmente al trasmettitore wireless Per eseguire l'accoppiamento, attenersi alla seguente procedura
- 1 Sul trasmettitore wireless, tenere premuto il pulsante di accoppiamento, il LED lampeggerà rapidamente
  - 2 Sulle cuffie, utilizzare una graffetta o un oggetto simile per tenere premuto il pulsante di accoppiamento mentre sono accese. Il LED sul padiglione auricolare lampeggerà rapidamente fino al completamento dell'accoppiamento

## PRECAUZIONI D'USO



Prima di utilizzare questo set di cuffie, portare il volume a un livello medio-basso, quindi regolarlo al livello desiderato. L'esposizione a suoni molto alti può causare danni temporanei o permanenti all'udito. Impostare sempre il volume a un livello moderato ed evitare l'esposizione prolungata a suoni molto alti.

- Contiene piccole parti. Non adatto per bambini di età inferiore ai 7 anni. Si richiede la supervisione di un adulto in caso di utilizzo da parte di un bambino.
- Conservare in un luogo asciutto e lontano dalla polvere.
- Evitare di posizionare il prodotto vicino a fonti di calore o di umidità. Evitare di esporre il prodotto alla luce solare diretta.
- Non immergere il prodotto in acqua, né consentire che venga in contatto con essa. Usare solo in luoghi asciutti.
- Non pulire alcuna parte del prodotto con alcool, prodotti per la pulizia contenenti alcool o solventi. Usare un panno morbido inumidito.
- Non usare il prodotto durante la guida di un veicolo a motore.
- Il prodotto non presenta parti riparabili dall'utente. Manomettendo il prodotto la garanzia Giateck non sarà più ritenuta valida.
- L'utilizzo di qualsiasi tipo di accessorio in concomitanza al prodotto che non sia stato consigliato o venduto da Giateck potrebbe causare eventuali incendi, scariche elettriche, ferite alle persone o danni al prodotto.
- Riciclare la confezione in cartoncino del prodotto per tutelare l'ambiente.
- Questo prodotto NON può essere smaltito tra i rifiuti domestici, bensì separatamente: portarlo in un centro di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Questo prodotto è coperto da un (1) anno di garanzia.

Per consultare tutti i termini e le condizioni e per ricevere assistenza tecnica, visitare il sito Web: [Support@giateck.com](mailto:Support@giateck.com)

Attivare qui la garanzia del prodotto: [giateck.com/register](https://giateck.com/register)

Per assistenza durante la configurazione o l'utilizzo di questo prodotto, visitare il seguente sito Web  
[SUPPORT@GIOTECK.COM](mailto:SUPPORT@GIOTECK.COM)



## SPIS TREŚCI

---

Zawartość opakowania

Funkcje i sterowanie

Konfiguracja

PlayStation® 4

Windows

Mac

Nintendo Switch™

Urządzenia mobilne / Xbox One™

Ładowanie

Parowanie

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

---

- 1 Bezprzewodowe słuchawki dla graczy TX70
- 2 Nadajnik bezprzewodowy (USB)
- 3 Kabel ładowania micro USB
- 4 Kabel audio jack 3,5 mm
- 5 Skrócona instrukcja obsługi

## FUNKCJE I STEROWANIE

---

- Wskaźnik LED
- Przyciski głośności
- Przycisk korektora
- Przycisk zasilania
- Gniazdo audio jack 3,5 mm
- Port ładowania micro USB
- Składany mikrofon wyciszany po podniesieniu
- Przycisk reset/parowania
- Wskaźnik LED
- Przycisk parowania

Moc wejściowa: DC 5V, 1A

Rodzaj baterii: wbudowana bateria litowo-jonowa

Napięcie: DC 3.7V

Pojemność baterii: 1200mAh

Temperatura robocza: 0~+45°C

Waga: około 320g

## KONFIGURACJA

---

- 1 Podłączyć nadajnik bezprzewodowy do portu USB.
- 2 Włączyć słuchawki.
- 3 Przejść do sekcji ustawień systemowych w danym systemie operacyjnym.

## USTAWIENIA SYSTEMOWE: PLAYSTATION® 4

---

### Urządzenia audio

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| • Urządzenia wejściowe       | TX70           |
| • Urządzenia wyjściowe       | TX70           |
| • Wyreguluj poziom mikrofonu | Skalibruj      |
| • Regulacja głośności        | Maksimum       |
| • Wyjście na słuchawki       | Całość dźwięku |

- 1 Przejść do sekcji Ustawienia.
- 2 Wybrać sekcje Urządzenia i Urządzenia Audio.
- 3 Ustawić TX70 dla urządzenia wejściowego i wyjściowego.
- 4 Wybrać opcję Wyreguluj poziom mikrofonu i postępować zgodnie ze wskazówkami, aby skalibrować mikrofon.
- 5 W sekcji Regulacja głośności ustawić poziom maksymalny.
- 6 W sekcji Wyjście na słuchawki ustawić Całość dźwięku.

## USTAWIENIA SYSTEMOWE: WINDOWS

---

- 1 Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę dźwięku w pasku zadań Windows.
- 2 Wybrać element Dźwięki.
- 3 W sekcji Wyjście kliknąć opcję TX70 i zaznaczyć opcję Ustaw domyślnie.
- 4 W sekcji Wejście kliknąć opcję TX70 i zaznaczyć opcję Ustaw domyślnie.

## USTAWIENIA SYSTEMOWE: MAC

---

- 1 Przejść do panelu Preferencje systemowe.
- 2 Wybrać opcję Dźwięk.
- 3 W sekcji Wyjście wybrać TX70.
- 4 W sekcji Wejście wybrać TX70.

## USTAWIENIA SYSTEMOWE: NINTENDO SWITCH™

---

- Słuchawki TX70 obsługują dźwięk dla gry i czatu na konsoli Nintendo Switch™.
- Aby rozmawiać przez czat audio za pomocą aplikacji Nintendo Switch™ Online, należy podłączyć jeden koniec kabła audio jack 3,5 mm do słuchawek, a drugi do urządzenia mobilnego.
- Dźwięki gry będą przesyłane przez nadajnik bezprzewodowy, a czat audio będzie przesyłany z urządzenia mobilnego.
- Czat audio na Nintendo Switch™ działa tylko w grach obsługujących czat w grze.

## USTAWIENIA SYSTEMOWE: URZĄDZENIA MOBILNE / XBOX ONE™

---

- 1 Podłączyć jeden koniec kabła audio jack 3,5 mm do słuchawek, a drugi do urządzenia mobilnego lub kontrolera.  
Dostosować poziom głośności w ustawieniach systemowych.
- W trybie korzystania z kabła audio jack 3,5 mm wszystkie przyciski są wyłączone. Funkcja wyciszenia mikrofonu poprzez podniesienie pozostaje aktywna.

## ŁADOWANIE

---

- 1 Podłączyć kabel ładowania do działającego portu USB A, a końcówkę micro USB do słuchawek.

### Ważne informacje

- Przed pierwszym użyciem bezprzewodowych słuchawek dla graczy TX70 należy w pełni naładować to urządzenie.
- Ładowanie wymaga portu USB 2.0 lub nowszego.
- W trakcie ładowania wskaźnik LED na słuchawkach będzie powoli pulsował.
- Dioda LED pulsuje podczas ładowania, dioda LED świeci światłem ciągłym po pełnym naładowaniu. Dioda LED miga, gdy bateria jest słaba

## PAROWANIE

---

- Bezprzewodowe słuchawki TX70 należy wstępnie sparować z nadajnikiem bezprzewodowym. W celu sparowania należy wykonać poniższe czynności.
- 1 Na nadajniku bezprzewodowym nacisnąć i przytrzymać przycisk parowania. Wskaźnik LED zacznie pulsować z dużą częstotliwością.
  - 2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk parowania na włączonych słuchawkach za pomocą spinacza do papieru lub podobnego przedmiotu. Wskaźnik LED na słuchawkach będzie pulsować z dużą częstotliwością do momentu sparowania.

## BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Przed przystąpieniem do korzystania z słuchawek należy zmniejszyć głośność do średniej lub bardzo niskiej, następnie powoli ją dostosowywać do własnych preferencji. Słuchanie dźwięku o wysokim poziomie głośności może spowodować tymczasowe lub trwałe uszkodzenie słuchu. Poziom głośności powinien być zawsze ustawiony na średnim poziomie. Należy również unikać dłuższego słuchania dźwięku o wysokim poziomie głośności.

- Zawiera małe elementy. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 7 roku życia. Dzieci korzystające z urządzenia muszą być nadzorowane przez dorosłych.
- Przechowywać w suchym, niezakurczonym miejscu.
- Nie wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur lub dużej wilgotności. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz źródeł ciepła.
- Nie zanurzać ani nie dopuszczać do kontaktu z wodą. Używać tylko w suchych miejscach.
- Nie czyścić jakichkolwiek elementów alkoholem, środkami czyszczącymi na bazie alkoholu ani silnymi detergentami. Do czyszczenia używać suchej ściereczki i odrobiny wody.
- Nie korzystać z produktu podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego.
- Produkt nie zawiera żadnych elementów podlegających samodzielnej naprawie przez użytkownika. Manipulowanie przy produkcji spowoduje utratę gwarancji Giateck.
- Korzystanie z akcesoriów niezalecanych do tego produktu lub niesprzedawanych przez firmę Giateck może spowodować ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała albo uszkodzenia produktu.
- Pomóż chronić środowisko poprzez recykling tekturowego opakowania produktu.
- Produktu NIE NALEŻY wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy go zutylizować osobno. Produkt należy zanieść do punktu zbiórki odpadów elektrycznych.

Produkt obejmuje roczną gwarancją (1 rok). Pełną treść warunków oraz pomoc techniczną można uzyskać pod poniższym adresem: [support@giateck.com](mailto:support@giateck.com).

Aktywacja produktu: [warrantygiateck.com/register](http://warrantygiateck.com/register).

Pomoc dotyczącą konfiguracji lub obsługi produktu można uzyskać pod poniższym adresem: [SUPPORT@GIOTECK.COM](mailto:SUPPORT@GIOTECK.COM)

## ÍNDICE

---

Conteúdos da embalagem  
Funcionalidades e controlos  
Preparação  
PlayStation® 4  
Windows  
Mac  
Nintendo Switch™  
Móvel / Xbox One™  
Carregamento  
Emparelhamento

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

---

- 1 TX70 Wireless Gaming Headset
- 2 Transmissor sem fios (USB)
- 3 Cabo de carregamento Micro USB
- 4 Cabo de áudio de 3,5 mm
- 5 Guia de início rápido

## FUNCIONALIDADES E CONTROLOS

---

- Indicador LED
- Botões de volume
- Botão de EQ
- Botão de energia
- Porta de 3,5 mm
- Porta de carregamento Micro USB
- Microfone Ocultável Voltar-para-Silenciar
- Botão de Reset/Emparelhamento
- Indicador LED
- Botão de emparelhamento

Potência de entrada: CC 5 V, 1A  
Tipo de Bateria: built-in lithium-ion battery  
(bateria ion de lítio incorporada)  
Voltagem: CC 3.7V

Capacidade da bateria: 1200mAh  
Temperatura de operação: 0~+45°C  
Massa: Aprox 320g

**BASS BOOST**

Prima o botão de EQ para ligar/desligar o Bass Boost.  
Ocorrerá uma breve pausa no som durante as mudanças de modo.

## PREPARAÇÃO

---

- 1 Ligue o transmissor sem fios à porta USB
- 2 Ligue o auscultador
- 3 Vá até à secção de “Definições do sistema” do seu sistema

## DEFINIÇÕES DE SISTEMA : PLAYSTATION® 4

---

### Dispositivos de áudio

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| • Dispositivo de entrada     | TX70         |
| • Dispositivo de saída       | TX70         |
| • Ajustar nível do microfone | Calibrar     |
| • Controlo de volume         | Máximo       |
| • Saída para auscultadores   | Todo o áudio |

- 1 Vá às “Definições”
- 2 Selecione “Dispositivos” e depois “Dispositivos de áudio”
- 3 Defina “Dispositivo de entrada e saída” como “TX70”
- 4 Selecione “Ajustar nível do microfone” e siga as direções para calibrar o seu microfone
- 5 Ajustar “Controlo de volume” para o nível máximo
- 6 Defina “Saída para auscultadores” para “Todo o áudio”

## DEFINIÇÕES DE SISTEMA : WINDOWS

---

- 1 Clique com o botão direito no ícone de som na barra de tarefas do Windows
- 2 Vá para “Sons”
- 3 Em “Reprodução” clique em “TX70” e selecione “Predefinir”
- 4 Em “Gravação” clique em “TX70” e selecione “Predefinir”

## DEFINIÇÕES DE SISTEMA : MAC

---

- 1 Vá para “Preferências do sistema”
- 2 Selecione “Som”
- 3 Em “Saída” selecione “TX70”
- 4 Em “Entrada” selecione “TX70”

## DEFINIÇÕES DE SISTEMA : NINTENDO SWITCH™

---

- O TX70 suporta áudio de jogo e chat na Nintendo Switch™
- Para conversar pela app “Nintendo Switch™ Online”, ligue o cabo de 3,5 mm ao auscultador, e a outra ponta ao dispositivo móvel
- O áudio de jogo será transmitido pelo transmissor sem fios, enquanto o áudio será transmitido pelo dispositivo móvel
- O áudio de conversa na Nintendo Switch™ apenas funciona com jogos que tenham suporte para chat no jogo

## DEFINIÇÕES DE SISTEMA : MÓVEL / XBOX ONE™

---

- 1 Ligue o cabo de 3,5 mm ao auscultador, e a outra ponta ao dispositivo móvel ou comando
  - 2 Ajuste a saída de volume nas definições do sistema
- Todos os botões estão desativados no modo com cabo de 3,5 mm, no entanto a função de voltar-para-silenciar continua ativa
- voltar-para-silenciar continua ativa



## CARREGAMENTO

---

- 1 Ligue o cabo de carregamento a uma porta USB A ativa e a ponta de Micro USB ao auscultador

### **Informação importante**

- Antes de usar o TX70 Wireless Gaming Headset pela primeira vez, certifique-se de que o dispositivo está completamente carregado
- Para carregar é necessário uma porta USB 2.0 ou mais recente
- Durante o carregamento, a luz LED no auscultador pulsa lentamente
- O LED pulsa durante o carregamento, o LED sob luz sólida quando totalmente carregado. O LED pisca quando a bateria está fraca

## EMPARELHAMENTO

---

- O TX70 Wireless está inicialmente emparelhado com o transmissor sem fios. Para emparelhar, siga os passos a seguir
- 1 No transmissor sem fios, prima e mantenha premido o botão de emparelhamento, o LED pulsará rapidamente
  - 2 No auscultador, use uma ponta fina de um clipe de papel, ou algo semelhante, para pressionar e manter pressionado o botão de emparelhamento, enquanto está ligado. O LED no fone de ouvido pulsará rapidamente até ficar emparelhado

## PRECAUÇÕES



Antes de usar o auscultador, diminua o volume para um nível médio ou muito baixo, e em seguida, lentamente, ajuste-o para um nível confortável. A exposição a níveis sonoros demasiadamente elevados pode causar danos temporários ou definitivos à sua audição. É aconselhável dar preferência ao volume em níveis moderados e evitar longas exposições a níveis de volume elevados.

- Contém peças pequenas. Não apropriado para crianças menores de 7 anos de idade. O uso deste produto por crianças deverá ser supervisionado por um adulto.
- Guardar num ambiente seco e sem pó.
- Evite deixar este produto em condições de altas temperaturas ou humidade. Evitar luz solar direta e fontes de calor.
- Não submerja nem permita que este produto entre em contacto com água. Use apenas em locais secos.
- Não limpe quaisquer partes com álcool, soluções de limpeza que contenham álcool ou abrasivos fortes. Use um pano macio humedecido.
- Não use este produto enquanto opera um veículo motorizado.
- Este produto não contém peças substituíveis. A alteração deste produto irá
- O uso de qualquer acessório com este produto que não seja recomendado ou vendido pela Giateck poderá resultar em perigos de incêndio, choque elétrico ou danos a pessoas ou ao produto. invalidar a sua garantia Giateck.
- Por favor ajude a preservar o ambiente ao reciclar a embalagem de cartão deste produto.
- Este produto NÃO deve ser eliminado através do lixo doméstico normal. Deverá ser eliminado separadamente. Por favor leve-o para um ponto de coleta de reciclagem de eletrônicos.

Este produto está coberto pela garantia de um [1] ano.

Para saber quais os Termos e Condições completos, e para Assistência Técnica, acesse a : [Support@giateck.com](mailto:Support@giateck.com)

Ative a garantia do seu produto: [giateck.com/register](https://giateck.com/register)

Para obter ajuda relativamente à instalação ou uso deste produto,  
por favor visite: [SUPPORT@GIOTECK.COM](mailto:SUPPORT@GIOTECK.COM)

## ÍNDICE

---

Contenido del paquete  
Funciones y controles  
Instalación  
PlayStation® 4  
Windows  
Mac  
Nintendo Switch™  
Móvil/Xbox One™  
Carga  
Emparejamiento

## CONTENIDO DEL PAQUETE

---

- 1 Auriculares gaming inalámbricos TX70
- 2 Transmisor inalámbrico (USB)
- 3 Cable de carga Micro USB
- 4 Cable de audio de 3,5 mm
- 5 Guía de inicio rápido

## FUNCIONES Y CONTROLES

---

- Indicador led
- Botones de volumen
- Botón EQ
- Botón de encendido
- Puerto de 3,5 mm
- Puerto de carga Micro USB
- Micrófono plegable con función Girar para silenciar
- Botón de reinicio/emparejamiento
- Indicador led
- Botón de emparejamiento

Potencia nominal: 5V, 1A CC  
Tipo de batería: batería integrada Li-Ion  
Voltaje: 3.7V CC

Capacidad de la batería: 1200mAh  
Temperatura de funcionamiento: 0°C a 45°C  
Masa: 320g (aprox.)

**POTENCIADOR DE BAJOS**

Pulsa el botón EQ para activar/desactivar el potenciador de bajos. Al cambiar de modo, se producirá una breve pausa en el sonido.

## INSTALACIÓN

---

- 1 Conecta el transmisor inalámbrico al puerto USB.
- 2 Enciende los auriculares.
- 3 Consulta la sección «Ajustes del sistema» del sistema que utilices.

## AJUSTES DEL SISTEMA: PLAYSTATION® 4

---

### Dispositivos de sonido

● Dispositivo de entrada	TX70
● Dispositivo de salida	TX70
● Ajustar nivel de micrófono	Calibrar
● Control de volumen	Máximo
● Salida a auriculares	Todo el sonido

- 1 Ve a «Ajustes».
- 2 Selecciona «Dispositivos» y, a continuación, «Dispositivos de sonido».
- 3 En «Dispositivo de entrada y salida», selecciona «TX70».
- 4 Selecciona «Ajustar nivel de micrófono» y sigue las instrucciones para calibrar el micrófono.
- 5 Establece «Control de volumen» al máximo.
- 6 En «Salida a auriculares», selecciona «Todo el sonido».

## AJUSTES DEL SISTEMA: WINDOWS

---

- 1 Haz clic derecho sobre el icono de sonido de la barra de tareas de Windows.
- 2 Ve a «Sonidos».
- 3 En «Reproducción», haz clic en «TX70» y selecciona «Establecer como predeterminado».
- 4 En «Grabación», haz clic en «TX70» y selecciona «Establecer como predeterminado».

## AJUSTES DEL SISTEMA: MAC

---

- 1 Ve a «Preferencias del sistema».
- 2 Selecciona «Sonido».
- 3 En «Salida», selecciona «TX70».
- 4 En «Entrada», selecciona «TX70».

## AJUSTES DEL SISTEMA: NINTENDO SWITCH™

---

- Los auriculares TX70 son compatibles con el sonido del juego y del chat en Nintendo Switch™.
- Para chatear mediante la aplicación «Nintendo Switch™ Online», conecta el cable de 3,5 mm en los auriculares y el otro extremo en el dispositivo móvil.
- El sonido del juego entrará a través del transmisor inalámbrico, mientras que el sonido del chat entrará a través del dispositivo móvil.
- El sonido del chat de Nintendo Switch™ solo funciona en juegos que sean compatibles con el chat del juego.

## AJUSTES DEL SISTEMA: MÓVIL/XBOX ONE™

---

- 1 Conecta el cable de 3,5 mm en los auriculares y el otro extremo en el dispositivo móvil o el mando.
  - 2 Configura el volumen de salida en los ajustes del sistema.
- En el modo 3,5 mm todos los botones quedan desactivados, pero la función Girar para silenciar del micrófono se mantiene activada.

## CARGA

---

- 1 Conecta el cable de carga en un puerto de USB A en y el extremo Micro USB en los auriculares.  
**Información importante**
  - Antes de usar por primera vez los auriculares gaming inalámbricos TX70, asegúrate de que estén totalmente cargados.
  - La carga requiere un puerto USB 2.0 o superior.
  - Durante la carga, la luz led de los auriculares parpadeará lentamente.
  - LED parpadea cuando se carga, LED en luz sólida cuando está completamente cargado. El LED parpadea cuando la batería está baja

## EMPAREJAMIENTO

---

- Los auriculares inalámbricos TX70 están emparejados inicialmente con el transmisor inalámbrico. Para emparejarlos, sigue estas instrucciones.
- 1 En el transmisor inalámbrico, mantén pulsado el botón de emparejamiento. El led parpadeará rápidamente.
  - 2 En los auriculares, utiliza un clip o algún objeto parecido para mantener pulsado el botón de emparejamiento mientras está encendido. El led de los auriculares parpadeará rápidamente hasta que esté emparejado.

## PRECAUCIONES



Antes de usar los auriculares, disminuya el volumen hasta que esté bajo o muy bajo y, a continuación, ajústelo lentamente hasta alcanzar el volumen adecuado. La exposición a volúmenes muy altos puede causar daños temporales o permanentes en su audición. Asegúrese de que el volumen es siempre moderado y evite la exposición prolongada a volúmenes muy altos.

- Contiene piezas pequeñas. No es apropiado para niños menores de 7 años. Los niños pequeños deben estar bajo la supervisión de un adulto cuando utilicen este producto.
- Almacene en un lugar seco y libre de polvo.
- No coloque este producto en lugares expuestos a temperaturas extremas o humedad. Evite la exposición directa al sol y a otras fuentes de calor.
- No sumerja ni ponga este producto en contacto con agua. Utilízalo únicamente en lugares secos.
- No limpie los componentes de este producto con alcohol, detergentes con alcohol ni productos abrasivos. Use un simple paño humedecido con agua.
- Nunca utilices este producto mientras conduces.
- Este producto no contiene ninguna pieza que el usuario pueda reparar por su cuenta. La manipulación de este producto anulará la garantía de Giateck.
- La combinación de este producto con cualquier accesorio que no sea de Giateck o no esté recomendado por Giateck puede provocar incendios, descargas eléctricas o daños físicos y/o materiales.
- Ayude a proteger el medio ambiente reciclando el embalaje de cartón de este producto.
- Este producto NO debe tirarse a la basura normal, sino por separado. Llévelo a un punto de recogida de residuos eléctricos.

Este producto tiene un [1] año de garantía.

Si desea más información sobre las condiciones o quiere solicitar asistencia técnica, visite este sitio web: [Support@giateck.com](mailto:Support@giateck.com)

Para activar la garantía del producto, visite: [giateck.com/register](https://giateck.com/register)

Para obtener más ayuda para la instalación o el uso de este producto,  
visite la siguiente página: [SUPPORT@GIOTECK.COM](mailto:SUPPORT@GIOTECK.COM)

## INNEHÅLL

---

Förpackningsinnehåll  
Funktioner och kontroller  
Kom igång  
PlayStation® 4  
Windows  
Mac  
Nintendo Switch™  
Mobil/Xbox One™  
Laddning  
Parkoppling

## FÖRPACKNING SINNEHÅLL

---

- 1 TX70 trådlöst gamingheadset
- 2 Trådlös sändare (USB)
- 3 Laddningskabel (micro-USB)
- 4 3,5 mm ljudkabel
- 5 Snabbstartsguide

## FUNKTIONER OCH KONTROLLER

---

- LED-indikator
- Volymknappar
- EQ-knapp
- Strömknapp
- 3,5 mm port
- Laddningsport (micro-USB)
- Dold bortvikning för att tysta mikrofon
- Återställnings-/parkopplingsknapp
- LED-indikator
- Parkopplingsknapp

Ström: Likström 5V, 1A  
Batterityp: Inbyggt litiumjonbatteri  
Spänning: Likström 3.7V

Batterikapacitet: 1200mAh  
Operativ temperatur: 0~+45°C  
Vikt: Cirka 320g



**BASFÖRSTÄRKARE**

Tryck på EQ-knappen för att sätta på eller stänga av basförstärkaren. Ljudet pausas tillfälligt när du byter läge.

## KOM IGÅNG

---

- 1 Sätt in den trådlösa sändaren i USB-porten
- 2 Sätt på headsetet
- 3 Gå till sektionen "systeminställningar" för systemet

## SYSTEMINSTÄLLNINGAR: PLAYSTATION® 4

---

### Ljudenheter

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| • Ingångsenhet          | TX70      |
| • Utgångsenhet          | TX70      |
| • Justera mikrofonnivån | Kalibrera |
| • Volymkontroll         | Max       |
| • Utdata till hörlurar  | Allt ljud |

- 1 Gå till "Inställningar"
- 2 Välj "Enheter" och sedan "Ljudenheter"
- 3 Ställ in In- och utgångsenhet till "TX70"
- 4 Välj "Justera mikrofonnivån" och följ instruktionerna för att kalibrera mikrofonen
- 5 Justera volymkontrollen till maxnivån
- 6 Ställ in "Utdata till hörlurar" till "Allt ljud"

## SYSTEMINSTÄLLNINGAR: WINDOWS

---

- 1 Högerklicka på ljudikonen i Windows aktivitetsfält
- 2 Gå till "Ljud"
- 3 Under "Utdata" ska du klicka på "TX70" och välja som standard
- 4 Under "Inspelning" ska du klicka på "TX70" och välja som standard

## SYSTEMINSTÄLLNINGAR: MAC

---

- 1 Gå till "Systeminställningar"
- 2 Välj "Ljud"
- 3 Under "Ljud ut" ska du välja "TX70"
- 4 Under "Ljud in" ska du välja "TX70"

## SYSTEMINSTÄLLNINGAR: NINTENDO SWITCH™

---

- TX70 har stöd för spel- och chattljud på Nintendo Switch™
- För att chatta i Nintendo Switch™ Online-appen ska du sätta 3,5 mm-kabeln i headsetet och koppla till den mobila enheten
- Spelljud går genom den trådlösa sändaren medan chattljud går genom den mobila enheten
- Chattljud på Nintendo Switch™ fungerar bara med spel som har spelchatt

## SYSTEMINSTÄLLNINGAR: MOBIL/XBOX ONE™

---

- 1 Sätt i 3,5 mm-kabeln i headsetet och koppla den till den mobila enheten eller kontrollen
  - 2 Justera volymutdatan i systeminställningarna
- Alla knappar stängs av i 3,5 mm-läget, men mikrofonen kan fortfarande fällas bort för att dämpas

## LADDNING

---

- 1 Anslut laddningskabeln till en fungerande USB A-port och sätt Micro USB-änden i headsetet

### Viktig information

- Se till att ditt TX70 trådlösa hamingheadset är fulladdat innan du använder det
- En USB 2.0-port eller senare
- LED-lampan på headsetet pulserar långsamt när enheten laddas
- LED pulsar vid laddning, LED i fast ljus när den är fulladdad. Lysdioden blinkar vid låg batteriladdning

## PARKOPPLING

---

- TX70 parkopplas från början med den trådlösa sängaren Följ stegen nedan för att parkoppla
- 1 Tryck och håll in på sändarens parkopplingsknapp (LED-lampan blinkar då snabbt)
  - 2 Använd ett gem eller liknande på headsetet för att trycka och hålla in parkopplingsknappen med strömmen på LED-lampan på öronkåpan blinkar snabbt tills enheterna parkopplats

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



Vrid ner headsetet till ganska låg volym innan du börjar använda det, sedan kan du höja till en lagom nivå. Om du börjar på hög volym finns risken att du skadar din hörsel. Håll volymen på en lagom nivå och använd inte hög volym under längre perioder.

- Innehåller små delar. Ej lämpligt för barn under 7 år. Barn ska inte använda produkten utan vuxens översyn.
- Förvaras på en torr och dammfri plats.
- Placera inte produkten på väldigt kalla, varma eller fuktiga platser. Undvik direkt solljus och värmekällor.
- Låt inte produkten komma i kontakt med vatten. Använd endast på torra platser.
- Rengör inga delar med alkohol, rengöringsmedel med alkohol eller starka slipmedel. Använd en mjuk trasa och lite vatten.
- Använd inte produkten medan du kör ett motorfordon.
- Den här produkten kan inte repareras av användaren. Om du manipulerar med produkten upphör Gioteck-garantin.
- Använd inte något tillbehör som inte har rekommenderats eller sålts av Gioteck, eftersom det kan leda till brand, elstötar, person- eller produktskada.
- Tänk på miljön och återvinn produktens kartong.
- Produkten ska inte kastas i det vanliga hushållsavfallet. Den ska kastas separat. Ta den till en samlingsplats för elektroniskt avfall.

Den här produkten täcks av ett (1) års garanti. För alla regler och villkor samt teknisk support, kontakta [support@gioteck.com](mailto:support@gioteck.com).  
Aktivera din produkt på [warrantygioteck.com/register](http://warrantygioteck.com/register).

Behöver du hjälp att komma igång med eller använda den här produkten, kontakta [SUPPORT@GIOTECK.COM](mailto:SUPPORT@GIOTECK.COM)

Authorised Representative (EU)2019R1020: Authorised Representative  
Service, 77 Camden Street Lower, Dublin, D02 XE80, Ireland





gioteck 

Complies with  
IDA Standards  
**DB100398**



