

## **INLEIDING**

Beste klant!

Bedankt voor het vertrouwen dat u in ons stelt en voor het merk Overmax heeft gekozen.

Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen en moderne technologische oplossingen bieden wij u een product dat ideaal is voor dagelijks gebruik. Wij zijn er zeker van dat het dankzij veel vakmanschap aan uw eisen voldoet.

Lees voor het gebruik van het product de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Als u opmerkingen of vragen heeft over een gekocht product, neem dan contact met ons op:

**pomoctechiczna@overmax.pl**

## **BELANGRIJKE INFORMATIE**

Lees deze handleiding door voordat u het product gebruikt om u vertrouwd te maken met de functies ervan en deze te gebruiken voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn.

1. Probeer het apparaat niet te repareren of aan te passen. Dit kan alleen worden gedaan door een erkend servicecentrum.
2. Gebruik het apparaat niet als u schade opmerkt.
3. Gebruik het apparaat niet als het defect is, is gevallen of ondergedompeld in water, overmatig heet is geworden, verkleurd is, of als er andere ongebruikelijke verschijnselen zijn opgetreden. Neem contact op met een erkend servicecentrum van de fabrikant.
4. Laat de batterij nooit onbeheerd achter op de lader.
5. Het apparaat is ontworpen voor personen ouder dan 14 jaar. Laat jongere kinderen er niet mee spelen. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
6. Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, hoge temperaturen, hete oppervlakken, direct zonlicht, vonken, open vuur, olie en scherpe randen.
7. Gebruik het apparaat niet in een omgeving die ontvlambare, explosieve of giftige stoffen bevat.
8. Gebruik geen chemicaliën om het apparaat te reinigen.
9. Schakel het apparaat uit en ontkoppel de batterij na elk gebruik.
10. Dompel het apparaat niet in zijn geheel onder in water of andere vloeistoffen. Niet gebruiken in de buurt van water.
11. Schakel het apparaat uit voordat u het reinigt of verplaatst.
12. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.
13. Houd het apparaat uit de buurt van scherpe voorwerpen.
14. Plaats geen andere voorwerpen op het apparaat terwijl u het gebruikt.

15. Gebruik het apparaat alleen op vlakke of harde oppervlakken. Vermijd rijden op zand, gras of andere oppervlakken die het apparaat kunnen beschadigen.
16. Gebruik alleen de meegeleverde lader om de batterij op te laden.
17. Koppel de lader na elke lading los van de USB-poort.
18. Let op de polariteit van de batterij in het apparaat en de controller.
19. De controller gebruikt drie 1,5 V AA-batterijen (niet meegeleverd). Gebruik geen oplaadbare batterijen in de controller.
20. Raak de motor van de auto na gebruik niet aan, omdat deze heet kan zijn.

## SCHEMA VAN HET APPARAAT



Włącznik – Schakelaar

Silnik – Motor

Gniazdo baterii – Batterij input

Bateria - Batterij

## SCHEMA VAN DE CONTROLLER



**Włącznik – Schakelaar**

**Regulator – Wielen draai regulatie**

**Dioda – Batterij LED**

**Pokrętko sterowania – Bediening draaiknop**

**Przepustnica – los schieter**


**Pokrywa baterri – Batterij hulzing**

## MONTAGE VAN DE BATTERIJ IN DE CONTROLLER

1. Verwijder de batterijdeksel van de batterij



2. Plaats drie 1,5 V AA-batterijen. Let in het bijzonder op de polariteit van de batterij.

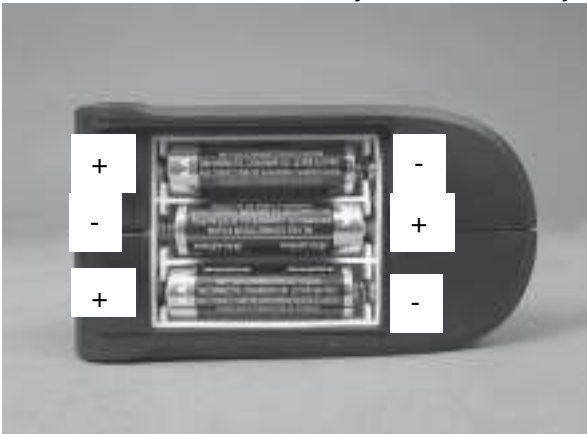

[aan graphics: zet een aantal mooie + en - pictogrammen op de afbeeldingen hierboven]

3. Plaats de het batterijdeksel terug.



## HET OPLADEN VAN DE AUTOACCU

1. Schakel de auto uit.
2. Sluit de lader aan op een USB-poort van uw computer of op een USB-adapter. Sluit vervolgens de batterij aan op de lader. De groene LED knippert tijdens het opladen.
3. Sluit de batterij aan op de lader.
4. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, brandt de groene LED continu. Na het opladen moet u de accu's loskoppelen van de lader.

**LET OP** Na gebruik in de auto moet u 10-15 minuten wachten voordat u de batterij oplaadt. Laat de batterij niet onbeheerd achter op de lader.

## HET GEBRUIK

1. Schuif de schakelaar op de autoschakelaar in de stand ON.
2. Schuif de regelaarschakelaar in de stand ON (aan). De aan/uit-led zal knipperen. Wacht ongeveer 15 seconden tot de controller verbinding maakt met de auto. De LED lamp zal continu branden.  
**LET OP** Zet de auto altijd eerst aan, anders kan de controller problemen hebben met het aansluiten op de auto.
3. Om vooruit te gaan, schuif de gashendel naar achteren. Hoe sterker de gashendel is, des te sterker is het gaspedaal.  
Hoe meer de auto zal bewegen, hoe sneller hij zal bewegen.  
Schuif de gashendel naar voren om te remmen en achteruit te rijden



4. Draai de knop naar links of rechts om de auto te laten draaien.



5. Als u klaar bent met rijden, schakelt u de controller uit, schakelt u de auto uit en ontkoppelt u de accu.

## **STUURCONTROLE**

Als u merkt dat uw auto niet rechtdoor gaat op een lichte helling naar links of rechts, kunt u de bocht aanpassen met de regelaar op de controller.



#### **REINIGING EN ONDERHOUD**

1. Schakel het apparaat uit en koppel de batterij los voordat u het apparaat schoonmaakt..
2. Reinig de auto en de controller met een vochtige doek.
3. Gebruik geen chemicaliën om de machine te reinigen.
4. Reinig de auto na elk gebruik van zand en stof.

*De foto's zijn slechts ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan afwijken van de foto's worden getoond.*