


Veiligheidswaarschuwingen

Lees voor gebruik zorgvuldig de veiligheidscontrolepunten.

Wees voorzichtig

- Niet met water reinigen omdat er elektrische en elektronische onderdelen in het product zitten. Het oppervlak kan worden gereinigd met vochtige doekjes.
- Vermijd direct zonlicht op het venster van de inductie-ontvanger.
- Druk tijdens het openen van het deksel niet hard op het deksel.
- Demontage, reparatie en wijziging van het product zijn absoluut verboden.
- Vervang alle zes batterijen tegelijk als u die vervangt.
- Zet niets op het deksel van de afvalbak.

Constructie afvalbak

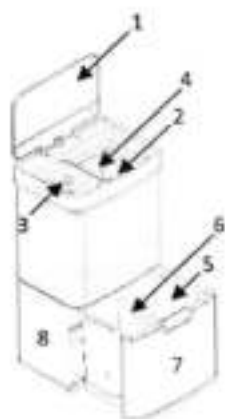

Nr.	Benaming	Toelichting
1	Deksel	Automatische of semi-automatische inductieopening
2	Knoppen voor het openen en sluiten van het inductievenster en deksel	Automatische of handmatige functie voor openen/sluiten
3	Uitneembare binnenbak van 4 liter (optioneel)	Voorzien van een deksel + zakbevestigingsring, past in de zichtbare openingssteun van het deksel, gebruikt voor huishoudelijk afval, voor zowel binnen als buiten de afvalbak
4	48 liter bak met binnering	Toegang tot deksel
5	Uitneembare binnenbak onder van 25 liter	Handmatige toegang, met hendel
6	Verwijderbare tray-afscheider	Keuze om in de bovenste of onderste binnenbak van 30 liter te bevestigen.
7	Behuizing afvalbak	
8	Schuiflade op wielen	



	Afmetingen L x B x H (cm, +/- 1 cm)	Inhoud (l)	Vermogen
01	42 x 31,5 x 82,5	72	6 LR6 maat AA-batterijen

Gebruiksaanwijzing

- Open het batterijklepje aan de onderkant van het deksel en plaats 6 AA-batterijen volgens de juiste polariteit en sluit het batterijklepje.
- Schakel de stroomschakelaar op het deksel aan de achterkant in.
- Wanneer u afval weggooit, beweegt u uw hand gewoon binnen een straal van 15 cm boven het deksel en deze gaat open. Het deksel sluit zacht na 5 seconden inactiviteit. Het deksel blijft open als uw hand of het voorwerp binnen het inductiebereik blijft.
- Om met frequent openen en sluiten van de afvalbak om te gaan drukt u op de knop 'open' in het inductievenster om het deksel open te houden. Druk op de knop 'sluiten' om het deksel te sluiten en vervolgens keert het circuit terug naar de automatische inductiefunctie.
- Trek de onderste afvalbak naar buiten om recyclebaar afval daar te deponeren. De bovenste afvalbak wordt gebruikt voor niet-recyclebaar huishoudafval.
- We raden aan om vuilniszakken van 50 liter te gebruiken om gezondheidsklachten en nare geurtjes te voorkomen.