

INTELLIGENTE VOETBAD MASSAGE APPARAAT


INSTRUCTIE / HANDLEIDING

Bedankt voor uw aankoop. Lees de handleiding zorgvuldig door om de intelligente voetbad massage apparaat correct te gebruiken. Bewaar de handleiding goed voor verdere instructies

NL: Raadpleeg uw arts bij de volgende aandoeningen

- Patiënten met psychische aandoeningen
- Patiënten met ingebouwde pacemaker of recentelijk uitgevoerde chirurgie
- Patiënten met hartinsufficiëntie en neurogene hypertensie
- Patiënten die niet hersteld zijn van een hersenbloeding en ernstige trombose
- Patiënten met bloedingsziekte, septicemie en koorts
- Zwangerschap
- Ongevoeligheid voor temperatuur
- Mensen met ontsteking, trauma of openwond aan de voet
- Kinderen en personen met geestelijke handicap moeten het product gebruiken onder begeleiding

NL: Productinformatie

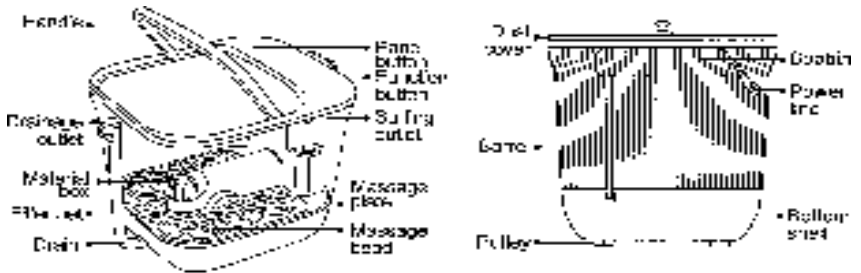

- Handle = Handvat
- Drainage outlet = Afvoerslang
- Material box = Dispenser voor kruidenolie
- Filter net = Filter
- Drain = Afvoer
- Panel button = Keuze knoppen
- Function button = Functie knoppen
- Surfing outlet = Surf display
- Massage plate = Massage plaat
- Massage bead = Massage rollers
- Dust cover = Opbergdeksel tegen stof
- Bobbin = Opberg haspel (voor het snoer)
- Power line = Snoer van 1.80 m
- Barrel = Water vat
- Bottom shell = Onderste schaal
- Pulley = Wieltjes

NL: Gebruikers instructie

1. One-key start: Bedien de massagemachine aan en uit;
2. Modustoets: Bedien de modusschakelaar van Gezondheid, Slaap, Comfort en Slank;
3. Temperatuursleutel+: Regel de temperatuurstijging van water;
4. Temperatuurtoets - : Regel de temperatuurdaling van water;
5. Timing toets : Tijd (cyclus) 60 min, verhoging 10 min per keer;
6. Massagesleutel : Controle AAN/UIT de elektrische massage
7. Kleurlicht: Controle aan / uit van de ademhaling gekleurde licht

| Model | Model | | | | Knoop | | |
|-------|--------------------------|--------------------------|------------------|--|-------------|----------|--------------|
| | Health Gezond heid | Sleep Ont spanning | Comfort Gemak | Slim Slank wisselende massage | Kleur licht | Geheugen | Steriliseren |
| 1612 | • | • | • | • | • | — | — |
| | | | | | | | |

Opmerking

Spat geen water of andere vloeistof op het bedieningspaneel

Druk niet met geweld op de toets om verkeerd programma te voorkomen

NL: Werkinstructie

1. **Nadat het apparaat is aangesloten, knippert het scherm 3 keer . De display zal oplichten**
Start met de toets Power., de zoemer zoemt eenmaal en het display toont de werkelijktemperatuur, en de keuze knoppen. De standaardtemperatuur is 42°C. Het zal verwarmen en surfen, de standaard werktijd is 60 min
2. Temperatuurtoets + : Wanneer deze aan staat, "temperature key+" I, zal de watertemperatuur stijgen met een interval van 1 °C en de maximale temperatuur zal 48 °C zijn. De werkelijke water temperatuur zal worden weergegeven na 3s;
3. Temperatuurtoets - : Wanneer deze aan staat "temperatuur key-", zal de watertemperatuur dalen met een interval van 1 °C en de minimumtemperatuur zal 35 °C de werkelijke water temperatuur zal worden weergegeven na 3s;
4. Modustoets®: Wanneer deze is ingeschakeld, drukt u eenmaal op de 'modustoets', de strijd om de gezondheid is ingeschakeld. De standaardtemperatuur is 42°C Druk na een lange buzz op "mode key" om het slaaplicht aan te zetten, De standaardtemperatuur is 40°C Na een lange buzz (flat spin 3 stop 1), premr.b "mode key" om het licht van comfort aan te zetten. De standaardtemperatuur is 43°C. Druk na een lange buzz (flat spin 6 stop 2) op "modetoets" om het licht van slim aan te zetten. De standaardtemperatuur is 44C. Na een lange lx= (vlakke draai 8 stop 3), cyclus in volgorde;
5. Timing sleutel®: Druk "timing key" een keer, zal er een lange buzz en de standaard tijd zal worden weergegeven, de zoemer zal *zoemen* een keer en de resterende minuten weer te geven, de toename zal 10 minuten per tijd en maximoeder zal 60min;
6. Massagesleutel ®: Wanneer deze is ingeschakeld, drukt u eenmaal op "massagesleutel", zal er een lange buzz zijn en zal druk nog een keer deze beginnen te werken, druk nogmaals op de toets en de elektrische massage stopt samen met een lange buzz;
7. Kleur licht a): Wanneer het is ingeschakeld, druk op "Kleur lighf een keer, zal er een lange buzz. Het kleurrijke ademhalingslicht zal uit zijn en pis het opnieuw, zal het kleurrijke ademhalingslicht opnieuw aan zijn;

Notitie

Als de watertemperatuur meer dan 53 °C is, zal de zoemer vijf keer zoemen om verbranding te voorkomen. De digitron geeft foutcode (E1) weer en vervolgens bevindt het apparaat zich in de verplichte stand-bystatus. Verlaag de watertemperatuur tot de veiligetemperatuur van 53°C, sluit het stopcontact aan en sluit het opnieuw aan om het opnieuw te gebruiken.

NL: Aandachtspunten

- Doe de kruidenolie alleen in de daarvoor te gebruiken dispenser. Doe deze niet volledig vol, een beetje is al voldoende en plaats de bescherming op de dispenser.
- Het is verboden om het apparaat zonder water te gebruiken, anders kan het het apparaat beschadigen of gevaar veroorzaken.
- Het is verboden het apparaat staand te gebruiken om het apparaat niet te beschadigen en gevaar te veroorzaken. (gebruik dit apparaat altijd zittend).
- Gebruik het apparaat niet met natte handen en houd het niet in de buurt van open vuur.
- Bewaar en gebruik het apparaat niet in een vochtige ruimte.
- Wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 0 graden, bewaar deze dan niet terwijl er water in zit om de componenten niet te bevriezen.
- Stop met het gebruik ervan wanneer u zich ongemakkelijk voelt (zoals duizeligheid, hoofdpijn en enz.)
- Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
- De vloeistof lekt uit het apparaat, stop met het gebruik ervan.
- Stop onmiddellijk met het gebruik als er een storing of abnormale toestand is. Neem contact op met het servicecentrum om het te repareren, gelieve het niet te demonteren zonder toestemming.
- Om gevaar te voorkomen, moet de beschadigde elektriciteitsleiding worden gerepareerd door de fabrikant of zijn onderhoudsafdeling of worden vervangen door professioneel personeel.
- Het oppervlak zal verwarmen; het is verboden voor mensen die niet gevoelig zijn voor hitte.
- Sluit het na gebruik af en trek de stekker uit het stopcontact.

WAARSCHUWING

- Stop met het gebruik van het product voor alle bovenstaande omstandigheden om pech en incidenten te voorkomen
- Koppel de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de dealer of ons bedrijf.
- Demonteer en repareer het product niet zonder toestemming.

SPECIALE VERKLARING

Het product is streng getest met water. Er kan weinig water in het vat zitten, wat normaal is en de kwaliteit niet zal beïnvloeden, voel je vrij om het te gebruiken.

NL: Onderhoud en opslag

- Controleer voor het reinigen of de stroom is uitgeschakeld en dat de stekker uit de stekker is getrokken
- Gebruik een zachte doek om het productoppervlak af te vegen en schoon te maken
- Reinig de vuile positie met een natte en zachte doek of met een neutrale oplossing en gebruik vervolgens een droge doek om deze af te vegen.
- Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- Houd het product schoon en houd het ver weg van plaatsen met een hoge humidity of hoge temperatuur of omgeving met vluchtig gas.
- Bewaar het in een doos als het product lange tijd niet wordt gebruikt, zodat het stof niet naar binnen valt.
- Sluit het apparaat niet aan en trek de stekker uit het stopcontact met natte handen.
- Spoel het product of spatwater of andere vloeistof niet door naar de binnenkant van het product.
- Gebruik geen corrosief reinigingsmiddel, zoals benzeen of verdunningsmiddel, om het product schoon te maken, anders kan het product vervagen en kan de productstructuur corrosief en barsten.
- Bewaar het niet op plaatsen met direct zonlicht of hoge temperaturen, zodat het product vervaagt.

Warmte pomp

- Gebruik het niet in de badkamer of op andere plaatsen waar het vochtig is. Gebruik het niet als het is ondergedompeld in water of nat is geworden, stuur het dan naar ons bedrijf of dealer om te repareren.
- Gebruik het product in een omgeving met een temperatuur van 0-40C.
- Bewaar of gebruik het product niet in de buurt van de kachel of elektrische kachel en houd het uit de buurt van zonlicht
- Het product is huishoudelijk gebruik engebruik het niet voor commerciële doeleinden. Wanneer u het het hele jaar door gebruikt, controleer dan of er onderstaande voorwaarden zijn:
 - Brandende geur
 - Wanneer u de draad aanraakt en elektrisch geleidt, koppel af en laat los
 - De stroomkabel is aan het verwarmen.
 - Andere afwijkingen.

Het drainagesysteem van het product is ontworpen op het laagste punt van het waterniveau, waardoor het resterende water in de interne buis kan worden geëlimineerd. Het wordt nog steeds aanbevolen om het intermale deel van het banale na gebruik **door te spoelen om de aanmaak van bacteriën te voorkomen.**