

# ØXXI




## ELVA

**Slimme Waterkoker |  
Smart Kettle**

Handleiding - User Manual

Model no. HHB8726DP

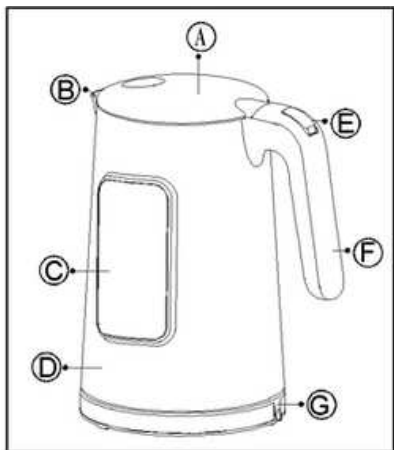

## Details

- A. Deksel
- B. Schenktuit
- C. Display scherm
- D. Waterkan
- E. Open-knop
- F. Handvat
- G. Standaard



## Display

- 1. 40°C
- 2. 70°C
- 3. 80°C
- 4. 90°C
- 5. Temperatuur verhogen
- 6. Temperatuur verlagen
- 7. Warm houden
- 8. Power aan/uit

## Gebruiksaanwijzing:

Controleer voor gebruik of uw stopcontact en stroomvoorziening geschikt zijn voor dit product.

Overschrijd de maximale markering (1700 ml) niet.

Het wordt aanbevolen om de waterkoker bij het eerste gebruik twee keer te koken om de binnenpan schoon te maken.

## Hoe te gebruiken:

1. Plaats de waterkoker op een horizontaal oppervlak.
2. Open het deksel en giet water in de waterkoker.
3. Sluit de waterkoker aan op het stopcontact, open het instellingenmenu en druk op de knop om water te koken (u kunt de gewenste temperatuur selecteren in het instellingenmenu).
4. Haal de waterkoker eraf en schenk voorzichtig het water.



## **Bij het gebruik van uw waterkoker moeten altijd de volgende basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende:**

1. Lees alle instructies zorgvuldig en grondig door voordat u de waterkoker gebruikt.
2. Strikt toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
3. Controleer voordat u de waterkoker aansluit of de spanning die op het apparaat (onderkant van de waterkoker en het basisstation) staat aangegeven, overeenkomt met de netspanning in uw woning. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met uw dealer en gebruik de waterkoker niet.
4. Schakel de waterkoker uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hem vult, leegt of reinigt, of wanneer u hem niet gebruikt.
5. Vul de waterkoker niet te vol, aangezien er kokend water kan uitspatten. Controleer de maximale niveau-indicator. Vul alleen met koud water.
6. Om brandgevaar te voorkomen, mag u dit apparaat niet gebruiken in de buurt van explosieve en/of ontvlambare dampen. Plaats dit apparaat niet op of in de buurt van een gas- of elektrische kookplaat of in een hete oven.
7. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen. Laat het snoer geen hete oppervlakken raken.
8. Trek nooit aan het snoer, aangezien dit het snoer kan beschadigen en uiteindelijk een elektrische schok kan veroorzaken.
9. Als het snoer of de stekker beschadigd is, of nadat het apparaat defect is geraakt, is gevallen of op enigerlei wijze beschadigd is, breng het apparaat dan volledig terug naar de dichtstbijzijnde erkende servicedienst voor onderzoek, reparatie of afstelling.
10. Raak het oppervlak van de hete waterkoker niet aan en gebruik de handgreep en knoppen.
11. Om mogelijke stoomschade te voorkomen, mag u de waterkoker niet met uw gezicht naar de tuit richten tijdens het gebruik.
12. Gebruik een beschermhoesje als u het apparaat op houten meubels gebruikt om schade aan delicate oppervlakken te voorkomen.
13. Om verbranding te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat het deksel altijd correct is geplaatst vóór gebruik.



14. Verbranding kan optreden als het deksel tijdens het verwarmen wordt verwijderd.
15. Verwijder en plaats het deksel voorzichtig terug als het heet is.
16. Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van een waterkoker met heet water.
17. Til de waterkoker nooit op aan het deksel. Gebruik altijd de handgreep.
18. Schakel uw waterkoker niet in als deze leeg is.
9. Om elektrische gevaren te voorkomen, mag u deze waterkoker, het voetstuk of het snoer niet onderdompelen in vloeistof.
20. Gebruik de waterkoker alleen met het meegeleverde voetstuk. Gebruik het voetstuk niet voor andere doeleinden.
21. De waterkoker mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan het koken van water. Andere vloeistoffen of voedsel kunnen de binnenkant van de waterkoker verontreinigen.
22. Probeer tijdens het koken van water of kort daarna niet het deksel te openen om te voorkomen dat u zich verbrandt aan de stoom.
23. Voorkom dat er tijdens het gebruik vloeistof op het lcd-scherm en de ingedrukte toetsen spat. Omdat water in het apparaat kan komen, kan dit leiden tot een ongewone werking.
24. Voeg niet meer water toe dan de maximale hoeveelheid, omdat dit het product kan beschadigen en ervoor kan zorgen dat het product uitzonderlijk beweegt.
25. Reinig regelmatig de potbodem of verwijder resten van de potbodem, omdat dit het normale gebruik van het product kan beïnvloeden.
26. Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant, diens servicemedewerker of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
27. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
28. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
29. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
30. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
31. Houd de waterkoker niet ondersteboven als er inhoud in zit.



## Gebruiksaanwijzing voor het eerste gebruik

Voorbereidende werkzaamheden voor gebruik:

- 1). Vóór het eerste gebruik: Vul de waterkoker met schoon water tot de maximale capaciteit en breng het aan de kook. Gooi het water weg en herhaal het proces nog één keer.
- 2). Haal de stekker van de waterkoker altijd uit het stopcontact wanneer u water bijvult of toevoegt.
- 3). Vul de waterkoker met water tot het gewenste niveau.
  - Vul de waterkoker niet te vol, anders bestaat het risico op morsen of spugen.
  - De waterniveau-indicator helpt u de juiste hoeveelheid af te meten.
  - U kunt de waterkoker vullen via de schenktuit of na het openen van de deksel.
  - Vergeet niet de deksel na het vullen te sluiten, anders schakelt de waterkoker na gebruik niet automatisch uit.
- 4). Vul de waterkoker niet met meer dan 1,7 liter water (tot aan de "max"-aanduiding).
- 5). Er is een automatische veiligheidsschakelaar aangebracht ter bescherming tegen oververhitting. Deze schakelt in als de waterkoker wordt ingeschakeld terwijl er onvoldoende water in zit.
  - Zorg er altijd voor dat het water in de waterkoker tot aan de minimummarkering op de waterniveau-indicator komt.
  - Als de automatische veiligheidsschakelaar is geactiveerd, schakel de waterkoker dan uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat de waterkoker 5 tot 10 minuten afkoelen. Vul de waterkoker bij en schakel hem in, dan werkt hij weer normaal.
- (6) Na het koken schakelt de waterkoker automatisch uit.
  - Haal de stekker van de waterkoker uit het stopcontact.
  - Open de deksel niet tijdens het schenken.
  - Als de waterkoker te vol is, kan er kokend water uit spatten. De waterkoker mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde standaard.

**Bewaar de gebruiksaanwijzing**



## **Bediening via het display scherm: Stap-voor-stap:**

- 1) Steek de stekker in het stopcontact en plaats de waterkoker op het standaard.
- 2) Selecteer een temperatuurinstelling of pictogram: 40, 70, 80, 90°C. Je hebt ook de mogelijkheid om met +/- een precieze temperatuur in te stellen.
- 3) De waterkoker begint met het verwarmen van de inhoud. Lees de temperatuur af van het display scherm.
- 4) Als de waterkoker de gewenste temperatuur heeft bereikt, kun je de inhoud gaan schenken. Schenk via de daarvoor behoren de schenktuit.

**Tip:** Selecteer de warmhoudknop. Stel hierna de temperatuur in. Nadat je de gewenste temperatuur hebt ingesteld, wordt de de warmhoudmodus automatisch ingeschakeld. De warmhoudtijd is 2 uur. Wanneer de watertemperatuur lager is dan de ingestelde waarde van ongeveer 5 graden, wordt de verwarming hervat

## **Waterkoker onderhouden**

Veeg de buitenkant van de waterkoker af met een zachte, vochtige doek of spons. Verwijder hardnekkige vlekken met een doek bevochtigd met een mild vloeibaar reinigingsmiddel. Gebruik geen schuursponsjes of schuursponsjes.

### **Dompel de waterkoker nooit onder in water of andere vloeistoffen.**

Afhankelijk van de aard van uw watertoevoer vormt zich van tijd tot tijd op natuurlijke wijze gekookte kalkaanslag, die zich meestal hecht aan het verwarmingselement, waardoor de verwarmingsefficiëntie afneemt.

De hoeveelheid gekookte kalkaanslag (en de noodzaak om deze vervolgens te reinigen of opnieuw te ontkalken) hangt grotendeels af van de waterhardheid in uw regio en de frequentie waarmee u de waterkoker gebruikt.

Gekookte kalkaanslag is niet schadelijk voor uw gezondheid. Maar als het in uw drankje wordt gegoten, kan het een poederachtige smaak aan uw drankje geven. Daarom moet de waterkoker regelmatig worden ontkalkt zoals hieronder aangegeven.



## Ontkalken


Bij normaal gebruik is het over het algemeen nodig om de waterkoker minstens twee keer per jaar te reinigen en te ontkalken. De specifieke methode is als volgt:

1. Meng dagelijks azijn met water in een verhouding van 1:2, vul de waterkoker (tot het hoogste waterniveau) tot het water kookt en wacht tot de waterkoker kookt.
2. Laat het mengsel 12 uur staan.
3. Giet het mengsel af.
4. Vul de waterkoker met schoon water tot het hoogste waterniveau en start de kookfunctie opnieuw.
5. Giet het kokende water af. De kalkaanslag en het mengsel zijn verwijderd en de reiniging van de waterkoker is voltooid.

Elektrische gegevens: 220-240 V 50-60 Hz 1850-2200 W 1,7L

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Stroomverbruik                  | Uit-modus : $\leq 0.5W$ |
| Tijd om de toestand te bereiken | Uit-modus: $\leq 20min$ |



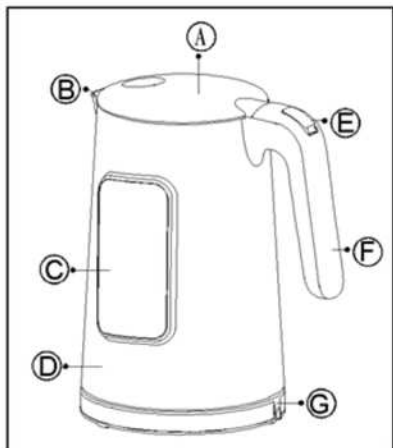

### Details

- A. Lid
- B. Pouring spout
- C. Display screen
- D. Water jug
- E. Open button
- F. Handle
- G. Stand



### Display

- 1. 40°C
- 2. 70°C
- 3. 80°C
- 4. 90°C
- 5. Increase temperature
- 6. Lower temperature
- 7. Keep warm
- 8. Power on/off

## Instructions for use:


Before use, check that your power outlet and power supply are suitable for this product.

Do not exceed the maximum marking (1700 ml).

It is recommended to boil the kettle twice when using it for the first time to clean the inner pot.

## How to use:

1. Place the kettle on a horizontal surface.
2. Open the lid and pour water into the kettle.
3. Connect the kettle to the power outlet, open the settings menu and press the button to boil water (you can select the desired temperature in the settings menu).
4. Remove the kettle and carefully pour out the water.

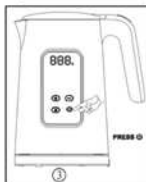

**When using your kettle, basic safety precautions should always be followed, including the following:**

1. Read all instructions carefully and thoroughly before using the kettle.
2. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
3. Before connecting the kettle, check that the voltage indicated on the appliance (bottom of the kettle and base station) corresponds to the mains voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the kettle.
4. Switch off the kettle and unplug it from the socket before filling, emptying or cleaning it, or when not in use.
5. Do not overfill the kettle as boiling water may splash out. Check the maximum level indicator. Fill with cold water only.
6. To prevent fire hazard, do not use this appliance near explosive and/or flammable vapors. Do not place this appliance on or near a gas or electric hob or in a hot oven.
7. Do not let cord hang over edge of table or counter. Do not let cord touch hot surfaces.
8. Never pull on the cord as this may damage the cord and eventually cause an electric shock.
9. If the cord or plug is damaged, or if the appliance malfunctions, is dropped, or is damaged in any manner, return the appliance in its original condition to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
10. Do not touch the surface of the hot kettle and use the handle and buttons.
11. To avoid possible steam damage, do not point the kettle towards the spout while in use.
12. When using the appliance on wooden furniture, use a protective cover to prevent damage to delicate surfaces.
13. To prevent burns, always ensure the lid is properly positioned before use.



14. Burns may occur if the lid is removed during heating.
15. Carefully remove and replace the lid while it is hot.
16. Be extremely careful when moving a kettle with hot water.
17. Never lift the kettle by the lid. Always use the handle.
18. Do not switch on your kettle when it is empty.
9. To avoid electrical hazard, do not immerse this kettle, base or cord in liquid.
20. Use the kettle only with the base provided. Do not use the base for other purposes.
21. The kettle must not be used for any purpose other than boiling water. Other liquids or food may contaminate the inside of the kettle.
22. Try not to open the lid while water is boiling or shortly after to avoid burning yourself on the steam.
23. Avoid splashing liquid on the LCD screen and pressed keys during use. As water may enter the device, it may cause abnormal operation.
24. Do not add more water than the maximum amount as this may damage the product and cause the product to move excessively.
25. Regularly clean the bottom of the pot or remove residues from the bottom of the pot, as this may affect the normal use of the product.
26. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
27. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
28. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
29. Keep the appliance and its cord out of the reach of children under 8 years of age. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
30. Children shall not play with the appliance.
31. Do not hold the kettle upside down when there are contents in it.



## Instructions for use for first use

Preparatory work for use:

- 1). Before first use: Fill the kettle with clean water to the maximum capacity and bring it to a boil. Discard the water and repeat the process one more time.
- 2). Always unplug the kettle from the socket when refilling or adding water.
- 3). Fill the kettle with water to the desired level.
  - Do not overfill the kettle, otherwise there is a risk of spillage or spitting.
  - The water level indicator helps you measure the correct amount.
  - You can fill the kettle through the pour spout or after opening the lid.
  - Don't forget to close the lid after filling, otherwise the kettle will not switch off automatically after use.
- 4). Do not fill the kettle with more than 1.7 liters of water (up to the "max" indication).
- 5). An automatic safety switch is provided to protect against overheating. It will switch on if the kettle is switched on without enough water in it.
  - Always make sure that the water in the kettle reaches the minimum marking on the water level indicator.
  - If the automatic safety switch has been activated, switch off the kettle, unplug it and let the kettle cool down for 5 to 10 minutes. Refill the kettle and switch it on, then it will work normally again.
- (6) After boiling, the kettle switches off automatically.
  - Unplug the kettle from the wall socket.
  - Do not open the lid while pouring.
  - If the kettle is too full, boiling water may splash out. The kettle may only be used with the supplied stand.

\*Keep the instructions for use



## **Operation via the display screen: Step-by-step:**

- 1) Plug the kettle into the socket and place it on the stand.**
- 2) Select a temperature setting or icon: 40, 70, 80, 90°C. You also have the option to set a precise temperature with +/-.**
- 3) The kettle starts heating the contents. Read the temperature from the display screen.**
- 4) When the kettle has reached the desired temperature, you can start pouring the contents. Pour via the appropriate spout.**

**Tip: Select the keep warm button. Then set the temperature. After you set the desired temperature, the keep warm mode will be turned on automatically. The keep warm time is 2 hours. When the water temperature is lower than the set value of about 5 degrees, the heating will resume**

## **Kettle maintenance**

Wipe the outside of the kettle with a soft, damp cloth or sponge. Remove stubborn stains with a cloth moistened with a mild liquid detergent. Do not use scouring pads or abrasive sponges.

### **Never immerse the kettle in water or other liquids.**

Depending on the nature of your water supply, boiled limescale will form naturally from time to time and will usually adhere to the heating element, reducing heating efficiency.

The amount of limescale that builds up (and the subsequent need to clean or descale it again) largely depends on the water hardness in your area and the frequency with which you use the kettle.

Boiled limescale is not harmful to your health. However, if it is poured into your drink, it can give a powdery taste to your drink. Therefore, the kettle should be descaled regularly as indicated below.



## Descaling

In normal use, it is generally necessary to clean and descale the kettle at least twice a year. The specific method is as follows:

1. Mix vinegar with water in a 1:2 ratio daily, fill the kettle (to the highest water level) until the water boils and wait for the kettle to boil.
2. Let the mixture sit for 12 hours.
3. Pour off the mixture.
4. Fill the kettle with clean water up to the highest water level and restart the boiling function.
5. Pour off the boiling water. The limescale and mixture are removed and the kettle cleaning is complete.

Electrical data: 220-240 V 50-60 Hz 1850-2200 W 1.7L

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Power consumption           | Off mode: $\leq 0.5W$  |
| Time to enter the condition | Off mode: $\leq 20min$ |

