

KitchenApp

Multifunctionele eierkoker

Handleiding

Model No:


Introductie

Bedankt voor het gebruik van de multifunctionele eierkoker van KitchenApp!

Dit product heeft een nieuw uiterlijk, een vloeiende lijn en een mooie vorm. Voor dit apparaat is een efficiënte, veilige, energiebesparende, snelle en tijdbesparende vlakke verwarmingsplaat gebruikt; Het veroorzaakt geen vervuiling tijdens gebruik en het voldoet aan de drinkwaterhygiëne norm; Het ideaal voor gebruik bij ontbijt omdat de eieren na het stomen en koken vers en voedzaam kunnen worden gehouden. Dit product is alleen voor gezinsgebruik.

Onderdelen

Let op: plaats de kom niet direct op de verwarmingsplaat bij het koken van eieren. Gebruik de kom pas als deze op de plank staat

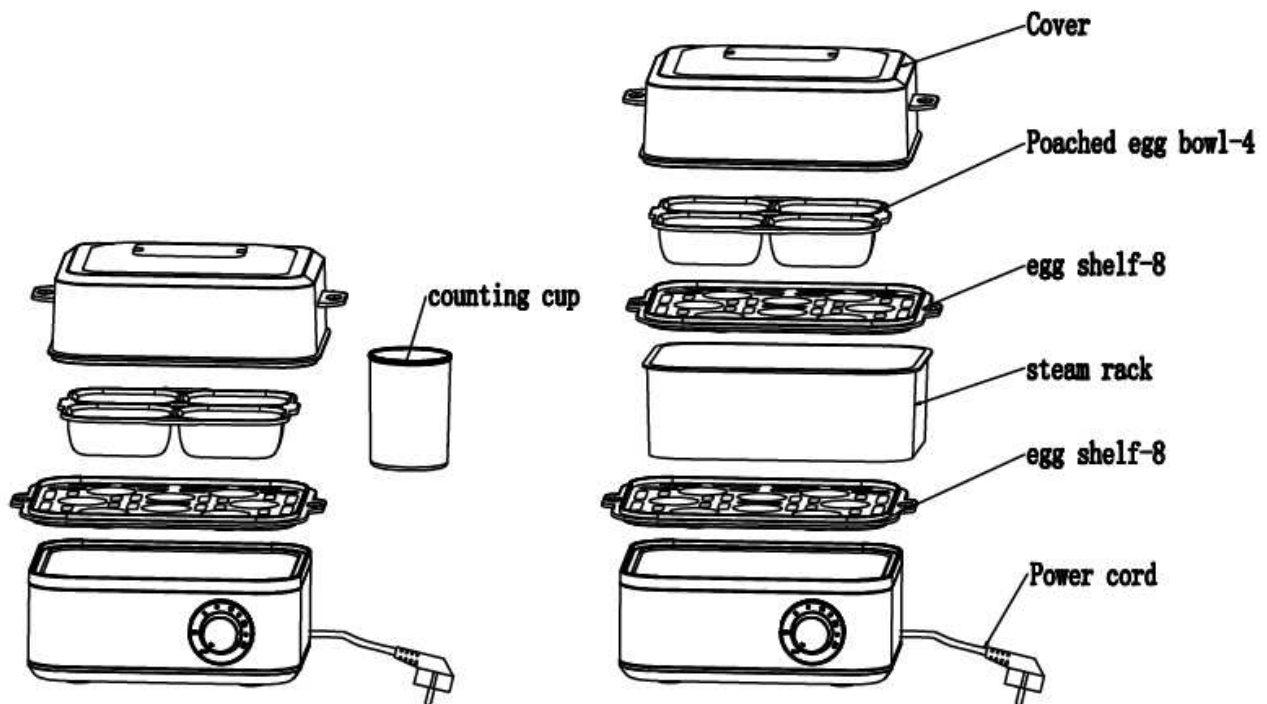

Kenmerken

- 1- Roestvrijstalen platte verwarmingsplaat, gezond en gemakkelijk te wassen;
- 2- Modieus uiterlijk, verfijnd vakmanschap en eenvoudige en snelle bediening;
- 3- Veilige automatische stroomuitschakeling en oververhittingsbeveiliging functies;
- 4- Het aanbieden van de zachte/middelgrote/harde eieren zoals je wilt;
- 5- Gekookte eieren kunnen door koken vers, mals en voedzaam worden gehouden;
- 6- Geschikt voor het stomen van verschillende soorten voedsel, zoals eieren en broodjes;
- 7- Tuimelschakelaar geeft werk aan en de stroom wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het water droog is.
- 8- Laat de zoemer klinken wanneer de eierkoker klaar is met werken.
- 9- Kan eieren en ander voedsel koken.


Voor gebruik

- 1- Pak de pakketten uit.
- 2- Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met het door u gebruikte voltage.
- 3- Gebruik het net stroom.
- 4- Was of kook het voor het eerste gebruik twee keer met water en giet het resterende water weg.

Hoe te gebruiken

1. Eieren stomen: voeg geschikt water toe (raadpleeg de onderstaande tabel voor het specifieke watervolume) met een kopje volgens uw eigen voorkeur, zet op basis van uw voorkeur, plaats de eieren stabiel op de plank en doe dan de bovenklep erop.
2. Sluit de stroom aan, draai de knop naar rechts en het indicatielampje geeft aan dat de eierkoker werkt. Wanneer het indicatielampje brandt zodra de stroom is aangesloten, geeft dit aan dat de eierkoker direct werkt.
3. De stroom wordt uitgeschakeld zodra het water in de eierkoker drooggekookt is en het geeft aan dat het gestoomde ei klaar is wanneer de zoemer klinkt.
4. Trek de stekker uit het stopcontact om de stroom uit te schakelen tijdens het kookproces.
5. Koken van ander voedsel: voeg een kopje water toe aan de verwarmingsplaat en werk op dezelfde manier als de eieren.

(It is for your reference only and you can make adjustments according your experience)

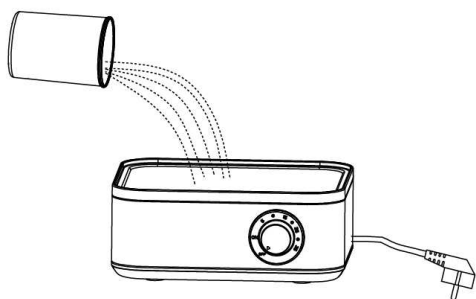

Ei of eten	Water	Gaarheid en tijd			Kook tijd
		Soft	Medium	Well done	
8 eieren	120 ml	10min			
	120 ml		12min		
	120 ml			15min	
16 eieren	120ml	12min			
	120ml		13min		
	120ml			15min	

omelet (enkel)	120ml				11min
omelet (dubbel)	120ml				10min
rijst	300 ml				20min
Mais (enkel)	150ml				
Mais (dubbel)	200ml				
Opmerking: de bovenstaande gegevens zijn het koken van voedsel bij kamertemperatuur 25 °C test, zoals het gebruik van verschillende omgevingstemperaturen kan op passende wijze in water worden verhoogd of verlaagd.					

Let op:

1- Om barsten in de eierschaal te voorkomen, maak voor het koken verschillende kleine gaatjes in het grote deel van het ei met een eierpen op de bodem van de maatbeker en leg dan het kleine deel op de plank.

2-Doe het gestoomde ei in koud water en het zal gemakkelijker te pellen en heerlijker van smaak zijn.

Waarschuwingen:

1-Houd kinderen uit de buurt wanneer dit apparaat werkt.

2-Sluit de stroom niet aan als het deksel eraf is, om persoonlijk letsel door gemorst kokend water te voorkomen.

3-Gebruik het niet tijdens uw afwezigheid.

4-De eierkoker moet tijdens gebruik op een stevig platform worden geplaatst. Druk niet te hard om schade aan de aan/uit-schakelaar te voorkomen.

5-Het apparaat mag niet worden gebruikt op het oppervlak of in de buurt van warmtegevoelige voorwerpen zoals tapijt en plastic. Plaats geen voorwerpen die door stoom vochtig worden boven op dit apparaat.

6-Voeg geen water toe en trek de stekker er niet uit als het water drooggekookt is. Raak de verwarmingsplaat niet aan om uzelf te beschermen tegen kalkaanslag.

7-Wees voorzichtig met de stoom uit de opening om te voorkomen dat u wordt geraakt door het stoom.

8- Er mag geen vloeistof in de interne eierkoker komen om elk gevaar te voorkomen.

9-Elke vervanging moet worden uitgevoerd door het voltijdse personeel van de fabrikant of een afdeling die vergelijkbaar is met een onderhouds- en reparatie servicecentrum zodra het netsnoer is beschadigd om elk gevaar te voorkomen.

10-Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

11- Vermijd verwondingen door de eieren;

12- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen zoals:

personeels keukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;

boerderijen; door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;

bed & breakfast-achtige omgevingen.

13- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Onderhoud en reparatie

- 1- Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact.
- 2- Maak het niet schoon totdat de stroom is uitgeschakeld en de eierkoker is afgekoeld.
- 3- De plank en het deksel kunnen gereinigd worden met een afwasmiddel of een spons. Reinig niet met een harde staaldraad om beschadiging van het oppervlak te voorkomen.
- 4- Plaats niet het hele apparaat in het water om te wassen. Het oppervlak van de machine kan worden afgeveegd met een natte handdoek. Het is niet toegestaan om met water te spoelen om eventuele elektrische lekkage en het optreden van storingen te voorkomen.
- 5- Maak het apparaat schoon en veeg het schoon en stop het in de verpakking als u het voor een lange tijd wilt opbergen. Zet het op een geventileerde en droge plaats om te voorkomen dat het vochtig wordt en problemen veroorzaakt bij normaal gebruik.

FAQ

Indicatielampje van tuimelschakelaar werkt niet:

- A. Stroomstoring?
- B. Of het netsnoer in het stopcontact zit?
- C. Of het stopcontact aanstaat?
- D. Of de tuimelschakelaar al is ingedrukt?

Het ei is te gaar of te gaar

- A. Of er te veel of te weinig water is (het lijkt overdreven met te veel water en te weinig met te weinig water)?

Opmerkingen: Zijn deze storingen met bovenstaande analyse nog niet verholpen of zijn er andere storingen, neem dan contact op met onze onderhouds- en reparatieservicepunten of dealers. Niet-geautoriseerd personeel mag dit product niet demonteren zonder toestemming.

Product specificaties:

Product	Eierkoker
Model	
Voltage	230V
Frequency	60HZ
Capaciteit	8
Wattage	500W
Dimension	