


Glasskoonmaak robot ge- bruiker se manua

Efficient
Cleaning

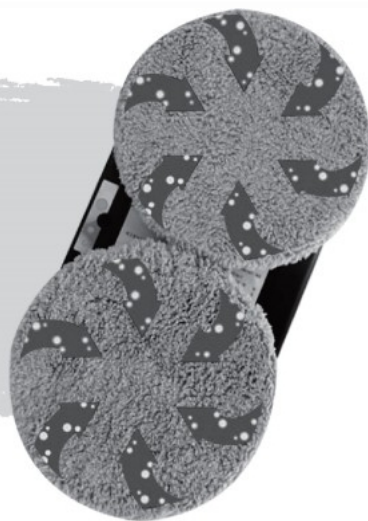

Belangrike veiligheidsvoorsorgmaatreëls

Lees alle instruksies voordat hierdie toestel bedryf word.

Waarskuwing

1. Vestig die veiligheidstoo en binnenshuise vasgestel voordat die toestel bedryf word.
2. Kontroleer of die veiligheidstoo gebreek is of die knoop los is voordat die toestel bedryf word.
3. Die robot moet'n kragkabel gebruik word om behoorlik te werk.
4. Vir vensters sonder balkon moet'n waarskuwingsarea op die grond onder vestig word om te verhoed dat mense naby kom.
5. Die battery moet ten volle gelaai word (groen lig aangaan) voordat dit gebruik word.
6. Moenie op reënnerige of vogtige dae gebruik nie.
7. Skakel krag aan voordat die toestel op glas plaas.
8. Wanneer die toestel op glas plaas, maak seker dat dit aan die oppervlak hou voordat die ondersteunende hand verwyder.
9. Verwyder die toestel voordat die krag afskakel.
10. Moenie op raamlose glas gebruik nie.
11. Maak seker dat die skoonmaakring korrek op die skoonmaakwiel sit om lekkasie te vermy.
12. Moenie water op die toestel spuit of giet nie.
13. Verbied kinders om hierdie toestel te gebruik.
14. Verwyder enige hindernisse op die glas. Moenie op gekraakte glas gebruik nie. Reflektiewe of bedekte glas kan tydens die werking deur vuil op die glas gekrap word.
15. Hou hare, los klere, vingers en alle liggaamsdele weg van die opening en bewegende dele.
16. Moenie in gebiede gebruik wat brandbare of brandbare vloeistowwe of gasse bevat nie.

Produk beskrywing

Hierdie produksie is'n glasskoonmaakrobot met'n vakuummotor binne-
wat suigop gebruik om aan glasoppervlakke te bly. 'N Ingebedde UPS
(ononderbroke kragstelsel) kan verhoed dat die robot van die venster val
selfs wanneer die krag afgeskakel is.

Hierdie produksie het twee spesiaal ontwerp-skoonmaakwiele
wat vrylik vensteroppervlakke en selfs mure kan oordra. Die maklik
vervangbare lint vrye lap word op beide skoonmaakwiele gebruik.
Mikrovesel lap word gebruik om goeie glasskoonmaak te bereik.

Hierdie produkt het KI-tegnologie wat paaie kan bereken,
vensterrande outomaties opspoor en hele vensters outomaties
skoon. Dit het ook'n modus vir handwerkwerking.

Spesifikasies

*Parameters vergelyking van verskeie modelle van produkte

	Produk grootte	295mmx148mmx115mm (LWH)
	Produk gewig	1150g
	Geskenkboks grootte	300mm×230mm×140mm (LWH)
	Geskenkboks totale gewig	2. 2kg
	Produk grootte	295mmx148mm×90mm (LWH)
	Produk gewig	1150g
	Geskenkboks grootte	300mm×230mm×140mm (LWH)
	Geskenkboks totale gewig	2. 1kg
	Produk grootte	295mmx148mmx76mm (LWH)
	Produk gewig	1100g
	Geskenkboks grootte	300mmx230mm×140mm (LWH)
	Geskenkboks totale gewig	2. 1kg
	Produk grootte	295mmx148mm×91mm (LWH)
	Produk gewig	1100g
	Geskenkboks grootte	300mm×230mm×140mm (LWH)
	Geskenkboks totale gewig	2. 1kg
	Produk grootte	295mmx148mmx100mm (LWH)
	Produk gewig	1100g
	Geskenkboks grootte	300mm×230mm×140mm (LWH)
	Geskenkboks totale gewig	2. 1kg

Invoerspanning:	100~240VAC, 50Hz~60Hz
Adapter Uitvoer:	24V/3.75A
Kragverbruik:	80W
AC kragkabel lengte:	1.2m
GS-kragkabel lengte:	4.0m
Veiligheidstoue lengte:	4m
Battery werktijd	20 minute
Battery lewe:	2 jaar
Skoonmaak spoed:	4 minu/vierkante meter (skoon die hele area twee keer)
Maksimum skoonmaakarea:	Hoogte: 6 meter breedte: 5 meter

Produk en bykomstighede

- ToestelEx1Comment
- Afstandbeheerder X1
- Adapter(100~240VAC,50~60Hz)×1
- AC kragkabel x1
- GS-kraguitbreidingskoord (4 meter) × 1
- Skoonmaak kledes X10
- Skoonmaak ring×2
- Gebruikerhandleiding X1

Produk kenmerke

- Ontwerp vir enige dikte glas
- KI tegnologie v4.0
- Skoonmaakspoed: 4 minute/m².
- 3 soorte outomatiese bedryfsmodus vir die skoonmaak van die hele venster
- Stop outomaties nadat die skoonmaak voltooi word.
- Embedded UPS (Ononderbroke kragstelsel)
- Anti-val beheer algoritme
- Outo-opspoor randte van venster
- Mikrovesel lap
- Hoë sterkte veiligheidstoue (treksterkte 150kgf) en spasse
- Afstandbeheer
- Tabel skoonmaak modus
- Kragverbruik: 80W
- Invoerspanning: 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz

Kan die toestel ken

	Rooi lig: dui abnormale status Blou lig: dui normaal status Groen lig: vollaai/oranje lig: laai
	Aan/ af Buton Ster/Pouse Buto
	Aan/ af Buton (*Sommige modelle is anders)
	DC power jack
	Hang gat

* aan/af Buton Start/Pouse Buton

A. Skragaan/ af knoppie-druk vir 2 sekondes om jou aan/af te skakel.

B.Druk die aan/af knoppie een keer om die robot te begin of te stop wanneer dit op venster geplaas word.



Veiligheidstou & buk

- Die kragkabel moet gebruik word om die robot behoorlik te werk.
- Hoe om die toestel op glas te sit:
 - (1) Skakel die kragkakelaar aan en maak seker dat die ventilator loop.
 - (2) Sit toestel op glas en hou 10 cm weg van die vensterraam.
 - (3) Kontroleer of die toestel aan die glas bly voordat dit vrygestel word.
- Hoe om die toestel uit glas te verwyder:
 - (1) Terwyl die toestel hardloop, hou die veiligheidstou met een hand en neem die toestel van die glas met die ander hand.
 - (2) Verwyder die toestel na'n veilige area en skakel dit dan af.

· Veiligheidstoue en gesnelle:

- (1) Voordat u gebruik, kyk of die veiligheidstoo gebreek is of die knoop los is.
- (2) Voordat die veiligheidstoue vasen en bind aan die binnenshuise vasgestel.

· UPS (Ononderbroke kragstelsel) funksie:

- (1) Die UPS funksie sal outomaties geaktiveer word wanneer geen elektriese krag verskaf word nie. Die rugsteuntyd vir hierdie UPS is 20 minute.
- (2) As geen elektriese krag verskaf word nie, sal die toestel outomaties stop, 'n waarskuwing klank en 'n rooi lig blits. Die gebruiker moet die toestel so gou as moontlik van die glas neem.
- (3) Die veiligheidstoo kan gebruik word om die toestel terug te trek. Trek die veiligheidstoo saggies by 'n hoek naby die glas om te verhoed dat dit afval.

• Maak seker dat die battery ten volle gelaai is (groen lig aan) voor gebruik:

- (1) Skakel eers die kragkakelaar aan die toestel af. Pak dit in 'n kragbron. Orange lig aan beteken laai.
- (2) Die groen lig aan beteken dat die battery ten volle gelaai is.

· Ander dinge waaraan moet aandag gee:

- (1) Moenie op raamlose glas gebruik nie.
- (2) Maak seker dat die skoonmaakring korrek op die skoonmaakwiel plaas om lekkasie te vermy.
- (3) Moenie dit op reënnerige of vogtige dae gebruik nie.
- (4) Vir vensters sonder balkon moet 'n waarskuwingsarea op die grond onder vestig word om te verhoed dat mense naby kom.

LED-aanduiding

Situasie	LED-aanduiding
1. Battery laai	Orange LED is aan
2. Battery gelaai	Groen LED is aan
3. Geen elektriese krag nie	Rooi LED flits Herhaalde piepklink
4. Hardeware fout	Rooi geleide flits Blou-geled flits met "foutnommer"
5. Wrywingfaktorkontrolefout by aanvang	Rooi gelede flits een keer Biep
6. Vakuumdruk te laag	Rooi gelede flits een keer Biep
7. Luglekkasie tydens bedryf	Rooi gelede flits een keer Biep

Hoe om die glas skoon te maak

Stap 1: Eerstens "droog skoon"

Gebruik'n skoon en droëskoonmaaklap om stof en vuil uit die glas skoon te maak.

As daar water of skoonmiddel op die lap of glas is, sal die water of skoonmiddel saam met die stof of vuil meng om modder te word, wat die resultate van die skoonmaak slegte maak.


Gebruik robot op sonnige dae of dae met lae humiditeit om die beste resultate te gebruik.

Moenie robot op reënnerige of hoë humiditeit gebruik nie, anders sal dit wit strepe produseer. Die wit strepe is watermolekules. Dit is dieselfde ding wat gebeur wanneer dit met'n lap handmatig skoonmaak.


Stap II: Gebruik'n skoon en droëskoonmaakkleding. Hou die skoonmaaklap op die boonste wiel skoon en droog. Spuit'n bietjie skoonmiddel (1 tot 2 spuitmiddel) op die onderwiel se skoonmaaklap, maar nie te veel nie (as te nat, kan die masjien nie goed beweeg nie), skoon dan die glas weer.

Afstandbeheerder


Die toestel kan van die voor- en agterkante afstandbeheer word.

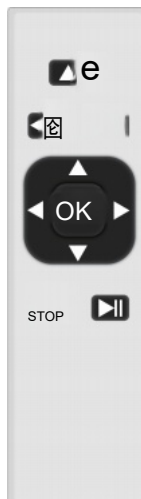


	Skuif outomaties op dan af		Handmatig skuif op
	Skuif outomaties links dan af		Handmatig skuif af af
	Outomaties skuif regs dan af		Handmatig skuif regs
STOP, OK	Stop		Handmatig skuif links
	Begin/Stop		

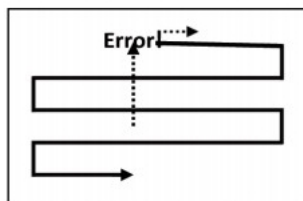

Outomatiese op dan af

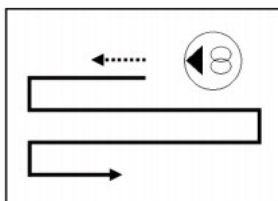

Outo links dan af

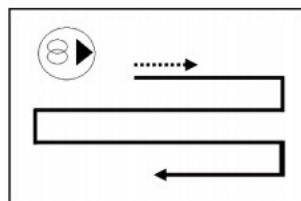


Outo dan af

※ As jy die battery moet vervang, trek net die batterydeksel af.

POWER ADAPTER/DC uitbreiding kablez

Kragaanpassing- •

Stap 1: Koppel AC kabel aan AC kragpoort

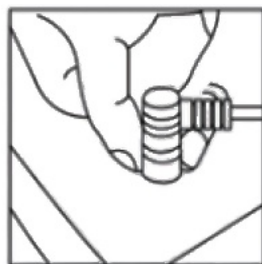


L-vorm koppeling

**Voeg in die masjienkragkoppelvlak in en streng die skroewe, soos in die figuur hierbo getoon word*

Gebruik skoonmaakring en skoonmaaklap

1. Dek skoonmaakring met skoonmaaklap.

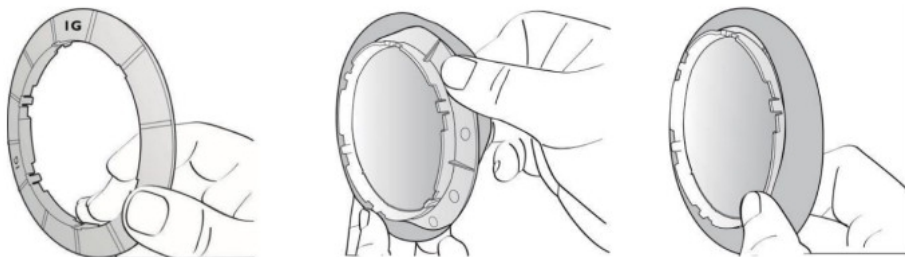

2. Sit die skoonmaakring korrek op die skoonmaakwiel (skaf die 6 latches) om lekkasie te vermy.



Gereelde Vrae (VAQ)

V1: Robot kan nie opstaan nie en dit klink'n waarskuwing aan die begin van die selftoets.

Ans: Dit beteken dat daar te veel of te min wrywing is. Pease kontroleer:

- (1) Of die skoonmaaklap te vuil is?
- (2) Glasplakkers en vensterfilm het'n te laag wrywingsfaktor.
- (3) As die venster baie keer skoongemaak word, sal die glasoppervlak baie glad word.
- (4) As die glasoppervlak verskeie keer skoongemaak word in'n lae humiditeit omgewing soos in lugversorgde kamer.
- (5) Wanneer die toestel begin (druk of oor), hou it 10cm of meer weg van die vensterraam om te voorkom dat die toestel'n verkeerde assessering maak.

Q2: Die Roobt glyp en kan nie die boonste raam van venster in "outo up dan down" () modus opspoor nie.

Ans: Druk die stopsleutel en skakel na die outomodus.

V3: Robot kan nie die hele venster skoonmaak voltooi nie en stop in die middelste gebied.

Ans: Druk OOR OAUTO modus om voort te gaan met skoonmaak.

V4: Robot glyp en kan nie na die vensterraam opklim nie.

Ans: (1) Die wrywingsfaktor is te laag en kan veroorsaak word deur glasplakkers of vensterfilm op die glas.

- (2) Die skoonmaaklap kan te nat wees.
- (3) As die venster baie keer skoongemaak word, sal die glasoppervlak baie glad word.
- (4) As die glasoppervlak verskeie keer skoongemaak word in'n lae humiditeit omgewing soos in lugversorgde kamer.
- (5) Wanneer jy op start (druk op, of 10 of 10), hou die toestel weg van die vensterraam om te voorkom dat dit'n verkeerde assessering maak.

V5: Robot beweeg nie glad nie, of dit beweeg onreëlmatig.

Ans: (1) Die skoonmaak lap is te vuil. Verander asseblief die skoonmaaklap vir'n skoon een.

- (2) Die glasoppervlak het verskillende wrywingfaktorareas as gevolg van glasplakkers, vensterfilm, ens. Beperk asseblief die gebruik van die robot tot sekere gebiede van die venster.
- (3) Die skoonmaakwiel skroef kan los geword het. Sterk dit net.

V6: Na skoonmaak word'n sirkelmark op die glas oorgelaat.

Ans: Die skoonmaak lap is te vuil. Verander asseblief die skoonmaak lap uit en skoon weer.

Vraag 7: Wat moet doen as die robot stop weens'n kraguitgang?

Ans: (1) Gebruikers kan die robot terugtrek met veiligheidstou. Trek die veiligheids-tou saggies by'n hoek naby die glas om te verhoed dat dit van die glas val.

(2) Skakel die kragkakelaar na "Skakel".

(3) Kontroleer of daar'n swak verbinding of gebreek stryd is.

Vraag 8: Wat moet doen as die robot onverwags stop en die rooi lig blink sonder alarm nie?

Ans: (1) Gebruikers kan die robot na veilige gebied deur afstandbeheer skuif, of die robot terug trek met veiligheidstou. Trek die veiligheidstou saggies by'n hoek naby die glas om te verhoed dat dit van die glas val.

(2) Skakel die kragkakelaar na "Skakel".

(3) Kontroleer of daar'n luglekkasie is wat veroorsaak word deur'n gaping of ongelyke vensterraam.

V9: Wanneer die kragkakelaar aangeskakel word, roteer die waaier nie en geen alarm klank nie.

Geval	LED sein	Situasie
1	Blou: Flits Orange: aan rooi: Skakel geen alarm nie	Dit beteken dat battery lading te laag is. Wag totdat die battery ten volle laai (groen lig is aangekom). As die masjien nog nie gebruik kan word nadat 8 uur laai word nie, moet die battery wees Verander.
2	Blou: Flits Rooi: Blits geen alarm nie	Masjien hardeware mislukking. Kontak asseblief'n plaaslike kleinhandelaar of plaaslike gemagtigde handelaar vir

V10: As die robot nie outomaties aan die onderkant van die venster kan stop wanneer dit skoonmaak voltooi is nie.

Ans: Druk Stop sleutel om masjien te stop.

Veiligheidsinligting oor kragadapter/battery

- Gebruik slegs die kragadapter wat met hierdie toestel voorsien word.
Die gebruik van ander tipes kragadapters sal foute en/of gevaar lei.
- Gebruik asseblief'n behoorlike elektriese uitlaat en maak seker dat geen swaar voorwerpe op die kragadapter of die kragkabel geplaas word nie.
- Toe voldoende ventilasie rondom die adapter gebruik om die toestel te bedryf. Moenie die kragadapter bedek met voorwerpe wat ventilasie en verkoeling sal verminder nie.
- Moenie die adapter in'n vogtige omgewing gebruik nie. Moet nooit die adapter met nat hande hanteer nie.
- Koppel die adapter aan'n behoorlike kragbron. Die spanningsvereistes word op die adapter gelys.
- Moenie gebreke adapter, kragkabel of prop gebruik nie.
- Moenie probeer om die adapter te dien nie. Daar is geen diensdele ingesluit nie. Vervang die hele eenheid as dit beskadig is of blootgestel is aan hoë vog. Raadpleeg jou robothandelaar vir hulp en instandhouding.
- Die battery wat in hierdie toestel gebruik word, kan'n risiko van brand of chemiese brand veroorsaak indien misbruik word. Moenie ontkoppeling nie, kort die kontakte nie, hitte bo 60 ° C (140F) of verbrand nie.
- As u ou toerusting moet verkoop, neem dit asseblief na die plaaslike herwinningsentrum vir herwinning elektriese en elektroniese onderdele.

Algemene veiligheidsinligting

- Behou veiligheids- en bedryfsinstruksies vir toekomstige verwysing. Volg alle bedryfs- en gebruiksinstruksies.
- Moenie jou toestel bloot aan reën of oormatige humiditeit nie, hou dit weg van vloeistowwe (soos drankies, kraanjies, ens.).
- Verminder die blootstelling van jou toestel aan direkte sonlig of intense lig en hou dit weg van hittebronne (soos verkoelers, ruimeverwarmers, stoewels, ens.).
- Moenie die toestel naby'n sterk magnetiese veld plaas nie.
- Hou die toestel en bykomstighede weg van kinders.
- Produkbedryfstemperatuur: 0°C ~ 40°C (32F ~ 104F).
- Produkbergingstemperatuur: -10°C ~ 50°C (14F ~ 122F).

Skoonmaak lap wasinstruksies

- Was onder 40°C (104F).
- Moenie bleik nie.
- Moenie droog nie.
- Moenie yster nie.
- Moenie droog skoon nie.

40

@ info

Beperkte waarborg

As daar gebreke in jou glasskoonmaakrobot is weens foute materiaal, swak werkmanskap of foute binne die waarborgtydperk vanaf die datum van aankoop of aflewering, kontak asseblief'n plaaslike kleinhandelaar of plaaslike gemagtigde handelaar vir herstel of vervanging.

Nie deur waarborg gedek nie

- Normale slijt (bv. skoonmaak lap, veiligheidstoue, ens.).
- Verminder batteryontladingstyd as gevolg van batteryouderdom of gebruik.
- Skading wat veroorsaak word deur montering of installasie wat nie in ooreenstemming is met die instruksies wat by die robot ingesluit is nie.
- Skading veroorsaak deur die gebruik van glasskoonmaakrobot vir enigiets as normale huishoudelike doeleindes
- Skading veroorsaak deur die gebruik van onderdele en bykomstighede wat nie deur die robot gespesifiseer word nie.
- Skade-ongelukke, misbruik of misbruik.