

Lenco

Handleiding Grid-7



Veiligheidsinstructies

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES – LEES ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK.

LET OP RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN



LET OP: VERWIJDER GEEN SCHROEVEN UIT DE BEHUIZING OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. ER ZITTEN GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT.

LAAT ONDERHOUD UITVOEREN DOOR EEN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSMONTEUR.

Houd deze instructies in het achterhoofd:

- Niet gebruiken in de buurt van water.
- Alleen schoonmaken met een licht bevochtigde doek.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Houd ten minste 5 cm (2") ruimte vrij rond het gehele apparaat als het op een plank wordt geplaatst.
- Installeer in overeenstemming met de meegeleverde handleiding.
- Bescherm het netsnoer, zorg ervoor dat er niet op gestapt wordt en dat het niet geplet wordt, vooral bij de stekker en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. Plaats geen zware voorwerpen, die het netsnoer kunnen beschadigen, op het netsnoer. Zorg ervoor dat het netsnoer niet binnen het bereik van kleine kinderen kan komen, zodat ze er niet aan kunnen trekken en verwondingen kunnen veroorzaken..
- Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of bij lange perioden van niet-gebruik.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, fornuizen, kaarsen en andere producten die warmte genereren.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van sterke magnetische velden.
- De normale werking van het product kan worden verstoord door elektrostatische ontlading. Als dit het geval is, reset het apparaat en start het opnieuw op volgens de instructies in de handleiding. Ga tijdens het overdragen van bestanden voorzichtig te werk en gebruik het apparaat in een statisch-vrije omgeving.

Veiligheidsinstructies - vervolgd

- **WAARSCHUWING! STEEK NOOIT VOORWERPEN DOOR DE VENTILATIEOPENINGEN IN HET PRODUCT. ER STROMEN HOGE SPANNINGEN IN HET PRODUCT EN EEN VOORWERP IN HET PRODUCT STEKEN KAN LEIDEN TOT ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN/OF KORTSLUITING DOOR DEZELFDE REDEN, MORS GEEN WATER OF VLOEISTOFFEN OP HET PRODUCT.**
- Gebruik het product NIET in natte of vochtige omgevingen, zoals badkamers, stomige keukens of in de buurt van zwembaden.
- Gebruik het apparaat niet als er condens kan ontstaan.

Deze tablet is geproduceerd volgens alle geldende veiligheidsnormen. De volgende veiligheidstips moeten de gebruikers beschermen tegen onzorgvuldig gebruik en de gevaren die verbonden zijn met een dergelijk gebruik.


- Hoewel het apparaat zorgvuldig vervaardigd is en uitvoerig is gecontroleerd alvorens het de fabriek verlaat, geldt net als bij alle elektrische apparaten dat het mogelijk is dat er probleem ontwikkelt. Als u rook, een te grote ophoping van warmte of andere onverwachte verschijnselen opmerkt, dan moet u direct de stekker uit het stopcontact halen.

- Zorg ervoor dat het apparaat voldoende wordt geventileerd!
- Het apparaat moet worden aangesloten op een voedingsbron die overeenkomt met de informatie op het de specificatielabel. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, neem dan contact op met uw dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
- Het stopcontact moet geïnstalleerd zijn in de buurt van het apparaat en eenvoudig bereikbaar zijn.
- Overbelast stopcontacten of verlengsnoeren niet, dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Klasse 1-apparaten moet worden aangesloten op een stopcontact met een geaarde aansluiting.
- Klasse 2-apparaten vereisen geen geaarde aansluiting.
- Uit de buurt van knaagdieren houden. Knaagdieren vinden het leuk om in snoeren te bijten.
- Trek altijd aan de stekker wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Trek niet aan het snoer, dit kan kortsluiting veroorzaken.
-
- Plaats het apparaat niet op oppervlakken die kunnen worden onderworpen aan trillingen of schokken.
- Haal tijdens onweer de stekker uit stopcontact en koppel de antenne los. Let op: raak de antenne-aansluiting (RF) niet aan.
- Haal de stekker voor veiligheidsredenen uit het stopcontact als het apparaat lang niet wordt gebruikt..
- Gebruik een zachte droge doek om de tablet te reinigen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of vloeistoffen op basis van benzine. U kunt een vochtige doek met verdund afwasmiddel gebruiken voor hardnekkige vlekken.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of het verlies van gegevens door storingen, verkeerd gebruik, wijzigingen aan het apparaat of het vervangen van de batterij.
- Als het apparaat voor een lange periode niet wordt gebruikt, laad de batterij dan ten minste één keer per maand op om levensduur van de batterij te behouden.

Houd deze instructies in het achterhoofd:

- Voor insteekbare apparatuur (externe netadapter) geldt dat er gebruik moet worden gemaakt van een stopcontact in de buurt van de apparatuur en dat het stopcontact eenvoudig bereikbaar is.
- Het apparaat moet worden gevoed via de gelijkstroomuitgang van een standaard adapter (invoer 100-240V, 50/60Hz, uitvoer 5Vdc, 2,0A).
- De maximale omgevingstemperatuur is vastgesteld op 25°C.

Laad de batterij op als:

- a) Het icoontje van het batterijniveau er als volgt uitziet  (Een lege batterij)
- b) Het apparaat automatisch uitschakelt nadat het apparaat is ingeschakeld.


- Verbreek de verbinding niet als het apparaat wordt geformatteerd of tijdens het overdragen van bestanden. Anders kunnen gegevens worden beschadigd of verloren gaan.



WAARSCHUWING: Langdurige blootstelling aan harde geluiden van persoonlijke muzikspelers kan leiden tot tijdelijk of permanent gehoorverlies.


Beschrijving van de onderdelen

1. Knoppen

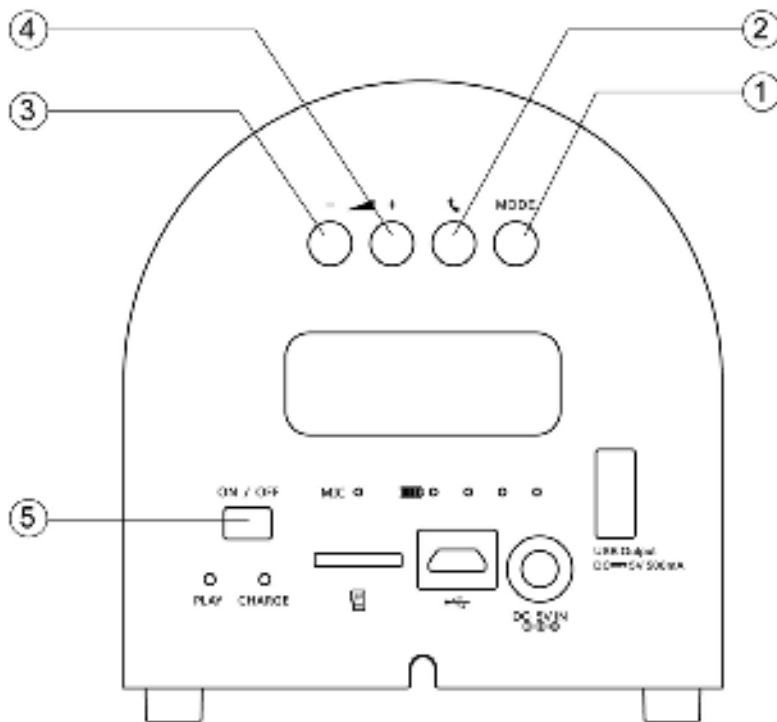


- 1 Mode: druk kort op deze knop om de modus te selecteren: Bluetooth, Afspelen (MicroSD-kaart) en LINE-IN. Er klinkt een pieptoon wanneer er op de knop wordt gedrukt. Daarnaast kan de knop ook worden gebruikt om een binnenkomende oproep te weigeren wanneer er verbinding is gemaakt in de Bluetooth-modus.
- 2 Play/pause:
 - Druk in de Bluetooth- of afspeelmodus kort op de knop om het afspelen te starten of pauzeren. Daarnaast kan de knop ook worden gebruikt om een binnenkomende oproep te accepteren of een oproep te beëindigen.
 - Druk in de LINE-IN-modus kort op de knop om het geluid te dempen, druk nogmaals om het geluid weer in te schakelen.Als het afspelen is gepauzeerd, dan zal het apparaat na 15 minuten automatisch naar de standbymodus schakelen om stroom te besparen. Druk lang op deze knop om het apparaat weer in te schakelen.
- 3 Previous/Vol-: druk kort om naar het vorige nummer te gaan, druk lang om het volume te verlagen.
- 4 Next/Vol+: druk kort om naar het volgende nummer te gaan, druk lang om het volume te verhogen. Als het maximale volume is bereikt, dan klinkt er een pieptoon. (Als het apparaat vanuit de LINE-IN-modus op een ongewone manier terugkeert naar de standbymodus, dan moet het volume op het externe apparaat dat is aangesloten worden ingesteld op het maximale niveau. Vervolgens kan de volumeregeling van dit apparaat worden gebruikt om het volume naar wens in te stellen.)
- 5 Aan/uit-knop

2. Indicatoren

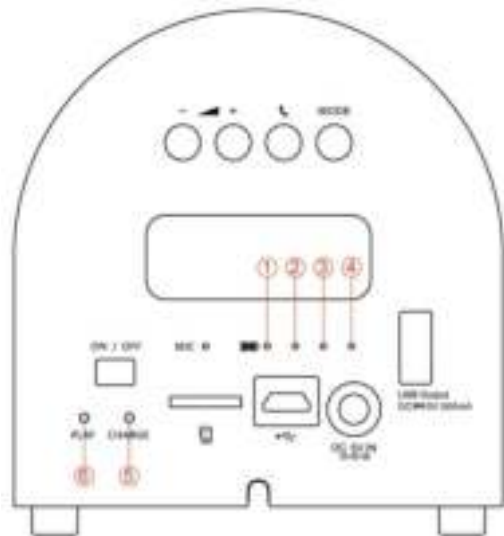



1. Rode indicator 25%: 25% stroomcapaciteit
2. Rode indicator 50%: 50% stroomcapaciteit
3. Rode indicator 75%: 75% stroomcapaciteit
4. Rode indicator 100%: 100% stroomcapaciteit.
Als er geen van de lampjes branden dan betekent dit dat het apparaat niet voldoende stroom heeft, laad het apparaat op.
5. Oplaad-/Bluetooth-indicator:
 - een rood lampje geeft aan dat het apparaat wordt opgeladen, als het lampje dooft dan is het opladen voltooid
 - Een blauw lampje geeft aan dat het apparaat in de Bluetooth-modus staat, een blauw knipperend lampje geeft aan dat het apparaat probeert verbinding te maken via Bluetooth, als het lampje constant blauw blijft branden dan geeft dit aan dat het koppelen met Bluetooth is gelukt (niet aangesloten op oplaadbron). Een rood en blauw lampje geeft aan dat het apparaat is aangesloten op een oplaadbron.
6. LINE-IN/ AF SPELEN kaart, een groen lampje dat langzaam knippert geeft aan dat er wordt afgespeeld in de LINE-IN- of kaartmodus. Als het groene lampje niet knippert, dan geeft dit aan dat er geen kaart is geplaatst of dat het afspelen is gepauzeerd.

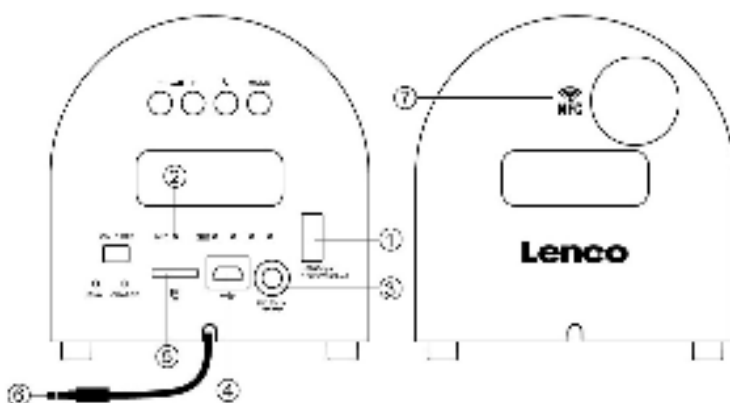3. Aansluitingen



1. USB-poort: 5V/500mA uitvoer
2. MIC: Geluidingang voor MIC
3. Stroomaansluiting: 5V/2A invoer
4. MicroUSB-poort: 5V/1,2A invoer
5. MicroSD-kaartsleuf: Voor het plaatsen van een microSD-kaart
6. LINE-IN-kabel: Aansluiten op een extern audioapparaat met LINE OUT
7. NFC-gebied: NFC-detectiegebied

4. Instructies

1. Afspelen vanaf MicroSD-kaart: De muziekformaten MP3, WMA en WAV en kaarten met een capaciteit tot 32G worden ondersteund.
2. Met behulp van een PC kunnen bestanden gekopieerd worden naar het apparaat: Het apparaat moet uitgeschakeld zijn en er moet een kaart geplaatst zijn. Maak verbinding met de PC met behulp van de MicroUSB-poort. De PC detecteert het apparaat als een nieuw station en er kunnen muziekbestanden worden gekopieerd van en naar het apparaat. Er kunnen ook bestanden worden verwijderd.
3. Bluetooth-functie: Druk op "MODE" om naar de Bluetooth-modus te schakelen, zet een smartphone aan en schakel de Bluetooth-modus op de smartphone in. Voer een Bluetooth-scan uit tot Lenco-GRID 7 in de lijst met gevonden apparaten verschijnt. Voer daarna de PIN in (0000) om te koppelen met het apparaat. (Het Bluetooth-bereik: 10 meter zonder obstakels.)
4. Bluetooth-handsfreefunctie (nadat een smartphone via Bluetooth met het apparaat is gekoppeld): Als er een oproep binnenkomt, druk dan op  om de telefoon op te nemen via de luidspreker, druk nogmaals op  om de oproep te beëindigen.
5. Line-in: met 3,5m audiokabel, sluit deze kabel aan op de line out van een PC, MP3/MP4-speler, smartphone of ander extern apparaat.
6. NFC (Near Field Communication): Plaats de smartphone in de buurt van de NFC-markering om eenvoudig via Bluetooth® verbinding te maken. Als u gebruik wilt maken van NFC, dan moet de smartphone beschikken over een NFC-functie en Android Beam moet worden ingeschakeld.
7. Het apparaat opladen: Als de netadapter wordt aangesloten op het lichtnet of als de microUSB-poort met een USB-kabel wordt aangesloten op de computer, dan zal de oplaadindicator rood worden om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen. De vier stroomindicatoren zullen allemaal branden wanneer het opladen is voltooid en de batterij volledig is opgeladen. De oplaadtijd bedraagt 16 uur bij een lege batterij.
8. Een smartphone opladen: Sluit een geschikte USB-kabel aan op de smartphone en de USB-poort op het apparaat. Het apparaat kan wanneer het aan, uit of standby staat gebruikt worden om smartphones op te laden.
9. Installatie draagriem



5. Technische gegevens

Vermogen:	3Wx2+5W
SNR:	57 dB
Frequentierespons:	100Hz~20KHz
Uitvoerimpedantie:	hoge tonen 4Ω; bass 3Ω
Vervorming:	≤1%
Luidspreker:	hoge tonen 3W/4Ω, bass 5W/3Ω
Capaciteit batterij:	8000mAh/3.7V
Opladspanning/elektrische stroom:	DC5V 2A(DC-ingang); DC5V 1,2A (MicroUSB)
Bluetooth-bereik:	10 meter (geen obstakels)

6. Problemen oplossen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat schakelt vanuit de LINE-IN-modus automatisch naar de standbymodus.	1. Het volume op het externe apparaat is niet optimaal ingesteld	1. Het volume moet op het externe apparaat op het maximale niveau worden ingesteld en vervolgens op dit apparaat worden ingesteld op een geschikt volumeniveau.
Geen geluid in de Bluetooth-modus	1. Bluetooth-apparaat is niet gekoppeld met het apparaat 2. Volume is ingesteld op minimaal niveau	1. Volg de instructies om het Bluetooth-apparaat te koppelen met dit apparaat 2. Verhoog het volume om het afspelen van geluid te hervatten
Geluid vervormt tijdens het afspelen vanaf kaart	1. Het originele geluidsbestand is vervormd	1. Speel een andere track af en test of deze wel werkt
Bluetooth-modus kan niet worden veranderd naar andere modus	1. Er is niet naar de gehele geluidsmelding geluisterd	1. Voltooi het luisteren naar de geluidsmelding
Apparaat werkt niet naar behoren	1. Het apparaat is onderbroken	1. Sluit de netadapter opnieuw aan op het apparaat, zet het apparaat uit en weer aan en probeer nogmaals
Smartphone kan geen verbinding maken met het apparaat	1. Het apparaat is onderbroken 2. Er is een eerder gekoppelde smartphone die nog verbinding heeft met het apparaat	1. Sluit de netadapter opnieuw aan op het apparaat en zet het apparaat uit en weer aan. 2. Schakel Bluetooth uit op de smartphone die eerder verbinding heeft gemaakt. Zoek op een andere smartphone met Bluetooth naar de Lenco-GRID 7.

Service en ondersteuning

Voor informatie: www.lenco.com

Voor ondersteuning: <http://lencosupport.zendesk.com>

Lenco helpdesk:

Duitsland	0900-1520530	(Lokale kosten)
Nederland	0900-23553626	(Lokale kosten + 1ct p/min)
België	02-6200115	(Lokale kosten)
Frankrijk	03-81484280	(Lokale kosten)

De helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur. Wanneer u Lenco contacteert, zal u altijd gevraagd worden naar het modelnummer en het serienummer van uw product. Het serienummer bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Gelieve dit nummer hier op te schrijven:

Model: GRID-7

Serienummer: _____

Lenco biedt service en garantie aan overeenkomstig met de Europese wetgeving. Dit houdt in dat in het geval van reparaties (zowel tijdens en na de garantieperiode), u uw lokale handelaar moet contacteren.

Belangrijke opmerking: Het is niet mogelijk om producten die gerepareerd moeten worden direct naar Lenco te sturen.

Belangrijke opmerking:

De garantie verloopt als een onofficieel servicecenter het apparaat op wat voor manier dan ook heeft geopend, of er toegang toe heeft gekregen.

Het apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik. In het geval van professioneel gebruik worden alle garantieverplichtingen van de fabrikant nietig verklaard.



Dit symbool geeft aan dat het betreffende elektrische product of de batterij niet moet worden verwijderd als algemeen huishoudelijk afval in Europa. Zorg voor een juiste afvalverwerking door het product en de batterij in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale wetten voor het verwijderen van elektrische apparatuur of batterijen te verwijderen. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren bij de behandeling en verwijdering van elektrisch afval (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur).

Producten met een CE keurmerk houden zich aan de EMC richtlijn (2004/108/EC) en de Richtlijn voor Lage Voltage (2006/95/EC) uitgegeven door de Europese Commissie.



Hierbij verklaart de STL Group BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo dat dit audioproduct voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Dit product werkt op 2400 - 2483,5 MHz en is aangewezen om alleen te worden gebruikt in een normaal huishoudelijke omgeving. Dit product is geschikt voor dit doel binnen alle EU-landen.

®Alle rechten voorbehouden