

Gigaset

E310

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!


Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.

Ga voor meer informatie naar www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Overzicht handset

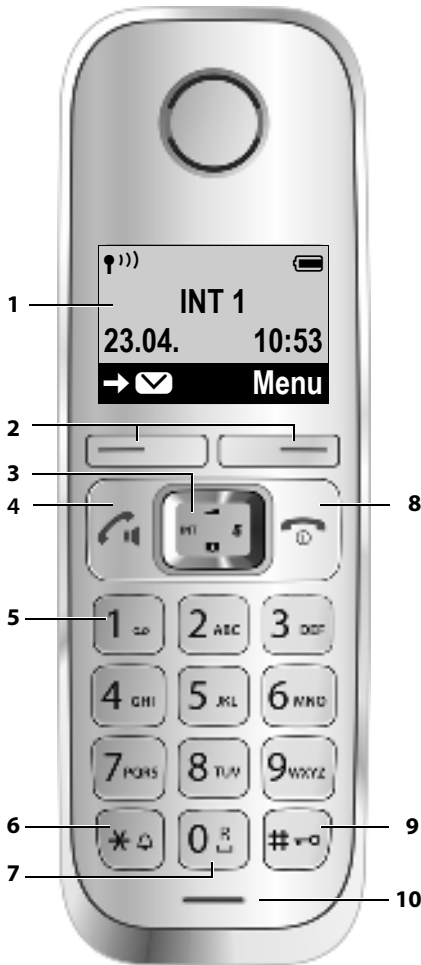

- 1 **Display** in ruststand (→ pagina 17)
- 2 **Displaytoetsen** (→ pagina 3)
- 3 **Navigatietoets** (→ pagina 4)
- 4 **Verbindings-/handsfree-toets**
Gesprek beantwoorden; kiezen; wisselen tussen normaal en handsfree-telefoneren (→ pagina 28);
Licht op: handsfree ingeschakeld;
Knippert: inkomende oproep

5 Toets 1

Voicemail bellen (→ pagina 34)

6 Sterretje-toets

Besignalen aan/uit (**lang** indrukken); bij bestaande verbinding: omschakelen van impulskiezen op toonkiezen (**kort** → **pagina 46** indrukken,)

7 Toets 0/R-toets

Ruggespraak (flash): **lang** indrukken

8 Verbreekttoets, aan/uit-toets

Gesprek beëindigen; functie annuleren; een menuniveau terug (kort indrukken); in de ruststand terugkeren (**lang** indrukken); handset in-/uitschakelen (in de ruststand **lang** indrukken)

9 Hekje-toets

Toetsblokkering aan/uit (**lang** indrukken, → pagina 21); hoofdletters, kleine letters of cijfers (→ pagina 54); kiespauze invoeren (**lang** indrukken)

10 Microfoon

Let op

Voor het wijzigen van de **displaytaal** zie de beschrijving op pagina 40.

Overzicht basisstation







Aanmeld-/pagingtoets

- **Kort** indrukken: handsets zoeken ("paging") → pagina 38.
- **Lang** indrukken: handsets en DECT-toestellen aanmelden → pagina 37.

Symbolen en toetsen

Symbolen op het display

De weergave is afhankelijk van de instelling en de bedrijfstoestand van het toestel.

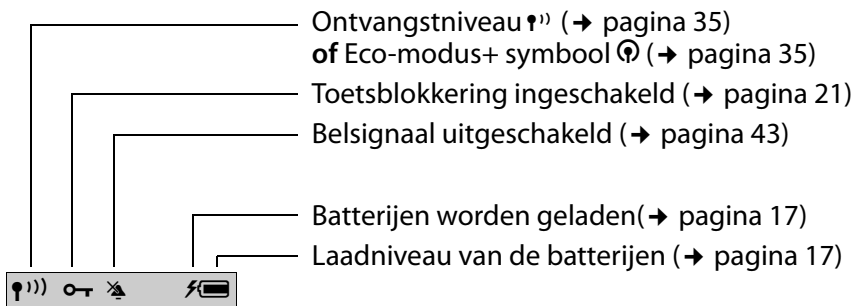


Overige symbolen op het display:

Oproep (→ pagina 27) Wekoproep (→ pagina 36)





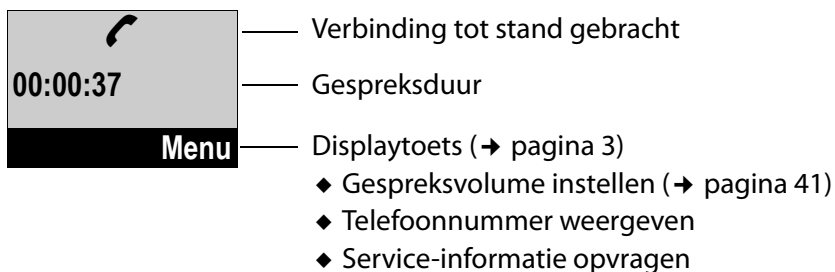

Display tijdens een externe oproep:



Symbolen van het hoofdmenu



-  Wekker
-  Geluidsinstell.
-  Antwoordapp.
-  Instellingen

Informatie over de menunavigatie en het menu-overzicht, zie pagina 19, pagina 24.

Displaytoetsen






De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie.

Voorbeeld:

- ① Actuele functie van de displaytoetsen
- ② Displaytoetsen



Voorbeelden:

-  Menu Hoofdmenu/situatie-afhankelijk menu openen.
-  OK Selectie bevestigen of invoer opslaan.
-  → ✉ Bellerslijst (→ pagina 31), voicemail (→ pagina 34) oproepen.
-  < C Wistoets: ingevoerde tekens van rechts naar links wissen.
-  ↶ Eén menuniveau terug of procedure annuleren.

Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld **→** voor "op de rechterraand van de navigatietoets drukken".



De navigatietoets heeft verschillende functies:

In de ruststand van de handset

- Hoofdmenu openen.
- ↓** Telefoonboek openen.
- ←** Lijst met handsets openen.
- ↑** Menu openen voor het instellen van het gespreksvolume van de handset.

In menu's en lijsten

- ↑**/**↓** Eén regel omhoog/omlaag bladeren.

In invoervelden

- ←** / **→** Met de navigatietoets verplaatst u de cursor naar links **←** of naar rechts **→**.

Tijdens een extern gesprek

- Microfoon uitschakelen.
- ↓** Telefoonboek openen.
- ←** Interne ruggespraak starten.
- ↑** Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.

Inhoudsopgave

Overzicht handset	1
Overzicht basisstation	1
Symbolen en toetsen	2
Symbolen op het display	2
Symbolen van het hoofdmenu	3
Displaytoetsen	3
Navigatietoets	4
Veiligheidsinstructies	8
De eerste stappen	9
Inhoud van de verpakking controleren	9
Basisstation en lader (indien meegeleverd) opstellen	9
Basisstation aansluiten	10
Lader (indien meegeleverd) aansluiten	10
Handset in gebruik nemen	11
Displaytaal wijzigen	13
Datum en tijd instellen	14
Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen	18
Telefoon bedienen	19
Menunavigatie	19
Toetsen	20
Corrigeren van onjuiste invoer	20
Handset uit-/inschakelen	20
Toetsblokkering in-/uitschakelen	21
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing	22
Menu-overzicht	24
Telefoneren	26
Extern bellen/gesprek beëindigen	26
Oproep beantwoorden	26
NummerWeergave	26
Opmerkingen over NummerWeergave (CLIP)	27
Microfoon uitschakelen	28

Inhoudsopgave

Telefoonboek en lijsten gebruiken	28
Telefoonboek	28
Nummerherhalingslijst	30
Voicemaillijst	31
Bellerslijst	31
Lijsten oproepen	32
Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (Preselection)	32
Voicemail gebruiken	34
Nieuwe voicemailoproep beantwoorden	34
Berichten beluisteren	34
ECO DECT	35
Handset als wekker gebruiken	36
Meerdere handsets gebruiken	37
Handsets aanmelden	37
Handsets afmelden	38
Handset zoeken (paging)	38
Bijschakelen in een extern gesprek (conferentie)	38
Intern bellen	39
Handset instellen	40
Displaytaal wijzigen	40
Groot lettertype instellen	40
Displaycontrast wijzigen	40
Displayverlichting instellen	40
Automatisch beantwoorden	41
Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen	41
Klank van de handset instellen	42
Oproepsignalen wijzigen	42
Attentie-/waarschuwingssignalen	43
Standaardinstellingen van de handset herstellen	44
Basisstation instellen	44
Repeater-ondersteuning	44
Basisstation beveiligen tegen onbevoegd gebruik	45
Standaardinstellingen van het basisstation herstellen	45
Basisstation op telefooncentrale gebruiken	46

Klantenservice	47
Vragen en antwoorden	48
Goedkeuring	49
Garantie	49
Milieu	51
Bijlage	52
Onderhoud	52
Contact met vloeistoffen	52
Technische gegevens	52
Naam schrijven en bewerken	54
Accessoires	55
Wandmontage van het basisstation E310	56
Wandmontage van de lader	56
Trefwoordenregister	57

Veiligheidsinstructies

Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing. Indien u dit product gebruikt in een huiselijke omgeving, breng dan uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapters, zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation.



Plaats alleen de aanbevolen, oplaadbare batterijen van hetzelfde type (→ pagina 52)! Dus geen batterijen van een ander type en geen niet-oplaadbare batterijen. Dit kan schade aan het toestel of persoonlijk letsel veroorzaken.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.

Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of uw apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie. De technische gegevens van dit Gigaset-product vindt u in het hoofdstuk "Bijlage".



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

Tijdens het gesprek kan op de handset een zeer hoog gespreksvolume worden ingesteld. Deze instelling kan bij personen met een normaal hoorvermogen gezondheidsproblemen veroorzaken en is uitsluitend bedoeld voor personen met hoorverlies of een verminderd hoorvermogen (→ pagina 41).

Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd. Bij analoge hoorapparaten kan de handset storende geluiden veroorzaken. Neem bij problemen contact op met de audicien.



Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. Basisstation en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater.



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

Opmerkingen

- ◆ De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.
- ◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn **niet** mogelijk.

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking controleren

- ◆ een basisstation Gigaset E310,
- ◆ een netadapter,
- ◆ een Gigaset handset,
- ◆ twee oplaadbare batterijen
- ◆ een batterijklepje,
- ◆ een telefoonsnoer
- ◆ een gebruiksaanwijzing.

Als u een **uitvoering met meerdere handsets** heeft aangeschaft, dan bevat de verpakking voor elke extra handset twee batterijen, een batterijklepje en een lader met netadapter.

Basisstation en lader (indien meegeleverd) opstellen

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- ▶ Plaats uw basisstation op een stevige, niet te gladde ondergrond op een centrale positie in uw woning of monteer het basisstation en de lader aan de wand (→ pagina 56).

Let op

Let op het bereik van het basisstation.

Dit bedraagt buiten tot 300 meter en binnen tot 50 meter. Het bereik is kleiner als de Eco-modus is ingeschakeld (→ pagina 35).

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.


Let op:

- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

De eerste stappen

Basisstation aansluiten


- ▶ Eerst de telefoonstekker **1** aansluiten.
- ▶ Vervolgens de telefoonstekker **2** aansluiten en de kabels door de geleidingen voeren.

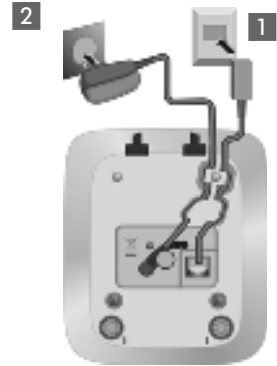

Let op:

- ◆ De netadapter moet **altijd zijn ingeschakeld**, omdat het toestel niet werkt zonder stroom.
- ◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen.

Lader (indien meegeleverd) aansluiten

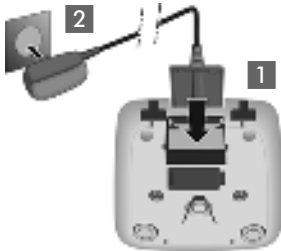

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **3** indrukken en de stekker verwijderen **4**.



Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd.
U kunt deze folie nu verwijderen!

Batterijen plaatsen en klepje sluiten

Let op

Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 52)! Dus nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben. Bovendien kunnen er functiestoringen optreden of kan het toestel beschadigd raken.

- ▶ Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting. De polen worden in of op het batterijvakje vermeld.



- ▶ Batterijklepje van onderen op de behuizing schuiven tot het vastklikt.


Als u het batterijvakje weer wilt openen, bijvoorbeeld om de batterijen te vervangen, plaatst u uw vingers op de groef op het klepje en schuift u het klepje naar beneden.



Batterijen de eerste keer laden en ontladen.

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct aangegeven als de batterijen eenmaal volledig zijn geladen **en** daarna ontladen.

- ▶ Laat de handset **7,5 uur** in het basisstation staan.

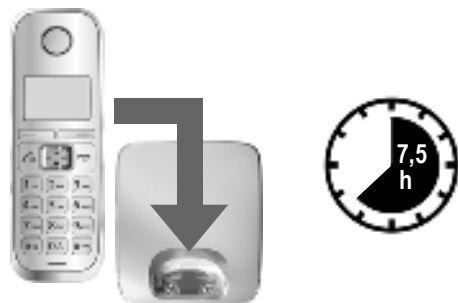

Let op

De handset mag alleen in het bijbehorende basisstation Gigaset E310 of in de lader worden geplaatst.

- ▶ Neem de handset vervolgens uit het basisstation en plaats de handset pas weer in het basisstation als de batterijen **volledig ontladen** zijn.

Opmerkingen

- ◆ De handset is bij levering al bij het basisstation aangemeld. Als u een **uitvoering met meerdere handsets** heeft aangeschaft, zijn alle handsets al aangemeld bij het basisstation. U hoeft dus geen handsets aan te melden.
Mocht een handset toch niet bij het basisstation zijn aangemeld (melding **HS aanmelden** of **Zet op basis** knippert), dan dient u de handset handmatig aan te melden (→ pagina 37).
- ◆ Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen **en** ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in het laadstation.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

Displaytaal wijzigen

U kunt de displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt.



► Druk op de rechter displaytoets.



► Druk de toetsen **4** **2** **1** langzaam achter elkaar in.




Het display voor de taalinstelling verschijnt. De ingestelde taal (bijvoorbeeld Engels) is geselecteerd.



► Op de onderkant van de navigatietoets  drukken ...


... tot in het display de gewenste taal wordt weergegeven, bijvoorbeeld Frans.

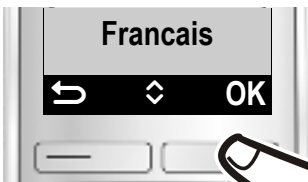

► Druk op de displaytoets onder de melding **OK** om de taal te selecteren.

De selectie wordt gemarkeerd met ✓.



► **Lang** op de verbreekttoets  drukken om terug te keren naar de ruststand.



Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

Let op

Afhankelijk van uw netwerkprovider worden de datum en tijd automatisch ingesteld.



- ▶ Op de displaytoets onder de melding **Menu** drukken om het hoofdmenu te openen.



- ▶ Op de onderkant van de naviga-tietoets drukken ...



... tot in het display de menu-optie **Instellingen** wordt weergegeven.

- ▶ Druk op de displaytoets onder de displaymelding **OK**.



In het display wordt de menu-optie **Datum/tijd** weergegeven.


- ▶ Druk op de displaytoets onder de displaymelding **OK**.



- ▶ Het invoerveld wordt geopend. De actieve regel is met [...] gemarkeerd. Voer de dag, de maand en het jaar met de toetsen in 6 tekens in, bijvoorbeeld [0.] [1..] [0.] [4] [1..] [1..] voor 1 april 2011.



Invoer corrigeren: druk op de linker- resp. rechterraand van de navigatietoets om de invoerpositie te veranderen.

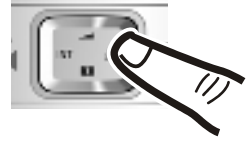

- ▶ Op de displaytoets onder de melding **OK** om de invoer te bevestigen.



- ▶ Voer de uren en minuten met de toetsen in (4 tekens), bijvoorbeeld [0.] [7] [1..] [5] voor 7:15 uur. U kunt met de navigatietoets tussen de velden wisselen.

- ▶ Op de displaytoets onder de melding **OK** om de invoer te bevestigen.



Op het display wordt **Opgeslagen** weergegeven. U hoort een bevestigingssignaal.



- ▶ Druk **lang** op de verbreekttoets [] om terug te keren naar de ruststand.

Let op

Als uw telefoon tijdens NummerWeergave ook de datum en tijd ontvangt (bijvoorbeeld door uw netwerkprovider, door een router of telefooncentrale), dan kunt u aangeven of deze gegevens moeten worden overgenomen:

- ▶ Druk op de volgende toetsen:



De volgende melding verschijnt, de actuele instelling knippert:

973 SET: [0]

- ▶ Druk een van de volgende toetsen in om de gegevens over te nemen:



nooit



eenmalig als de datum en tijd niet op uw telefoon zijn ingesteld



altijd

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 2 voor altijd):

973 SET: [2]


- ▶ Druk op de displaytoets **OK**.

Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld).

Displayweergave

- ◆ Draadloos contact tussen basisstation en handset:
 - hoog tot laag: 📶 📶 📶 📶
 - geen ontvangst: 📶
- ◆ Laadniveau van de batterijen:
 - 🔋 Batterijen meer dan 66% geladen
 - 🔋 Batterijen tussen 34% en 66% geladen
 - 🔋 Batterijen tussen 11% en 33% geladen
 - 🔋 Batterijen minder dan 11% geladen
 - 🔋 knippert: batterijen bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)
 - ⚡ 🔋 ⚡ 🔋 ⚡ 🔋 ⚡ 🔋 Laadproces

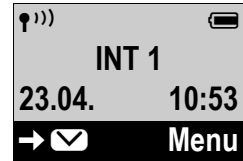

Als de **Eco-modus+** (→ pagina 35) is ingeschakeld, wordt links boven in het display het symbool 📶 weergegeven.

Het toestel is nu klaar voor gebruik.

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen ("Vragen en antwoorden"

- pagina 48) of neem contact op met de Klantenservice
- pagina 47.

Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen

Nadat u de Gigaset in gebruik hebt genomen, kunt u direct telefoneren – maar u kunt het toestel ook eerst aan uw individuele wensen aanpassen. Gebruik het onderstaande overzicht om de belangrijkste functies snel te vinden.

Bediening van de telefoon	▶	pagina 19
Besignalen en volumes van de handset wijzigen	▶	pagina 42
Gespreksvolume van de handset wijzigen	▶	pagina 41
Klank van de hoorn instellen	▶	pagina 42
Eco-modus / Eco-modus+ inschakelen	▶	pagina 35
Oud telefoonboek kopiëren naar nieuwe handset	▶	pagina 30
Overige handsets aanmelden	▶	pagina 37
Groot lettertype instellen	▶	pagina 40
Nummers opslaan in het telefoonboek	▶	pagina 29

Telefoon bedienen


Menunavigatie

De functies van het toestel worden aangeboden via een menu met submenu's (Menu-overzicht → pagina 24).


Hoofdmenu (hoogste menuniveau)




- ▶ Druk op de displaytoets **Menu** in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.

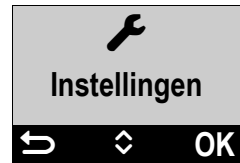De functies in het hoofdmenu wordt met symbool en beschrijving weergegeven.



Een functie selecteren:


- ▶ Met de navigatietoets  bladert u door de functies. De selecteerbare functie wordt weergegeven in het display.
- ▶ Met de displaytoets **OK** selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.


Als u de displaytoets , de navigatietoets links  of **kort** de verbreektoets  indrukt, gaat het display terug naar de ruststand.




Submenu's

De functies in het submenu worden met hun beschrijving weergegeven.

Een functie selecteren:

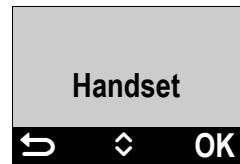- ▶ Met de navigatietoets  bladert u door de functies. De selecteerbare functie wordt weergegeven in het display.
- ▶ Met de displaytoets **OK** selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.




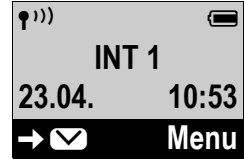
Als u de displaytoets , de navigatietoets links  of **kort** de verbreektoets  indrukt, keert u terug naar het vorige menuniveau.

Instellingen die u niet door het indrukken van de displaytoetsen **OK** heeft bevestigd, worden geannuleerd.

Terug naar de ruststand

Vanuit een willekeurige plaats in het menu:

- ▶ verbreektoets  lang indrukken of
- ▶ geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.



Toetsen

 /  /  etc.


Afgebeelde toets op de handset indrukken.




Cijfers of letters invoeren.

Corrigeren van onjuiste invoer

Onjuiste tekens in invoervelden kunt u als volgt corrigeren. Eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- ◆ met de displaytoets  het teken links van de cursor wissen,
- ◆ tekens invoegen op de cursorpositie,
- ◆ het gemarkeerde (knipperende) teken, bijv. bij de invoer van de tijd en datum, overschrijven.

Handset uit-/inschakelen


 In de ruststand de verbreektoets lang indrukken (bevestigingssignaal).

Als u een uitgeschakelde handset op de basis resp. in de lader plaatst, wordt het toestel na verloop van tijd (ca. 30 seconden) automatisch ingeschakeld.

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.



Hekje-toets in ruststand **lang** indrukken (bevestigingssignaal). De toetsblokkering wordt in- of uitgeschakeld. Als de toetsblokkering is ingeschakeld, wordt in het display het symbool  weergegeven.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, verschijnt er een melding op het display als u een toets indrukt.

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

Let op

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing

Een procedure wordt bijvoorbeeld als volgt weergegeven:

Menu ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK**
▶  **Auto-aann.** ▶ **OK** (✓ = aan)

Dit betekent dat u de volgende handelingen moet uitvoeren:


Let op

Als u in een menu met veel vermeldingen een van de laatste vermeldingen wilt selecteren, is het handig naar boven te bladeren in plaats van naar beneden:



Menu :

Op de displaytoets onder de melding **Menu** drukken om het hoofdmenu te openen.

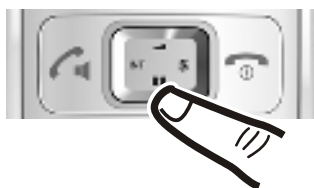

Op de boven- of onderkant van de navigatietoets drukken tot ...




Instellingen:

... in het display de menu-optie **Instellingen** wordt weergegeven.



Op de displaytoets onder de melding **OK** drukken om het submenu te openen.

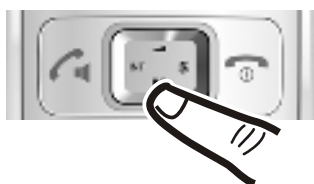

Op de boven- of onderkant van de navigatietoets drukken tot ...

Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing



Handset:

... in het display de menu-optie **Handset** wordt weergegeven.


▶ **OK**:

Op de displaytoets onder de melding **OK** drukken om het submenu te openen.



▶ :

Op de boven- of onderkant van de navigatietoets drukken tot ...

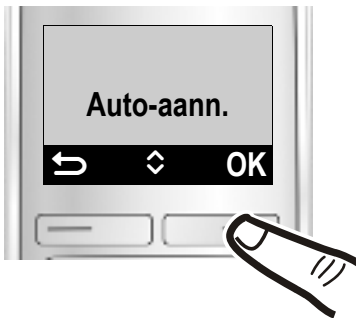


Auto-aann.:



... in het display de menu-optie **Auto-aann.** wordt weergegeven.

▶ **OK**:

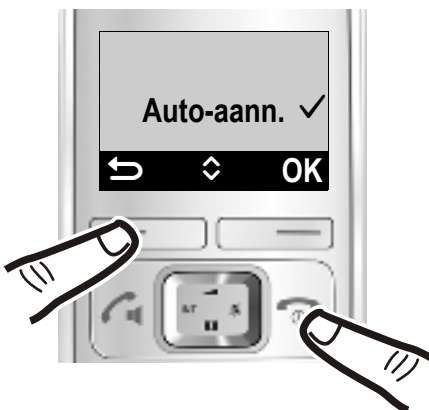Op de displaytoets onder melding **OK** drukken om de functie in of uit te schakelen (✓ =aan).



De wijziging wordt direct overgenomen en hoeft niet te worden bevestigd.

Druk op de displaytoets onder de melding  om terug te springen naar het vorige menuniveau **of** druk **lang** op de verbreekttoets  om terug te keren naar de ruststand.

Menu-overzicht

Als u in de ruststand de displaytoets **Menu** indrukt, verschijnt een lijst met menu-opties. U kunt met  door de lijst bladeren:

-  **Wekker**
-  **Geluidsinstell.**
-  **Antwoordapp.**
-  **Instellingen**

Veel menu-opties zijn onderverdeeld in subopties. De paginanummers verwijzen naar de beschrijving in de gebruiksaanwijzing.

Wekker

- | | |
|-----------|-------------|
| Activeren | → pagina 36 |
| Wektijd | → pagina 36 |

Geluidsinstell.

- | | | |
|-----------------|---------------|-------------|
| Volume handset | Oortelefoon | → pagina 41 |
| | Luidspreker | → pagina 41 |
| Geluid handset | Laag | → pagina 42 |
| | Hoog | → pagina 42 |
| Volume belsign. | | → pagina 42 |
| Ringtone | Ext. oproepen | → pagina 43 |
| | Int. oproepen | → pagina 43 |
| | Wekker | → pagina 43 |
| Attentiesig. | | → pagina 44 |
| Batterijsign. | | → pagina 44 |

Antwoordapp.

- | | |
|-----------------|-------------|
| Berichten afsp. | → pagina 34 |
| Voicemail | → pagina 34 |

Instellingen



Datum/tijd	→ pagina 14			
Handset	Taal	→ pagina 40		
	Grote cijfers	→ pagina 40		
	Contrast	→ pagina 40		
	Verlichting	In lader	→ pagina 40	
		Uit lader	→ pagina 40	
	Auto-aann.	→ pagina 41		
	HS aanmelden	→ pagina 37		
	HS afmelden	→ pagina 38		
	Reset handset	→ pagina 44		
Basis	Oproepen	Gem. opr.	→ pagina 31	
		Alle opr.	→ pagina 31	
	Systeem-PIN	→ pagina 45		
	Basis reset	→ pagina 45		
	Extra functies	Repeater	→ pagina 44	
		Eco-modus+	→ pagina 35	
		Eco-modus	→ pagina 35	
	Meeluisteren	→ pagina 38		
	Voorkeuzenetw.	Voor kiesnr.	→ pagina 33	
		Met voorkeuze	→ pagina 33	
Zonder voork.		→ pagina 33		


Telefoneren


Bij uitgeschakelde displayverlichting kunt u de displayverlichting inschakelen door op een willekeurige toets te drukken. De functie van de desbetreffende toets wordt uitgevoerd.


Extern bellen/gesprek beëindigen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.


Telefoonnummer invoeren  en de verbindingstoets  indrukken. Het nummer wordt gekozen.

U kunt ook **eerst toets**  **lang** indrukken [vrijtoon] en daarna het nummer invoeren.

Om een kiespauze in te voeren, drukt u **lang** op de hekje-toets .


Tijdens het gesprek roept u het menu voor het instellen van het handsetvolume met  op en stelt u het volume in met .

Gesprek beëindigen/kiezen annuleren:

Verbreektoets  indrukken of handset in het basisstation of de lader plaatsen.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbinding-/handsfreetoets .

Druk op de verbinding-/handsfreetoets  om de oproep te beantwoorden.

Als het toestel in de basis staat en de functie **Auto-aann.** is ingeschakeld (→ pagina 41), wordt de oproep automatisch beantwoord als u het toestel uit het basisstation neemt.

Als u het belsignaal storend vindt, drukt u de displaytoets

Menu ▶ **Belsignaal uit** ▶ **OK**

U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

NummerWeergave

Bij een oproep wordt het nummer van de beller in het display weergegeven. Voorwaarden:

- ◆ De netwerkaanbieder ondersteunt CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): nummer van de beller wordt meegestuurd.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): nummer van de beller wordt weergegeven.
- ◆ U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) aangevraagd.
- ◆ De beller heeft bij de netwerkaanbieder CLI niet laten onderdrukken.

Oproepweergave

Bij een oproep wordt het nummer op het display weergegeven.

Als het nummer van de beller is opgeslagen in uw telefoonboek, wordt in plaats daarvan de vermelding in het telefoonboek weergegeven.



In plaats van het nummer wordt het volgende weergegeven:

- ◆ **Externe oproep**, als er geen nummer is meegestuurd.
- ◆ **Anoniem**, als de beller NummerWeergave heeft uitgeschakeld.
- ◆ **Onbekend**, als de beller NummerWeergave niet heeft aangevraagd.

Opmerkingen over NummerWeergave (CLIP)

Uw Gigaset-toestel is bij levering zo ingesteld dat het telefoonnummer van de beller in het display wordt weergegeven. U hoeft hiervoor zelf geen opties in te stellen op uw Gigaset-toestel.

Als het telefoonnummer toch niet wordt weergegeven, kan dit de volgende oorzaken hebben:

- ◆ U heeft CLIP niet aangevraagd bij de netwerkaanbieder of

- ◆ uw telefoon is aangesloten via een telefooncentrale of router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.

Is uw telefoon aangesloten via een telefooncentrale/gateway?

Dit is het geval als zich tussen de telefoon en de aansluiting op het openbare telefoonnetwerk nog een ander apparaat bevindt, bijvoorbeeld een telefooncentrale, een gateway enz. In veel gevallen volstaat het resetten:

Trek de stekker van de telefooncentrale kort uit het stopcontact. Steek de stekker weer in het stopcontact en wacht tot het apparaat weer is opgestart.

Let op

Raadpleeg altijd eerst de handleiding van de telefooncentrale!

Als het telefoonnummer nog steeds niet wordt weergegeven

- ▶ Controleer in de telefooncentrale de instellingen voor NummerWeergave (CLIP) en activeer zo nodig deze functie. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van het apparaat naar CLIP (of een andere naam zoals NummerWeergave, telefoonnummer meesturen, weergave van beller, ...). Neem eventueel contact op met de fabrikant van de centrale.

Als dit ook niet tot succes leidt, is het mogelijk dat de netwerkaanbieder van dit telefoonnummer CLIP niet aanbiedt.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

Is NummerWeergave aangevraagd bij de netwerkaanbieder?

- ▶ Controleer of uw aanbieder NummerWeergave (CLIP) ondersteunt en of de functie is vrijgeschakeld. Neem eventueel contact op met de netwerkaanbieder.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de homepage van Gigaset op:

www.gigaset.com/service

Handsfree-telefoneren


Bij handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen uw oor hoeft te houden. U heeft dan beide handen vrij en andere personen kunnen ook meeluisteren.

Let op

Breng uw gesprekspartner even-
tjes op de hoogte als u iemand
laat meeluisteren.


Handsfree in-/uitschakelen

Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren

 Handsfree-toets indrukken.

Tijdens een gesprek schakelt u de handsfreefunctie in of uit.


Als u de handset tijdens een gesprek in de lader wilt plaatsen:

- ▶ De handsfree-toets  bij het plaatsen en aansluitend nog 2 seconden ingedrukt houden. Anders wordt het gesprek afgebroken.

Voor het wijzigen van het volume,
→ pagina 41.

Microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een gesprek uitschakelen.

Druk tijdens het gesprek op de **rech-
terkant** van de navigatietoets 
om de functie in of uit te schakelen.


Telefoonboek en lijsten gebruiken

Ter beschikking staan het telefoonboek, nummerherhalingslijst, voice-
maillijst en de bellerslijst.

In het telefoonboek kunt u tot 120
vermeldingen opslaan.

U kunt voor elke handset een eigen
telefoonboek aanmaken. U kunt
afzonderlijke of alle vermeldingen
kopiëren naar andere handsets
(→ pagina 30). Dit is ook mogelijk
met oudere handsets, mits deze bij
uw (nieuwe) basisstation zijn aange-
meld.

Telefoonboek




In het **telefoonboek** slaat u num-
mers en de bijbehorende namen op.
In de ruststand opent u het tele-
foonboek met de navigatietoets .

Lengte van een vermelding




Nummer: max. 32 cijfers

Naam: max. 16 tekens


Eerste nummer opslaan in het telefoonboek

-  ▶ **Nieuwe invoer?** ▶ **OK**
- ▶  (nummer invoeren) ▶ **OK**
- ▶  (naam invoeren) ▶ **OK**

Overige nummers opslaan in het telefoonboek

-  ▶ **Menu** ▶ **Nieuwe invoer** ▶ **OK**
- ▶  (nummer invoeren) ▶ **OK**
- ▶  (naam invoeren) ▶ **OK**

Opmerkingen

- ◆ Hoe u tekst invoert, kun u nalezen in de tekenreekstabel. (→ pagina 54)
- ◆ Om een kiespauze in te voeren, drukt u **lang** op de hekje-toets .

Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek

De vermeldingen in het telefoonboek staan op alfabetische volgorde. Spaties en cijfers komen voor letters. De volgorde van vermeldingen is als volgt:



- 1 spatie
- 2 cijfers (0–9)
- 3 letters (alfabetisch)
- 4 andere tekens

Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u vóór de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.

Telefoonboekvermelding selecteren

 Telefoonboek openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met  naar de vermelding bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam invoeren, zo nodig met  bladeren naar de vermelding.

Met telefoonboek kiezen

U heeft een vermelding geselecteerd

- ▶ 

Telefoonboek: vermeldingen beheren

U heeft een vermelding geselecteerd.

De volgende functies kunt u selecteren met **Menu** ▶ :

Nieuwe invoer

Nieuw telefoonnummer opslaan.

Nr. weergeven

Telefoonnummer weergeven.

Naam tonen

Naam weergeven.

Wijzig invoer

Geselecteerde vermelding wijzigen.

Nr. gebruiken

Een opgeslagen nummer wijzigen of informatie toevoegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met **Menu**.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Invoer verst.

Afzonderlijke vermelding naar een andere handset versturen (→ pagina 30).

Lijst wissen

Alle telefoonboekvermeldingen wissen.

Verstuur lijst



Volledig telefoonboek naar een andere handset sturen.

Snelkiestoets

Voor snelkiezen de actuele vermelding programmeren onder een toets, zie de volgende paragraaf.


Snelkiestoetsen gebruiken

U kunt vermeldingen uit het telefoonboek opslaan onder de toetsen

 t/m 

 ▶  (vermelding selecteren)

▶ **Menu** ▶ **Snelkiestoets**

▶  (toets indrukken waaronder de vermelding moet worden opgeslagen)

Om te kiezen de desbetreffende snelkiestoets **lang** indrukken.

Telefoonboek naar een andere handset sturen

U kunt telefoonboekvermeldingen van andere handsets naar uw nieuwe handset sturen. U kunt ook vermeldingen van oude handsets verzenden.


Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

 ▶  (vermelding selecteren)

▶ **Menu**

▶  **Invoer verst./Verstuur lijst**

▶ **OK** ▶  (intern nummer van de ontvangende handset selecteren)

▶ **OK**

Zodra de overdracht is gelukt, wordt dit met een melding op het display aangegeven. U hoort het bevestigingssignaal.

Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

U kunt nummers uit een lijst, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst, overnemen in het telefoonboek.

Er wordt een nummer weergegeven.




Menu ▶  **Nr. in tel.boek** ▶ **OK**

- ▶ De vermelding voltooien (→ pagina 29).



Nummerherhalingslijst


In de nummerherhalingslijst staan de tien nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen. Als een van deze nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

-  Verbindingstoets indrukken.
-  Vermelding selecteren.
-  Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

-  Verbindingstoets indrukken.
-  Vermelding selecteren.
- Menu** Displaytoets indrukken.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nr. gebruiken

Nummer wijzigen of gegevens toevoegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met **Menu**.

Nr. in tel.boek

Vermelding in het telefoonboek overnemen.

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Lijst wissen

Alle vermeldingen wissen.

Voicemaillijst

Met deze lijst kunt u de berichten op de voicemail beluisteren (→ pagina 34).





Bellerslijst


Voorwaarde: CLIP(→ pagina 27)

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype bevat de bellerslijst

- ◆ alle oproepen
 - beantwoorde oproepen
 - niet beantwoorde oproepen
- ◆ gemiste oproepen

Lijsttype van bellerslijst instellen

- Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK**
 - ▶  **Basis** ▶ **OK**
 - ▶  **Oproepen** ▶ **OK**
 - ▶  **Gem. opr. /Alle opr.**
 - ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

-  **Lang** indrukken (ruststand).

Als u het lijsttype wijzigt, blijven de vermeldingen in de bellerslijst behouden.

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle nummers van de laatste 25 ontvangen oproepen of alleen de gemiste oproepen opgeslagen.

Bellerslijst openen

-  ▶  **Oproep.:**

De bellerslijst wordt als volgt weergegeven:

Oproep.: 01+02

Aantal nieuwe vermeldingen + aantal oude, gelezen vermeldingen.

- OK** Displaytoets indrukken om de lijst te openen.

Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (Preselection)

De oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven. In het display wordt afwisselend weergegeven (voorbeeld):

12345678



23.04. 10:53

Telefoonnummer of naam van de beller

Datum/tijd van de oproep

Desgewenst met andere vermelding selecteren.

De volgende functies kunt u selecteren met **Menu**

Invoer wissen

Actuele vermelding wissen.

Nr. in tel.boek

Vermelding in het telefoonboek overnemen.

Datum/tijd

Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld) → pagina 14 weergeven.

Status

Nwe opr.: nieuwe gemiste oproep.

Oude opr.: reeds gelezen vermelding.

Lijst wissen

Let op! Alle **oude en nieuwe** berichten worden gewist.

Nadat u de bellerslijst heeft verlaten, worden alle gelezen vermeldingen weer op de status "oud" gezet.

Beller terugbellen uit de bellerslijst

Oproep.: 01+02 (vermelding selecteren)

Lijsten oproepen

Als u de displaytoets indrukt, wordt een lijstoverzicht weergegeven. U kunt met door de lijst bladeren. Alleen lijsten die berichten bevatten en de voicemaillijst worden weergegeven.

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst **binnenkomt**. In het display wordt de melding **Nwe berichten** weergegeven.

Let op

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding (afhankelijk van uw netwerkaanbieder).

Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (Preselection)

U kunt een voorkiesnummer vastleggen dat bij het kiezen **automatisch** vóór bepaalde telefoonnummers moet worden geplaatst. Als u bijvoorbeeld internationale gesprekken voert via speciale netwerkaanbieders, kunt u deze code hier opslaan.

Voer in de lijst "**Met voorkeuze**" het voorkiesnummer of de eerste cijfers van het voorkiesnummer in waarvoor het voorkiesnummer moet worden gebruikt.

Voer in de lijst "**Zonder voork.**" de uitzonderingen voor de lijst "**Met voorkeuze**" in.

Voorbeeld:

Voor kiesnr.	0999
Met voorkeuze	08
Zonder voork.	081 084

Alle nummers die met 08 beginnen, met uitzondering van 081 en 084, worden gekozen met het voorkiesnummer 0999.

Telefoonnummer	Gekozen Nummer
07112345678 ▶	07112345678
08912345678 ▶	0999 08912345678
08412345678 ▶	08412345678

Voor kiesnummer opslaan


Menu ▶  **Instellingen** ▶ **OK**

▶  **Basis** ▶ **OK**

▶  **Voorkeuzenetw.** ▶ **OK**

▶  **Voor kiesnr.** ▶ **OK**

▶  (voorkeuzenummer invoeren of wijzigen) ▶ **OK**

 **Lang** indrukken (ruststand).

Vermeldingen in voorkeuzelijsten opslaan of wijzigen

In elk van de beide lijsten kunnen 11 nummers met elk 4 cijfers staan.


In de lijst "Met voorkeuze" nummers zijn, afhankelijk per land, eventueel nummers voorgeprogrammeerd. Hierdoor worden bijvoorbeeld alle nationale gesprekken of gesprekken via het mobiele netwerk **automatisch** gekoppeld aan het voorkiesnummer dat u heeft opgeslagen.


Menu ▶  **Instellingen** ▶ **OK**


▶  **Basis** ▶ **OK**

▶  **Voorkeuzenetw.** ▶ **OK**

▶  **Met voorkeuze / Zonder voork.** ▶ **OK**

▶  (vermelding selecteren) ▶ **OK**

▶  (begincijfer van het nummer invoeren of wijzigen) ▶ **OK**

 **Lang** indrukken (ruststand).

Voor kiesnummer tijdelijk onderdrukken

 (lang indrukken) ▶ **Menu**

▶  **Voor kiezen uit** ▶ **OK**

▶  Nummer kiezen

Voor kiesnummer permanent uitschakelen

Voorkeuzenummer met **<C** wissen en **OK** indrukken.

Voicemail gebruiken

De voicemail is het antwoordapparaat in het telefoonnet van uw netwerkaanbieder. Neem zo nodig contact op met de aanbieder voor meer informatie.

Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij uw netwerkaanbieder **aanvragen**.

Nummer van de voicemail invoeren

Om de voicemail snel en eenvoudig te kunnen gebruiken via de voicemaillijst en de snelkiesfunctie moet u het nummer in uw telefoon opslaan.

Menu ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK**
▶  **Voicemail** ▶ **OK**



Nummer van de voicemail invoeren en **OK** indrukken.

Nieuwe voicemailoproep beantwoorden

Als er een bericht voor u binnenkomt, ontvangt u een oproep van de voicemail. In het display wordt het nummer van de voicemail weergegeven als u NummerWeergave heeft aangevraagd. Als u de oproep aanneemt, worden de nieuwe berichten weergegeven. Beantwoordt u de oproep niet, dan wordt het voicemailnummer opgeslagen in de **bellerslijst** (→ pagina 31).

Let op

Als u in het telefoonboek het telefoonnummer van de voicemail en de naam "Voicemail" invoert, wordt deze informatie op het display en in de bellerslijst weergegeven.

Berichten beluisteren

U kunt de voicemail op drie manieren oproepen:

- ◆ Voicemail oproepen via het menu **Antwoordapp.:**

Menu ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK**
▶  **Berichten afsp.** ▶ **OK**

- ◆ Voicemail oproepen via de voicemaillijst:

  ▶  **Voicem.:**

De lijst wordt als volgt weergegeven:

Voicem.: 00+**

00: Het aantal nieuwe berichten wordt alleen juist weergegeven als uw netwerkaanbieder deze informatie meestuurt.

** : Het aantal oude berichten is niet beschikbaar.

OK Displaytoets indrukken om de voicemail op te roepen.

- ◆ Voicemail snelkiezen:

Om de voicemail op te roepen, hoeft u alleen toets **1 lang** in te drukken - u hoeft de functie niet via het menu op te roepen.

ECO DECT

Met uw Gigaset levert u een positieve bijdrage aan het milieu.

Lager stroomverbruik

Dankzij de zuinige netadapter is het stroomverbruik van uw toestel in de ruststand en als de batterijen niet geladen worden <0,4W.

Terugbrengen van het DECT-sigitaal

Het DECT-sigitaal wordt **automatisch** gereduceerd:

- ◆ **Handset:** hoe dichterbij de handset zich bij het basisstation bevindt, hoe lager het zendvermogen.
- ◆ **Basisstation:** als er slechts één handset is aangemeld en deze op het basisstation staat, is het DECT-sigitaal vrijwel nul.

U kunt het zendvermogen van de handset en het basisstation nog meer reduceren door **Eco-modus** te gebruiken:

Eco-modus

Vermindert het DECT-sigitaal van handset en basisstation altijd met 80%, ook als u geen telefoongesprek voert. Door **Eco-modus** wordt het bereik met ongeveer 50 % verminderd. Daarom is het inschakelen van **Eco-modus** vooral nuttig als u geen groot bereik nodig heeft.

Uitschakelen van het DECT-sigitaal





Eco-modus+

Als u **Eco-modus+** activeert, is het zendvermogen (DECT) van het basisstation en de handset in de ruststand uitgeschakeld.



Dit geldt ook bij het gebruik van meerdere handsets, mits deze allemaal **Eco-modus+** ondersteunen.

Eco-modus / **Eco-modus+** kunnen onafhankelijk van elkaar worden in- of uitgeschakeld en functioneren ook bij het gebruik van meerdere handsets. De handset hoeft zich niet op het basisstation te bevinden.

Eco-modus / Eco-modus+ in-/uitschakelen:

- Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK**
- ▶  **Basis** ▶ **OK**
 - ▶  **Extra functies** ▶ **OK**
 - ▶  **Eco-modus / Eco-modus+**
 - ▶ **OK** (✓ = aan)

Statusindicaties

Displaysymbool	
	Ontvangststerkte: – hoog tot laag – geen ontvangst
	Eco-modus+ ingeschakeld (wordt in de ruststand in plaats van het symbool voor signaalsterkte weergegeven)

Opmerkingen

- ◆ Bij ingeschakelde **Eco-modus+** kunt u de bereikbaarheid van het basisstation controleren door de verbindingstoets  in te drukken. Als het basisstation bereikbaar is, hoort u het vrijsignaal.
- ◆ Bij ingeschakelde **Eco-modus+**:
 - wordt het tot stand brengen van de verbinding vertraagd met circa 2 seconden.
 - wordt de standby-tijd van de handset verminderd met circa 50%.
- ◆ Als u handsets aanmeldt die **Eco-modus+** niet ondersteunen, wordt deze modus op het basisstation en op alle handsets uitgeschakeld.
- ◆ Bij ingeschakelde **Eco-modus** is het bereik van het basisstation minder groot.
- ◆ **Eco-modus** / **Eco-modus+** en repeater-ondersteuning (→ pagina 44) kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt, d.w.z. als u een repeater gebruikt, kunt u **Eco-modus** en **Eco-modus+** niet gebruiken.

Handset als wekker gebruiken

Wekker in-/uitschakelen

Voorwaarde:

De tijd is ingesteld (→ pagina 14).

Menu ▶  **Wekker** ▶ **OK**

▶  **Activeren**


▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)


Als u de wekker inschakelt, wordt daarna automatisch het menu voor het instellen van de wektijd geopend.


Wektijd instellen

Menu ▶  **Wekker** ▶ **OK**

▶  **Wektijd** ▶ **OK**

▶  (Wektijd invoeren) ▶ **OK**

Als de wekker ingeschakeld is, ziet u in het display het symbool  en daarachter de wektijd.

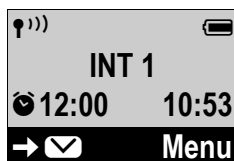

Als de wekker overgaat...

Druk op een willekeurige toets om de wekker voor 24 uur uit te schakelen.

Als u geen toets indrukt, wordt de wekker na een minuut automatisch uitgeschakeld.

Meerdere handsets gebruiken

Handsets aanmelden

U kunt maximaal vier handsets bij het basisstation aanmelden.

Gigaset-handset handmatig aanmelden bij Gigaset E310

U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel op de handset (1) als op het basisstation (2) te starten.

Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**.

De aanmeldprocedure wordt na 60 seconden afgebroken. Als de handset binnen deze tijd niet is aangemeld, herhaal dan de procedure.

1) Op de handset

Menu ▶  **Instellingen** ▶ **OK**

▶  **Handset** ▶ **OK**

▶  **HS aanmelden** ▶ **OK**

▶ systeem-PIN van het basisstation (instelling bij levering: 0000) invoeren ▶ **OK**

In het display knippert **Aanmelden**.

2) Op het basisstation

Binnen **60 seconden** na het invoeren van de systeem-PIN de Aanmeld-/paging-toets op het basisstation (→ pagina 1) **lang** (min. 3 sec.) indrukken.

Andere handset aanmelden

Andere Gigaset-handsets en handsets van andere merken meldt u als volgt aan.

Let op: het basisstation is GAP-compatibel. Hierdoor zijn de minimaal beschikbare functies*:

Aanmelden, Gesprekken ontvangen en maken, NummerWeergave, Interne gesprekken, Intern doorverbinden, Versturen telefoonboek via DECT, NaamWeergave, ECO Mode Plus en een bereik vergrotende repeater.

* Antwoordapparaatfuncties worden niet ondersteund, het is dus niet mogelijk het antwoordapparaat te bedienen.

1) Op de handset

▶ De aanmeldprocedure van de handset starten volgens de instructies in de desbetreffende gebruiksaanwijzing.

2) Op het basisstation

▶ Aanmeld-/pagingtoets op het basisstation(→ pagina 1) **lang** (circa 3 seconden) indrukken.


Handsets afmelden


U kunt met elke aangemelde handset Gigaset E310H elke andere aangemelde handset afmelden.

Menu ▶  **Instellingen** ▶ **OK**

▶  **Handset** ▶ **OK**

▶  **HS afmelden** ▶ **OK**

 Interne deelnemer die u wilt afmelden selecteren en **OK** indrukken. (de handset die u gebruikt, is gemarkeerd met <.)



 Huidige systeem-PIN invoeren en **OK** indrukken.

Handset zoeken (paging)

U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.

- ▶ Aanmeld-/paging-toets (→ pagina 1) **kort** indrukken.
- ▶ Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het belsein is uitgeschakeld.

Zoeken annuleren

Aanmeld-/paging-toets op het basisstation (→ pagina 1) **kort** indrukken of verbindingstoets  of Verbreektoets  op de handset indrukken.

Bijschakelen in een extern gesprek (conferentie)

U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek.

Voorwaarde: de functie **Meeluisteren** is ingeschakeld.

Functie inschakelen/uitschakelen:

Menu ▶  **Instellingen** ▶ **OK**

▶  **Basis** ▶ **OK**

▶  **Meeluisteren** ▶ **OK**


(✓ = aan)

Bij gesprek bijschakelen:

Verbindingstoets  op de handset **lang** indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon. In het display van deze handset wordt de melding **Conferentie** weergegeven en het is niet mogelijk om met deze handset een nummer te kiezen.

Bijschakelen beëindigen:






Verbreektoets  op de handset indrukken, alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Als de **eerste** interne gesprekspartner op de verbreektoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.






Intern bellen

Interne oproepen zijn gratis gesprekken tussen handsets die u heeft aangemeld bij hetzelfde basisstation.

Een bepaalde handset bellen

-  Intern gesprek starten.
-  Nummer van de handset invoeren.
- of:**
-  Intern gesprek starten.
-  Handset selecteren.
-  Verbindingstoets indrukken.

Alle handsets bellen (groepsoproep)

-  Toets **lang** indrukken.
- of:**
-  Intern gesprek starten.
-  Sterretje-toets indrukken
- of:**
-  Intern gesprek starten.
- aan alle** selecteren en
-  Verbindingstoets indrukken.

Gesprek beëindigen

-  Verbreekttoets indrukken.

Interne oproep aannemen

Uw telefoon gaat over, in het display wordt het interne nummer van de beller weergegeven (bijvoorbeeld INT 2).


Verbindingstoets  indrukken om de oproep te beantwoorden.

Gesprek beëindigen

Verbreekttoets  indrukken.

Gesprek doorverbinden met een andere handset/interne ruggespraak

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner.

-  Lijst met handsets openen.


De externe deelnemer hoort wachtmuziek.

-  Handset of **Allen** selecteren en **OK** indrukken.


Als een interne gesprekspartner opneemt:


- ▶ Extern gesprek desgewenst aankondigen.

of

-  Verbreekttoets indrukken. Het externe gesprek is doorverbonden met de andere handset.

of

-  Displaytoets indrukken. U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.



Bij het doorverbinden van een gesprek kunt u ook de verbreekttoets  indrukken voordat de interne gesprekspartner opneemt.

Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug.

Handset instellen

Wisselgesprek beantwoorden

Wanneer u tijdens een **intern gesprek** een **externe oproep** ontvangt, hoort u de aanklopton (korte toon). Bij NummerWeergave wordt in het display het nummer van de beller weergegeven.





- ▶ Verbreekttoets  indrukken om het interne gesprek te beëindigen.
- ▶ Verbindingstoets  indrukken om het externe gesprek te beantwoorden.

Handset instellen

U kunt de instellingen van uw handset afzonderlijk wijzigen.





Displaytaal wijzigen

De displayteksten kunnen in diverse talen worden weergegeven.

- Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK**
- ▶  **Handset** ▶ **OK**
 - ▶  **Taal** ▶ **OK**
 - ▶  (taal selecteren) ▶ **OK**

De huidige taal wordt gemarkeerd door ✓.

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

- Menu** ▶   
- ▶  (taal selecteren)
 - ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

Groot lettertype instellen

U kunt de leesbaarheid van de cijfers tijdens het kiezen verbeteren. De cijfers worden dan groter op het display weergegeven.

- Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK**
- ▶  **Handset** ▶ **OK**
 - ▶  **Grote cijfers** ▶ **OK** (✓ = aan)

Displaycontrast wijzigen

U kunt het contrast van het display op 9 verschillende niveaus instellen.

- Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK**
- ▶  **Handset** ▶ **OK**
 - ▶  **Contrast** ▶ **OK**
 - ▶  (contrast instellen) ▶ **OK**

Displayverlichting instellen

U kunt de displayverlichting in- en uitschakelen en hierbij onderscheid maken of de handset wel of niet in de lader staat (✓ =aan).

- Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK**
- ▶  **Handset** ▶ **OK**
 - ▶  **Verlichting** ▶ **OK**
 - ▶  **In lader/Uit lader**
 - ▶ **OK** (✓ = aan)

Als de displayverlichting **In de lader** is ingeschakeld, is het display continu halfverlicht als de handset zich in de lader bevindt.

Als de displayverlichting **Buiten de lader** is ingeschakeld, dan schakelt de handset de helderheid van het display in 2 niveaus naar 10 % van


het maximale niveau als de handset zich niet in de lader bevindt.

Bij uitgeschakelde displayverlichting kunt u de displayverlichting inschakelen door op een willekeurige toets te drukken.

Let op

Als de verlichting buiten de lader is ingeschakeld, wordt standby-tijd van de handset aanzienlijk korter!

Automatisch beantwoorden

Als deze functie is ingeschakeld, beantwoordt u een oproep door de handset uit het basisstation te nemen zonder dat u daarvoor de verbindingstoets  hoeft in te drukken.

Menu ▶  **Instellingen** ▶ **OK**
 ▶  **Handset** ▶ **OK**
 ▶  **Auto-aann.** ▶ **OK** (✓ = aan)

Handsfree-volume/ volume van de handset wijzigen

U kunt voor de handsfree-functie en voor de handset kiezen uit vijf volumenniveaus.

In de **ruststand**:

 ▶ **Volume handset** ▶ **OK**
 ▶  **Oortelefoon/Luidspreker**
 ▶ **OK**

 Volume 1–5 instellen.

OK Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Tijdens een gesprek via de hoorn of in de handsfree-modus:

 Navigatietoets indrukken om het menu voor het instellen van het desbetreffende volume direct te openen. Met  volume voor handmatig of handsfree-volume 1-5 instellen.

De instelling 1-5 wordt na ca. 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets **OK** indrukken.

Let op

U kunt het ontvangstvolume ook via het menu instellen (→ pagina 24).


Instelling Extra luid

Tijdens een gesprek kan het volume van de hoorn extra op **Extra luid!** worden ingesteld:

 ▶ 

Houd daarbij de handset niet aan het oor.

Als **Extra luid!** is ingesteld, ziet u in het display de melding **Extra luid!**

Na het indrukken van de displaytoets  of na afloop van het gesprek wordt het volume weer

Handset instellen

automatisch ingesteld op de van tevoren ingestelde waarde.

Let op



- ◆ Deze instelling kan bij personen met normaal hoorvermogen tot hoorschade leiden en is uitsluitend bedoeld voor personen met een verminderd hoorvermogen.
- ◆ Storende geluiden op de telefoonlijn kunnen versterkt worden weergegeven.

Klank van de handset instellen

Pas de klank van de handset aan uw eigen wensen aan.

- ◆ **Laag:** standaardinstellingen.
- ◆ **Hoog:** instelling met nadruk op hoge tonen.

In de **ruststand**:

-  ▶ **Geluid handset** ▶ **OK**
- ▶  **Laag/Hoog**
- ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

Let op

U kunt de klank van de handset ook via het menu aanpassen (→ pagina 24).

Oproepsignalen wijzigen

◆ **Volume:**

Vijf volumeniveaus (1–5) en **Crescendo** (volume wordt met elk belsignaal harder) instelbaar.

◆ **Ringtone:**

Lijst met standaard ringtones. De eerste drie melodieën zijn de “klassieke” belsignalen.

U kunt voor de volgende functies een verschillend belsignaal instellen:


- ◆ **Ext. oproepen**
- ◆ **Int. oproepen**
- ◆ **Wekker**

Volume van belsignaal instellen

Het volume is gelijk voor alle soorten belsignalen.

In de ruststand:

 ▶  **Volume belsign.** ▶ **OK**

 Volume instellen.

OK Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Let op

U kunt het volume van het belsignaal ook via het menu instellen (→ pagina 24).

Ringtone van belsignaal instellen


Stel de ringtone van het belsignaal apart in voor externe oproepen, interne oproepen en de wekker.

In de ruststand:

 ▶  Ringtone ▶ **OK**

▶  Ext. oproepen/Int.

oproepen/Wekker ▶ **OK**

 Ringtone selecteren en **OK** (✓ = geselecteerd).

Let op

U kunt de ringtones van de belsignalen ook via het menu instellen (→ pagina 24).


Belsignaal uit-/inschakelen


U kunt

- ◆ in de **ruststand** of **bij een oproep vóór het opnemen** het belsignaal permanent uitschakelen.
- ◆ alleen voor de **huidige oproep** het belsignaal uitschakelen.


Het is niet mogelijk om het belsignaal weer in te schakelen tijdens een oproep.

Belsignaal permanent uitschakelen

 Sterretje-toets lang indrukken.

In het display verschijnt het symbool .

Belsignaal weer inschakelen

 Sterretje-toets lang indrukken.

Belsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

Menu ▶ Belsignaal uit ▶ **OK**

Attentie-/waarschuwingssignalen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De volgende signalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

◆ Attentiesig.

- **Toetssignaal:** elke toetsdruk wordt bevestigd.
- **Bevestigingssignaal** (oplopende reeks tonen): aan het einde van de gegevensinvoer/instelling, bij het plaatsen van de handset in het basisstation en bij het binnenkomen van een nieuwe vermelding in de bellerslijst.
- **Foutsignaal** (reeks aflopende tonen): bij onjuiste invoer.
- **Menu-eindsignaal:** wanneer u het einde van een menu heeft bereikt.

◆ Batterijsign.

De batterijen moeten worden geladen.

Het **menu-eindsignaal** klinkt als u het einde van een menu heeft bereikt en kan niet worden uitgeschakeld.

Basisstation instellen

Attentiesignalen in-/uitschakelen



Menu ▶  Geluidsinstell. ▶ OK
▶  Attentiesig. ▶ OK (✓ = aan)

Batterijsignaal in-/uitschakelen

Menu ▶  Geluidsinstell. ▶ OK
▶  Batterijsign. ▶ OK (✓ = aan)

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in het telefoonboek en de bellerslijst, datum en tijd en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

Menu ▶  Instellingen ▶ OK
▶  Handset ▶ OK
▶  Reset handset ▶ OK
▶ Reset? ▶ OK


Met  de reset annuleren.

Basisstation instellen

U stelt de basis in met een aange-
melde handset.

Repeater-ondersteuning

Met een repeater kunt u het bereik en de ontvangststerkte van het basisstation vergroten. Hiervoor moet u de repeatermodus eerst activeren. Gesprekken die op dat moment via het basisstation worden gevoerd, worden verbroken.

Menu ▶  Instellingen ▶ OK
▶  Basis ▶ OK
▶  Extra functies ▶ OK
▶  Repeater ▶ OK
(✓ = ingeschakeld)

Na het in- of uitschakelen van de repeater dient u de handset uit en weer in te schakelen. (→ pagina 20)

Opmerkingen

- ◆ Eco-modus / Eco-modus+ (→ pagina 35) en repeater-ondersteuning sluiten elkaar wederzijds uit. Dit betekent dat als u een repeater gebruikt, u Eco-modusen Eco-modus+ niet kunt gebruiken.
- ◆ De standaard ingestelde gecodeerde transmissie wordt door het inschakelen van de repeater uitgeschakeld.

Basisstation beveiligen tegen onbevoegd gebruik

Beveilig de systeeminstellingen van het basisstation met een systeem-PIN die alleen aan u bekend is. Deze systeem-PIN moet u o.a. invoeren bij het aan- en afmelden van een handset bij het basisstation.

Stelsysteem-PIN wijzigen

U kunt de ingestelde, viercijferige systeem-PIN van het basisstation ("0000") in een viercijferige PIN veranderen die alleen aan uzelf bekend is.

Menu ▶  **Instellingen** ▶ **OK**

▶  **Basis** ▶ **OK**

▶  **Stelsysteem-PIN** ▶ **OK**

▶ **PIN:** (actuele systeem-PIN invoeren) ▶ **OK**

▶ **Nwe PIN:** (nieuwe systeem-PIN invoeren) ▶ **OK**

Stelsysteem-PIN resetten

Als u de systeem-PIN bent vergeten, kunt u **met de toets op het basisstation** de originele code **0000** herstellen. **Hierdoor worden ook andere instellingen gereset**, zie de volgende paragraaf "Standaardinstellingen van het basisstation herstellen".

Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen worden

- ◆ individuele instellingen hersteld,
- ◆ alle lijsten gewist,
- ◆ wordt de **Eco-modus** en de **Eco-modus+** uitgeschakeld.

De datum en tijd blijven behouden.

Standaardinstellingen via het menu herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen via het menu

- ◆ blijven handsets aangemeld,
- ◆ wordt de systeem-PIN niet gereset.

Menu ▶  **Instellingen** ▶ **OK**

▶  **Basis** ▶ **OK**

▶  **Basis reset** ▶ **OK**

Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation

Bij het herstellen van de standaardinstellingen met de toets op het basisstation

- ◆ worden alle handsets afgemeld,
- ◆ wordt de systeem-PIN teruggezet op de oorspronkelijke code **0000**.

Ga hiervoor als volgt te werk:

- ▶ Verwijder het netsnoer van het basisstation.
- ▶ Houd de Aanmeld-/paging-toets op het basisstation (→ pagina 1) ingedrukt terwijl u gelijkertijd

Basisstation op telefooncentrale gebruiken

het netsnoer weer op het basisstation aansluit. De toets tenminste 5 seconden ingedrukt houden.

Let op

Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden teruggezet op de standaardinstellingen.

Basisstation op telefooncentrale gebruiken

U hoeft de volgende instellingen alleen op te geven als dat vereist is voor uw telefooncentrale. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

Kiesmethode wijzigen

Menu ▶ *0 #> 0.0 5.jkl #> 1.1 1.1

▶ cijfer voor de kiesmethode invoeren: 0.0 = toonkiezen (TDK); 1.1 = impulskiezen (IDK) ▶ **OK**.

Tijdelijk naar toonkiezen (TDK) omschakelen

Als u nog een telefooncentrale heeft die nog met impulskiezen (IDK) werkt, maar is voor de verbinding toonkiezen nodig (bijvoorbeeld voor het beluisteren van de voicemail), dan moet u uw toestel voor de duur van het gesprek omschakelen op toonkiezen.

Voorwaarde: u voert een gesprek of heeft al een extern nummer gekozen.

▶ Sterretje-toets (*0) indrukken.

Toonkiezen wordt **alleen voor deze verbinding** ingeschakeld.

Flashtijden instellen

Menu ▶ *0 #> 0.0 5.jkl #> 1.1 2.abc

▶ Cijfer invoeren voor de flashtijd: 0.0 = 80ms; 1.1 = 100ms; 2.abc = 120ms; 3. def = 400ms; 4. gh = 250ms; 5. jkl = 300ms; 6. mno = 600ms; 7. pqr = 800 ms ▶ **OK**.

Pauze na lijntoewijzing wijzigen

U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het moment dat u de verbindingstoets (↶) indrukt, en het moment dat het nummer wordt verstuurd.

Menu ▶ *0 #> 0.0 5.jkl #> 1.1 9.mno ▶ Cijfer invoeren voor de actuele pauze-lengte:

1.1 = 1 seconde;
2. abc = 3 seconden;
3. def = 7 seconden ▶ **OK**.

Pauze na R-toets wijzigen

Menu ▶ *0 #> 0.0 5.jkl #> 1.1 4.gh

▶ Cijfer invoeren voor de actuele pauzelengte: 1.1 = 800 ms; 2. abc = 1600 ms; 3. def = 3200 ms ▶ **OK**.

Klantenservice

Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons omvangrijke service-aanbod. Snelle ondersteuning vindt u in deze **gebruiksaanwijzing** en op de **servicepagina van ons Gigaset Online Portal**.

Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder www.gigaset.com/nl/service. Op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantieaanspraken.

In uw eigen, met wachtwoord beveiligde pagina kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice .

In onze altijd actuele online-service onder www.gigaset.com/nl/service vindt u:

Uitgebreide informatie over onze producten

Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden

Trefwoorden voor het snel opzoeken van onderwerpen

Compatibiliteitsdatabase: U kunt hier controleren, welke basistations en welke handsets u samen kunt gebruiken

Technische productvergelijker: vergelijk de producteigenschappen van verschillende producten met elkaar en welke functies worden ondersteund

Downloaden van gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates

E-mail contact met onze Klantenservice

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(0,25 € per minuut (vast net). Voor oproepen uit het mobiele netwerk kunnen andere prijzen gelden.)

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.


Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Vragen en antwoorden

Als u vragen heeft over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag terecht op www.gigaset.com/service

Bovendien bevat onderstaande tabel hulp bij het zoeken naar problemen.

In het display wordt niets weergegeven.

1. De handset is niet ingeschakeld.
 - ▶ Verbreekttoets  lang indrukken.
2. De batterijen zijn leeg.
 - ▶ Batterijen laden of vervangen (→ pagina 12).

In het display knippert "Basis".

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
 - ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
2. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u Eco-modus heeft ingeschakeld.
 - ▶ Eco-modus uitschakelen (→ pagina 35) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
3. Basisstation is niet ingeschakeld.
 - ▶ Netadapter van het basisstation controleren (→ pagina 10).

In het display knippert "Zet op basis" of "HS aanmelden"

De handset is nog niet bij het basisstation aangemeld of is afgemeld.

- ▶ Handset in het basisstation plaatsen (automatisch aanmelden, kan tot 5 minuten in beslag nemen) of handset handmatig aanmelden (→ pagina 37).

De handset gaat niet over.

Belsignaal is uitgeschakeld.

- ▶ Belsignaal inschakelen (→ pagina 43).

U hoort geen belsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.

U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuwe kabel met een andere stekkerindeling.

- ▶ Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling (→ pagina 54).

De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.

Repeater ingeschakeld of uitgeschakeld (→ pagina 44).

- ▶ Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen (→ pagina 20).

Bij het inschakelen van de Eco-modus+ verschijnt "Niet mogelijk!" in het display.

Op het basisstation is een handset aangemeld die de Eco-modus+ niet ondersteunt.

Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.

De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.

- ▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 45).

Systeem-PIN vergeten.

- ▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 45).

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven, ondanks NummerWeergave.

Meesturen van nummers is niet vrijgegeven.

- ▶ **De beller** moet de functie voor het meesturen van nummers (CLI) bij de netwerkaanbieder laten vrijschakelen.

Zie informatie over NummerWeergave → pagina 27.

U hoort bij het invoeren een fout-signaal.

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.
Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

U kunt de voicemail niet beluisteren.

De telefooncentrale is ingesteld op pulskiezen.

- ▶ Telefooncentrale op toonkiezen instellen (→ pagina 46).

Goedkeuring

Disclaimer

Sommige displays kunnen pixels (beeldpunten) bevatten, die geactiveerd of gedeactiveerd blijven. Dit is normaal en geen teken van slecht functioneren.

Dit toestel is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformanceverklaring vindt u op internet onder www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garantie

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Com-

Klantenservice

munications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/ of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's

(oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;

- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door: Gigaset Communications Nederland B.V.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Bijlage

Onderhoud

Basisstation, lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden verwijderd met displaypolijstmiddelen voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.**
- 2** De vloeistof uit de handset laten lopen.
- 3** Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accupackje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet**: in een magnetron of oven, enz.).
- 4** De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie: Nikkel-metaalhydride (NiMH)

Afmetingen: AAA (Micro, HR03)

Spanning: 1,2 V

Capaciteit: 550 - 1000 mAh

Het toestel wordt geleverd met twee goedgekeurde oplaadbare batterijen.

Gebruiks-/laadduur van de handset

Deze Gigaset-handset kan oplaadbare batterijen tot een capaciteit van 1000 mAh laden. Het gebruik van speciale oplaadbare batterijen met een hoger vermogen is bij draadloze telefoons niet zinvol.

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (standby-tijd/gesprekstijd/gebruikstijd zijn maximale waarden, laadtijden zijn kenmerkende waarden).

	Capaciteit (mAh) ca.			
	550	700	800	1000
Standby-tijd (uren) *	190/ 153	220/ 176	255/ 203	310/ 250
Gesprekstijd (uren)	17	20	23	28

Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uur) **				
- zonder	110	130	150	185
- met	85	95	110	135
Eco-modus+				
Laadduur in basisstation (uren)	6,5	7,5	8,5	11
Laadduur in lader (uren)	6	7	8	9,5

* zonder/met displayverlichting

** zonder displayverlichting

(Displayverlichting instellen

→ pagina 40)

Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Klantenservice-pagina's regelmatig geactualiseerd:

www.gigaset.com/service

Stroomverbruik van het basisstation

	E310	E310A
Tijdens standby *	ca. 0,6 W	ca. 0,6 W
Tijdens standby van het basisstation **	<0,4 W	<0,4 W
Tijdens het gesprek	ca. 0,5 W	ca. 0,6 W

* geladen handset ligt in het basisstation


** handset niet in het basisstation

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	tijdmultiplex, 10 ms kaderlengte
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
DECT-signaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	tot 300m buiten, tot 50 m binnen
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)/impulskiezen (IDK)

Bijlage

Indeling van de telefoonstekker

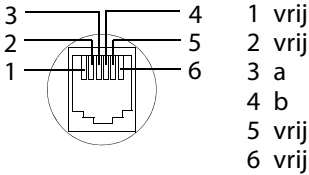

Naam schrijven en bewerken

Bij het schrijven van namen gelden de volgende regels:

- ◆ Aan elke toets tussen **0** en **9** zijn verschillende letters en tekens toegewezen.
- ◆ De cursor verplaatst u met .
- ◆ Tekens worden op de cursorpositie ingevoegd.
- ◆ Displaytoets **<<C** indrukken om het teken links van de cursor te wissen.
- ◆ De eerste letter van de naam wordt automatisch als hoofdletter weergegeven, de rest als kleine letters.

Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

De modus voor tekstinput wijzigt u door herhaaldelijk op de hekjestoets **#->** te drukken.

123	Cijfers
Abc	Hoofdletters*
abc	Kleine letters

* Eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein

Naam schrijven

Voer de letter/het teken in door de bijbehorende toets in te drukken.

Druk de toets meerdere keren **kort** achter elkaar in om naar de gewenste letter/teken te springen.

Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	\$	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0		.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
*->	*	/	()	<	=	>	%							
#->			#	@	\	&	§								

1) spatie

Accessoires

U kunt van uw Gigaset een draadloze telefooncentrale maken.

Gigaset-handset E310H

- ◆ Extra luid spraakvolume
- ◆ Handsfree-telefoneren in glasheldere kwaliteit
- ◆ Geschikt voor hoorapparaten (HAC)
- ◆ Groot zwart/wit-display met groot contrast
- ◆ Indicatie voor laadniveau van batterijen en radiocontact
- ◆ Zeer goed leesbaar dankzij grote letters en cijfers
- ◆ Grote weergave van teksten en symbolen op display
- ◆ Handsfree-toets met groen verlichting
- ◆ Grote, verlichte en overzichtelijke toetsen
- ◆ Telefoonboek voor 120 vermeldingen
- ◆ Nummerherhaling van de laatste 10 telefoonnummers
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot max.20 h/240 h
- ◆ Standaard oplaadbare batterijen

www.gigaset.com/gigasete310h



Gigaset-repeater

Met de Gigaset-repeater kunt het ontvangstbereik van de Gigaset-handset met het basisstation vergroten.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Compatibiliteit

Meer informatie over de functies van de handset in combinatie met de afzonderlijke Gigaset-basisstations vindt u onder:


www.gigaset.com/compatibility

Alle accessoires en batterijen zijn verkrijgbaar in de speciaalzaak.



Gebruik alleen originele Gigaset-accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle relevante voorschriften.


Wandmontage van het basisstation E310

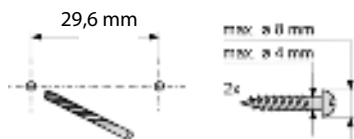

ca. 7,9 mm



Wandmontage van de lader

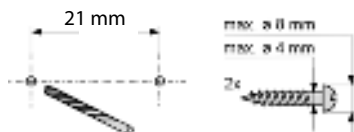

ca. 3,5 mm



Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets	1
Aanmelden (handset)	37
Accessoires	55
Afmelden, handset	38
Anoniem	27
Antwoordapparaatlijst	32
Attentiesignalen	43
Automatisch beantwoorden	26, 41

B

Basisstation	
aansluiten	10
instellen	44
op telefooncentrale	46
opstellen	9
standaardinstellingen herstellen ..	45
systeem-PIN wijzigen	45
Basisstation beveiligen tegen toegang door onbevoegden	45
Batterij	
symbool	2
waarschuwingstoon	43
Batterijen	
plaatsen	11
Batterijen laden	12
Bedieningsstappen (weergave)	22
Bellen	
intern	39
Bellerslijst	31
Belsignaal	
ringtone instellen	43
Beluisteren	
bericht op antwoordapparaat	34
Bereik	9
Bericht	
beluisteren	34
Berichttoets	
lijsten openen	32
Beveiligen tegen onbevoegde toegang	45

Bevestigingssignaal	43
Bijschakelen bij een gesprek	38
Blokkeren	
toetsblokkering in-/uitschakelen ..	21

C

CLI, CLIP	26
Corrigeren van onjuiste invoer	20
Customer Care	47, 48

D

Datum instellen	14
Display	
contrast	40
displaytaal wijzigen	13, 40
in ruststand	1, 20
verlichting	40
Displaytoetsen	1, 3

E

ECO DECT	35
Eco-modus	35
Eco-modus+	35
Extra luid	41

F

Flash invoeren	1
Flashtijden instellen (telefooncentrale)	46
Fouten verhelpen algemeen	48
Foutsignaal	43

G

Garantie	49
Gehoorapparaten	8
Gesprek	
doorschakelen (doorverbinden) ..	39
gesprekspartner bijschakelen	38
intern	39
Goedkeuring	49
Groepsoproep	39
Groot lettertype	40

Trefwoordenregister

H

Handmatig	28
Handset	
aanmelden	37
afmelden	38, 45
attentiesignalen	43
contact met vloeistoffen	52
displaytaal	13, 40
gesprek doorverbinden	39
groot lettertype	40
handset	42
handsfree-volume	41
in gebruik nemen	11
in-/uitschakelen	20
instellen (afzonderlijk)	40
klank	42
lijst	4
meerdere gebruiken	37
microfoon uitschakelen	28
ruststand	20
standaardinstellingen herstellen ..	44
volume van de handset	41
zoeken	38
Handsfree-telefoneren	28
Hekje-toets	1, 21
Help	48
Hoorn	
volume	41

I

In gebruik nemen	
handset	11
Indeling telefoonstekker	54
Indicatie	2
Indicatie laadniveau	2
Inhoud van de verpakking	9
Inschakelen	
attentiesignalen	43
beantwoorden	41
handset	20
toetsblokkering	21
Intern bijschakelen	38

Intern gesprek	39
wisselgesprek	40
Interne oproep	39
Inzameling van afval en oude apparaten	52
Inzameling van afval en oude apparaten	51

K

Kiesmethode	46
Kiespauze	1, 26, 29
Kiezen	
met telefoonboek	29
snelkiezen	30
Klank van de handset	42
Klantenservice	47, 48

L

Lager stroomverbruik	35
Lijst	
antwoordapparaatlijst	32
bellerslijst	31
handsets	4
nummerherhalingslijst	30

M

Melding van voicemail	
bekijken	34
Menu	
eindsignaal	43
navigatie	19
overzicht	24
Microfoon van handset	
uitschakelen	28
Milieu	51

N

Naam schrijven en bewerken	54
Navigatietoets	1, 4
Netadapter	8
Netadapter, zuinig	35

Nummer	
opslaan in telefoonboek	29, 30
van beller weergeven (CLIP).....	26
van de voicemail invoeren	34
Nummerherhalingslijst	30
NummerWeergave	26
NummerWeergave, opmerkingen...	27

O

Onbekend.....	27
Onderhoud van het toestel.....	52
Onjuiste invoer corrigeren.....	20
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Oproep beantwoorden.....	26, 41
Oproep v. extern	27
Oproepen	
extern	26
Oproepsignaal	
volume instellen	42
wijzigen	42
Opstellen	
basisstation	9

P

Paging.....	38
PIN wijzigen	45
PIN-code wijzigen	
systeem-PIN.....	45

R

Repeater	44
Ringtone instellen (belsignaal)	43
R-toets	1
Ruststand (display)	1
Ruststand van display	20
Ruststand, terug naar.....	20

S

Snelkiezen	
antwoordapparaat	34
Standaardinstellingen instellen	
basis	45
handset	44
Sterretje-toets.....	1

Stroomverbruik	53
Symbool	
belsignaal	43
toetsblokkering	21
Systeeminstellingen.....	45
Systeem-PIN resetten	45
Systeem-PIN wijzigen	45

T

Taal, display	13
Technische gegevens	52
Tekens wissen	20
Tekenset.....	54
Telefoneren	
extern	26
intern	39
oproep beantwoorden.....	26
Telefoonboek	28
eerste nummer opslaan	29
openen.....	4
vermelding opslaan.....	29
vermelding selecteren	29
vermelding/lijst versturen naar	
handset.....	30
volgorde van vermeldingen.....	29
Telefooncentrale	
basisstation op telefooncentrale ..	46
flashtijden instellen	46
kiesmethode instellen.....	46
omschakelen naar toonkiezen	46
Telefoonstekker, indeling.....	54
Terugbrengen van het	
zendvermogen.....	35
Tijd instellen.....	14
Toets 1 (snelkiezen	
antwoordapparaat	1
Toetsblokkering.....	21
Toetsen	
aan/uit-toets	1
displaytoetsen	1, 3
hekje-toets.....	1, 21
navigatietoets.....	1, 4
R-toets	1
snelkiezen.....	30

Trefwoordenregister

snelkiezen voicemail	1
snelkiezen	
antwoordapparaat.....	34
sterretje-toets.....	1
toets 1 (snelkiezen	
antwoordapparaat.....	34
verbindingstoets.....	1
verbreektoets	1
wistoets	3
Toetssignaal.....	43
Toonkiezen.....	46

U

Uitschakelen	
attentiesignalen.....	43
beantwoorden	41
handset	20
toetsblokkering	21

V

Verbindingstoets.....	1
Verbreektoets	1, 26
Verlichting	40
Versturen	
vermelding in telefoonboek naar	
handset.....	30
Vloeistoffen	52
Voicemail.....	34
nummer invoeren	34
Volgorde in telefoonboek	29
Volume	
extra luid	41
handset	41, 42
handsfree-volume van de	
handset	41
luidspreker	41, 42
oproepsignaal.....	42
Voorkeuze	
vermelding opslaan, wijzigen	33
Vragen en antwoorden.....	48

W

Waarschuwingston (batterij).....	43
Weergave	
voicemailmelding.....	34
Weergeven	
nummer (CLI/CLIP)	26
Wekker	36
Wektijd.....	36
Wijzigen	
displaytaal	13
handsfree-volume	41, 42
volume van de handset	41, 42
Wisselgesprek	
intern gesprek.....	40
Wistoets.....	3

Z

Zendvermogen terugbrengen	35
Zoeken	
handset	38
in telefoonboek	29
Zuinige netadapter.....	35

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.