

vtech®

HANDLEIDING

**Vrolijke  
Vriendjes**®

**Magische Eenhoorn**



© 2016 VTech  
Alle rechten voorbehouden.

**Printed in China**  
91-003227-007 (NL)

*Beste ouders,*

*Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.*


*Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.*

*Kijk voor meer VTech® producten op [www.vtech.nl.com](http://www.vtech.nl.com)*

# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Magische Eenhoorn** uit de **Vrolijke Vriendjes**<sup>®</sup> collectie van **VTech**<sup>®</sup>. Wij van **VTech**<sup>®</sup> doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Tijd voor een magische reis met Femke Fee en haar eenhoornvriendje Twinkel. Druk op de hart-toets of geef Twinkel de wortel en luister naar grappige geluiden en leuke melodietjes. Kijk hoe het lichtje van haar hoorn knippert én van kleur verandert! Plaats Femke of een ander vrolijk vriendje (apart verkrijgbaar) op één van de twee Magic Points voor volop interactief speelplezier! De vriendjes reageren met vrolijke zinnnetjes, melodietjes en gezongen liedjes! Kom en ga mee op een magisch avontuur!

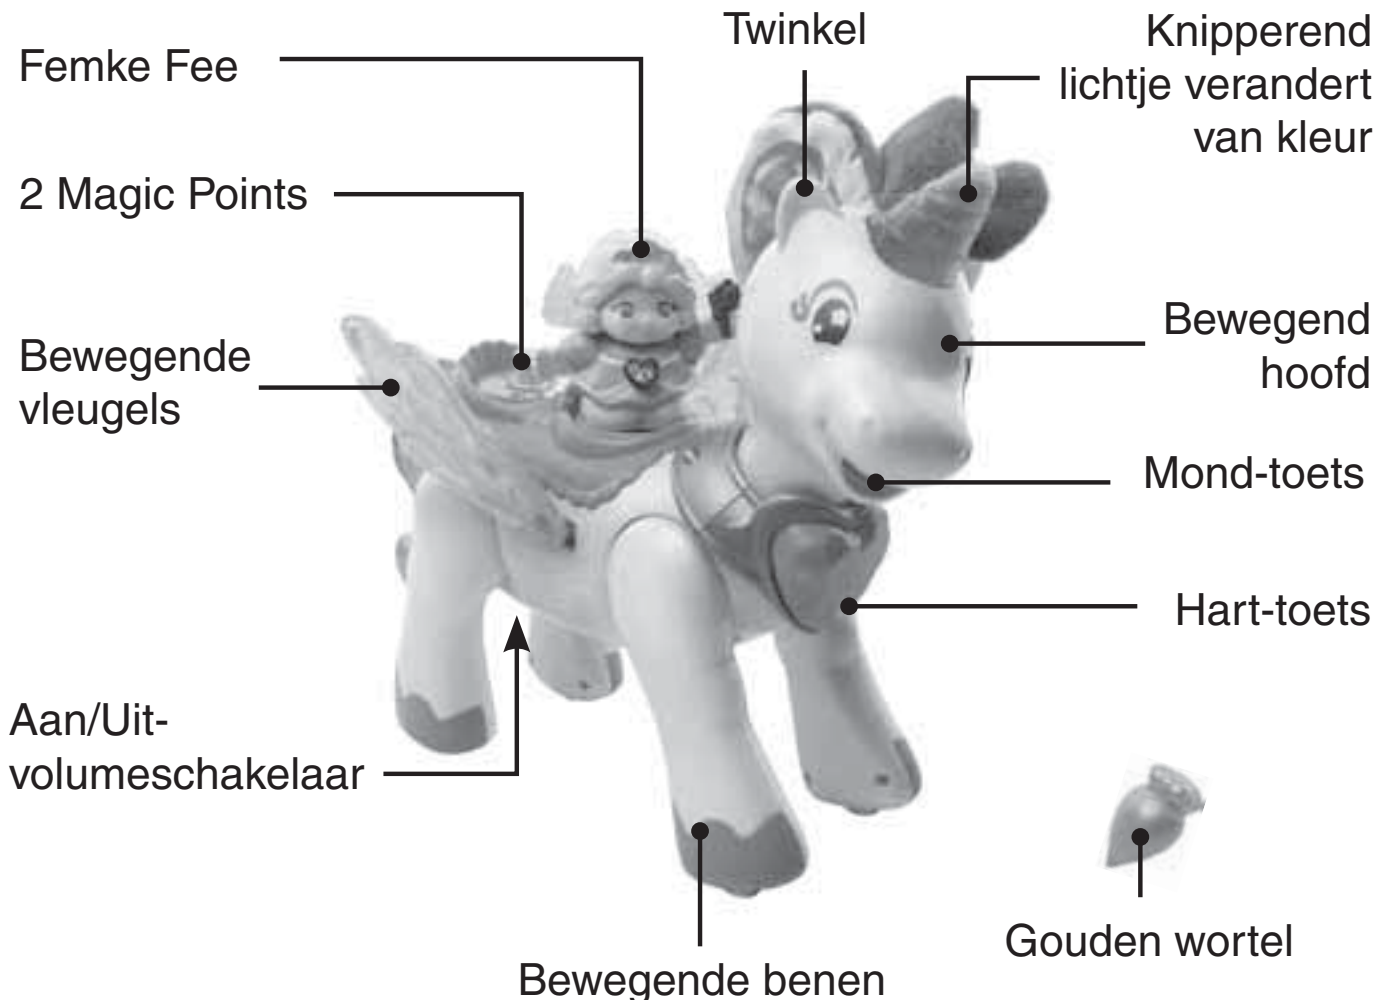

# INHOUD VAN DE DOOS

**Let op:** Wij raden aan om de contactpunten van de Vrolijke Vriendjes niet veelvuldig bloot te stellen aan vocht (door bijv. bijten of sabbelen) om mogelijke storingen te voorkomen.


- Eén Vrolijke Vriendjes® Magische Eenhoorn met 2 Magic Points
- Eén Vrolijk Vriendje - Femke Fee van VTech®
- Eén gouden wortel



- Eén handleiding

## Losmaken van de verpakingsslotjes:

Er is één verpakingsslotje bevestigd aan de Magische Eenhoorn.

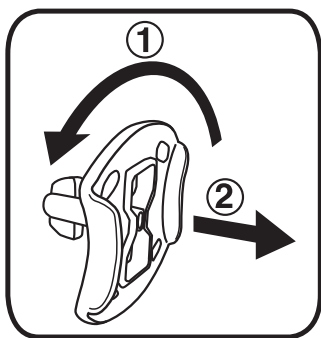

- ① Draai het verpakingsslotje.
- ② Neem het verpakingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

## LET OP



De Magische Eenhoorn staat in een demo-stand. Volg onderstaande stappen om de normale speelstand te activeren:

1. Zorg ervoor dat **Femke Fee** en de **Magische Eenhoorn** AAN staan.
2. Plaats **Femke Fee** op het achterste **Magic Point** om de normale speelstand te activeren.

## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?


### Femke Fee

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van **Femke Fee**. Gebruik hiervoor een schroevendraaier
3. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

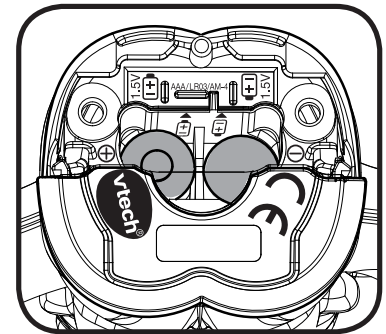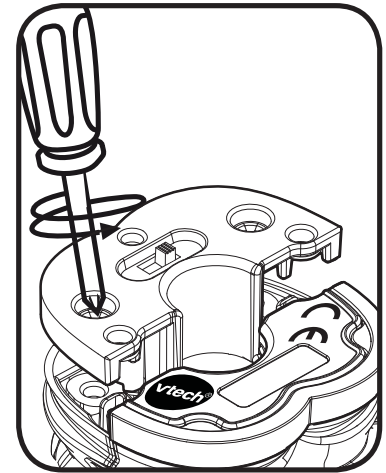

### Magische Eenhoorn

1. Zet het speelgoed UIT
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van de **Magische Eenhoorn**. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 4 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

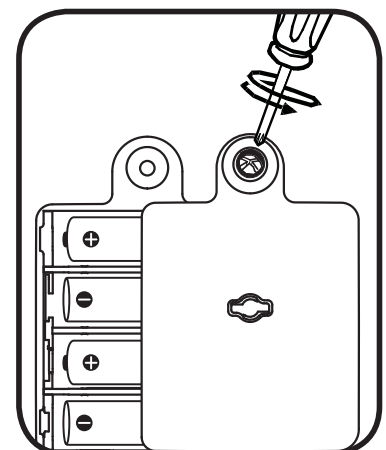

## Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:


[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

## FUNCTIES

### Femke Fee

#### 1. Aan/Uit-schakelaar

Om het Vrolijk Vriendje AAN te zetten verschuif je de **Aan/Uit-schakelaar** aan de onderkant van het speelgoed naar (⏻). Om het Vrolijk Vriendje UIT te zetten, beweeg je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (●).

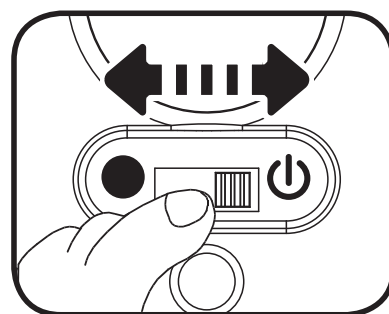


#### 2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt het Vrolijk Vriendje automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende toets te drukken of door het vriendje op een **Magic Point** te plaatsen.

### Magische Eenhoorn

#### 1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Magische Eenhoorn** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** aan de onderkant van de eenhoorn naar het lage volume (🔊) of naar het hoge volume (🔊🔊). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

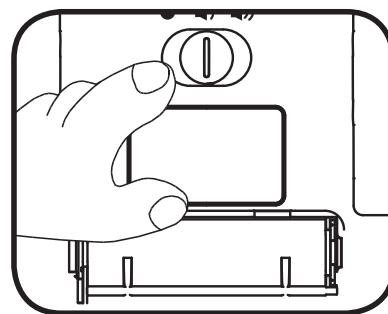

## 2. Interactieve toetsen

Druk op de **hart-toets** of geef de eenhoorn de gouden wortel en zie haar vooruit lopen en haar vleugels én hoofd bewegen.



## 3. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt de Magische Eenhoorn automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de hart-toets te drukken, door de wortel in de mond van de eenhoorn te plaatsen of door een vriendje op een **Magic Point** te plaatsen of te verwijderen.

**Let op:** Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, zullen de melodietjes stoppen met afspelen en het lichtje zal uit gaan. Wij raden aan om de batterijen te vervangen wanneer dit gebeurt.

# ACTIVITEITEN

## Femke Fee

1. Verschuif de **Aan/Uit-schakelaar** om het speelgoed aan te zetten. Druk op de **knipperende toets** om vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en melodietjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.
2. Plaats Femke Fee op een **Magic Point** om het lichtje te zien knipperen en te luisteren naar vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes, melodietjes en grappige geluiden. Plaats Femke Fee op andere Magic Points van **Vrolijke Vriendjes**® speelsets en accessoires (apart verkrijgbaar) voor nog meer speelplezier!

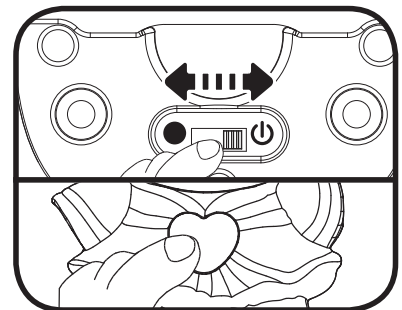



## Magische Eenhoorn

1. Druk op de **hart-toets** om vrolijke melodietjes te horen en zie de eenhoorn vooruit lopen en haar vleugels bewegen. Het lichtje van de hoorn knippert mee met het geluid en verandert van kleur.
2. Geef de eenhoorn de gouden **wortel** om grappige geluiden te horen en zie haar hoofd bewegen. Het lichtje van de hoorn knippert mee met het geluid en verandert van kleur.
3. Plaats **Femke Fee** of een ander vriendje (apart verkrijgbaar) op het voorste **Magic Point** van de Magische Eenhoorn om haar vooruit te laten lopen, haar vleugels en haar hoofd te laten bewegen én luister naar vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes, melodietjes en grappige geluiden. Het lichtje van het vriendje en de hoorn van de Magische Eenhoorn knippert mee met het geluid. Het lichtje van de Magisch Eenhoorn verandert van kleur.
4. Plaats Femke Fee of een ander vriendje (apart verkrijgbaar) op het achterste Magic Point om vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes, melodietjes en grappige geluiden te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



# MELODIETJES

## Melodietjes Femke Fee

1. Ah les crocodiles
2. Air on G String
3. Bethena
4. Bingo
5. Ik heb een tante in Marokko
6. Mulberry Bush

## Melodietjes Eenhoorn

1. Alouette
2. Buffalo Gals
3. Can can
4. Good Night Ladies
5. Mary, Mary, Quite Contrary
6. Polly Put the Kettle On

# GEZONGEN LIEDJES

## Liedje 1

Mijn naam is Femke Fee.  
Ik ben heel blij, ontdek de wereld met mij!

## Liedje 2

Tijd voor een magische reis,  
want rijden met Twinkel, dat vind ik fijn!

## Liedje 3

In een magisch koninkrijk, hier heel ver vandaan.  
Willen wij graag met jou op ontdekking gaan!

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
4. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als **Femke Fee** of de **Magische Eenhoorn** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
  2. Zet het daarna weer aan
  3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
  4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

## **BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**<sup>®</sup> uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.**

**KLASSE 1  
LED PRODUCT**



## **VTech Electronics Europe B.V.**

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



# GARANTIEBEWIJS

*Naam van het product: Magische Eenhoorn*

*Art.-Nr. # 80-177423*

*Naam:* \_\_\_\_\_

*Straat en huisnummer:* \_\_\_\_\_

*Postcode en plaats:* \_\_\_\_\_

*Telefoonnummer:* \_\_\_\_\_

*E-mail adres:* \_\_\_\_\_

*Aankoopdatum:* \_\_\_\_\_

*VTech Electronics Europe B.V.*

*Copernicusstraat 7*

*6003 DE Weert*

*Nederland*

*Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123*

*E-mail: klantenservice@vtechnl.com*

