



DINO TRANSFORMEREN NAAR RACEAUTO

1. Klap de staart naar binnen tot dat je een 'klik'-geluid hoort.
2. Klap de voorste poten naar binnen.
3. Klap de bovenkant omlaag. (Het speelgoed zal nu automatisch naar de **Raceauto** speelstand gaan).
4. Klap de bek dicht.


Twister de Triceratops

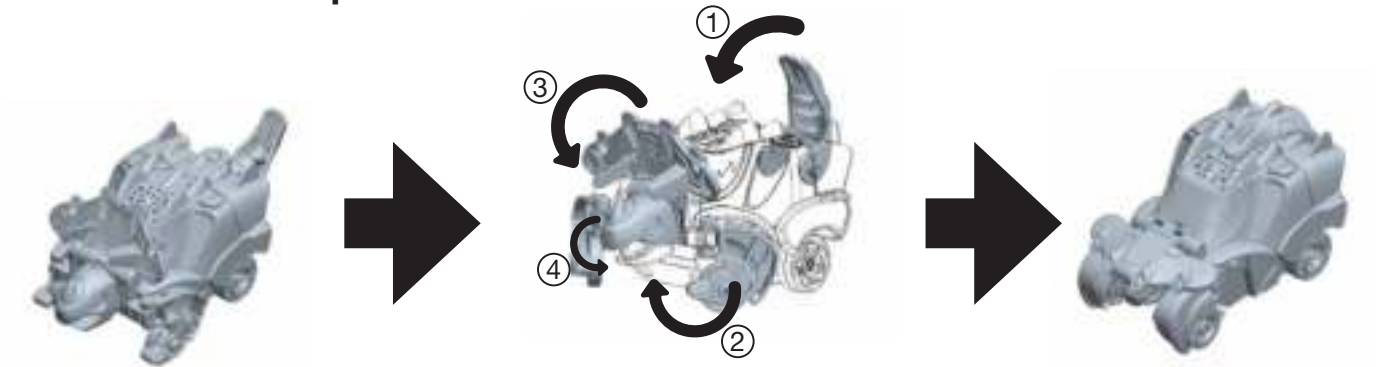

Storm de Stegosaurus

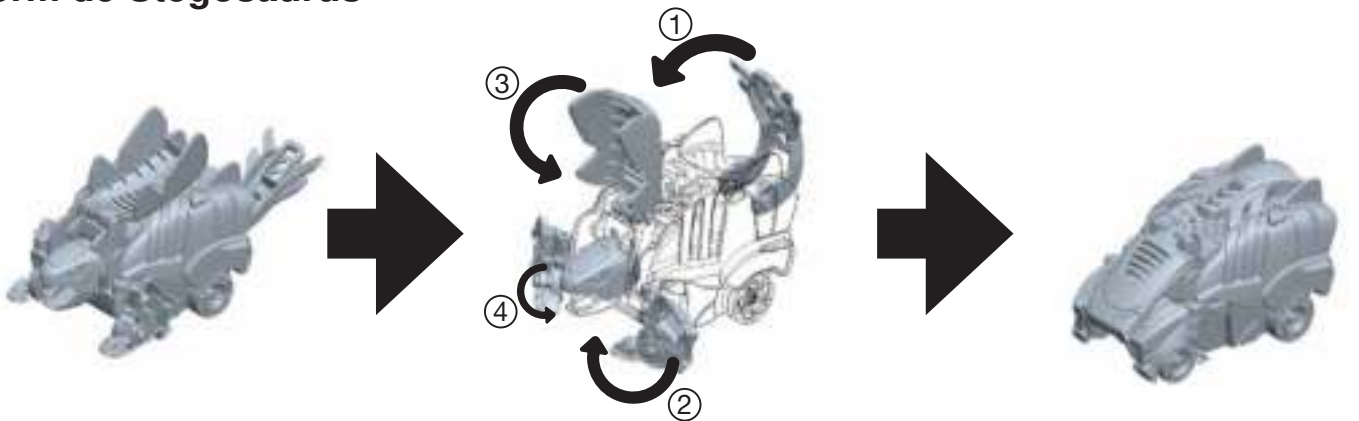


Spikey de Centrosaurus

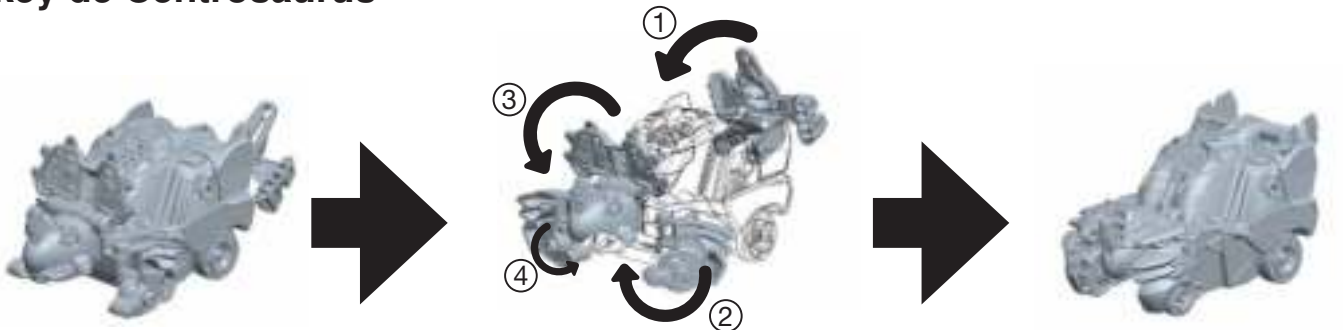


Om de raceauto weer in een dino te veranderen, dien je alle stappen in omgekeerde volgorde te herhalen.

1. Klap de staart naar binnen totdat je een 'klik'-geluid hoort.
2. Klap de kop naar achteren. (Het speelgoed zal nu automatisch naar de **Raceauto** speelstand gaan).
3. Klap de achterpoten helemaal naar achteren.
4. Trek de voorste wielen naar buiten en klap ze naar voren.
5. Klap de bek dicht.


Turbo de T-Rex

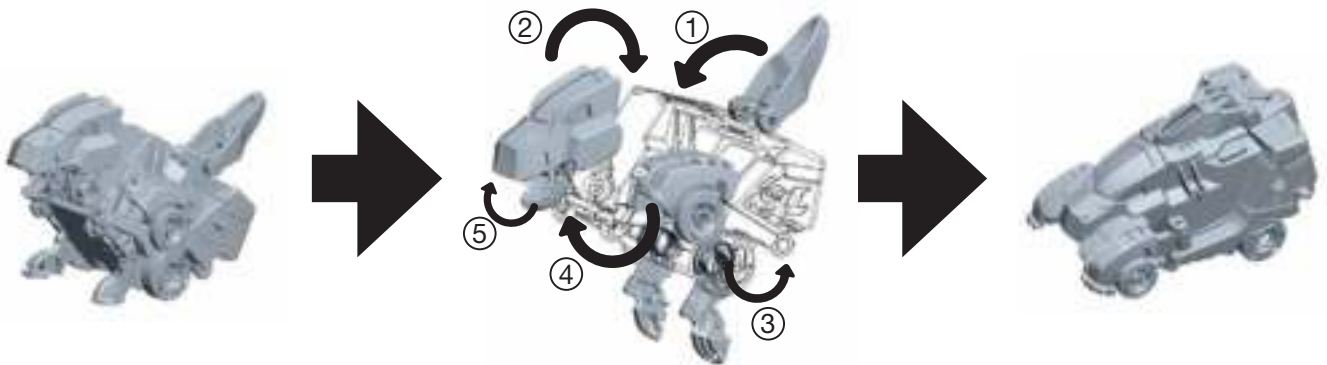

Speedy de Spinosaurus

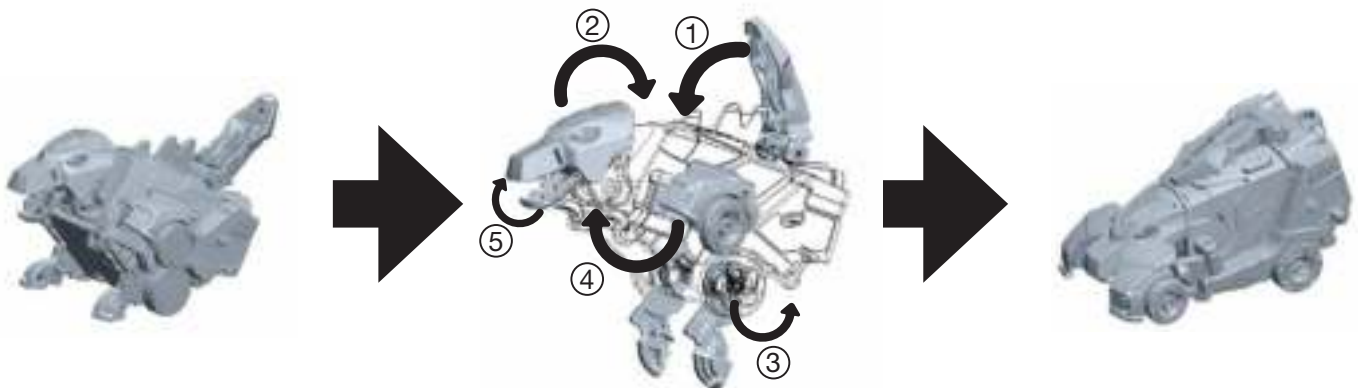

Alpha de Allosaurus

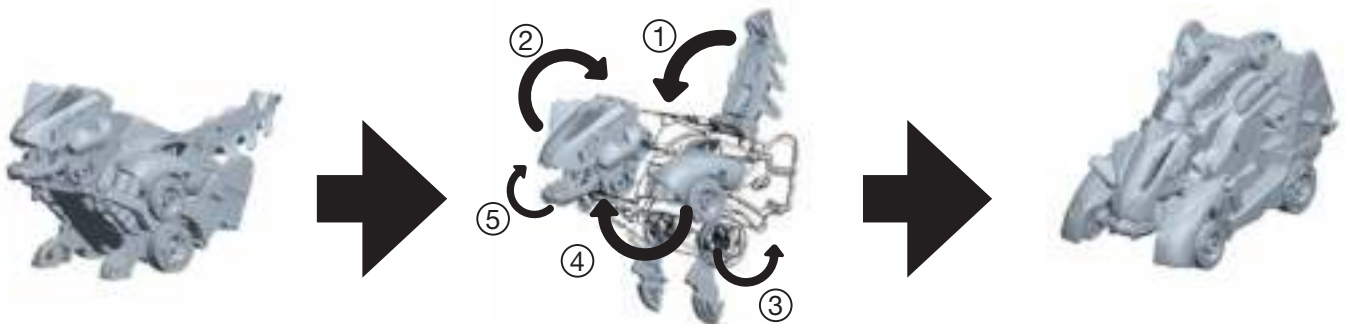

Om de raceauto weer in een dino te veranderen, dien je alle stappen in omgekeerde volgorde te herhalen.