

Fuzz Genie

2 in 1 Lint Remover and Hair Roller

New Look, Proud Owner



ESSENTIALS.

Inhoudsopgave

- Wat wordt er meegeleverd met de Fuzz Genie
- De Fuzz Genie
- Hoe werkt de Pluizenverwijderaar
- Het schoonmaken van de Pluizenverwijderaar
- Het verwisselen van het 'net'
- Het verwisselen van de mesjes
- Hoe werkt de Haarverwijderaar
- Hoe werkt de LED verlichting op de Haarverwijderaar
- Het schoonmaken van de Haarverwijderaar
- Voorzorgsmaatregelen
- Garantie Regelgeving
- Wanneer u het apparaat niet meer gebruikt

Bedankt voor het kopen van onze Fuzz Genie

Onze producten zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen, functionaliteit en ontwerp.



Wij hopen dat u geniet van onze Fuzz Genie.

Lees de instructies volledig door voordat u dit apparaat veilig gebruikt
en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik

Wat wordt er meegeleverd met de Fuzz Genie:

Wanneer u de doos opent, zult u de pluizenverwijderaar en de haarverwijderaar zien liggen.

Daaronder vindt u de handleiding samen met de extra onderdelen zoals de oplaadkabel, ander opzetstuk voor de pluizenverwijderaar, nieuwe mesjes, schoonmaakborstel en extra rollen voor de haarverwijderaar.



Voor een frisse, gezonde en pluisvrije leefomgeving.

De Fuzz Genie:

Op **de bovenkant** van het apparaat zult u twee knoppen vinden.

1. De 'power' knop hiermee schakelt u het apparaat in. Houd de knop twee seconden ingedrukt waarna het apparaat zichzelf activeert. Tevens dient deze knop ook voor het uitschakelen van het apparaat. Om het apparaat uit te schakelen drukt u een seconde op de 'power' knop.
2. De bedieningsknop hiermee kunt u de snelheden van de pluizenverwijderaar aanpassen. Er zitten vijf verschillende snelheden op van 5500 rpm tot 7500 rpm.



Op **de onderkant** van het apparaat zult u een knop vinden.

1. Dit is de 'unlock' knop, hiermee kunt u de koppen verwisselen. Dit kunt u eenvoudig doen door de knop met het slotje in te drukken en het handvat een kwartslag draaien. Hierna kunt u de andere kop erop zetten en zet je de kop op dezelfde manier weer vast.



Gebruikersvriendelijk en aanpasbaar.

Hoe werkt de Pluizenverwijderaar:

Houd de pluizenverwijderaar recht op het materiaal dat u wilt bewerken en maak rechte bewegingen in de richting van hoe het materiaal gestikt is.

1. Gebruik het Innovatieve snijnet met **fijne gaten** voor producten zoals:

Kasjmier, sjaals, babysokjes, mutsen en andere lichte kleding

2. Gebruik het Innovatieve snijnet met **grote gaten** voor producten zoals:

Leggings, wollen tweed, schapenscheren, katoenen handschoenen, truien, lakens en andere dikke en harde kleding.



3. Als u op de bedieningsknop drukt, kunt u kiezen uit vijf verschillende standen:
- I. **De eerste twee standen** van 5500 tot 6000 rpm kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor materialen zoals 'Zijde & Katoen'.
 - II. **Stand twee en drie** kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor materialen zoals 'Vezels & een mix van Katoen & Polyester'.
 - III. **Stand vier en vijf** kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor materialen zoals 'gewatteerde stoffen en verschillende wolsoorten'.



Het schoonmaken van de Pluizenverwijderaar:

1. Op de achterkant van de kop vindt u een schijf die u met een kwartslag draaien naar links kunt openen. Hierachter bevindt zich een 'easyfoam' scheidingswand die ervoor moet zorgen dat de luchtinlaat schoon blijft en er geen vuil in het apparaat komt.
2. Op de voorkant van de kop bevindt zich een zwarte ring, deze kunt u los draaien om zo al het stof wat u opgevangen heeft te verwijderen.



Het is een waardevol en duurzaam hulpmiddel wat er voor zorgt dat jij goed voor de dag komt, je spullen in topconditie blijven en aanzienlijke kostenbesparingen met zich mee brengt.

Het verwisselen van het 'net'.

1. Op de voorkant van de kop bevindt zich een zwarte ring, deze kunt u los draaien om zo bij het 'net' uit te komen. Deze kunt u gemakkelijk verwisselen door de gekartelde rand naar links te draaien. Als deze verwijderd is kunt u het andere 'net' op dezelfde manier erop zetten.
2. Draai alles weer terug erop en u kunt het apparaat weer gebruiken.



Zowel voor het kopstuk van de pluizenverwijderaar als voor de haarverwijderaar worden extra vervangbare onderdelen meegeleverd.

Wat zorgt voor langdurig gebruik

Het verwisselen van de mesjes:


1. Op de voorkant van de kop bevindt zich een zwarte ring, deze kunt u los draaien om zo bij het 'net' uit te komen. Deze kunt u gemakkelijk verwijderen door de gekartelde rand naar links te draaien.
2. Als het 'net' verwijderd is, kunt u gemakkelijk de houder van de mesjes vervangen met de meegeleverde messenset.
3. Nu kunt u weer alles terug bevestigen en werkt het apparaat weer naar behoren.



Met maar liefst 6 messen werkt de elektrische pluizenverwijderaar twee keer zo snel en de royale kop stelt je in staat om grotere oppervlakken aan te pakken, waardoor je 2,8 keer sneller bent dan met oudere generaties van de pluizenverwijderaar.

Hoe werkt de Haarverwijderaar?

- Houd de haarverwijderaar recht op het materiaal. Rol de haarverwijderaar in rechte banen op en neer op het materiaal.
- De haren zullen nu blijven plakken aan de rol van de haarverwijderaar.

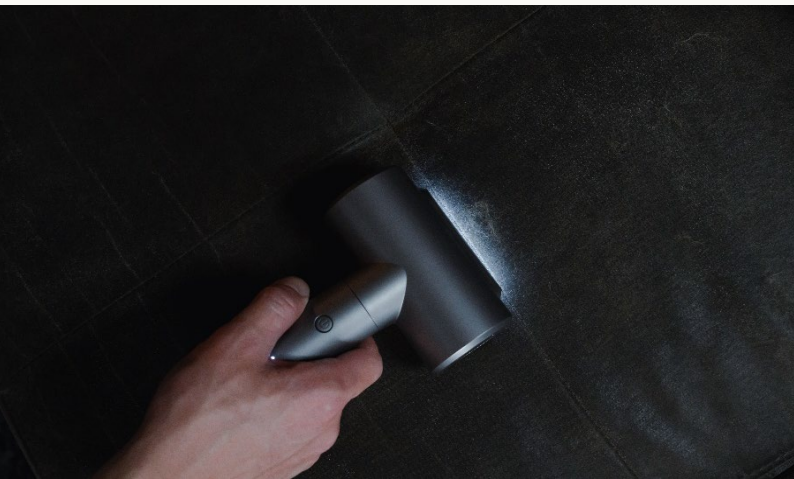

Een haarvrije omgeving zorgt ervoor dat je er frisser en netter uitziet,
wat direct van invloed kan zijn op je zelfvertrouwen

Hoe werkt de LED verlichting op de Haarverwijderaar:

1. Druk op de 'power' knop om de LED verlichting in te schakelen en druk op dezelfde knop om de LED verlichting weer uit te schakelen.



Het schoonmaken van de Haarverwijderaar:

1. Op de rol bevindt zich een rand die diagonaal door de rol heen loopt. Op het einde van deze rand kunt het velletje verwijderen en komt daar onder vandaan een nieuw vel klaar om weer te rollen.
2. Mocht de rol compleet gebruikt zijn, dan kunt u gemakkelijk de rol losklikken uit de kop en een nieuwe rol die meegeleverd is met de Fuzz Genie in de kop zetten.



Als je kleding en meubels er verzorgd uitzien, voel je je beter over jezelf en straal je zelfvertrouwen uit.

Bedankt voor het lezen van de gebruikershandleiding.

Foto's zijn alleen ter referentie.

Alle analyse rechten behoren toe aan ons bedrijf.



ESSENTIALS.

Voorzorgsmaatregelen:

- Houd het apparaat droog.
- Zorg er voor dat het oppervlak dat u gebruikt vlak is.
- Koppel het netsnoer los van het apparaat voordat u het met water reinigt.
- Gebruik helder water om het apparaat schoon te maken, maar dompel het niet langdurig onder in water.
- Voor het reinigen van het apparaat kunnen geen verdunningsmiddelen, benzine of ethylalcohol worden gebruikt, dit kan tot verkleuring leiden.
- Laad alleen op als de temperatuur tussen 5° en 35°C ligt. Zet hem niet in de zon of in de buurt van warmtebronnen.
- Houd de machine vast wanneer u de stekker eruit trekt nadat deze volledig is opgeladen.
- Gebruik de USB-kabel die bij het product is geleverd.
- Vervang voor uw veiligheid de USB-kabel als deze beschadigd is.
- Plaats geen zware voorwerpen op de USB-kabel, zodat deze vast blijft zitten, deze kan op die manier beschadigd raken.
- Maak de oplaadpoort regelmatig schoon.
- Sluit de oplaadkabel niet aan en verwijder deze niet met natte handen, houd het snoer uit de buurt van vochtige ruimtes.
- Open het apparaat niet wanneer de stroom is ingeschakeld.
- Controleer de messen voordat u de machine gebruikt, om te zien of ze nog scherp zijn.
- Het apparaat kan niet worden losgemaakt of zelf worden gemonteerd. Als het niet werkt, stuur het dan terug naar de leverancier.
- Als het apparaat door de klant wordt geopend, hoeft de leverancier het product niet terug te nemen.
- Zorg ervoor dat het materiaal nooit rechtstreeks door de messen wordt aangeraakt.
- Mensen met een handicap die geen ervaring hebben, moeten het product gebruiken onder begeleiding van een voogd.
- Dit product kan **NIET** voor iets anders worden gebruikt dan waarvoor het bedoeld is.
- Gebruik de machine niet op de kleding als iemand deze draagt, om te voorkomen dat er in het lichaam wordt gesneden.
- Zorg ervoor dat de juiste spanning is ingesteld tijdens het opladen van het apparaat.
- Volg de instructies, anders kan dit kortsluiting, brand, elektrische schokken, ernstig letsel of zelfs de dood veroorzaken.

Garantie Regelgeving:

- Het product wordt gecontroleerd door middel van strikt kwaliteitsmanagement en inspectie om er zeker van te zijn dat het in orde is.
- Mocht de machine bij normaal gebruik defect raken, dan heeft u volgens de productgarantie recht op 2 jaar gratis garantie.

Binnen de garantieperiode zijn er kosten van toepassing in de volgende gevallen:

- Consumenten gebruiken een defect apparaat dat een fout veroorzaakt.
- Onjuiste reparatie van de storing.
- Het apparaat laten vallen na aankoop, waardoor het defect raakt.
- Het gebruik van een niet-originele oplader die storingen veroorzaakt.
- Niet gebruikt in overeenstemming met de handleiding, waardoor er een storing optreedt.
- Schade veroorzaakt door verbruiksartikelen.
- Natuurrampen kunnen storingen veroorzaken.

Het messenset valt niet onder de garantie.

Wanneer u het apparaat niet meer gebruikt:

Dit apparaat kan niet zoals andere worden weggegooid als het niet meer werkt.

Recycle dit apparaat en breng het naar een aangewezen recyclingpunt, dit helpt het milieu.

Let op!: Zorg ervoor dat de machine geen stroom meer heeft voordat u deze recycleet.

Toon het aankoopbewijs voordat u het retourneert vanwege garantie redenen.

Alle rechten voorbehouden



ESSENTIALS.