

User Manual

www.hypersport.com.pl







WYPRODUKOWANO DLA/ PRODUCED FOR:
KKS Sp. z o.o. Sp. K.,
Ul. Dereniowa 2/9, 02-776 Warszawa, Poland
biuro@hypermotion.eu



Tobi Rocket

ITEM no.B68

Table of Contents

	1. PL _____	2
	2. EN _____	6
	3. DE _____	10
	4. FR _____	14
	5. IT _____	18
	6. ES _____	22

ROWEREK TRÓJKOŁOWY

CE
EN 71

⚠ Uwaga!
Zabawka
nie posiada
hamulców



ZDJĘCIE ROWERKA PODANE JEST JEDYNIEM W CELACH ORIENTACYJNYCH. RZECZYWISTY PRZEDMIOT MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ OD ROWERKA PRZEDSTAWIONEGO NA ZDJĘCIU.

Rowerek trójkołowy Tobi Rocket

Dziękujemy za zakup rowerka Tobi Rocket. Zachęcamy do zapoznania się naszą kompletną ofertą na stronie www.hpermotion.eu.

Zespół HYPERMOTION

Ostrzeżenie:

1. Maksymalne obciążenie: 25 kg. Produkt dla dzieci w wieku: 1,5-5 lat. Nie przeciążać ze względów bezpieczeństwa;
2. Produkt przeznaczony do przewożenia tylko jednego dziecka.
3. Dziecko musi znajdować się w polu widzenia. Należy nauczyć dziecko korzystania z rowerku.
4. Przed jazdą sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały zamocowane.
5. Przed jazdą upewnić się, że wszystkie mechanizmy blokujące są sprawne;
6. Nie przeciążać rowerka, aby zapewnić jego stabilność;
7. Produkt należy trzymać z dala od schodów, ulic i dróg publicznych;
8. Trzymać z dala od wysokiej temperatury, ognia, wilgoci.
9. Korzystać z produktu w ciągu dnia i na płaskim podłożu. Należy upewnić się, że rowerek nie przechyla się w celu uniknięcia obrażeń.
10. Nie wkładać żadnych części ciała, w tym rąk, głowy i stóp pod koło.
11. Ostrzeżenie!
Jeśli rowerek trójkołowy jest wyposażony w regulowany mechanizm wolnobiegu, pedały można zdjąć naciskając przycisk.
12. Po zdjęciu uchwytu dla rodziców, mechanizm wolnobiegu jest nieaktywny, pedały muszą być założone, a przycisk powinien być wyłączony - w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo, że dziecko straci kontrolę, spadnie i zrobi sobie krzywdę.

Konserwacja:

Należy regularnie sprawdzać i konserwować rowerek w celu zabezpieczenia dziecka przed przypadkowymi obrażeniami.

1. Czystość: czyścić rowerek za pomocą miękkiej szmatki bez wody, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
2. Nasmarować części przekładnie (np. oś przednią i tylną, zawiasy kierownicy itd.), aby wydłużyć żywotność produktu.
3. Regularnie sprawdzać, czy śruby nie są poluzowane lub nie ma uszkodzonych części. Należy wymieniać uszkodzone części, w razie potrzeby.
4. Przeczytać instrukcję obsługi, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

Ostrzeżenie:

1. Nie wkładać małych części do ust.
2. Nie przeciążać, dopuszczalna waga: 25 kg.
3. Korzystać z produktu tylko w odpowiedni sposób.
4. Należy usunąć opakowanie, aby uniknąć ryzyka uduszenia się.

Należy ostrożnie korzystać z produktu w celu uniknięcia upadku i zranienia siebie i innych.

MONTAŻ ROWERKA POWINIEN BYĆ PRZEWODZONY PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ. W PRZECIWNYM RAZIE ISTNIEJE RYZYKO POŁKNIĘCIA MAŁYCH CZĘŚCI PRZEZ DZIECKO.

Części w zestawie



❶ kierownica


❷ przednie koło ❹ uchwyt dla rodzica

❸ rama


Instrukcja (rowerek trójkołowy)




Włóż przednie koło do przedniej części ramy, a kierownicę do rury przedniego koła.

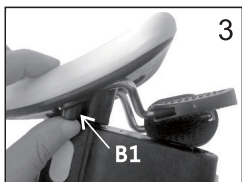

Wciśnij przycisk B1
zdejmij pedały

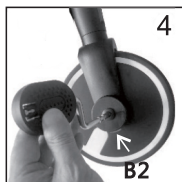


Wciśnij przycisk B2,
włóż pedały
(Upewnij się, że
pedały nie obracają
się razem z kołem)

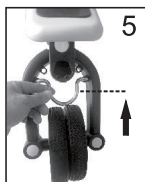


Wyjmij
metalowy
element



Wciśnij przycisk B3
rozłóż lewą ramę
wciśnij przycisk B4
rozłóż prawą ramę

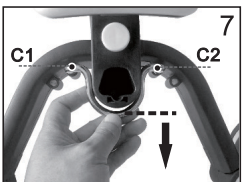

Załóż metalowy
element między C1 i
C2

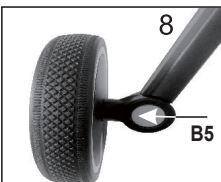

Wciśnij przycisk
B5, obróć koła
na zewnątrz.




Włóż uchwyt
dla rodzica na
tylną ramę.




Rowerek trójkołowy
– Uchwyt dla rodzica

Instrukcja (rowerek biegowy)

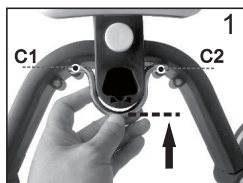


Wyciągnij metalowy element

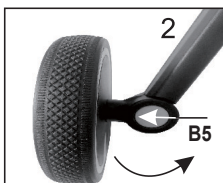


Naciśnij B4, obróć koła do wewnątrz




Naciśnij przycisk B3, złoż lewą ramę; naciśnij przycisk B4, złoż prawą ramę

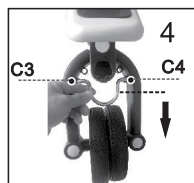

Z a m o n t u j metalowy element między C3 i C4

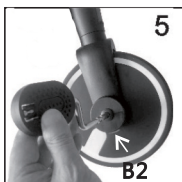

Naciśnij przycisk B2, zdejmij pedały

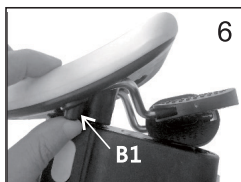


Naciśnij przycisk B1, załóż pedały



Rowerek biegowy


Jak złożyć?

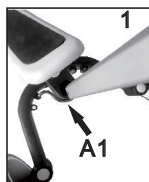

Naciśnij przycisk A1, wyjmij uchwyt dla rodzica.



Pociągnij przycisk A2 do góry i złoż kierownicę

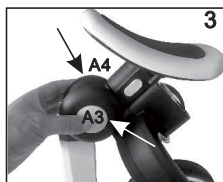

Naciśnij przyciski A3 i A4 jednocześnie, aby złożyć ramę



Złóż rowerek



Rowerek trójkołowy – Uchwyt dla rodzica -



Rowerek trójkołowy



Rowerek biegowy

KIDS' TRICYCLE



THE PICTURES IN THIS MANUAL ARE FOR PRESENTATION PURPOSE ONLY. IN CASE OF DISCREPANCIES BETWEEN THE PRODUCT AND THE PICTURES, THE ORIGINAL PRODUCT FEATURES PREVAIL

Kids' tricycle Tobi Rocket

Thank you for purchasing a Tobi Rocket tricycle. We invite you to familiarize yourself with our full offer at www.hypermotion.eu.

HYPERMOTION team

Warning:

1. Carrying capacity: 25kgs, Adapted age: 1.5-5, Do not overloading for safety;
2. Only can afford one child;
3. Must keep the kid in view and teach him how to use before riding;
4. Must check all components are connected before riding;
5. Ensure all locking device is locked before riding;
6. Don't put any overloading on it to ensure the stability;
7. Keep away from the stairs, impages, street and motor vehicle way;
8. Keep away from the high temperature, fire damp, and do over it;
9. Riding in bright day and flat place, ensure don't tilted to avoid harm;
10. Do bot out any parts of body include hands, head and feet under the wheel.
11. Warning! If your tricycle is provided with an adjustable free-wheeling mechanism on the steering wheel, pedals that can be disengaged from the hub or a button "free handlebar" please pay attention to the.
12. following:

When the push handle (parental control is removed, the free-wheeling mechanism on the steering wheel shall be inactive, the pedals shall be engaged, the button "free handlebar" shall be inactive, otherwise there is a hazard your child to lose control, drop down and hurt itself.

Maintenance

Please regular inspection and maintenance of the tricycle to prevent the children from being accidental injury.

1. Cleanness: clean the tricycle by floppy cloth instead of water to avoid degenerating;
2. Add a fixed oil to transmission parts (eg. anteroposterior axis, handlebars hinges and so on) to improve the life of production.
3. Regularly check whether there is a screw loose or the parts damaged Pls change the damaged oarts if it is necessary.
4. Pls reference the manual when operate it to avoid damaged.

Warning:

1. Do not put the small parts into the mouth.
2. No overloading, carry capacity: 25kgs.
3. Do playing this tricycle in right way.
4. Do put away the package to avoid suffocation when playing.

Toy operate requires a certain technology, should be more careful when using, in order to avoid collision and fall to hurt and hurt others.

ASSEMBLY OF THE TRICYCLE SHOULD BE PERFORMED BY AN ADULT FROM SMALL CHILDREN, SO THAT NO SMALL PARTS ARE SWALLOWED BY THEM

All parts in box




- ① handlebar
- ② front wheel ④ parent handle
- ③ frame


Instruction (Baby Tricycle)




Insert the front wheel into the front of frame, and insert handlebar into the upright tube of the front wheel.

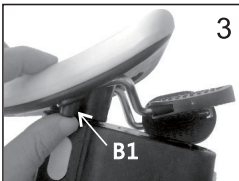

Press button B1, take out pedals.

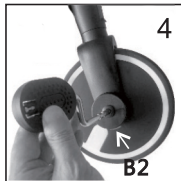


Press button B2, insert pedals into second gear. (Please make sure that pedals do not turn with the wheels)

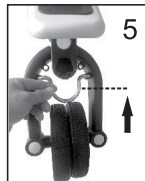

Take out metal connecting rod upward.



Press upper button B3 open the left frame; press lower button B4, open the right frame.

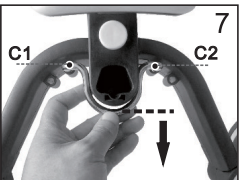

Assemble metal connecting rod on between C1 and C2.



Press button B5, turn the wheels to the outside.




Insert parent handle on the back of frame.




Baby Tricycle - Parent Handle.

Instruction (Balance Bike)

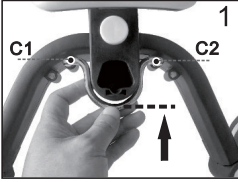


Take out metal connecting rod upward.

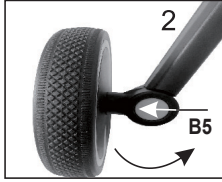

Press button B4, turn the wheels to the inside.




Press upper button B3, close the left frame; press lower button B4, close the right frame.

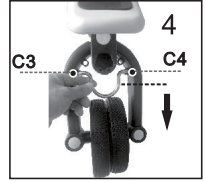

Assemble metal connecting rod on between C3 and C4.



Press button B2, take out pedals.

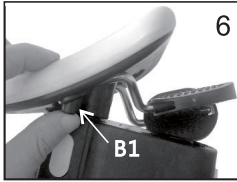

Press button B1, insert pedals.




Balance Bike


How to fold




Press button A1, take out parent handle.

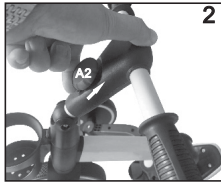

Pull button A2 upward and fold handlebar.

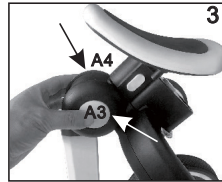

Press both sides of button A3 and A4 to fold frame.

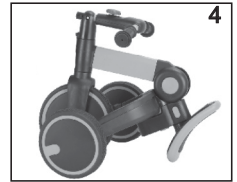

Fold



Baby Tricycle - Parent Handle.



Kids Trike



Balance Bike

DREIRAD

CE
EN 71

⚠ **Warnung!**
Das Spielzeug
hat keine Bremsen



DIESES PHOTO DIENT NUR ALS ORIENTIERUNGSHILFE. DAS JEWEILIGE DREIRAD KANN SICH VON DEM AUF DEM PHOTO DARGESTELLTEN UNTERSCHIEDEN.

Tobi Rocket Dreirad

Wir danken Ihnen, das Tobi Rocket Dreirad gekauft zu haben. Machen Sie sich bitte auch mit unserem Ge-samtangebot auf: www.hypermotion.eu vertraut.

Ihr HYPERMOTION Team

Warnung:

1. Tragfähigkeit max.: 25 kg. Produkt für Kinder im Alter: 1,5-5 Jahren geeignet. Produkt aus Sicherheitsgründen nicht überlasten.
2. Produkt zur Bedienung von nur einem Kind geeignet.
3. Das Kind muss in der Sichtweite verbleiben und es muss in der Bedienung des Dreirades unterwiesen werden.
4. Alle Komponenten vor der Fahrt auf korrekte Befestigung überprüfen.
5. Vor der Fahrt sicherstellen, dass alle Sperrkomponenten funktionsfähig sind.
6. Dreirad nicht überlasten, um seine Standsicherheit sicherzustellen.
7. Produkt fern von Treppen, Straßen und öffentlichen Wegen halten.
8. Produkt fern von hohen Temperaturen, Feuer und Feuchte halten.
9. Produkt bei Tageslicht und auf ebenen Untergründen gebrauchen. Sicherstellen, dass das Dreirad nicht zur Seite kippt, um Verletzungen zu verhindern.
10. Mit keinen Körperteilen, dabei mit Händen, Kopf und Füßen unter das Rad greifen.
11. Warnung!
Ist das Dreirad mit einstellbarem Freilauf ausgerüstet, werden die Pedale durch Betätigen der Drucktaste demontiert.
12. Nach der Demontage des Elternstiels wird der Freilauf inaktiv, die Pedale müssen eingebaut und die Drucktaste losgelassen werden, sonst besteht die Gefahr, dass das Kind die Kontrolle über das Dreirad verliert, abstürzt und sich verletzt.

Wartung:

Das Dreirad ist regelmäßig zu kontrollieren und zu warten, um das Kind vor möglichen Verletzungen zu schützen.

1. Reinigung: Dreirad mit einem weichen, trockenen Lappen reinigen, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
2. Getriebeteile (bspw. Vorder- und Hinterachse, Lenkerscharniere usw.) abschmieren, um die Lebensdauer des Produktes zu verlängern.
3. Regelmäßige Kontrolle der Schrauben auf festen Sitz und auf mögliche Teileschäden. Beschädigte Teile bei Bedarf erneuern.
4. Bedienungsanleitung gründlich lesen, um Produktschäden zu verhindern.

Warnung:

1. Kleinteile nicht in den Mund nehmen lassen.
2. Dreirad nicht überlasten, Tragfähigkeit max.: 25 kg
3. Produkt nur bestimmungsgemäß gebrauchen.
4. Verpackung vollständig entfernen, um Erstickungsgefahr zu verhindern.

Produkt mit Vorsicht gebrauchen, um einen Sturz und Verletzung des Kindes und anderer Personen zu vermeiden.

MONTAGE DES DREIRADES NUR DURCH EINEN ERWACHSENEN. SONST BESTEHT DIE GEFAHR, DASS KLEINTEILE DURCH DAS KIND VERSCHLUCKT WERDEN.

Mitgelieferte Teile




- ① Lenker
- ② Vorderrad
- ③ Rahmen
- ④ Elternstiel


Anleitung (Dreirad)




Vorderrad in den Vorderrahmen und Lenker ins Vorderradrohr einführen.

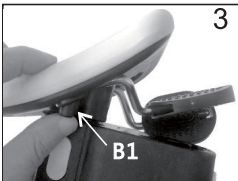

Drucktaste B1 betätigen, Pedale demontieren.

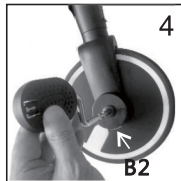


Drucktaste B2 betätigen, Pedale montieren; sicherstellen, dass die Pedale nicht mit dem Rad mitlaufen.

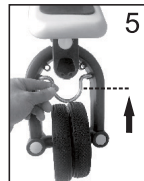

Metallelement herausnehmen.



Drucktaste B3 betätigen, linken Rahmen ausklappen, Drucktaste B4 betätigen, rechten Rahmen ausklappen.

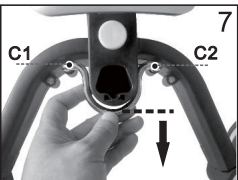

Metallelement zwischen C1 und C2 einbauen.



Drucktaste B5 betätigen, Räder nach außen verstellen.




Elternstiel in den Hinterrahmen einführen.




Dreirad - Elternstiel


Anleitung (Laufrad)

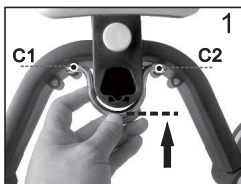


Metallelement herausziehen.

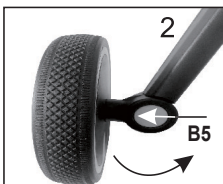


Drucktaste B4 betätigen, Räder nach innen verstellen.

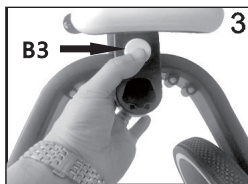


Drucktaste B3 betätigen, linken Rahmen zusammenklappen, Drucktaste B4 betätigen, rechten Rahmen zusammenklappen.

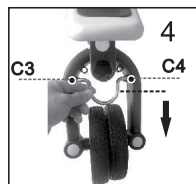

Metallelement zwischen C3 und C4 einbauen.

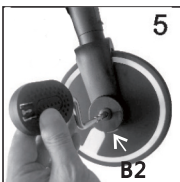

Drucktaste B2 betätigen, Pedale demontieren.

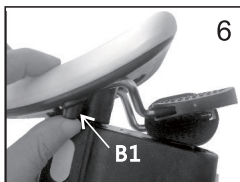


Drucktaste B1 betätigen, Pedale montieren.



Laufrad


Zusammenbau

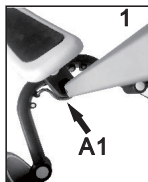

Drucktaste A1 betätigen, Elternstiel herausnehmen.



Drucktaste A2 nach oben ziehen und Lenker zusammenbauen.

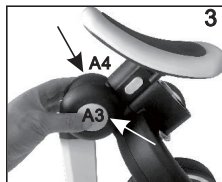

Drucktasten A3 und A4 gleichzeitig betätigen, um den Rahmen zusammenzubauen.



Laufrad zusammenklappen



Dreirad - Elternstiel



Dreirad



Laufrad

Tricycle

CE
EN 71

⚠ Avertissement!
Le jouet n'a
pas de freins



LA PHOTO DU TRICYCLE EST PRÉSENTÉE À TITRE INDICATIF. L'OBJET PEUT EN RÉLITÉ SE DIFFÉRER DU TRICYCLE SUR LA PHOTO.

Tricycle Tobi Rocket

Nous vous remercions pour l'achat de notre tricycle Tobi Rocket. Nous vous invitons à consulter l'intégralité de notre offre sur www.hypermotion.eu.

Équipe de HYPERMOTION

Avertissement :

1. Charge maximale : 25 kg. Le produit convient aux enfants à l'âge de : 1,5-5 ans. Pour des raisons de sécurité, ne surchargez pas le vélo.
2. Le produit peut être utilisé seulement par un enfant à la fois.
3. L'enfant doit être à portée de vue. Il est important d'apprendre à l'enfant à utiliser le tricycle.
4. Avant l'utilisation, vérifiez que tous les composants sont bien fixés.
5. Avant le trajet, assurez-vous que tous les mécanismes de blocage fonctionnent correctement.
6. Ne surchargez pas le vélo afin d'en assurer la stabilité.
7. Stockez votre vélo loin des escaliers, rues et voies publiques.
8. Tenez le produit à l'écart de la chaleur, du feu et de l'humidité.
9. Utilisez le produit le jour, sur un sol plat. Pour éviter toute blessure, assurez-vous que le vélo ne bascule pas.
10. Ne mettez aucune partie du corps, y compris les mains, la tête et les pieds, sous les roues.
11. Avertissement !
Si le tricycle est équipé d'un mécanisme réglable de roue libre, les pédales peuvent être retirées en appuyant sur le bouton.
12. Lorsque la poignée de parent est retirée, le mécanisme de roue libre est inactif, les pédales doivent être montées et le bouton doit être désactivé – le cas contraire, l'enfant risque de perdre le contrôle, de tomber et se blesser.

Entretien :

Vérifiez et entretenez le tricycle régulièrement pour protéger l'enfant contre les blessures accidentelles.

1. Nettoyage : nettoyez le tricycle en utilisant un chiffon doux sans eau pour éviter d'endommager le produit.
2. Lubrifiez les éléments de transmission (p.ex. l'essieu avant et arrière, les gonds du guidon, etc.) afin de prolonger la durée de vie du produit.
3. Vérifiez régulièrement que les vis ne sont pas desserrées et qu'il n'y a pas de pièces endommagées. Remplacez les pièces endommagées si nécessaire.
4. Référez-vous à la notice d'utilisation pour éviter l'endommagement du produit.

Avertissement :

1. Ne pas mettre de petits éléments dans la bouche.
2. Ne pas surcharger. Poids autorisé : 25 kg.
3. Utiliser le produit seulement d'une façon prévue.
4. Éliminer l'emballage pour éviter tout risque d'étouffement.

Utiliser le produit avec précaution de sorte à ne pas tomber et blesser soi-même ou les autres.

LE MONTAGE DU TRICYCLE DOIT ÊTRE RÉALISÉ PAR UNE PERSONNE ADULTE. LE NON RESPECT DE CETTE CONSIGNE PEUT ENTRAÎNER LE RISQUE QUE L'ENFANT AVALE DE PETITS ÉLÉMENTS.

Composants



① guidon


② roue avant ④ poignée pour parent

③ cadre


Mode d'emploi (tricycle)




Insérez la roue avant dans la partie avant du cadre et le guidon, dans le tube de la roue avant.

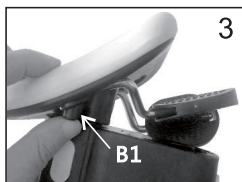

Appuyez sur le bouton B1, retirez les pédales

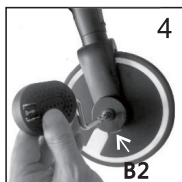


Appuyez sur le bouton B2, installez les pédales (Assurez-vous que les pédales ne tournent pas avec la roue)

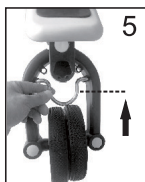


Retirez l'élément en métal



Appuyez sur le bouton B3 déployez le cadre gauche, appuyez sur le bouton B4 déployez le cadre droit

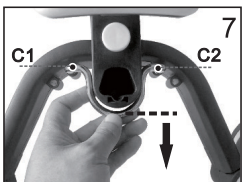

Installez l'élément en métal entre C1 et C2

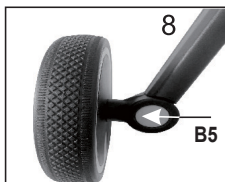

Appuyez sur le bouton B5, tournez les roues vers l'extérieur.




Fixez la poignée de parent sur le cadre arrière.




Tricycle – Poignée de parent

Mode d'emploi (draisienne)

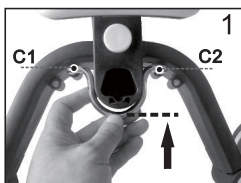


Retirez l'élément en métal

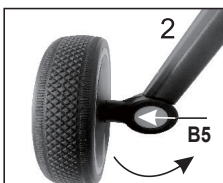


Appuyez sur B4, tournez les roues vers l'intérieur




Appuyez sur le bouton B3, pliez le cadre gauche; appuyez sur le bouton B4, métal pliez le cadre droit

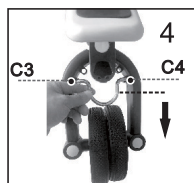

Installez l'élément en métal entre C3 et C4

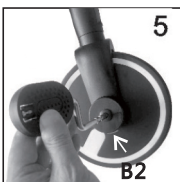

Appuyez sur le bouton B2, retirez les pédales

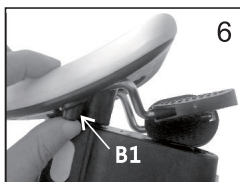


Appuyez sur le bouton B1, installez les pédales



Draisienne


Comment plier le produit ?

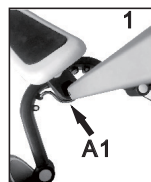

Appuyez sur le bouton A1, sortez la poignée de parent.



Tirez le bouton A2 vers le haut et pliez le guidon

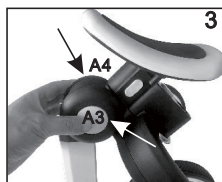

Appuyez sur les boutons A3 et A4 en même temps, pour plier le cadre



Pliez le tricycle



Tricycle –
Poignée de parent –



Tricycle



Draisienne

Triciclo



LA FOTO DEL TRICICLO VIENE RIPORTATA ESCLUSIVAMENTE A SCOPO INFORMATIVO.
IL PRODOTTO REALE PUÒ DIFFERIRE DAL TRICICLO PRESENTATO NELLA FOTO.

Triciclo Tobi Rocket

Grazie per aver acquistato il nostro triciclo Tobi Rocket. Vi invitiamo a scoprire la nostra offerta completa disponibile sul sito web www.hypermotion.eu.

Il team HYPERMOTION

Avvertimento:

1. Carico massimo: 25 kg. Prodotto per bambini di età: 1,5-5 anni. Per motivi di sicurezza, non sovraccaricare;
2. Il prodotto è progettato per trasportare un solo bambino;
3. Il bambino deve trovarsi nel campo visivo. Il bambino va istruito sulle modalità di utilizzo della bici;
4. Prima di procedere alla guida controllare che tutti i componenti siano fissati;
5. Prima di procedere alla guida accertarsi che tutti i meccanismi di blocco siano efficienti;
6. Per garantire la stabilità della bici, non sovraccaricarla;
7. Tenere il prodotto lontano da scale, strade e vie pubbliche;
8. Tenere lontano da temperature elevate, fuoco, umidità;
9. Utilizzare il prodotto di giorno e su una superficie piana. Per evitare lesioni controllare che la bici non tenda ad inclinarsi;
10. Non avvicinare le parti del corpo, comprese le mani, la testa e i piedi all'area sotto la ruota;
11. Avvertimento!
12. Se il triciclo è dotato del meccanismo a ruota libera, per togliere i pedali premere il pulsante;
13. Quando la maniglia del genitore è rimossa, il meccanismo a ruota libera non deve essere attivo, i pedali devono essere in posizione e il pulsante non deve essere premuto, altrimenti sussiste il rischio che il bambino perda il controllo, cada e si faccia male.

Manutenzione:

Provvedere ad un controllo e manutenzione regolare della bici, proteggendo il bambino da lesioni accidentali.

1. Pulizia: per evitare il danneggiamento del prodotto, pulire la bici con un panno morbido e asciutto.
2. Per aumentare la durata utile del prodotto, lubrificare i componenti dell'ingranaggio (ad es. assi anteriore e posteriore, cerniere del manubrio ecc.).
3. Provvedere ad un controllo regolare per le viti allentate o i componenti danneggiati. Sostituire i componenti danneggiati, se necessario.
4. Per evitare il danneggiamento del prodotto, leggere le istruzioni per l'uso.

Avvertimento:

1. Non mettere in bocca parti piccole.
2. Non sovraccaricare, carico consentito: 25 kg.
3. Utilizzare il prodotto solo in modo appropriato.
4. Togliere l'imballo per evitare il rischio di soffocamento.

Utilizzare il prodotto con cura per evitare di cadere e ferire se stessi o gli altri.

LE OPERAZIONI DI ASSEMBLAGGIO DELLA BICI DEVONO ESSERE AFFIDATE AD UN ADULTO. IN CASO CONTRARIO SUSSISTE IL RISCHIO CHE IL BAMBINO POSSA INGERIRE LE PARTI PICCOLE.

Componenti compresi nel kit



① manubrio


② ruota anteriore ④ maniglia del genitore

③ telaio


Istruzioni (triciclo)




Inserire la ruota anteriore nella parte anteriore del telaio e il manubrio nel tubo della ruota anteriore.

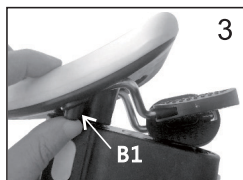

Premere il pulsante B1, togliere i pedali

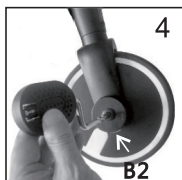


Premere il pulsante B2, inserire i pedali (Accertarsi che i pedali non ruotino insieme alla ruota)

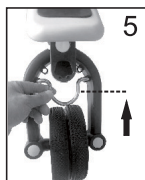

Rimuovere l'elemento in metallo



Premere il pulsante B3, aprire il telaio sinistro, premere il pulsante B4, aprire il telaio destro

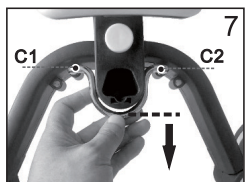

Inserire l'elemento in metallo tra C1 e C2



Premere il pulsante B5 e girare le ruote verso l'esterno.




Fissare la maniglia del genitore al telaio posteriore.




Triciclo – Maniglia del genitore

Istruzioni (balance bike)

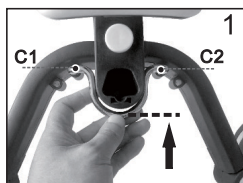


Estrarre l'elemento in metallo

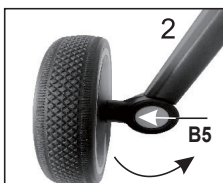


Premere B4, girare le ruote verso l'interno




Premere il pulsante B3, chiudere il telaio sinistro; premere il pulsante B4, chiudere il telaio destro

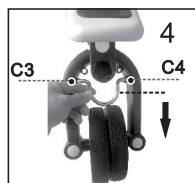

Assemblare l'elemento in metallo fra C3 e C4

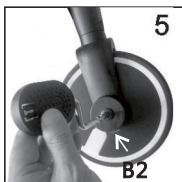

Premere il pulsante B2, togliere i pedali

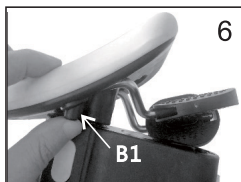


Premere il pulsante B1, inserire i pedali




Bicicletta equilibrata


Come assemblare?

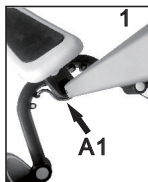

Premere il pulsante A1, togliere la maniglia del genitore

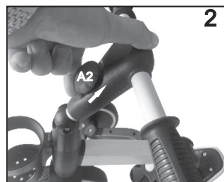

Tirare il pulsante A2 verso l'alto e chiudere il manubrio

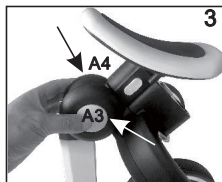

Premere contemporaneamente i pulsanti A3 e A4 per chiudere il telaio



Chiudere la bici



Triciclo – Maniglia del genitore



Triciclo



Bicicletta equilibrata

Triciclo

CE
EN 71

⚠ Advertencia!
El juguete
no tiene frenos.



LA IMAGEN DE LA BICICLETA SE PROPORCIONA SÓLO COMO ORIENTACIÓN.
EL OBJETO REAL PUEDE DIFERIR DE LA BICICLETA QUE SE MUESTRA EN LA IMAGEN.

Triciclo Tobi Rocket

Gracias por adquirir la bicicleta Tobi Rocket. Le animamos a familiarizarse con nuestra oferta completa en el sitio web www.hpermotion.eu.

Equipo HYPERMOTION

Advertencia:

1. Carga máxima: 25 kg. Producto indicado para los niños de 1,5 a 5 años. No sobrecargar por motivos de seguridad.
2. El producto está previsto para el desplazamiento de un solo niño.
3. El niño debe permanecer al alcance de la vista. Debe aprender la manera de utilizar el producto antes de empezar su uso.
4. Antes de que el niño empiece a montar en el triciclo, comprobar la fijación de todos los componentes.
5. Antes de que el niño empiece a montar en el triciclo, comprobar el funcionamiento correcto de todos los mecanismos de bloqueo.
6. No sobrecargar el triciclo para garantizar su estabilidad.
7. Mantener el producto lejos de escaleras, calles y vías públicas.
8. Mantener lejos de temperaturas altas, fuego y humedad.
9. El producto se debe utilizar de día, sobre una superficie plana. Asegurarse de que el triciclo no se pueda desplomar para evitar el riesgo de lesiones.
10. No introducir partes del cuerpo, tales como las manos, la cabeza, los pies, etc., por debajo de la rueda.
11. ¡Aviso!
Si el triciclo cuenta con un mecanismo ajustable de marcha libre, los pedales se pueden retirar presionando el pulsador.
12. Una vez retirado el mango de ayuda parental, el mecanismo de marcha libre queda inactivo, los pedales tienen que estar colocados y el pulsador presionado: en caso contrario, existe un riesgo de pérdida de control, lo cual podría resultar en la caída y lesiones corporales del niño.

Mantenimiento:

Revisar y mantener periódicamente el triciclo para proteger al niño de lesiones accidentales.

1. Limpieza: limpiar el triciclo con un paño suave sin agua para evitar el deterioro del producto.
2. Engrasar los elementos de transmisión (eje delantero y trasero, bisagras del manillar etc.) para extender la vida útil del producto.
3. Comprobar periódicamente el apriete adecuado de los tornillos y la ausencia de daños en los componentes del triciclo. En caso de necesidad, sustituir los componentes que presenten daños.
4. Leer el manual de uso para evitar daños en el producto.


Advertencia:

1. No introducir las piezas pequeñas en la boca.
2. No sobrecargar; peso admisible: 25 kg
3. Utilizar el producto solamente de acuerdo con su uso previsto.
4. Retirar el embalaje para evitar el riesgo de asfixia.

Extremar las precauciones a la hora de utilizar el producto para evitar caídas y lesiones corporales del usuario y de terceros.

SOLAMENTE UN ADULTO DEBE ENCARGARSE DE ENSAMBLAR EL TRICICLO. EN CASO CONTRARIO, EXISTE EL RIESGO DE INGESTA DE PIEZAS PEQUEÑAS POR EL NIÑO.


Componentes incluidos en el suministro

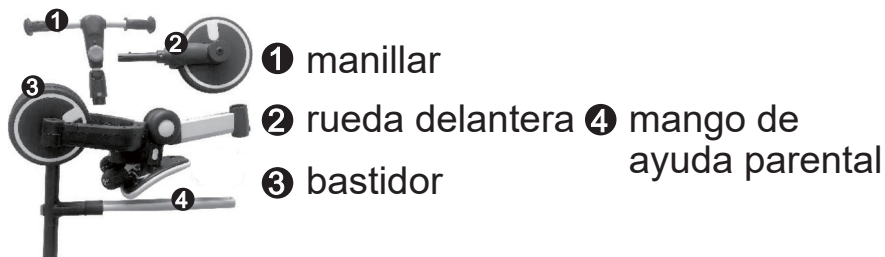


Manual (triciclo)




Introduce la rueda delantera en la parte frontal del bastidor e inserta el manillar en el tubo de la rueda delantera.

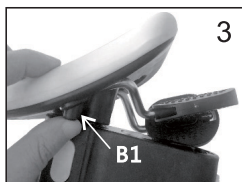

Presiona el pulsador B1, retira los pedales

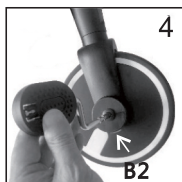


Presiona el pulsador B2, introduce los pedales (Comprueba que los pedales no giran con la rueda)

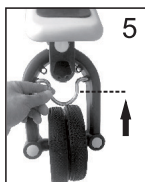


Retira el elemento metálico



Presiona el pulsador B3 despliega el marco izquierdo Presiona el pulsador B4 despliega el marco derecho

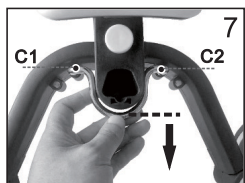

Coloca el elemento metálico entre C1 y C2.

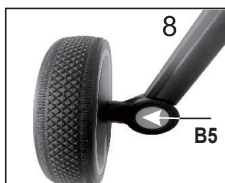

Presiona el pulsador B5, gira las ruedas hacia fuera.




Inserta el mango de ayuda parental en el marco posterior.




Triciclo: mango de ayuda parental


Manual (bicicleta do equilibrio)

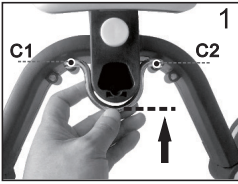


Tira del elemento metálico hacia arriba.

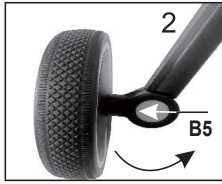

Presiona B4, gira las ruedas hacia dentro.

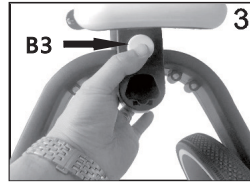


Presiona el pulsador B3, pliega el marco izquierdo; Presiona el pulsador B4, pliega el marco derecho.

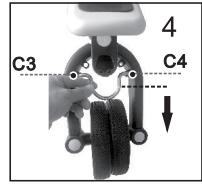

Instala el elemento metálico entre C3 y C4.



Presiona el pulsador B2, retira los pedales.

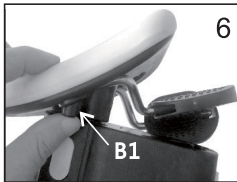


Presiona el pulsador B1, coloca los pedales.



Bicicleta de equilibrio


¿Cómo plegar?

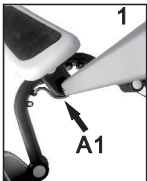

Presiona el pulsador A1, retira el mango de ayuda parental.



Tira del pulsador A2 hacia arriba y pliega el manillar.

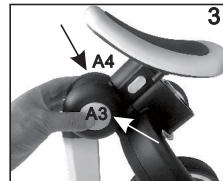

Presiona los pulsadores A3 y A4 a la vez para plegar el marco.



Pliega el triciclo.



Triciclo:
mango de ayuda parental



Triciclo



Bicicleta de equilibrio