


## Handleiding

### Cheerble BALL M1


NL

## Kenmerken Cheerble BALL

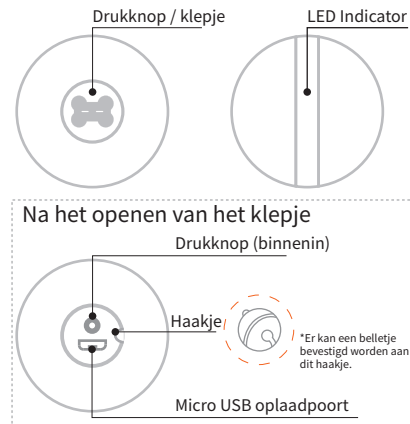

## Snelstartgids

- 1 Zorg dat de Cheerble ball is opgeladen

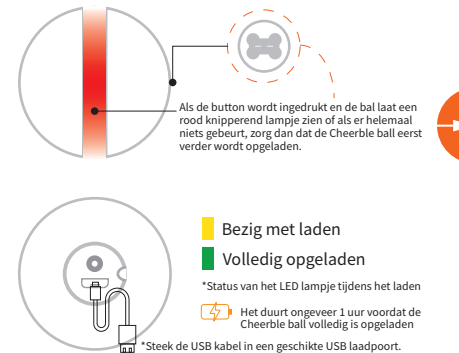

Cheerble


www.cheerble.com

Importeur: Xorizon  
Van Bylandtstraat 52 - 5046MC Nederland




## Snelstartgids

- 2 Schakel de bal in en selecteer een speelmodus

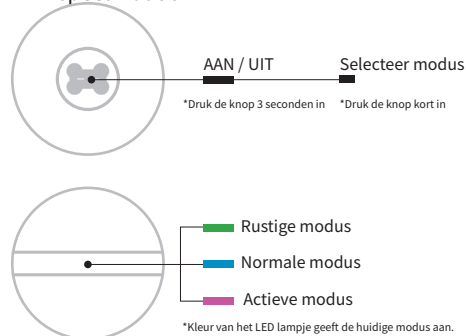

## Snelstartgids

- 3 Activeer de Cheerble Ball

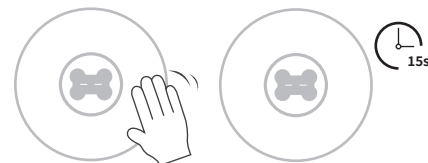


Er zijn 2 manieren om de Cheerble Ball te activeren:

1. Activeer hem direct door hem te schudden of tegenaan te kloppen
2. Of leg de bal op de grond en wacht 15 seconden

Controleer altijd voor het spelen of de Cheerble ball in goede conditie verkeert en of het eventuele belletje goed is bevestigd.


## Snelstartgids

- 4 Betekenis van de LED lampjes

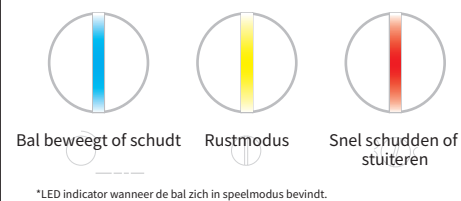

**Tips** De Cheerble Ball zal 10 minuten met je kat spelen, daarna gaat de bal automatisch in rustmodus voor 30 minuten. Echter, wanneer de bal in rustmodus wordt aangeraakt door je kat, zal de bal weer 10 minuten met de kat gaan spelen.

## Specificaties

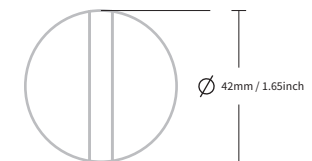

Model : C0419

Gewicht : 60gram / 0.132lb

Afmetingen : Ø42mm / 1.65inch

Batterij : Li-Polymer 3.7v 100mAh

Min/Max bedrijfs- 0 ~ 40°C / 32°F ~ 104°F  
temperatuur