

**HANDLEIDING**  
HONDENFOHN/WATERBLAZER  
GESCHIKT VOOR  
ALLE HONDENRASSEN




# GEBRUIKSAANWIJZING

- Controleer voordat u de föhn inschakelt of niets het filter aan de achterkant van het apparaat blokkeert;
- Installeer de slang volgens de leidning (zie foto) en sluit vervolgens het mondstuk aan;
- Zet uw apparaat op een vlakke ondergrond;
- Druk de "power"knop in, wanneer het lampje brandt, draai dan aan de "airflow"knop om de luchtstroom te regelen;
- Schakel de "heating"knop in wanneer de binnentemperatuur lager is dan 30 graden.



1. VERWIJDER DE GESP VAN DE SLANG
2. SLUIT DE SLANG AAN OP HET APPARAAT
3. INSTALLEER DE GESP AAN DE SLANG OM DEZE VAST TE ZETTEN.

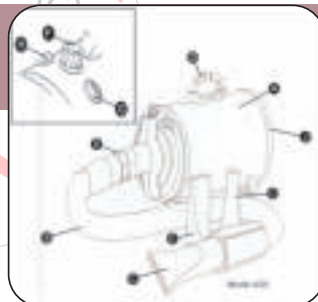

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| A. DE BEHUIZING VAN DE FÖHN | F. LUCHTSTROOMREGELAAR   |
| B. FLEXIBELE SLANG          | G. AAN-/UITSCHAKELAAR    |
| C. MONDSTUKKEN              | H. VERWARMINGSSCHAKELAAR |
| D. HANDVAT                  | J. FILTEROPSLAG          |
| E. GESP VOOR CONNECTOR      |                          |



## VEELGESTELDE VRAGEN

1. De luchtstroom van mijn droger wordt steeds kleiner  
Reinig uw filter zo snel mogelijk en controleer of er een opening is om lucht te lekken.
2. Ik heb een kleine hond en hij lijkt er bang voor?  
Zet de "airflow"knop op de laagste stand of haal het opzetstuk eraf en gebruik de slang voor het blazen.
3. Hoe kan ik het filter reinigen?  
Maak de achterkant van de motor open, haal het filter eruit en klop het uit of spoel het uit. LET OP: Het filter niet terug plaatsen als het nat is.
4. Wat is het geluidsniveau van de hondenföhn?  
60 db-80cb
6. Hoe lang duurt het om de hond droog te föhnen?  
De föhn droogt kleine honden in  $\pm$  2-3 minuten, middelgrote honden in  $\pm$  10 minuten en grote honden in  $\pm$  20 minuten

# BELANGRIJK

- \* Maak de filter regelmatig schoon voor goede luchtdoorstroming  
**LET OP:** Het filter niet terug plaatsen wanneer het nat is.
- \* Zet onmiddellijk de warmteschakelaar uit als de motor niet werkt nadat het toestel aangesloten is, dit om schade aan het verwarmingselement te voorkomen.
- \* Tijdens gebruik het apparaat niet tillen, het apparaat dient op een droge ondergrond gebruikt te worden.
- \* Laat minderjarigen niet bij het apparaat en laat ze er niet mee spelen.
- \* Het apparaat gebruikt een wisselstroombron, de stroom moet dus een goede aarding hebben.

## IN DE DOOS

- ✓ Forgods hondenfohn/  
waterblazer
- ✓ 3 mondstukken
- ✓ Flexibele slang
- ✓ Handleiding Nederlands,  
Engels

## SPECIFICATIES

**VERSTELBAAR VERMOGEN:** 700-  
2800W


**VOLTAGE:** 220V

**FREQUENTIE:** 50/60Hz

**BLAASKRACHT:** 65 M/s

## TOEPASSING

- Geschikt voor alle hondenrassen
- Zorgt voor een optimale verzorging tegen vuil, water, losse haren en klitten

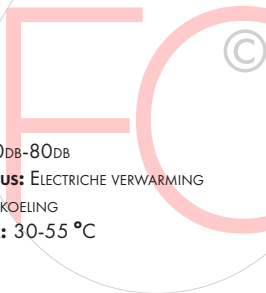

**GELUIDSNIVEAU:** 60DB-80DB

**VERWARMINGSMODUS:** ELECTRICHE VERWARMING

**KOELMODUS:** LUCHTKOELING

**TEMPERATUURBEREIK:** 30-55 °C

**GEWICHT:** 3.9 KG

