



Video Intercom
Installatiehandleiding
1 T/M 4-KNOPSDEURBEL




INHOUDSOPGAVE

1. Aansluitschema.....	2	6. Optioneel: Extra switch.....	7
2. Installatie buitenpaneel.....	3	7. Technische parameters.....	8
3. Installatie binnenmonitor.....	3	8. Veiligheidswaarschuwing.....	8
4. Installatie switch.....	3	9. Technische ondersteuning.....	8
5. Configuratie intercomsysteem.....	4		


BENODIGDHEDEN

- 1 T/M 4-knopsdeurbel
- Binnenmonitor(s)
- POE-switch
- UTP-Kabel

VOORBEELD: SYSTEEM INSTALLATIE

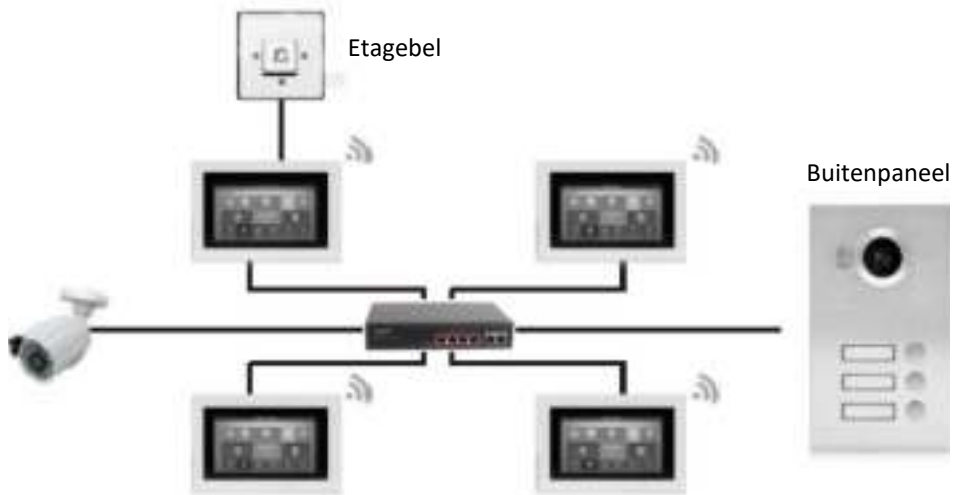


1. AANSLITSHEMA

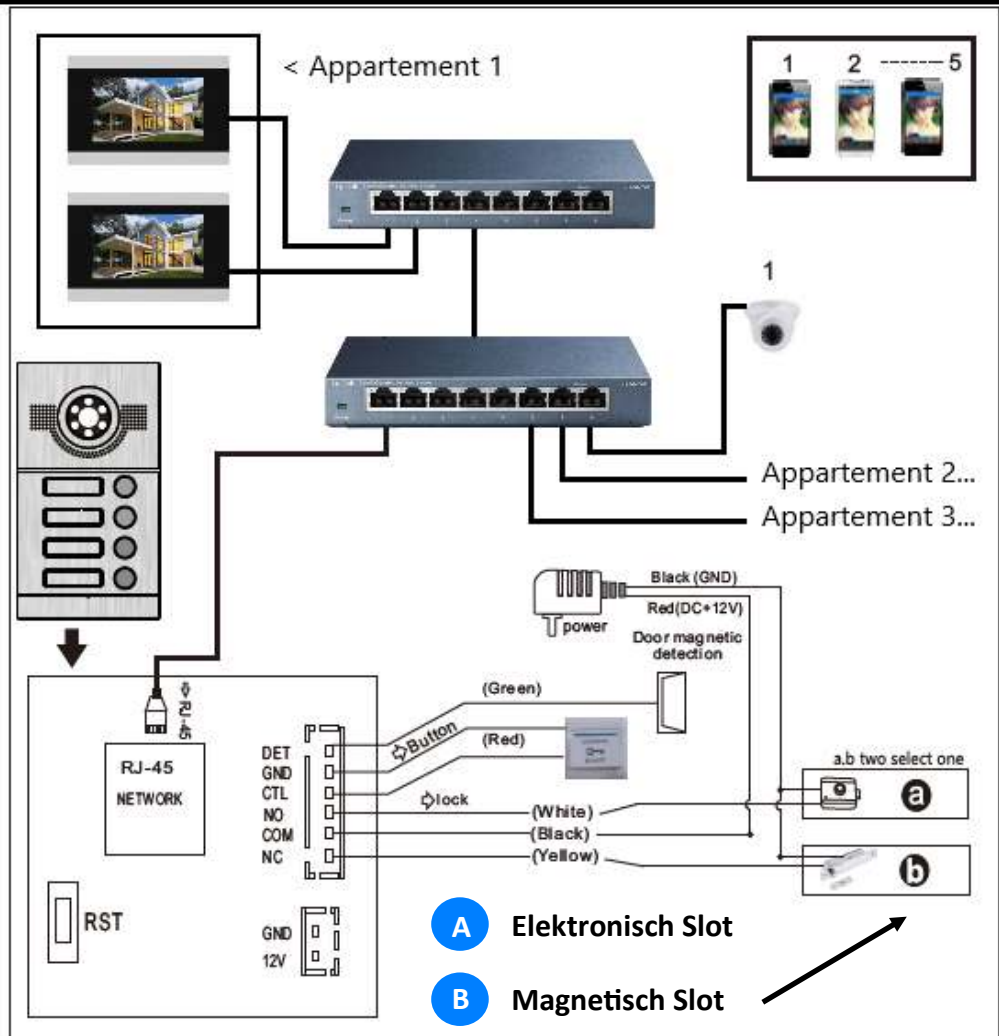

BELANGRIJK!

SLUIT EERST ALLE APPARATEN AAN OP DE SWITCH VOORDAT JE DE SWITCH AANSLUIT OP HET NETSTROOM!


2. INSTALLATIE BUITENPANEEL

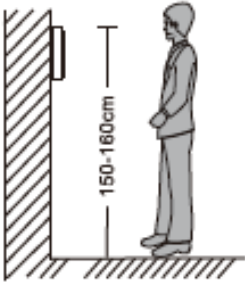

1. Hang de 1 t/m 4-knopsdeurbel op 150-160cm hoogte zoals op de afbeelding hiernaast wordt weergegeven.
2. Sluit de UTP-kabel aan op het belpaneel zoals op het aansluitschema op pagina 2 wordt weergegeven.

3. INSTALLATIE BINNENMONITOR


1. Hang de ijzeren beugel op 150-160cm hoogte zoals op onderstaande afbeelding wordt weergegeven.
2. Stop de UTP-kabel in de binnenmonitor.
3. Monteer de binnenmonitor op de meegeleverde ijzeren beugel.

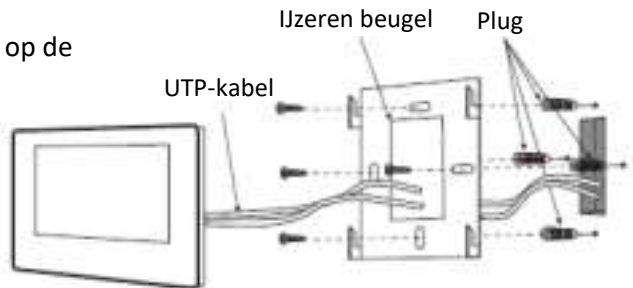

4. INSTALLATIE SWITCH

1. Hang de switch op een centrale plek zoals de meterkast, zodat alle apparaten eenvoudig kunnen worden aangesloten.

BELANGRIJK: om storingen te voorkomen, dient de switch op een vochtvrije plek neer-gezet / opgehangen te worden.

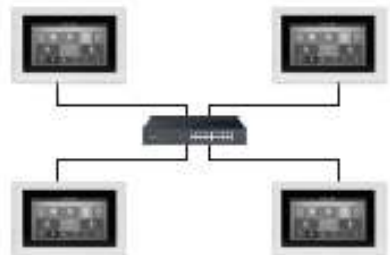

5. CONFIGURATIE INTERCOMSYSTEEM

STAP 1: RESET DE INTERCOM

1. Klik op "Systeem instellingen".
2. Voer de standaard pincode in "666666".
3. Druk op de toets "Systeem herstellen".
4. **BELANGRIJK:** Houdt voordat je op "Oke" drukt de "Reset" knop van het buitenpaneel ingedrukt totdat je een piep hoort. Dit duurt ongeveer 25-45sec.



STAP 2: TAAL INTERCOM INSTELLEN

1. De taal is veranderd naar Engels. Druk op "User setting", "Language".
2. Zoek de gewenste taal, Door op "Previous" of "Next" te drukken. Selecteer vervolgens de gewenste taal.
3. Klik op "OK". De instellingen worden opgeslagen.



5. CONFIGURATIE INTERCOMSISTEEM

STAP 3: CONFIGUREER HET BUITENPANEEL

1. Klik op "Systeeminstellingen".
2. Voer de code "31415" in om het woningtype te veranderen.
3. Selecteer "1-4 App." en druk op "Oke".
4. Klik op systeeminstellingen.
5. Voer de standaard pincode in "666666".
6. Selecteer "Buitenpaneel".
7. Selecteer bovenin "1-4 App."



- Voer bij Extensie "**01**" in.
 - Voer de Ontgrendelperiode in (sec) . Dit is de tijd hoelang de deur ontgrendeld blijft. **Advies 005**
 - Voer Ringtone volume in. 1 (zacht) t/m 9 (hard). **Advies 2**
 - Voer Gespreksvolume in. 01 (zacht) t/m 15 (hard). **Advies 09**
 - Voer Bewegingsgevoeligheid in. **Advies 0**
 - Klik op "Oke", Instellen buitenpaneel voltooid!
8. Zijn de instellingen niet naar wens? Ga terug naar stap 1 "Reset de intercom" op pagina 4.



5. CONFIGURATIE INTERCOMSYSTEEM

STAP 4: CONFIGUREER DE BINNENMONITOR(S)

1. Klik op "Systeeminstellingen".
2. Voer de standaard pincode in "666666".
3. Selecteer "Extensie".
4. Voer een Extensienummer in.
 - Eerste monitor (Primair). Voer "01-01" in.
5. Extra monitor toevoegen.
 - Tweede monitor (Secundair). Voer "01-02" in.
6. Extra huishouden toevoegen.
 - Eerste monitor. Voer "02-01" in. Tweede monitor. Voer "02-02" in.
7. Etc. Etc. Maximaal 4 huishoudens



Instellen van de intercomsysteem is voltooid.

Veel plezier met het gebruik van uw intercomsysteem!

6. OPTIONEEL: EXTRA SWITCH

Wanneer nodig kan er een extra switch worden geplaatst om het intercomsysteem uit te breiden. Door deze extra switch te plaatsen, kun je ervoor zorgen dat er in een krappe ruimte/omgeving maar slechts een enkele UTP-kabel hoeft te lopen. Sluit de UTP-kabel aan op de UP-link poort van beide switches. Zie onderstaand voorbeeld.



7. TECHNISCHE PARAMETERS

- Display: 7" TFT LCD (KLEUR)
- Resolutie: 1024*600
- Vibratie: Bel > 70dB
- Power: DC12V/2A
- Stroom: <350 mA
- Werktemperatuur: -20°C + 70°C
- Powerconsumptie: <5W
- Afmeting: 226mm*151mm*23mm
- Installatie: Opbouw

8. VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

- Plaats het intercomsysteem ver van apparaten met hoge straling zoals TV en DVD.
- Demonteer het intercomsysteem niet zelf om elektrische schokken te voorkomen.
- Laat het apparaat niet vallen, schudden of kloppen, anders kunnen de onderdelen beschadigen.
- Kies de beste positie om te installeren, het horizontale zicht is 150cm.
- Houd het intercomsysteem weg van water, magnetische velden en chemicaliën.



9. TECHNISCHE ONDERSTEUNING

- Voor technische ondersteuning kunt u altijd direct contact opnemen met onze klantenservice.
- Voor veelgestelde vragen gaat u naar:
<https://intercomdirect.nl/content/veelgestelde-vragen-faq>

Contact

 085 - 130 9262

 info@intercomdirect.nl

 Veelgestelde vragen

