

Electric Over Blanket EOB180C

Instruction Manual

English / Nederlands / Deutsch

moa
color your life

www.moacolors.com

BEFORE USE

Before use, please read this manual carefully.

Only connect the appliance to an earthed wall socket.

This appliance is for household use only. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to avoid fires, electric shocks, burns, or other injuries and damage. Read these operating and safety instructions carefully.

IMPORTANT SAFEGUARDS (1/3)

Please read this instruction manual carefully before use and keep in a safe place for future reference. If you give the appliance to another person supply them with the instruction manual.

This appliance is intended for use as Heated Throw/Overblanket. Use it for domestic purposes and in the way indicated in this instruction manual. The appliance is designed for private use. The appliance is not suited for commercial use, medical clinic use or pets.

Caution! Do not operate any appliance if:

- Powercord is damaged.
- In case of malfunction or if it has been dropped or damaged in any manner. Should the cable be damaged, it must be replaced by a competent qualified electrician.

Caution! An electric appliance is no toy!

- Never leave the appliance unsupervised when in use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Explain to your children all risks which can be caused by electric current.

IMPORTANT SAFEGUARDS (2/3)

- Do not leave packaging components (plastic bags, polystyrene, etc) within easy reach of children, danger of suffocation!
- Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

Unplug the appliance

1. Before moving or changing accessories.
 2. Before cleaning accessories or the appliance.
 3. When malfunctioning during use.
 4. When the appliance is not in use.
 5. After each use.
- To unplug pull the plug, never pull on the power cable to avoid damage.
 - Never move the appliance by pulling the power cable. Make sure the power cable cannot get caught in any way.
 - Do not wind the power cable around the appliance and do not bend it. From time to time check if the power cable is damaged. If the appliance power cable is damaged please do not use and contact your place of purchase.

Caution! Danger of electric shock!

Appliance power cable and plug should never come into contact with water or any other liquids.

- Never immerse the appliance when connected with the power cable or the plug in water or any other liquid for any reason whatsoever.
- Never use the appliance near a sink, or bathtub.
- Never touch the appliance with wet hands or standing on wet ground.
- Never place the appliance on wet surfaces.
- Never use the appliance outdoors. The appliance is not suited for outside use.

Additional protection may be obtained by fitting a residual current device that must not exceed 30 mA (IF < 30mA) into your home installation. Please consult a qualified electrician.

IMPORTANT SAFEGUARDS (3/3)


Plugging

Before first use ensure that your mains voltage corresponds to that stated on the rating plate of the appliance. Connect this appliance to a plug which is wired according to local regulations.

- Run the cable in a way that nobody can trip over it or pull on it to avoid accidents.
- Take care that the cable never comes into contact with sharp edges and hot objects.

Caution! Danger of burning! Prolonged use can cause serious burns especially on high heat settings

- The unit can get warm during operation. Never fall asleep during use or if you feel tired.
- Never cover the control unit.
- The Throw must never be used folded or crumpled.
- not pull on the power cable, twist or bend it sharply.
- not pierce the appliance with needles!
- Only use original accessories.
- Never leave the appliance unattended during operation and always unplug after use.

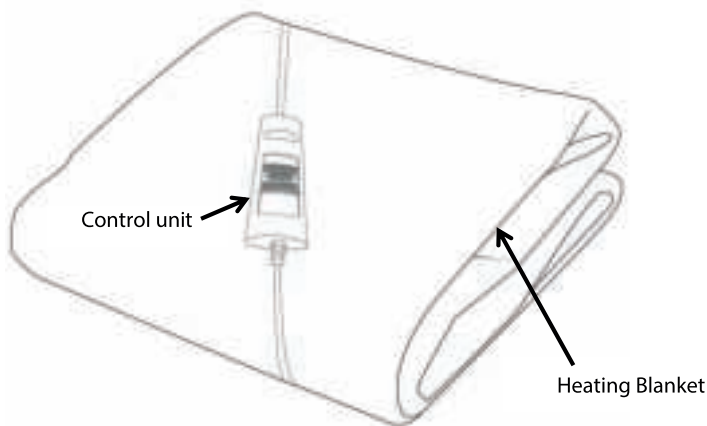

BEFORE FIRST USE

- Remove all packaging parts before initial operation and save for future storage.
- When the item is used for the first time, it can let off a slight odour but this will disappear after a short while.

OPERATING

With the heating blanket you can gently warm and relax your whole body. Snuggle up under the extra-soft heating blanket for a pleasant, cosy feeling. The heating blanket features an electric temperature control that regulates precisely the warmth-supply according to the chosen setting (1-2-3-4-5-6). The two outer layers of the three-layer blanket are made of High Quality soft microfiber fleece. The easy-care material and the detachable operating control make the blanket hand washable and machine washable up to 30°C.

Temperature

There have 6 temperature settings with level indicator. From 1 to 6. In every stage of a specific temperature range, below is details:

level 1 - about 30°C

level 2 - about 33°C

level 3 - about 35°C

level 4 - about 38°C

level 5 - about 42°C

level 6 - about 46°C

please only use the blv03 controller.

(the actual temperature is due to influences in the environment and it can be influenced by $\pm 5^\circ\text{C}$ deviations occur)

Timer

The controller of the heating blanket is automatic switch-off after 3 hours. Unplug the heating blanket from the mains power socket when no longer in use.

CLEANING & MAINTENANCE

Before washing the heating blanket, unplug it from the mains power socket and let it completely cool down. Unplug the control switch unit from the heating blanket using the connector on the underside. The electric blanket may be washed by hand according to the instructions on the label or machine wash at 30 degrees Celsius. NEVER immerse the control unit in water as moisture must not be allowed into the unit. To dry the heating blanket, lay it flat on a moisture-absorbent towel or mat. Hang on a clothes line to dry naturally without using securing pegs, never dry in a dryer or iron. When the heating blanket is completely dry, it should be reconnected to the control switch unit in the correct manner. The heating blanket must only be operated with the control unit provided with it. When storing the heating blanket, allow it to cool down before folding. Store the heating blanket in a clean and dry place. When storing, do not place any objects on the electric blanket to prevent buckling and damage to the internal wiring.

DISPOSAL

Do not dispose of the device in normal domestic waste.
Dispose of the device over a registered waste disposal firm or through your communal waste disposal facility.
Observe the currently valid regulations. In case of doubt, consult your waste disposal facility.



WARRANTY

Dear Valued Customer,

Thank you very much for purchasing a MOA product.

We wish you to inform you that this product is covered by a warranty which complies with all legal provisions concerning existing warranty and consumer rights in the country where the product was purchased.

Should you find any defect or malfunction of your MOA product, please contact the appropriate Customer Care Center.

Sincerely yours,
The MOA Team

VOOR HET GEBRUIK

Lees deze handleiding voor gebruik met aandacht.

Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.

Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik. Bij gebruik van elektrische apparaten, moeten algemene veiligheidsmaatregelen altijd opgevolgd worden om brand, elektrische schokken, brandwonden en andere verwondingen en vormen van schade te voorkomen. Lees deze gebruiksaanwijzing en veiligheidsmaatregelen zorgvuldig.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN (1/3)

Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. Als u het apparaat aan iemand anders geeft, lever dan de gebruiksaanwijzing mee.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik als verwarmd dekbedovertrek/deken. Gebruikt het voor huishoudelijke doeleinden en op de wijze zoals aangegeven in deze handleiding. Het apparaat is ontworpen voor privégebruik. Het apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik of gebruik in een medische setting en is niet geschikt voor huisdieren.

Waarschuwing! Bedien een apparaat nooit als:

- De voedingskabel beschadigd is.
- Er een storing is opgetreden, het apparaat is gevallen of als het apparaat anderszins is beschadigd. Als de kabel beschadigd is, moet hij worden vervangen door een competente, gekwalificeerde elektricien.

Waarschuwing! Een elektrisch apparaat is geen speelgoed!

- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (kinderen inbegrepen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij begeleiding of instructie hebben gekregen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Leg uw kinderen alle risico's uit die door elektrische stroom kunnen worden veroorzaakt.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN (2/3)

- Laat delen van de verpakking (plastic zakken, polystyreen, enz.) niet achter binnen handbereik van kinderen. Er bestaat gevaar voor verstikking!

- Controleer altijd of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje.

Trek de stekker uit het stopcontact

1. Voor het verplaatsen of wisselen van accessoires.
2. Voordat u de accessoires of het apparaat reinigt.
3. Bij een storing tijdens het gebruik.
4. Wanneer het apparaat niet in gebruik is.
5. Na elk gebruik.

- Trek nooit aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te halen. Zo kunt u namelijk schade veroorzaken.

- Verplaats het apparaat nooit door aan de voedingskabel te trekken. Zorg ervoor dat de voedingskabel op geen enkele manier vast kan komen te zitten.

- Wikkel de voedingskabel niet om het apparaat heen en buig deze niet. Controleer regelmatig of de voedingskabel beschadigd is. Als de voedingskabel van het apparaat beschadigd is, gebruik deze dan niet en neem contact op met de firma waar u het apparaat heeft gekocht.

Waarschuwing! Gevaar van een elektrische schok!

De voedingskabel en de stekker van het apparaat mogen nooit in contact komen met water of andere vloeistoffen.

- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof -om welke reden dan ook- wanneer het is aangesloten.
- Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een gootsteen of badkuip.
- Raak het apparaat nooit aan met natte handen of op een natte ondergrond.
- Plaats het apparaat nooit op een natte ondergrond.
- Gebruik het apparaat nooit in de buitenlucht. Het apparaat is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.

U kunt uzelf extra beschermen door een aardlekschakelaar van niet meer dan 30 mA (IF < 30mA) te laten monteren in uw meterkast. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien hiervoor.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN (3/3)


Aansluiten

Controleer voor het eerste gebruik of uw netspanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat. Sluit dit apparaat aan op een stopcontact dat volgens de plaatselijke voorschriften is geïnstalleerd.

- Laat de kabel zo lopen dat niemand erover kan struikelen of eraan kan trekken, om ongelukken te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de kabel nooit in contact komt met scherpe randen en hete voorwerpen.

Waarschuwing! Gevaar voor verbranding! Langdurig gebruik kan leiden tot ernstige brandwonden, vooral bij een hoge temperatuurinstelling.

- Het apparaat kan tijdens het gebruik warm worden. Val nooit in slaap tijdens het gebruik en gebruik het apparaat niet als u zich moe voelt.
- Dek de besturingseenheid nooit af.
- De deken mag nooit worden gebruikt als deze gevouwen of verkreukeld is.
- Trek niet aan de voedingskabel, verdraai deze niet en buig de kabel ook niet te ver door.
- Niet met een naald in het apparaat prikken!
- Gebruik alleen originele accessoires.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens het gebruik en haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik.

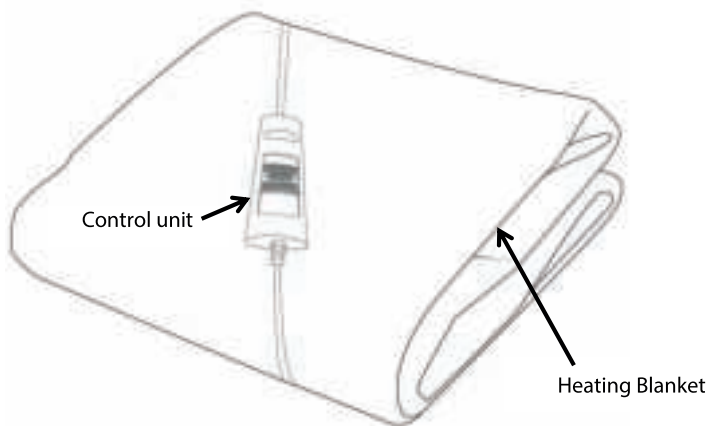

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Verwijder alle verpakkingsonderdelen voor de eerste ingebruikname en bewaar deze voor toekomstige opslag.
- Wanneer het artikel voor het eerst wordt gebruikt, kan het een lichte geur afgeven, maar deze zal na korte tijd verdwijnen.

BEDIENING

Met de verwarmingsdeken kunt u uw hele lichaam zachtjes verwarmen en ontspannen. Kruip onder de extra zachte verwarmingsdeken voor een aangenaam, geborgen gevoel. De verwarmde deken is voorzien van een elektrische temperatuurregeling die de opgewekte warmte regelt op basis van de gekozen instelling (1-2-3-4-5-6). De twee buitenste lagen van de deken, die uit drie lagen bestaat, zijn gemaakt van fleecé dat bestaat uit hoogwaardige microvezels. Het onderhoudsvriendelijke materiaal en het afneembare bedieningspaneel zorgen ervoor dat de deken met de hand wasbaar is en in de wasmachine kan worden gewassen tot 30°C.

Temperatuur

Er zijn 6 temperatuurinstellingen die u kunt instellen door middel van een een instellings-indicator die stand 1 tot en met 6 aangeeft. Voor elke stap van een specifiek temperatuurbereik staan hieronder de details:

niveau 1 - ongeveer 30°C

niveau 2 - ongeveer 33°C

niveau 3 - ongeveer 35°C

niveau 4 - ongeveer 38°C

niveau 5 - ongeveer 42°C

niveau 6 - ongeveer 46°C

Gebruik uitsluitend het blv03 bedieningspaneel.

(De werkelijke temperatuur is onderhevig aan invloeden uit de omgeving en er kunnen afwijkingen van $\pm 5^\circ\text{C}$ optreden)

Timer

De regelaar van de verwarmde deken wordt na 3 uur automatisch uitgeschakeld. Trek de stekker van de verwarmde deken uit het stopcontact wanneer deze niet meer wordt gebruikt.

REINIGING & ONDERHOUD

Trek voor het wassen van de verwarmde deken de stekker uit het stopcontact en laat de deken volledig afkoelen. Trek de stekker van de bedieningseenheid uit de verwarmde deken met behulp van de connector aan de onderzijde. De elektrische deken kan met de hand worden gewassen volgens de aanwijzingen op het etiket of in de machine op 30 graden Celsius. Dompel de bedieningseenheid NOOIT onder in water, omdat er geen vocht in het apparaat mag komen.

Om te de deken drogen legt u de elektrische deken plat op een vocht absorberende handdoek of mat. Hang de deken aan een waslijn om deze op een natuurlijke manier te drogen zonder gebruik te maken van wasknijpers. Doe de elektrische deken nooit in een droger en strijk de deken niet. Wanneer de verwarmde deken volledig droog is, moet het bedieningspaneel weer op de juiste manier op de deken worden aangesloten. De verwarmde deken mag alleen worden gebruikt met het meegeleverde bedieningspaneel. Als u de verwarmde deken opbergt, laat de deken dan afkoelen voordat u hem opvouwt. Bewaar de verwarmde deken op een schone en droge plaats. Plaats bij het opbergen geen voorwerpen op de elektrische deken om knikken en beschadiging van de interne bedrading te voorkomen.

VERWIJDEREN

Gooi het apparaat niet bij het huishoudelijk afval.
Breng het apparaat naar een geregistreerd afvalverwerkingsbedrijf of naar de plaatselijke milieustraat.
Houd u zich aan de huidige geldige regelgeving. Neem in geval van twijfel contact op met het dichtstbijzijnde afvalverwerkingsbedrijf.



GARANTIE

Gewaardeerde klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van een MOA-product.

Wij wensen u hierbij mee te delen dat dit product wordt gedekt door een garantie die voldoet aan alle wettelijke bepalingen inzake de heersende garantie- en consumentenrechten in het land waar het product werd gekocht.

Mocht u een defect of storing vaststellen aan uw MOA-product, neemt u dan a.u.b. contact op met het passende Customer Care Center (klantenservice), waar u het product heeft gekocht.

Hartelijke groet,
Het MOA Team

VOR INBETRIEBNAHME

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.

Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sollten immer grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden, um Brände, Stromschläge, Verbrennungen oder andere Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Lesen Sie diese Betriebs- und Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

WICHTIGE SCHUTZMAßNAHMEN (1/3)

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Gerät an eine andere Person abgeben, geben Sie ihr die Bedienungsanleitung mit.

Dieses Gerät ist für die Verwendung als beheizte Überwurf-/Zudecke vorgesehen. Verwenden Sie es für häusliche Zwecke und gemäß den Angaben in dieser Bedienungsanleitung. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch bestimmt. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch, den Gebrauch in medizinischen Kliniken oder für Haustiere geeignet.

Vorsicht! Nehmen Sie keine Geräte in Betrieb, wenn:

- Das Netzkabel beschädigt ist.
- Es eine Fehlfunktion aufweist, heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt ist. Sollte das Kabel beschädigt sein, muss es von einem qualifizierten Elektriker ersetzt werden.

Vorsicht! Elektrogeräte sind kein Spielzeug!

- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder wurden in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Erklären Sie Kindern alle Risiken, die durch elektrischen Strom verursacht werden können.

WICHTIGE SCHUTZMAßNAHMEN (2/3)

- Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Styropor, usw.) nicht in Reichweite von Kindern lassen, Erstickungsgefahr!
- Prüfen Sie immer, ob die Stromversorgung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.

Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts

1. Bevor Sie es bewegen oder Zubehör wechseln.
 2. Bevor Sie das Gerät oder Zubehör reinigen.
 3. Bei einer Fehlfunktion während des Betriebs.
 4. Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
 5. Nach jeder Benutzung.
- Ziehen Sie den Stecker niemals am Stromkabel, um Schäden zu vermeiden.
 - Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Stromkabel. Achten Sie darauf, dass sich das Stromkabel in keiner Weise verfangen kann.
 - Wickeln Sie das Stromkabel nicht um das Gerät und knicken Sie es nicht. Prüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob das Stromkabel beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel beschädigt ist, und wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle.

Vorsicht! Gefahr von Stromschlägen!

Stromkabel und Stecker des Geräts dürfen nie mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, wenn es mit dem Netzkabel oder dem Stecker verbunden ist.
- Benutzen Sie das Gerät niemals in der Nähe eines Waschbeckens oder einer Badewanne.
- Berühren Sie das Gerät niemals mit nassen Händen oder wenn Sie auf nassem Boden stehen.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf nasse Oberflächen.
- Benutzen Sie das Gerät niemals im Freien. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.

Zusätzlicher Schutz kann durch den Einbau einer FI-Schutteinrichtung, die 30 mA (If < 30mA) nicht überschreiten darf, in Ihre Hausinstallation erreicht werden. Bitte wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

WICHTIGE SCHUTZMAßNAHMEN (3/3)


Stecker einstecken

Vergewissern Sie sich vor der Erstinbetriebnahme, dass Ihre Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen übereinstimmt. Schließen Sie dieses Gerät an eine Steckdose an, die entsprechend den örtlichen Vorschriften verkabelt ist.

- Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand darüber stolpern oder daran ziehen kann, um Unfälle zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nie mit scharfen Kanten und heißen Gegenständen in Berührung kommt.

Vorsicht! Verbrennungsgefahr! Längerer Gebrauch kann zu schweren Verbrennungen führen, besonders bei hoher Einstellung

- Das Gerät kann während des Betriebs warm werden. Schlafen Sie niemals während des Gebrauchs ein oder verwenden es, wenn Sie müde sind.
- Decken Sie niemals die Steuereinheit ab.
- Die Decke darf niemals gefaltet oder zerknittert verwendet werden.
- Ziehen, verdrehen oder knicken Sie das Stromkabel nicht.
- Stechen Sie nicht mit Nadeln in das Gerät!
- Nur Originalzubehör verwenden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt und ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker.

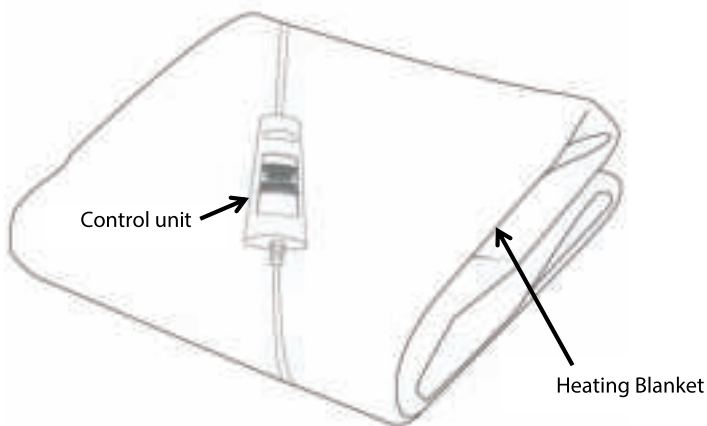

VOR DER ERSTINBETRIEBNAHME

- Vor der Erstinbetriebnahme alle Verpackungsteile entfernen und für eine spätere Lagerung aufbewahren.
- Bei der ersten Verwendung kann sich ein leichter Geruch entwickeln, der sich jedoch nach kurzer Zeit verflüchtigt.

BETRIEB

Mit der Heizdecke können Sie Ihren ganzen Körper sanft erwärmen und entspannen. Kuscheln Sie sich für ein angenehmes, kuscheliges Gefühl unter die extra weiche Heizdecke. Die Heizdecke ist mit einer elektrischen Temperaturregelung ausgestattet, die die Wärmezufuhr je nach gewählter Einstellung (1-2-3-4-5-6) genau reguliert. Die beiden äußeren Lagen der dreilagigen Decke bestehen aus hochwertigem, weichem Mikrofaservlies. Das pflegeleichte Material und die abnehmbare Betriebssteuerung macht die Decke hand- und maschinenwaschbar bis 30°C.

Temperatur

Es gibt 6 Temperatureinstellungen mit Anzeige (von 1 bis 6). Die Temperaturen jeder Stufe finden Sie im Folgenden:

Stufe 1 – etwa 30°C

Stufe 2 - etwa 33°C

Stufe 3 - etwa 35°C

Stufe 4 - etwa 38°C

Stufe 5 - etwa 42°C

Stufe 6 - etwa 46°C

Bitte verwenden Sie nur den blv03 Regler.

(die tatsächliche Temperatur kann durch äußere Einflüsse um $\pm 5^\circ\text{C}$ abweichend)

Timer

Der Regler der Heizdecke schaltet sich nach 3 Stunden automatisch ab. Ziehen Sie den Netzstecker der Heizdecke aus der Steckdose, wenn sie nicht mehr verwendet wird.

REINIGUNG UND WARTUNG

Ziehen Sie vor der Reinigung der Heizdecke den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie die Heizdecke vollständig abkühlen. Ziehen Sie die Steuereinheit mit Hilfe des Steckers auf der Unterseite von der Heizdecke ab. Die Heizdecke kann von Hand gemäß den Anweisungen auf dem Etikett oder in der Maschine bei 30°C gewaschen werden. Tauchen Sie die Steuereinheit NIEMALS in Wasser ein, da keine Feuchtigkeit in die Einheit gelangen darf. Legen Sie die Heizdecke zum Trocknen flach auf ein feuchtigkeitsabsorbierendes Handtuch oder eine Matte. Zum Lufttrocknen ohne Wäscheklammern an einer Wäscheleine aufhängen, niemals in einem Trockner oder mit einem Bügeleisen trocknen. Wenn die Heizdecke vollständig getrocknet ist, sollte sie wieder ordnungsgemäß an die Steuereinheit angeschlossen werden. Die Heizdecke darf nur mit der mitgelieferten Steuereinheit betrieben werden. Lassen Sie die Heizdecke vor dem Falten abkühlen, wenn Sie sie lagern. Lagern Sie die Heizdecke an einem sauberen und trockenen Ort. Legen Sie bei der Lagerung keine Gegenstände auf die Heizdecke, um ein Knicken und eine Beschädigung der internen Verkabelung zu vermeiden.

ENTSORGUNG

Dieses Gerät nicht über den Haushaltsmüll entsorgen.
Bitte entsorgen Sie dieses Gerät über ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen oder Ihre öffentliche Recyclinganlage.
Bitte beachten Sie die aktuell geltenden Richtlinien und wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre zuständige Recyclinganlage.



GARANTIE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke MOA entschieden haben.

Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass die Gewährleistung dieses Produkts sämtliche gesetzlichen Vorschriften zu bestehenden Gewährleistungen sowie Ihre Rechte als Verbraucher in dem Land berücksichtigt, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Sollten Sie einen Fehler feststellen oder sollte Ihr MOA-Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an das betreffende Kundenservice-Zentrum.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr MOA Team