

HIPER WHEELS

Instruction manual



Thank you for purchasing one of our toy products. To ensure that you get the most out of your new purchase, please read these instructions carefully before using the toy for the first time. They contain important information on how to operate the product.

⚠ Caution:

• Electrical product

This product is not suitable for children aged 6 or under. When using electrical products, precautions must be taken to prevent the risk of an electric shock.

• Ensure adult supervision at all times

Warning: Do not attempt to modify or re-assemble this product. Unauthorized changes may void your right to use the product.

Charging the batteries

1. Insert the USB plug into an active USB power supply, and then connect the battery compartment to the charging cable.
2. A full charge takes 90 minutes. When charging the LED indicator turns red when charging is complete, the LED indicator stops off.
3. Regularly inspect the toy, battery charges, charging cable, connectors and other components for signs of damage in the event of any damage. If a continuous red-dot reveals the parts for repair.

Calibrating the vehicle




Instructions:
Use a screwdriver to adjust the steering. The vehicle will be repaired to the correct course when the wheels are in the "0" position.

Inserting the remote control batteries

1. Determine the polarity markings on the battery compartment to ensure that the batteries are inserted in the correct polarity.
2. Attach the cover to the battery compartment or insert in the original battery.
3. Insert 2x1.5V AAA batteries into the battery compartment.
4. Use a screwdriver to ensure the battery compartment cover is closed.



Inserting the battery compartment into the vehicle

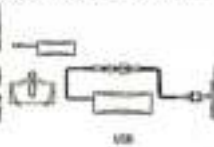

Basic controls



Using the vehicle

1. Search within vehicle using the ON/OFF switch.
2. Use the remote control on the remote control to move the vehicle forward, backward, left or right.
3. Switch off the vehicle and remote control after use.

Battery safety information

1. The batteries must only be charged under adult supervision.
2. Before charging the batteries, remove the battery compartment from the vehicle chassis.
3. Remove empty batteries from the vehicle and remote control.
4. Ensure that the vehicle is switched off before inserting the batteries.
5. Ensure that the batteries are inserted in the correct polarity (observe the + and - markings on the battery compartment).
6. Do not attempt to charge non-rechargeable batteries.
7. Do not short circuit the battery terminals.
8. If you do not plan to use the vehicle for an extended period, remove the battery from the vehicle and remote control to prevent leakage.
9. Do not touch the battery, the power button, as this may cause them to explode or heat.
10. Do not use non-rechargeable batteries or batteries from different manufacturers.
11. Always use batteries from recommended or regulated manufacturers.
12. Regularly inspect the batteries for signs of leakage.
13. Store the instruction manual in a safe place for future reference. It contains important information on how to use the product safely.

Care and maintenance

1. Remove the batteries when you do not plan to use the toy for an extended period.
2. Use a damp cloth to wipe the vehicle clean.
3. Do not expose the toy to high temperatures, moisture or direct sunlight.
4. Do not immerse the toy in water, as this may damage the electronic components.

Caution

Do not touch the vehicle when the vehicle is moving, as this may damage the vehicle.



Do not use the vehicle near or inside water. Warning: All fire regulations apply.

Vertaling handleiding NL:

Bedankt voor het kopen van een van onze bestuurbare auto. Om er zeker van te zijn dat u het meeste uit uw nieuwe aankoop haalt, dient u deze instructies aandachtig door te lezen voordat u het speelgoed voor de eerste keer gebruikt. Ze bevatten belangrijke informatie over het gebruik van het product.

Waarschuwing:

- Elektrisch product

1. Dit product is niet geschikt voor kinderen van 6 jaar of jonger. Bij het gebruik van elektrische producten moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico op elektrische schokken te voorkomen.

- Zorg te allen tijde voor toezicht van een volwassene

1. Waarschuwing: probeer dit product niet te wijzigen of opnieuw in elkaar te zetten. Ongeautoriseerde wijzigingen kunnen uw recht om het product te gebruiken ongeldig maken.

Opladen van de batterijen

1. Steek de USB-stekker in een USB-voeding binnenshuis en sluit het batterijcompartiment aan op de oplaadkabel.
2. Een volledige lading duurt 90 minuten. Tijdens het opladen wordt de LED-indicator rood. Als het opladen is voltooid, blijft de LED-indicator uit.

3. Inspecteer het speelgoed, de batterijlader, de oplaadkabel, de connectoren en andere componenten regelmatig op tekenen van schade. Stop in geval van schade en stuur de onderdelen op voor reparatie.

Het voertuig kalibreren

Instructies:

-Controleer of de aan / uit-schakelaar in de " AAN " -stand staat. Het voertuig reageert niet op de afstandsbediening als de schakelaar in de stand " UIT " staat.

De batterijen van de afstandsbediening plaatsen

1. Let op de polariteitsmarkeringen op het batterijvak om er zeker van te zijn dat de batterijen met de juiste polariteit worden geplaatst.
2. Bevestig het deksel op het batterijcompartiment zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
3. Plaats oplaadbare batterijen in het batterijvak.
4. Gebruik een schroevendraaier om het deksel van het compartiment op zijn plaats te bevestigen.



Basisbediening

Figuur 1. Duw beide gashendels omhoog om het voertuig vooruit te laten rijden.


Figuur 2. Trek beide gashendels naar beneden om het voertuig achteruit te laten rijden.

Figuur 3. Duw de linker gashendel omhoog en trek de rechter gashendel omlaag om het voertuig met de klok mee te laten draaien.

Figuur 4. Duw de rechter gashendel omhoog en trek de linker gashendel omlaag om het voertuig tegen de klok in te laten draaien.

Figuur 5. Duw de linker gashendel omhoog om de wielen om te draaien en het voertuig vooruit te laten rijden.

Figuur 6. Trek de linker gashendel omlaag om de wielen om te draaien en het voertuig achteruit te laten rijden.

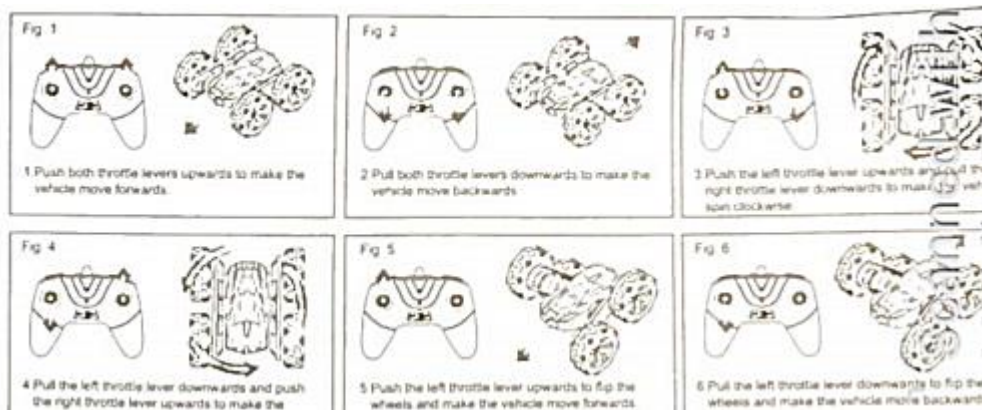

Het voertuig gebruiken

1. Schakel het voertuig in met de AAN / UIT-schakelaar.
2. Gebruik de gashendels op de afstandsbediening om het voertuig vooruit, achteruit naar links of rechts te laten rijden.
3. Schakel het voertuig en de afstandsbediening na gebruik uit.

Veiligheidsinformatie over de batterij

1. De accu's mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
2. Voordat u de accu's oplaadt, verwijdert u het accucompartiment van het voertuigchassis.
3. Verwijder lege batterijen uit het voertuig en de afstandsbediening.
4. Zorg ervoor dat het voertuig is uitgeschakeld voordat u de batterijen plaatst.
5. Zorg ervoor dat de batterijen met de juiste polariteit worden geplaatst (let op de + en - markeringen op het batterijvak).
6. Probeer niet om niet-oplaadbare batterijen op te laden.
7. Veroorzaak geen kortsluiting tussen de accupolen
8. Als u van plan bent de auto voor langere tijd niet te gebruiken, verwijder dan de batterijen uit de auto en de afstandsbediening om lekkage te voorkomen.
9. Gooi batterijen niet in open vuur, aangezien ze hierdoor kunnen ontploffen of lekken.
10. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende fabrikanten door elkaar.
11. Gebruik alleen batterijen van aanbevolen of gerenommeerde fabrikanten.
12. Inspecteer de batterijen regelmatig op tekenen van lekkage.
13. Bewaar deze instructiehandleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Het bevat belangrijke informatie over hoe u het product veilig kunt gebruiken

Verzorging en onderhoud

1. Verwijder de batterijen als u het speelgoed voor langere tijd niet gaat gebruiken.
2. Gebruik een vochtige doek om de auto schoon te vegen.
3. Stel het speelgoed niet bloot aan hoge temperaturen, vocht of direct zonlicht.
4. Dompel het speelgoed niet onder in water, aangezien dit de elektrische componenten kan beschadigen.

Waarschuwing

1. Raak de wielen niet aan als het voertuig in beweging is, dit kan het voertuig beschadigen.
2. Gebruik het voertuig niet naast wegen of andere gevaren, aangezien dit een ongeval kan veroorzaken.

3. Gebruik het speelgoed niet in plassen, modder of zand.