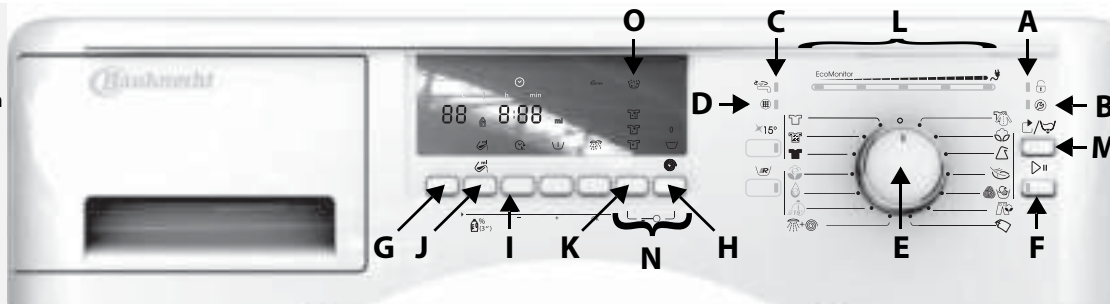


A. Indicatie "Deur open"

Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, alsmede overeenkomstig reageren, bijv.:

B. Indicatie "Service"
C. Indicatie "Waterkraan dicht"
D. Indicatie "Reinig pomp"

E. Programmekeuzeknop
F. Toets "Start/Pauze"
G. Toets "Temperatuur"
H. Toets "Centrifugerem" (incl. "Spoelstop")

I. Toets "Eindtijdsselectie"
J. Toets "Doseerhulp"
K. Toets "Vervuilsgraad"
L. Eco monitor
M. Toets "Reset/Afpompen"
N. Combinatietoets "Kinderslot"
O. Controlelampje Overdosering wasmiddel

Programma	Temperatuur °C	Verzorgings-labels	Max. belading kg	Wassoort/Opmerkingen - Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant op het verzorgingslabel	Wasmiddel en nabehandelsproducten			Extra functies				Doseerhulp ml	Eindtijdsselectie h	Spin		
					Voorwas 	Hoofwas 	Wasverzachter 	15° Green & Clean 	Snel 	Voorwas 	Intensief spoelen 			Vervuilsgraad 	Spin 	Max. centrifugeersnelheid tpm
Gemengde was	koud - 60 °C		6,0	Licht tot normaal vervuuld stevig wasgoed van katoen, linnen, synthetische vezels en gemengde weefsels. Effectief programma van één uur. Zorg ervoor dat u alleen dezelfde kleuren samen in de machine wast.	—	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
Stoffen	Katoen	koud - 95 °C	9,0	Normaal tot sterk vervuilde handdoeken, ondergoed, tafellakens en beddengoed enz. van katoen en linnen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Synthetisch	koud - 60 °C	3,5	Normaal vervuilde kledingstukken van synthetische vezels (zoals polyester, polyacryl, viscose enz.) of gemengde weefsels met katoen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Fijne was	koud - 40 °C		2,5	Gordijnen en kleding van tere weefsels, jurken, rokken, overhemden en blouses.	—	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	1.000 ¹⁾
	Wol/Handwas	koud - 40 °C		2,0	Wollen kleding met het wolmerk die in de machine gewassen mag worden, evenals wasgoed van zijde (houd u aan het verzorgingslabel), linnen, wol en viscose dat volgens het etiket met de hand gewassen moet worden. Dit programma, bij 40 °C, is getest en goedgekeurd door The Woolmark Company voor wol die in de machine en met de hand gewassen moet worden.	—	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	1.000 ¹⁾
Gekleurde was	Witte was	koud - 60 °C	9,0	Normaal tot sterk vervuuld en stevig katoenen wit wasgoed. Bespaar energie door een lagere temperatuur te kiezen en een zuurstofbleekmiddel toe te voegen naast uw gewone wasmiddel.	—	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
	Lichte kleuren	koud - 60 °C	6,0	Witte en pastelkleurige kleding van fijne stoffen. Voorzichtig wasprogramma om te voorkomen dat uw wasgoed grauw of geel wordt. Gebruik een intensief wasmiddel en indien nodig ook vlekkenverwijderaars of bleekmiddelen op basis van zuurstof.	*	Ja	*	*	—	*	—	*	*	*	*	1.000 ¹⁾
	Donkere kleuren	koud - 60 °C		6,0	Zwarte en donkere kledingstukken van katoen, gemengde weefsels met katoen en polyester. Speciaal programma om kleurvervaging en plaatselijke verkleuring te verminderen. Gebruik bij voorkeur een speciaal vloeibaar wasmiddel voor donkere kleding bij dit programma.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	1.000 ¹⁾
Eco	EcoCotton	koud - 60 °C	9,0	Normaal vervuuld katoenen wasgoed. Bij 40 °C en 60 °C meest gewenste programma in termen van gecombineerd water- en energieverbruik voor het wassen van katoenen wasgoed. - Referentieprogramma's voor het energielabel.	—	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
	AquaEco	koud - 40 °C	3,0	Licht vervuuld wasgoed van synthetische vezels, of synthetische stoffen gemengd met katoenen kledingstukken. Energiezuinig programma met een zeer laag waterverbruik. Gebruik vloeibaar wasmiddel en de laagst aanbevolen hoeveelheid voor ongeveer 3 kg wasgoed. Gebruik geen wasverzachter.	—	Ja	—	*	—	—	—	*	*	*	*	max.
	Kort 15'	koud - 30 °C		3,0	Kortgedragen kleding van katoen, synthetische vezels en gemengde weefsels met katoen. Opfrisprogramma. Gebruik de laagst aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.	—	Ja	*	*	—	—	—	*	*	*	max.
Speciale functies	Jeans	koud - 60 °C	5,0	Normaal vervuuld katoenen wasgoed van spijkerstof of kledingstukken van zwaar, op spijkerstof lijkend, materiaal, zoals broeken en jacks.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.000 ¹⁾
	Extra large XXL	koud - 60 °C	3,0	Dekens van synthetische weefsels; dekbedden gevuld met veren, polyester of synthetische vezels; slaapzakken, badmatten en dergelijke.	*	Ja	*	*	—	*	*	*	*	*	*	1.000 ¹⁾
Rinse & Spin	—	—	9,0	Programma met spoelen en intensief centrifugerem. Gelijk aan de laatste spoelcyclus en de laatste centrifugeericyclus van het programma "Katoen".	—	—	*	—	—	—	*	—	*	*	max.	

¹⁾ * optioneel / Ja: dosering vereist
Voor een betere verzorging van de kledingstukken is de centrifugeersnelheid in deze programma's beperkt.

De wol- en handwascycli voor deze wasmachine zijn goedgekeurd door The Woolmark Company voor het wassen van kledingstukken met een wolmerk die volgens het label "in de machine" of "met de hand" gewassen mogen worden, mits ze volgens de instructies op het label en die in de programmatafel gewassen worden. M0702

VERBRUIKSgegevens

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh)	Geschatte programmaduur (uren : minuten)	
					zonder "Snel"	met "Snel"
Gemengde was	40	6,0	65	0,65	1:00	—
Katoen	95	9,0	90**	2,60	2:30	—
Katoen	60	9,0	52	1,53	2:20	1:50
Katoen	40	9,0	52	0,80	2:05	1:35
Synthetisch	60	3,5	48**	0,95	1:35	1:10
Synthetisch	40	3,5	45	0,55	1:20	0:55
Fijne was	40	2,5	60	0,65	0:50	—
Wol/Handwas	40	2,0	45	0,60	0:40	—
Witte was	40	9,0	85	0,85	2:20	—
Lichte kleuren	40	6,0	70	0,50	1:20	—
Donkere kleuren	40	6,0	49	0,60	1:40	1:15
Eco Katoen*	60	9,0	58	0,74	4:00	—
Eco Katoen*	60	4,5	42	0,76	3:30***	—
Eco Katoen*	40	4,5	42	0,72	3:00***	—
AquaEco	40	3,0	19	0,45	1:00	—
Kort 15'	30	3,0	30	0,20	0:15	—
Jeans	40	5,0	60	0,50	1:30	1:10
Extra large XXL	40	3,0	70	0,75	1:30	—

De verbruikswaarden zijn gemeten onder standaardcondities, in overeenstemming met IEC/EN 60456. Bij normaal gebruik in een huishouden kunnen deze waarden verschillen ten gevolge van de waterdruk- en temperatuur ter plekke, de belading van de trommel en het type was. De vermelde verbruikswaarden zijn gebaseerd op een inlaattemperatuur van ca. 15 °C aan zowel de koudwater-inlaatklep als de warmwater-inlaatklep (indien aanwezig). Indien uw wasmachine is uitgerust met een warmwater-inlaatklep, zal het energieverbruik afnemen als de machine via de klep op de warmwatervoorziening wordt aangesloten; de opwarmtijden worden dan korter, afhankelijk van de watertemperatuur in het warmwatersysteem. Water- en energieverbruik verwijzen naar de standaardinstelling van de programma's, aan de temperaturen en lading aangegeven in de tabel. Als u de instellingen van de functies of wijzigingen aanpast, verandert ook de centrifugeersnelheid en de verbruiksgegevens.

☉ De programmaduur kan afwijken van bovengenoemde waarden, omdat deze afhankelijk is van de werkingscondities op dat tijdstip (zie ook "Problemen oplossen" in de gebruiksaanwijzing).

* Referentieprogramma's voor het energielabel.

** Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus voordat het water wordt afgepompt.

*** Automatische aanpassing van de programmaduur na detectie van de hoeveelheid wasgoed.

WASGOED LADEN, DEUR SLUITEN EN PROGRAMMA SELECTEREN

Laad het wasgoed, sluit de deur en draai de programmakeuzeknop naar het gewenste programma; het controlelampje "Start/Pauze" > knippert. De op het display aangegeven **temperatuur** en **centrifugeersnelheid** kunnen worden gewijzigd door op de toets "Temperatuur" ☉ of de toets "Centrifugeren" ☉ te drukken. Indien u niet gebruik maakt van de "Doseerhulp" ☉, dient u nu wasmiddel toe te voegen.

OPTIES SELECTEREN INDIEN GEWENST

Als de combinatie van programma/optie of optie/optie niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit. Voor bepaalde programma's kan een functie reeds ingesteld zijn. Als u wenst, kunt u de selectie van deze functie ongedaan maken.

Toets "15' Green & Clean" ✕ 15°

- Maakt ecologisch verantwoord wassen mogelijk door te besparen op energie voor het verwarmen van water terwijl een goed wasresultaat gewaarborgd blijft.
- Met deze optie blijven heldere kleuren langer goed; dit werd getest en goedgekeurd door het Duitse wasonderzoeksinstituut "wfk".
- Aanbevolen voor licht vervuild wasgoed zonder vlekken.
- Controleer of uw wasmiddel geschikt is voor koude wastemperaturen (15 of 20 °C).
- Niet te kiezen voor Katoen 70-95 °C.

Toets "Snel" ⚡

- Hiermee kunt u sneller wassen doordat de programmaduur korter is.
- Aanbevolen voor slechts licht vervuild wasgoed.
- Niet te kiezen voor Katoen 70-95 °C.

Toets "Voorwas" ↓

- Voegt een voorwascyclus toe aan het geselecteerde wasprogramma. Verlengt de duur van het programma met ongeveer een kwartier.
- Aanbevolen voor sterk vervuild wasgoed (bijv. met zand of korrelig vuil).
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwass wanneer u de functie "Voorwas" heeft geactiveerd.

Toets "Intensief spoelen" ☁

- Er wordt meer water toegevoegd en er wordt langer gespoeld.
- Met name geschikt voor gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.

Toets "Vervuilingsgraad" ☼

- Past de programmaduur aan het vervuilingsniveau van uw wasgoed aan. Heeft ook een invloed op de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel wanneer u de toets "Doseerhulp" gebruikt.

☼ = licht vervuild - ☼ = normaal vervuild - ☼ = zwaar vervuild
Niet alle vervuilingniveaus kunnen worden gekozen bij elk programma.

Toets "Centrifugeren" ☉ (incl. "Spoelstop" ☹)

- Druk op de toets om de maximale centrifugeersnelheid te wijzigen.
- Als u centrifugeersnelheid "0" kiest, wordt de laatste centrifugeercyclus geannuleerd en wordt alleen het water afgepompt. Er wordt echter wel tussentijds gecentrifugeerd tijdens het spoelen.
- Als u "Spoelstop" ☹ selecteert, blijft het wasgoed in het laatste spoelwater liggen zonder verder te gaan naar de laatste centrifugeercyclus om kreukvorming en verkleuring te voorkomen. Om "Spoelstop" in te schakelen drukt u meerdere malen op de toets "Variabel centrifugeren" tot het symbool "Spoelstop" ☹ op het display gaat branden.
 - Het wasprogramma stopt bij "Spoelstop" wanneer het "Spoelstop" ☹ symbool op het display knippert; het "Start/Pauze" controlelampje knippert eveneens.
 - Om de "Spoelstop" te beëindigen, drukt u op "Start/Pauze" - het wasgoed wordt dan met de standaard centrifugeersnelheid gecentrifugeerd. U kunt ook met de toets "Centrifugeren" een andere centrifugeersnelheid kiezen voordat u de centrifugeercyclus met "Start/Pauze" start.
 - Om de "Spoelstop" te beëindigen door het water af te pompen zonder centrifugeren, drukt u op de "Centrifugeren" toets totdat snelheid "0" op de display verschijnt; vervolgens drukt u op "Start/Pauze" om met afpompen te beginnen.
 - Laat het wasgoed (met name zijdel) in de functie "Spoelstop" niet te lang in het spoelwater staan.

INSTELLEN VAN CYCLUSEINDE ☹ ("EINDTIJDSELECTIE")

Met deze functie kunt u de voltooiing van uw programma tot een later tijdstip uitstellen: druk op de toets om te kiezen na hoeveel uur u het programma wilt beëindigen. Hierdoor kunt u ervoor zorgen dat uw wasgoed op een bepaald tijdstip klaar is en u bijvoorbeeld van een gunstiger nachttarief voor uw energieverbruik kunt profiteren.

- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel wanneer deze functie wordt geactiveerd.
- De tijd tot het einde van de cyclus kan worden gekozen in volle uren (van 1 tot 24 uur). Wanneer u op de toets drukt, wordt de kortst mogelijke tijd weergegeven; houd de toets ingedrukt om alle beschikbare tijden te doorlopen. De keuze kan worden verwijderd door de toets ingedrukt te houden totdat de waarde "0:00" verschijnt.
- Wanneer u de gewenste tijd tot het einde van de cyclus hebt gekozen, drukt u op "Start/Pauze" - het aftellen begint dan.
- Tijdens het aftellen kunt u de programma-instelling wijzigen (opties selecteren of deselecteren, centrifugeersnelheden wijzigen, enz.). Indien de wijzigingen de programmaduur verlengen zodat deze de oorspronkelijk ingestelde tijd tot het einde van de cyclus overschrijdt, start het programma onmiddellijk.
- Soms kan het programma vóór de gekozen tijd tot het einde van de cyclus voltooid zijn (bijv. voor kleine ladingen). In dit geval draait de trommel het wasgoed regelmatig rond om het fris te houden totdat de gekozen tijd tot de eindtijd is verstreken. Tijdens het ronddraaien toont de display een animatie. De ronddraaifase kan op elk gewenst moment worden gestopt, door op een toets te drukken dan wel door de programmakeuzeknop rond te draaien; de animatie wordt gestopt en de deur wordt na ongeveer 1 minuut ontgrendeld zoals aangegeven op de display.

AANBEVELING DOSERING WASMIDDEL ☹

Met de toets "Doseerhulp" kunt u uw wasmachine de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel voor uw belading van laten aanduiden, afhankelijk van het geselecteerde vervuilingniveau en de grootte van de lading.

- Zo vermijdt u overdosering, wat u helpt om wasmiddel te besparen en het milieu en de gevoelige huid te beschermen.
- Voor u deze functie gebruikt, moet u de wasmachine aanpassen aan de doseerhoeveelheden aanbevolen voor de wasmiddelen die u gebruikt. Controleer ook dat de hardheid van het water in uw regio overeenstemt met de waterhardheid "zacht" van uw wasmachine. Pas dit aan als de waterhardheid niet overeenstemt.
- Selecteer het programma, de functies en de cyclus VOOR u de toets "Doseerhulp" gebruikt.

Voor meer details kunt u de aparte gebruiksaanwijzing voor "Doseerhulp" raadplegen.

CONTROLELAMPJE "DEUR OPEN" ☼

Voor de start en na het einde van een programma brandt het symbool om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Als u een dringende reden heeft om de deur te openen terwijl er een programma loopt, raadpleeg dan "Reset een lopend programma voordat het afgelopen is".

ECO MONITOR ☹

De "Eco monitor" geeft u een ruwe feedback over het stroomverbruik van de programma-instelling die u hebt gekozen. Zodra u de programmakeuzeknop naar een programma draait, is de "Eco monitor" ingeschakeld.



Het controlelampje aan linkerkant geeft aan dat de "Eco monitor" actief is. De vier controlelampjes eraan toe geven de hoogte van het verbruik aan: naarmate het voorspelde stroomverbruik van uw programma-instelling geringer is, gaan er minder controlelampjes branden. Dit is afhankelijk van het programma, de temperatuur, de gekozen functies en de omvang van de waslading. Om die reden kan de voorspelde hoogte van het stroomverbruik aangepast worden zodra de wasmachine de waslading detecteert.

LICHT

Wanneer u een programma kiest, gaat het licht in de trommel langzaam aan voor goed zicht tijdens het laden van het wasgoed.

- Nadat u het programma met "Start/Pauze" hebt gestart, dan gaat het licht in de trommel langzaam aan en uit terwijl de wasmachine de waslading vaststelt. Vervolgens gaat het licht uit.
- Wanneer het programma voltooid is, gaat het licht weer korte tijd aan; vervolgens gaat het licht automatisch uit om energie te besparen. Als u het licht weer wilt inschakelen voor het leegmaken van de wasdroger, drukt u gewoon op een optietoets of draait u de programmakeuzeknop (maar niet naar de stand "Uit/O").

Het licht van de trommel knippert snel wanneer er een storing is vastgesteld.

EEN PROGRAMMA STARTEN ▷

Draai de kraan open en druk op de toets "Start/Pauze" ▷. Het "Start/Pauze" controlelampje ▷ knippert. Wanneer de lading wasgoed wordt vastgesteld of de programmaduur wordt aangepast, wordt er een animatie in het display weergegeven.

KINDERSLOT —○

Voorkomt dat kinderen een wascyclus starten of de instellingen van een lopend programma veranderen. Kan niet in- of uitgeschakeld worden als de programmaknop op de "Uit/O"-stand staat. Om het kinderslot in te schakelen:

- Draai de programmaknop op een programmaprofiel, of laat een programma zoals gebruikelijk lopen.
- Druk tegelijkertijd minstens 3 seconden op de 2 toetsen gemarkeerd met het sleutelsymbool —○. Op het display wordt kort een sleutelsymbool weergegeven om aan te geven dat het kinderslot is ingeschakeld.

Elke keer als u probeert een programma-instelling te veranderen terwijl het kinderslot is ingeschakeld, zal het sleutelsymbool even op het display verschijnen. De programma-instelling kan niet meer veranderd worden. Het enige wat u kunt doen is de wasmachine uitschakelen door de programmaknop op de stand "Uit/O" te zetten. Om het kinderslot uit te schakelen gaat u op dezelfde manier te werk als bij het inschakelen.

STORINGSLAMPJES ☹ ☉ ☼

Als een van de storingslampjes gaat branden of er een storing optreedt, raadpleeg dan het hoofdstuk "Het opsporen van storingen" in uw instructies voor gebruik.

Centrifugeertoerental op het display knippert: Onbalans tijdens centrifugeren.

EINDE PROGRAMMA

- Het controlelampje "Deur open" ☼ brandt. Op het display wordt "End" (einde) weergegeven.

1. Draai de programmakeuzeknop op "Uit/O".
2. Draai de kraan dicht.
3. Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.
4. Laat de deur op een kier staan, zodat de trommel kan drogen.

CONTROLELAMPJE OVERDOSERING WASMIDDEL ☹

Dit symbool gaat op het eind van het programma branden als u te veel wasmiddel heeft gebruikt. Gebruik de volgende keer minder wasmiddel.

EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

1. Druk op de toets "Start/Pauze" ▷ om het programma te onderbreken. Het lampje knippert.
2. Selecteer het nieuwe programma, temperatuur, extra functies en eventueel een andere centrifugeersnelheid.
3. Druk nogmaals op de toets "Start/Pauze" ▷. Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

EEN LOPEND PROGRAMMA VOOR HET EINDE RESETTEN ☹/☹

Met de toets "Reset/Afpompen" ☹/☹ wordt een programma voor het einde afgebroken.

- Druk op de toets "Reset/Afpompen" ☹/☹ en houd deze een paar seconden ingedrukt tot er een animatie op het display verschijnt. Het water wordt afgepompt. Het kan een tijdje duren voordat de deur geopend kan worden.