

vtech®

Handleiding

Kidizoom®
BLIKSEM MCQUEEN
CAM-WATCH



© Disney/Pixar
Visit www.disney.com

91-003386-003 (NL)

INLEIDING


Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Kidizoom® Bliksem McQueen Cam-watch** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123



E-mail: klantenservice@vtechnl.com


Met de **Kidizoom® Bliksem McQueen Cam-watch** van **VTech®** blijf je supersnel bij de tijd! Met dit multifunctionele horloge kunnen kinderen hun eigen belevingswereld vastleggen. Maak foto's en filmpjes met je favoriete Cars 3 karakters, speel 3 uitdagende spellen én kies uit 30 klokweergaves om je horloge te personaliseren. Kom mee op avontuur met Bliksem McQueen en zijn vrienden!

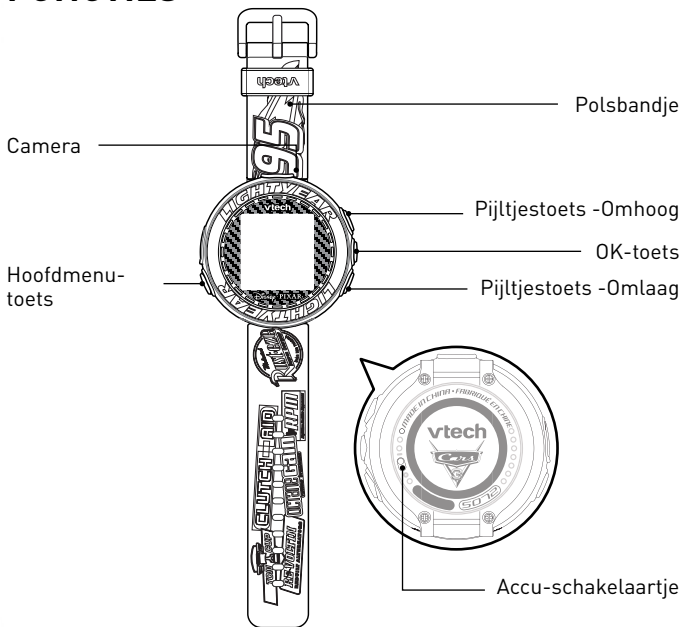FUNCTIES



Accu-schakelaartje

Verschuif het accu-schakelaartje omlaag, naar  om het horloge volledig uit te zetten. Verschuif het accu-schakelaartje omhoog, naar  om het horloge aan te zetten.

Let op: Wanneer het accu-schakelaartje omlaag  staat, zal het horloge volledig uit staan en dient de tijd opnieuw te worden ingesteld. Bij dagelijks gebruik is het niet nodig om het accu-schakelaartje omlaag te zetten.

OK-toets

Druk op deze toets om een keuze te bevestigen. Druk tijdens de klok-speelstand op de OK-toets om te wisselen tussen de analoge en digitale tijdweergave.

Pijltjestoetsen

Druk op deze toetsen om de verschillende opties te bekijken en keuzes te maken.

Hoofdmenu-toets

Druk op deze toets tijdens de klok-speelstand om naar het hoofdmenu te gaan. Houd deze toets ingedrukt om het scherm uit te schakelen. Gebruik de Hoofdmenu-toets om vanuit het hoofdmenu terug te gaan naar de Klok-speelstand. Deze toets kan ook gebruikt worden om een activiteit te stoppen of om terug te gaan naar het vorige submenu.

Micro USB-ingang

Sluit het horloge aan op een computer met behulp van de micro USB-kabel om bestanden over te zetten of de accu op te laden.

INHOUD VAN DE DOOS

- 1 **Kidizoom® Bliksem McQueen Cam-watch** (met een ingebouwde, oplaadbare Li-ion-polymeer-accu*)
- 1 micro USB-kabel
- 1 handleiding

*De accu is niet vervangbaar.

WAARSCHUWING: *Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.*

Gooi het product niet weg met het huisvuil. De accu kan gerecycled worden. Gooi het product daarom weg in de daarvoor bestemde containers voor klein chemisch afval.

Het speelgoed mag alleen aangesloten worden op een Klasse II apparaat, gekenmerkt door het volgende symbool: 

De sticker op het scherm is ook onderdeel van het verpakkingsmateriaal.
Verwijder de sticker voordat er met het horloge gespeeld wordt.

SPECIFICATIES


Scher姆	1.44" kleurenscher姆
Taal	Meertalig (English, Deutsch, Espaol, Franais, Nederlands)
Fotoresolutie	640 x 480 (0.3 MP)
Videoresolutie	320 x 240 pixel of 160 x 120 pixel
Videolengte-limiet per bestand	60 seconden
Scherpstellen	45 cm - ∞
Intern geheugen	128 MB intern geheugen (gedeeld met programma data, het werkelijke geheugen beschikbaar voor opslag zal minder zijn).
Opslagcapaciteit	Foto's: ongeveer 800 Video's: ongeveer 6 minuten bij 320 x 240 pixel, ongeveer 11 minuten bij 160 X 120 pixel (De lengtelimiet is 1 minuut per video.) Let op: De hierboven genoteerde aantallen zijn schattingen. De werkelijke aantallen zijn afhankelijk van de omgeving waarin de opnames gemaakt worden.
Bestandsformaten	Foto's: Standaard Baseline JPEG Video's: AVI (Motion JPEG)
Ondersteunde hardware	Micro USB-kabel 2.0 voor computerverbinding en opladen van de accu (inbegrepen).


Accu	Oplaadbare Li-ion-polymeer-accu (accu is niet vervangbaar)
Optimale gebruiks- en oplaadtemperatuur	0°- 40°C

HET DRAGEN VAN DE CAM-WATCH


Net als bij andere voorwerpen die voor langere tijd dicht bij de huid worden gedragen, is het mogelijk dat de **Kidizoom® Bliksem McQueen Cam-watch** irritatie veroorzaakt bij een gevoelige huid. Dit kan gebeuren wanneer vocht, zeep, zweet of irriterende stoffen onder het horlogebandje blijven zitten en zo voortdurend in contact zijn met de huid. Om dit te voorkomen, raden we aan dat kinderen voordat ze naar bed gaan en bij de geringste tekenen van irritatie het horloge af doen. Tevens raden we aan om de pols en het horlogebandje goed schoon en droog te houden. Zorg er ook voor dat het bandje niet te strak of te los zit. Indien u merkt dat er roodheid, zwelling of andere irritatie ontstaat, raadpleeg dan een arts voordat het horloge weer wordt gedragen.

STARTEN

Zorg ervoor dat het accu-schakelaartje in de AAN  positie staat en laad de accu op voordat je begint met spelen.

Wanneer het accu-schakelaartje in de UIT  positie staat, kan het horloge niet opgeladen worden en kan er niet met het horloge worden gespeeld.


Let op: Bij dagelijks gebruik is het niet nodig om het accu-schakelaartje omlaag,  naar de UIT-positie, te zetten. De accu van het horloge zal bij aankoop voor een klein deel opgeladen zijn, maar we raden aan om de accu eerst volledig op te laden voordat er met het horloge gespeeld wordt. Het volledig opladen van de accu duurt ongeveer 3 uur.

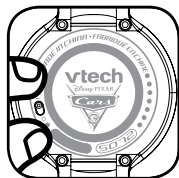


Accu opladen

Let op: Uitvoering door een volwassene vereist.

Sluit het horloge aan op een computer met behulp van de bijgesloten micro USB-kabel om de accu op te laden.

- Zorg ervoor dat het accu-schakelaartje op deze positie staat:  voordat u het opladen start.

- Open het rubberen klepje van de micro USB-ingang aan de zijkant van het horloge.
- Plaats de micro USB-kabel (smalle uiteinde) in de micro USB-ingang van het horloge.
- Plaats het brede uiteinde van de micro USB-kabel in de USB-ingang van een computer. Een USB-ingang wordt meestal aangeduid met dit symbool .
- Wanneer het horloge op de juiste manier is aangesloten, zal het opladen-icoontje op het scherm van het horloge verschijnen.
- Controleer het oplaadproces regelmatig.
- Wanneer de accu volledig is opgeladen, zal er gedurende een korte tijd een bericht op het scherm verschijnen, daarna zal het scherm automatisch uitschakelen. Koppel het horloge los van de computer.

Let op: Het duurt ongeveer 3 uur om de accu volledig op te laden. De werkelijke oplaadtijd is afhankelijk van de stroomtoevoer, het huidige accuniveau en de omgevingstemperatuur waarin de accu wordt opgeladen. De optimale oplaad- en gebruikstemperatuur is 0°C - 40°C. Wanneer het horloge langer dan 3 uur nodig heeft om volledig te worden opgeladen, raden wij aan een andere USB-stroomtoevoer (ingang) te gebruiken.

Accu-gebruikstijd

De gebruikstijd van de accu tussen twee oplaadmomenten is afhankelijk van hoe er wordt gespeeld met het horloge. Wanneer het horloge intensief gebruikt wordt, zal de accu eerder leegraken. Sommige activiteiten, zoals foto's en video's maken, zullen meer stroom van de accu verbruiken.



Accu-gebruikstijd ter referentie

Gebruik	Accu-gebruikstijd
Weinig gebruik	2 weken
Normaal Gebruik	2-3 dagen
Intensief Gebruik	1 dag

Let op: De accu-gebruikstijd is gebaseerd op de instelling dat het scherm automatisch uitschakelt wanneer het niet gebruikt wordt.

Onderhoud accu

- Laad de accu regelmatig op om deze optimaal te laten presteren, zelfs wanneer het horloge niet gebruikt wordt. Laad de accu ten minste één keer in de 6 maanden op.

- Verschuif het accu-schakelaartje omlaag, naar , wanneer het horloge niet gebruikt wordt. Verschuif het accu-schakelaartje omhoog, naar  voordat u de accu gaat opladen.

Attentie

Onjuist gebruik van een accu kan ertoe leiden dat deze barst en een brand of chemische brandwond veroorzaakt. Lees a.u.b. onderstaande voorzorgsmaatregelen:

- Demonteer een accu nooit.
- Beschadig de accu niet en stel de accu niet bloot aan hoge druk, laat de accu niet vallen en ga er niet op staan.
- Voorkom kortsluiting.
- Zorg ervoor dat de accu niet blootgesteld wordt aan hoge temperaturen en gebruik de accu niet in de buurt van een warmtebron. Laat de accu niet voor langere tijd in direct zonlicht liggen.
- Gooi de accu niet weg in vuur of in de natuur.
- Gebruik nooit een beschadigde of lekkende accu.
- Houd de accu buiten het bereik van kinderen.
- Zorg ervoor dat de accu niet in contact komt met vocht of water.
- Ouders dienen de micro USB-kabel, de behuizing van het horloge en andere delen regelmatig te controleren op beschadigingen. In geval van een beschadiging mag het horloge of de micro USB-kabel niet meer gebruikt worden totdat de beschadiging op de juiste manier hersteld is of de kabel vervangen is.
- Wanneer u merkt dat de tijd tussen twee oplaadmomenten beduidend korter is dan normaal (bij hetzelfde gebruik), kan de levensduur van de accu ten einde lopen. Gooi de accu weg bij het klein chemisch afval zoals beschreven wordt in deze handleiding. De levensduur van de accu varieert per accu en is afhankelijk van hoe het horloge bewaard en gebruikt wordt en in welke omgeving het gebruikt wordt.

Milieu

Verwijdering van batterijen, accu's en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen of accu's niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen/accu's aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen, accu's en/of producten kunt inleveren. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen/accu's op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:


www.stibat.nl

Let op:




- Houd het horloge niet onder stromend water.
- Houd het horloge niet onderwater, het is niet geschikt om mee te douchen, baden of zwemmen.
- Zorg ervoor dat het rubberen klepje de micro USB-ingang goed afsluit wanneer er geen micro USB-kabel aangesloten is.

BEGINNEN MET SPELEN






Zorg ervoor dat het accu-schakelaartje in de AAN  positie staat en laad de accu op voordat je begint met spelen.


Let op: Bij dagelijks gebruik is het niet nodig om het accu-schakelaartje omlaag, naar de UIT positie,  te zetten. Anders dient de datum en tijd opnieuw ingesteld te worden wanneer het horloge opnieuw aan wordt gezet.

Taal



Wanneer het horloge voor de eerste keer gebruikt wordt, verschijnt het taal-menu op het scherm. Druk op de pijltjestoetsen   om een taal te kiezen en druk op de OK-toets  om te bevestigen. Vervolgens kun je de datum en tijd instellen.

Datum & Tijd

- Druk op de pijltjestoetsen   om de datum in te stellen en druk telkens op de OK-toets  om te bevestigen.
- Wanneer je klaar bent, selecteer dan het OK-icoontje  op het scherm en druk op de OK-toets  om naar het volgende scherm te gaan en de tijd aan te passen.

De tijd dient op dezelfde manier ingesteld te worden als de datum. Wanneer je klaar bent, verschijnt de klok op het scherm. Druk op de Hoofdmenu-toets  om naar het hoofdmenu te gaan en gebruik de pijltjestoetsen om een activiteit te kiezen.

Let op:

De datum en tijd dient telkens opnieuw ingesteld te worden wanneer het accu-schakelaartje vanuit de UIT positie  naar de AAN positie  wordt gezet.

Accu-status

- Wanneer de accu bijna leeg is, verschijnt er een batterij-icoontje op het scherm. De meeste functies op het horloge worden mogelijk niet geactiveerd, alleen de klokweergave zal nog functioneren. Het volume van het horloge wordt automatisch ingesteld op het lage volume om het stroomverbruik te verminderen. Wij raden u aan om de accu zo snel mogelijk op te laden.
- Wanneer de accu te leeg is, zal het horloge niet naar behoren functioneren. In dit geval verschijnt er een batterij-icoontje op het scherm en zal het horloge automatisch uitschakelen.

Laad de accu zo snel mogelijk op en stel de datum en tijd, na het opladen, opnieuw in.


Automatische uitschakeling

Om de accu te sparen, schakelt het scherm automatisch uit wanneer het niet geactiveerd wordt in de klok-speelstand.

Let op: De automatische uitschakeling van het scherm kan ingesteld worden in het instellingen-menu: Scherm Uit. Zie bladzijde 16 voor meer informatie. Tijdens andere activiteiten duurt het 1 minuut voordat het horloge automatisch naar de klok-speelstand gaat, wanneer het horloge niet geactiveerd wordt. Wanneer het horloge in de camera-speelstand staat, duurt het 3 minuten voordat het horloge automatisch naar de klok-speelstand gaat.

AANSLUITEN OP DE COMPUTER

De **Kidizoom® Bliksem McQueen Cam-watch** is aan te sluiten op een PC of MAC computer met behulp van de bijgesloten micro USB-kabel. Eenmaal aangesloten, kun je bestanden uploaden naar en downloaden van je horloge. Volg onderstaande stappen om de **Kidizoom® Bliksem McQueen Cam-watch** te verbinden met de computer.

- Open het rubberen klepje van de micro USB-ingang aan de zijkant van het horloge.
- Plaats de micro USB-kabel (smalle uiteinde) in de micro USB-ingang van het horloge.
- Plaats het brede uiteinde van de micro USB-kabel in de USB-ingang van een computer. Een USB-ingang wordt aangeduid met dit symbool .
- Er verschijnen twee verwisselbare schijven op de computer wanneer het horloge is aangesloten. De eerste schijf wordt **'VTech 5072'** genoemd, gebruik deze schijf om bestanden van en naar het horloge over te zetten. De andere verwisselbare schijf wordt **'VT SYSTEM'** genoemd, hier staan de systeembestanden op en deze zijn niet toegankelijk.

LET OP:

Koppel het horloge nooit los wanneer er bestanden worden gedownload of geüpload. Volg de stappen die worden aangegeven om de hardware veilig los te koppelen van de computer wanneer je klaar bent.

Zorg ervoor dat het rubberen klepje voor de micro USB-ingang de micro USB-ingang volledig afsluit, wanneer het horloge niet verbonden is met de computer, om eventuele schade te voorkomen.

Back-up maken van foto- of videobestanden:

- Open de **'DCIM'** map op de verwisselbare schijf **'VTech 5072'**.
- Je foto's en video's worden geplaatst in submappen. Sleep de bestanden naar een andere map op de computer om een back-up te maken.

Back-up maken van geluidsbestanden:

- Open de **'VOICE'** map op de verwisselbare schijf **'VTech 5072'**.
- Sleep de opgenomen geluidsbestanden naar een locatie op de computer om een back-up te maken.

Foto's en video's overzetten naar de Kidizoom® Bliksem McQueen Cam-watch:

- Selecteer de foto's of video's die je wilt uploaden van de computer naar het horloge.
- Open de **'DOWNLOAD'** map op de verwisselbare schijf **'VTech 5072'**. Sleep en plaats de foto's in de **'PHOTO'** submap. Sleep de video's naar de **'VIDEO'** submap.

Let op: Upload geen foto's of video's die gemaakt zijn met een ander cameramodel naar de **Kidizoom® Bliksem McQueen Cam-watch**, het is mogelijk dat het bestandsformaat niet overeenkomt.

Minimale systeemvereisten

PC Hardware vereisten:

CPU Processor: Pentium® 4, 1 GHz of sneller

Geheugen: 256 MB

300 MB vrije schijfruimte

Vrije USB-aansluiting

PC Software vereisten:

Microsoft® Windows® 7, Windows® 8 of Windows® 10.

Macintosh Hardware vereisten:

Macintosh Computer met een Intel® processor van 1GHz of sneller

Geheugen: 512 MB

300 MB vrije schijfruimte

Vrije USB-aansluiting


Macintosh Software vereisten:





Mac OS X versie 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.11 of 10.12


Microsoft®, Windows®, en/of enig ander vermeld Microsoftproduct zijn ofwel handelsmerken van Microsoft Corporation of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac, Mac OS en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

ACTIVITEITEN

Tijdweergave

Druk op de Hoofdmenu-toets  om de tijdweergave te zien.

- Druk op de OK-toets  om te wisselen tussen de analoge en digitale tijdweergave.
- Druk op de pijltjestoetsen   om een klokweergave te kiezen.
- Druk op de Hoofdmenu-toets  om naar het hoofdmenu te gaan en kies een activiteit.


Opmerking: Houd de Hoofdmenu-toets  gedurende 2 seconden ingedrukt om het scherm uit te zetten.




A pixelated, black and white image of a digital clock display. The digits show the time 10:10.

Hoofdmenu

Druk op de pijltjestoetsen   om een activiteit te kiezen en druk daarna op de OK-toets  om de activiteit te starten.

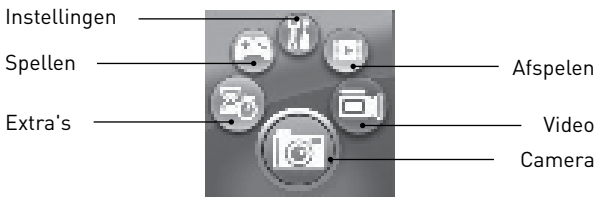


1. Camera

Selecteer het Camera-icoontje in het hoofdmenu en druk op de OK-toets  om naar de Foto-speelstand te gaan.

- Druk op de pijltjestoetsen   om een foto-effect te kiezen.
- Druk op de OK-toets  om een foto te maken.

2. Video

Selecteer het Video-icoontje in het hoofdmenu en druk op de OK-toets  om naar de Video-speelstand te gaan.

De tijdslimiet per video is 1 minuut. De standaard videoresolutie is 320 X 240. De videoresolutie kan worden aangepast in het instellingen-menu.





- Druk op de pijltjestoetsen   om een video-effect te kiezen.
- Druk op de OK-toets  om te beginnen met filmen.

Tijdens het filmen

- Druk op de OK-toets om de opname te stoppen.

Na het filmen



Er verschijnt een OK-icoontje op het scherm.






- Druk op de OK-toets  om de opgenomen video te bekijken.
- Druk op de pijltjestoetsen   om de prullenbak te selecteren en druk op de OK-toets  om naar het verwijderen-menu te gaan. Volg daarna de instructies op het scherm om de video te verwijderen.

Wanneer er binnen een aantal seconden niet gereageerd wordt, zal het horloge automatisch terug gaan naar de Video-speelstand.

3. Afspelen

Hier kun je door de gemaakte foto's en video's bladeren of je kunt ze hier verwijderen.


Het meest recent gemaakte bestand zal als eerste op het scherm verschijnen. Druk op de pijltjestoetsen   om het vorige of volgende bestand te bekijken.

Wanneer je een foto hebt geselecteerd, druk je op de OK-toets  om naar het verwijder-menu te gaan. Volg daarna de instructies op het scherm om het bestand te verwijderen. Wanneer je een video hebt geselecteerd, druk je op de OK-toets  om naar het bestanden-menu te gaan. Hier kun je kiezen om de video af te spelen of te verwijderen. Druk op de pijltjestoetsen   om een keuze te maken en druk op de OK-toets  om te bevestigen.

4. Spellen



De **Kidizoom® Bliksem McQueen Cam-watch** bevat 3 spellen.

(A) Monteur Meester

Bliksem McQueen's trainer Cruz is verantwoordelijk voor het kiezen van de auto-onderdelen die Bliksem nodig heeft om de race te winnen. Help Cruz bij het vinden van de juiste auto-onderdelen voor Bliksem McQueen in de garage. Het juiste auto-onderdeel wordt aan het begin van elk niveau weergegeven op het scherm. Onthoud het auto-onderdeel en druk op de OK-toets  om het onderdeel te verzamelen wanneer het voorbij komt.



(B) Race Avontuur

Help Bliksem McQueen bij de voorbereiding op de Maffe 8 race om de nieuwe generatie racers te verslaan. Druk op de pijltjestoetsen   om de obstakels en de andere racers te ontwijken. Probeer zoveel mogelijk bliksemschichten te verzamelen tijdens de race!






(C) Super Pitstop





Eén van de belangrijkste ingrediënten om races te winnen, is een snelle pitstop! Help Guido bij het vervangen van de banden van Bliksem McQueen. Aan het begin van elk niveau wordt er een patroon weergegeven op het scherm. Onthoud het patroon! Druk daarna tijdens elk niveau, volgens het patroon, op de toetsen om Guido zo snel mogelijk te helpen bij het vervangen van de banden van Bliksem McQueen.



5. Extra's




Selecteer het Extra's-icoontje in het hoofdmenu om naar het extra's-menu te gaan. Druk op de pijltjestoetsen   om een activiteit te kiezen en druk op de OK-toets  om te beginnen met de gekozen activiteit.

(A) Wekker

Druk op de pijltjestoetsen   in het wekker-menu om door de wekker-instellingen te bladeren en druk op de OK-toets  om de instellingen aan te passen. Wanneer je klaar bent, druk je op de Hoofdmenu-toets  om terug te gaan naar het extra's-menu.



Wekker-status: Zet de wekker AAN  of UIT .

Wekker-tijd: Druk op de pijltjestoetsen   om de uren en minuten in te stellen. Druk op de OK-toets  om te bevestigen.




Wekker-thema: Kies een thema voor je wekker met verschillende Cars 3 karakters en geluiden.

Let op: Wanneer de accu bijna leeg is, raden wij aan om het horloge op te laden en de wekker opnieuw in te stellen.

(B) Timer






Druk op de pijltjestoetsen   in het timer-menu om door de timer-instellingen te bladeren en druk op de OK-toets  om de instellingen aan te passen. Wanneer je klaar bent, selecteer dan het Start-icoontje  en druk op de OK-toets  om het aftellen te starten.




Timer tijd: Druk op de pijltjestoetsen   om de tijd (minuten en seconden) in te stellen. Druk op de OK-toets  om te bevestigen.

Timer thema: Kies een thema voor je timer met verschillende Cars 3 karakters.





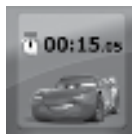

(C) Stopwatch

Druk op de pijltjestoetsen   in het stopwatch-menu om door de stopwatch-instellingen te bladeren en druk op de OK-toets  om de instellingen aan te passen. Wanneer je klaar bent, selecteer dan het Start-icoontje  en druk op de OK-toets  om de stopwatch aan te zetten.






Stopwatch thema: Kies een thema voor je stopwatch met verschillende Cars 3 karakters.



(D) Stemopname

Hier kun je je eigen stem opnemen gedurende maximaal 60 seconden per opname. Druk op de pijltjestoetsen   om naar het stemopname-menu te gaan en druk op de OK-toets  om te beginnen. Druk daarna op de pijltjestoetsen   en selecteer het 'Nieuwe opname'-icoontje om een nieuwe opname te starten of selecteer een opgenomen stemopname om deze af te spelen of te verwijderen. Druk op de OK-toets  om je keuze te bevestigen.




Druk tijdens de opname nogmaals op de OK-toets  om de opname te stoppen en op te slaan.


Wanneer je een stemopname hebt geselecteerd, druk je op de OK-toets  om naar de stemopname-menu te gaan. Selecteer het afspelen-icoontje en druk op de OK-toets  om de stemopname af te spelen. Selecteer het prullenbak-icoontje om naar het verwijder-menu te gaan. Volg daarna de instructies op het scherm om de stemopname te verwijderen.


Druk tijdens het afspelen van de stemopname op de pijltjestoetsen   om de stemopname te stoppen en terug te gaan naar het vorige of volgende bestand.

6. Instellingen


Druk op de pijltjestoetsen in het instellingen-menu om door de instellingen te bladeren en druk op de OK-toets  om de volgende instellingen aan te passen:

(A) Volume

Druk op  om het volume hoger te zetten.

Druk op  om het volume lager te zetten.

(B) Contrast









Druk op  om het schermcontrast hoger te zetten.

Druk op  om het schermcontrast lager te zetten.




(C) Datum

Druk op de pijltjestoetsen   in het datum-instellingen menu om de datumweergave (DD/MM/JJJJ of MM/DD/JJJJ), dag, maand en jaar aan te passen en druk op de OK-toets  om te bevestigen. Wanneer je klaar bent, gebruik je de pijltjestoetsen   om het rode veld te verplaatsen naar het OK-icoontje  en druk je op de OK-toets  om je keuze te bevestigen.

(D) Tijd


De huidige tijd wordt weergegeven op het scherm. Druk op de OK-toets  om naar het tijd-instellingen menu te gaan. Druk op de pijltjestoetsen   in het tijd-instellingen menu om de tijdweergave (12-uurs mode of 24-uurs mode), uren en minuten aan te passen en druk op de OK-toets  om te bevestigen. Wanneer je klaar bent, gebruik je de pijltjestoetsen   om het rode veld te verplaatsen naar het OK-icoontje  en druk je op de OK-toets  om je keuze te bevestigen.

(E) Scherm Uit

Stel hier de tijd in voor het automatisch uitschakelen van het scherm. Kies uit 5 opties: 10 seconden, 30 seconden, 1 minuut, 3 minuten en 'Altijd aan' om het automatisch uitschakelen in te stellen. Druk op de pijltjestoetsen   om een optie te kiezen en druk daarna op de OK-toets  om te bevestigen. Wanneer je kiest voor 'Altijd aan', zal het scherm niet automatisch uitschakelen. De klok zal altijd weergegeven worden op het scherm, maar het scherm zal wel donkerder worden wanneer er binnen een bepaalde tijd niet met het horloge gespeeld wordt.

Opmerking: Wanneer het automatisch uitschakelen van het scherm ingesteld staat op een lange tijd zal het accuverbruik hoger zijn en zal de accu eerder leegraken.

(F) Geheugen

Bekijk hier het geheugen dat beschikbaar is of kies ervoor om het geheugen te formatteren. Druk op de OK-toets  en volg de instructies op het scherm wanneer je het geheugen wilt formatteren.




Let op: Bij het formatteren zullen alle bestanden van het geheugen gewist worden, inclusief alle foto's, video's en stemopnames die je hebt gemaakt.

(G) Videoresolutie

Maak een keuze uit 2 opties:

160 x 120: De videoresolutie is lager waardoor je meer video's kunt opnemen en opslaan.




320 x 240: De videoresolutie is hoger waardoor je minder video's kunt opnemen en opslaan.

Druk op de pijltjestoetsen   om een optie te kiezen en druk op de OK-toets  om te bevestigen.

(H) Frequentie

Je kunt de frequentie instellen op 50Hz voor gebruik in Europese landen of op 60Hz voor gebruik in Amerika en Canada. Wanneer de verkeerde frequentie is ingesteld, kan dit 'flikker'-effecten op de foto's en filmpjes

veroorzaken. Wanneer je internationaal reist, kun je de frequentie handmatig aanpassen om een goede beeldkwaliteit te behouden.

Druk op de pijltjestoetsen   om een optie te kiezen en druk op de OK-toets  om te bevestigen.




(I) Beeldformaat

Hier kun je kiezen uit 2 opties om de beeldweergave aan te passen.




De standaard beeldweergave staat ingesteld op 4:3.

Passend: De afbeelding wordt weergegeven in zijn originele formaat waarbij de linker- en rechterzijde niet worden weergegeven.

Beeldvullend: De afbeelding wordt beeldvullend weergegeven, de hele afbeelding wordt weergegeven maar niet in zijn originele formaat.

Druk op de pijltjestoetsen   om een optie te kiezen en druk op de OK-toets  om te bevestigen.

(J) Taal

Hier kun je de taal kiezen. Kies uit: English, Deutsch, Español, Français of Nederlands. Druk op de pijltjestoetsen   om een taal te kiezen en druk op de OK-toets  om te bevestigen.

(K) Fabriek-Reset

De 'Fabriek-Reset' zal alle bestanden verwijderen en alle instellingen resetten. Dit betekent dat alle topscores, instellingen met betrekking tot fotoresolutie en alle gemaakte foto's ook verwijderd zullen worden. Volg de instructies op het scherm om de actie te bevestigen of te annuleren.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Zorg ervoor dat het rubberen klepje voor de micro USB-ingang de micro USB-ingang volledig afsluit, wanneer het horloge niet verbonden is met de computer, om eventuele schade te voorkomen.
2. Maak het horloge a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
3. Leg het horloge niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
4. Laat het horloge niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het horloge niet met bijtende schoonmaakmiddelen. Blaas of veeg met een zachte doek over de lens en het scherm om deze schoon te maken.



WAARSCHUWING

Als gevolg van een bestaande aandoening, heeft een zeer klein percentage mensen kans op een epileptische aanval of het buiten bewustzijn raken wanneer zij kijken naar bepaalde typen kleuren of patronen, voornamelijk wanneer deze voorkomen op beeldschermen. Omdat **VTech®** niet verantwoordelijk is voor eventuele risico's raden wij de ouders aan om toezicht te houden wanneer de kinderen videospelletjes spelen. Wanneer het kind duizeligheid, verminderd of veranderend gezichtsvermogen, desoriëntatie of stuiptrekkingen vertoont, laat het kind direct stoppen met spelen en raadpleeg een arts.

Attentie: Te dicht op een beeldscherm zitten voor een langdurig tijdbestek kan vermoeidheid en ongemak veroorzaken. We raden dan ook aan dat kinderen na ieder uur spelen/televisiekijken een pauze nemen van 15 minuten.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Klachten zoals geen beeld, geen geluid of het horloge doet helemaal niets, hebben vaak te maken met onjuiste instellingen. De **Kidizoom® Bliksem McQueen Cam-watch** is in vele gevallen niet defect. Probeer de volgende mogelijkheden:

Probleem	Oplossing
Het horloge werkt niet meer	<ol style="list-style-type: none">1. Verschuif het accu-schakelaartje naar UIT en wacht 30 seconden.2. Verschuif het accu-schakelaartje naar AAN en druk op de Hoofdmenu-toets  om het horloge aan te zetten. Het horloge zou nu moeten werken.3. Laad de accu nogmaals op wanneer het horloge nog niet werkt. (Bekijk bladzijde 5 en 6 voor meer informatie)
De weergave op het scherm is abnormaal	<ol style="list-style-type: none">1. Verschuif het accu-schakelaartje naar UIT en wacht 30 seconden.2. Verschuif het accu-schakelaartje naar AAN en druk op de Hoofdmenu-toets  om het horloge aan te zetten. De weergave op het scherm zou nu normaal moeten zijn.

<p>Gemaakte foto is onduidelijk</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zorg voor een goede belichting in de omgeving waar de foto gemaakt wordt. 2. Controleer of de cameralens schoon is. Bekijk de informatie op bladzijde 17 wanneer de lens vuil is.
<p>Geen verbinding met pc</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de verbinding van de micro USB-kabel tussen het horloge en de pc en bekijk bladzijde 9 en 10 voor meer informatie. • Verschuif het accu-schakelaartje naar UIT en wacht 30 seconden. • Verschuif het accu-schakelaartje naar AAN en verbind het horloge opnieuw met de pc.
<p>De gedownloade video's en foto's kunnen niet worden bekeken</p>	<p>Zorg ervoor dat gedownloade bestanden in de juiste map staan op de Kidizoom® Bliksem McQueen Cam-watch. Foto's dienen in de 'DOWNLOAD/PHOTO' map te staan. Video's dienen in de 'DOWNLOAD/VIDEO' map te staan.</p> <p>De Kidizoom® Bliksem McQueen Cam-watch ondersteund alleen onderstaande bestandsformaten:</p> <p>Foto's in Standaard Baseline JPEG en video's in AVI (Motion JPEG) gemaakt door de Kidizoom® Bliksem McQueen Cam-watch.</p>

Wanneer de **Kidizoom® Bliksem McQueen Cam-watch** na het uitvoeren van bovenstaande instructies nog steeds niet naar behoren functioneert, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

VEELGESTELDE VRAGEN

Vraag 1:

Ik heb een **VTech® Bliksem McQueen Cam-watch gekocht**, maar deze werkt niet op mijn PC; Mijn PC zoekt naar een driver. Ik heb het nagezocht op het internet, maar kan geen **VTech® Bliksem McQueen Cam-watch** driver vinden. Wat kan ik doen?

Antwoord:

Er is geen aparte driver nodig voor de **VTech® Bliksem McQueen Cam-watch**. Het horloge gebruikt de standaard 'Mass Storage Driver' die standaard aanwezig is op computers met Windows® besturingssystemen, zoals Windows® Vista (inclusief Windows® 10) en bij een Mac OS® 10.6 en hoger. Als uw computer deze OS specificaties bezit en nog steeds zoekt naar een driver, neem contact op met uw PC fabrikant voor verdere hulp. Voor eerdere besturingssystemen die niet over deze 'Mass Storage Driver' beschikken, is een upgrade van het besturingssysteem noodzakelijk. Wij raden u nogmaals aan contact op te nemen met uw PC fabrikant.

Vraag 2:

Wat is de ISO waarde (lichtgevoeligheid) van de **VTech® Bliksem McQueen Cam-watch**?

Antwoord:

De **VTech® Bliksem McQueen Cam-watch** maakt gebruik van een auto-ISO waarde. De camera past automatisch de lichtgevoeligheid aan, waardoor de kwaliteit optimaal wordt.

Vraag 3:

Waarom gaat mijn horloge niet aan?

Antwoord:

Zorg ervoor dat het accu-schakelaartje op AAN staat en zorg ervoor dat de accu volledig is opgeladen.

Vraag 4:

Waarom zijn mijn foto's korrelig of wazig? Is er iets wat ik kan doen om de fotokwaliteit te verbeteren?

Antwoord:

In een slecht verlichte omgeving gaat de sluitertijd omlaag voor een langere belichting. Het nadeel is dat elke beweging in het beeld of door het vasthouden van de camera, kan resulteren in wazigheid. Hierdoor is het belangrijk om tijdens het fotograferen de **Bliksem McQueen Cam-watch** goed stil te houden. Daarnaast zal de sensor van de **Bliksem McQueen Cam-watch** bij weinig licht contouren bijwerken zodat ze beter tegen de donkere achtergrond zichtbaar zijn. Indien de contouren blokkerig overkomen, is het aan te raden de omgeving beter te verlichten.

Vraag 5:

Waarom zijn mijn video's korrelig of wazig wanneer ik ze op een computerscherm bekijk? Is er iets wat ik kan doen om de videokwaliteit te verbeteren?

Antwoord:

Controleer of de videospeler op uw computer ingesteld staat om de originele resolutie van de video af te spelen. Wanneer de video's bekeken worden op een vergroot scherm, zal dit resulteren in een lagere kwaliteit van weergave.

Daarnaast kan de videoresolutie van de **Bliksem McQueen Cam-watch** worden aangepast naar 320 x 240. De videokwaliteit van deze optie is hoger dan de optie 160 x 120.

Vraag 6:

Kun je een groep foto's in één keer wissen of moeten ze één voor één van de **Bliksem McQueen Cam-watch** worden verwijderd?

Antwoord:

Wanneer je de **Bliksem McQueen Cam-watch** verbindt met de computer kun je meerdere foto's selecteren en tegelijkertijd wissen.

Vraag 7:

Als je per ongeluk foto's wist door te formatteren, is er dan een manier om ze terug te halen?

Antwoord:

Helaas is het niet mogelijk om gewiste foto's terug te halen wanneer er is geformatteerd. Er is software van derden beschikbaar die de mogelijkheid biedt om verwijderde bestanden terug te halen. Wij kunnen het gebruik hiervan echter niet aanraden.

Vraag 8:

Ik probeer mijn foto's over te zetten naar mijn PC. Ik heb de apparaten volgens de instructies met elkaar verbonden (Verbind de micro USB-kabel van het horloge naar de PC) en de nieuwe externe schijf verschijnt. Maar de foto's worden niet automatisch gedownload. Is er iets dat ik moet opstarten om de foto's gedownload en opgeslagen te krijgen?

Antwoord:

Het overzetten van de foto's gebeurt niet automatisch. Wanneer u de micro USB-kabel met de computer heeft verbonden, verschijnt de externe schijf. Deze schijf kan geopend worden; kijk in de map 'DCIM' en daar zult u de foto's vinden die gemaakt zijn met de **Bliksem McQueen Cam-watch**. Bovendien, als u de gedownloade foto's op de **Bliksem McQueen Cam-watch** wilt zien, kunt u de bestanden overzetten door de JPEG fotobestanden in de map 'DOWNLOAD/ PHOTO' te plaatsen.

Opmerking: Zet geen foto's of video's over die gemaakt zijn met andere camera's dan de **Bliksem McQueen Cam-watch**. Het is mogelijk dat het bestandsformaat niet overeenkomt.

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



KLASSE 1
LED PRODUCT



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Bliksem McQueen Cam-watch

Art.-Nr. # #80-507223

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

VTech Electronics Europe B.V.

Copernicusstraat 7

6003 DE Weert

Nederland

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com



***Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:
vtechnl.com***



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Printed in China.
91-003386-003 (NL)