


**Gebruiksaanwijzing:** Het snoer van deze verlichtingsset kan niet worden vervangen. Wanneer het snoer beschadigd is, moet de verlichtingsset worden vernietigd. Sluit het snoer niet aan op het stroomnet wanneer die in de verpakking zit. De lampen zijn niet vervangbaar. Deze verlichtingsset heeft 3 functies: 1. "ON" voor continu aan, 2. "TIMER" voor automatisch 6 uur aan en 18 uur uit, 3. "OFF" voor continu uit.


**Mode d'emploi:** Le cordon de cet ensemble d'éclairage ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, l'ensemble d'éclairage doit être détruit. Ne pas brancher l'alimentation lorsque la guirlande est toujours dans l'emballage. Les lampes ne peuvent pas être remplacées. Cet ensemble d'éclairage a 3 fonctions : 1. "ON" pour allumé en continu, 2. "TIMER" pour allumé pendant 6 heures et éteint pendant 18 heures, 3. "OFF" pour éteint en continu.

**Gebrauchsanleitung:** Das flexible Kabel dieses Beleuchtungssets kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, ist das Beleuchtungsset zu beseitigen. Die Kette nicht mit dem Stromnetz verbinden, so lange sie sich in der Verpackung befindet. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Dieses Beleuchtungsset hat 3 Einstellungen: 1. „ON“ = Dauerbetrieb, 2. „TIMER“ = automatisch 6 St. an und 18 St. aus, 3. „OFF“ = dauerhaft aus.

**Operating Instructions:** The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. The lamps are not replaceable. This light set has 3 functions: 1. "ON" for continuously switched on; 2. "TIMER" for switching the light on/off automatically (6 hours on and 18 hours off); 3. "OFF" for continuously switched off.

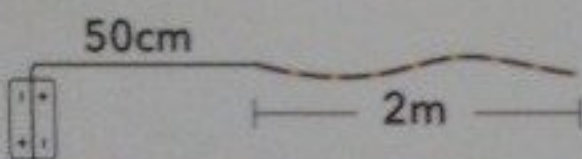

3 x AA (Not included)

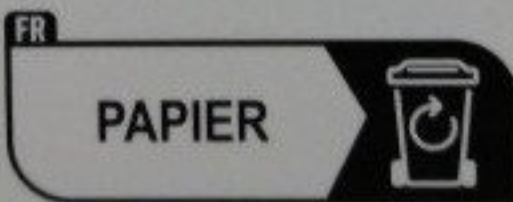

Itemnr.: 231663



8 713619 370816

MADE IN P.R.C.

COEN BAKKER DECO

SMEETSWEG 4, 1738 DK WAARLAND (NL)