




# Electric overblanket 180x130cm

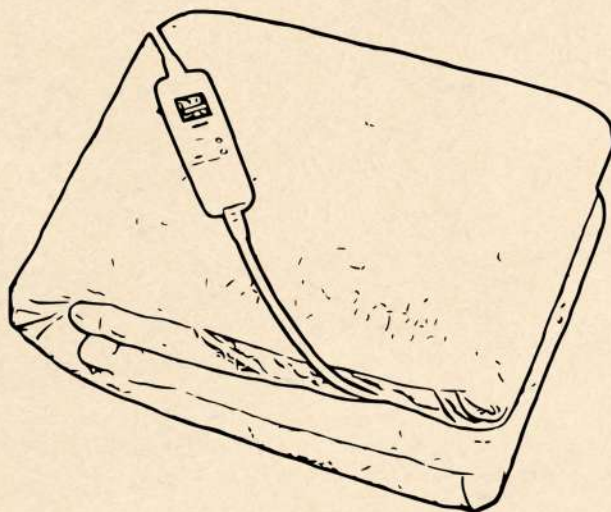

|    |                       |
|----|-----------------------|
| NL | Gebruikershandleiding |
| EN | User manual           |
| FR | Manuel d'utilisation  |



Zenwave streeft naar een duurzame levensstijl en wij geloven sterk dat comfort en duurzaamheid hand in hand gaan. Met je gloednieuwe Zenwave elektrische deken kun je de verwarming lager zetten tijdens koude dagen. Wist je dat je met deze nieuwe aanschaf je investering binnen 6-12 maanden kunt terugverdienen?

---

Zenwave aims for a sustainable lifestyle, and we firmly believe that comfort and sustainability go hand in hand. With your brand-new Zenwave electric blanket, you can dial down the heating during cold days. Did you know that with this new acquisition, you can recoup your investment within 6-12 months?

---

Zenwave vise un mode de vie durable et nous croyons fermement que confort et durabilité vont de pair. Avec votre toute nouvelle couverture chauffante Zenwave, vous pouvez baisser le chauffage pendant les jours froids. Saviez-vous qu'avec cette nouvelle acquisition, vous pouvez rentabiliser votre investissement en 6 à 12 mois?





## What's included?

- |                         |                    |                         |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| - Elektrische deken     | - Electric blanket | - Couverture chauffante |
| - Regelaar              | - Controller       | - Contrôleur            |
| - Stroomkabel           | - Power cable      | - Câble d'alimentation  |
| - Gebruikershandleiding | - User manual      | - Manuel d'utilisateur  |



NL Lees de handleiding voor gebruik

EN Read the manual before use

FR Lisez le manuel avant utilisation



## Troubleshooting

Ervaar je problemen met jouw Elektrische deken?  
Neem contact met ons op via [support@zenwave.nl](mailto:support@zenwave.nl)

Experiencing problems with your Electric blanket?  
Please contact us at [support@zenwave.nl](mailto:support@zenwave.nl)

Vous rencontrez des problèmes avec votre Couverture chauffante?  
Veuillez nous contacter à [support@zenwave.nl](mailto:support@zenwave.nl)

# NL | Product informatie



## **WAARSCHUWING: Lees aandachtig vóór gebruik**

- Dit product is geen speelgoed. Houd het daarom uit de buurt van jonge kinderen en voorkom dat kinderen ermee spelen.
- Als je gezondheidsproblemen hebt, raadpleeg dan je arts voordat je dit product gebruikt.
- Controleer het product regelmatig op tekenen van slijtage of schade. Stop met het gebruik van het product als je tekenen van slijtage of schade opmerkt.
- Gebruik deze deken alleen met de originele regelaar. Als de regelaar beschadigd is, neem dan contact op met de leverancier.
- Tijdens gebruik mogen de regelaar en kabel niet onder de deken worden geplaatst of op enige manier worden afgedekt.
- De stroomkabel en regelaar brengen risico's met zich mee van verstrikking, verstikking en struikelen. Zorg er altijd voor dat overtollige banden en kabels op een veilige manier worden geplaatst, vooral wanneer het product wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
- De elektrische deken mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, mits zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van dit product en de gevaren begrijpen.
- De elektrische deken mag worden gebruikt door kinderen vanaf 3 jaar onder toezicht van een volwassene, mits een volwassene de temperatuur vooraf heeft ingesteld en getest. Geef kinderen passende instructies voor veilig gebruik.
- Dit product is niet bedoeld voor medisch gebruik (in ziekenhuizen).
- Vermijd contact met scherpe of puntige voorwerpen.
- Reiniging en onderhoud van dit product dienen door een volwassene te worden uitgevoerd.
- Laat de verwarmde deken nooit onbeheerd achter. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer je de deken niet gebruikt.
- Houd het product altijd uit de buurt van water of andere vloeistoffen. Gebruik het niet als het nat is en gebruik het alleen in droge omgevingen (niet in de badkamer of vergelijkbare omgevingen). Raak het product nooit aan als het in contact is gekomen met water. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Houd dit product te allen tijde uit de buurt van extreme hitte en vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht.
- Draag, trek of draai de deken nooit aan de stroomkabel en vermijd het in de war raken van de kabel.

## NL | Product informatie

- Als er fouten optreden, probeer deze dan niet zelf te repareren. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde specialist.
- Laat de deken volledig afkoelen voordat je hem opvouwt en opbergt. Vouw hem niet te strak op. Vouw de stroomkabel voorzichtig om kabelbreuken te voorkomen.
- Bewaar het product in de originele verpakking en houd het op een droge en schone plaats.
- De deken is niet bedoeld om dieren te verwarmen.
- Het product is bedoeld voor gebruik binnenshuis.

**Disclaimer:** Er worden geen medische claims gerechtvaardigd of geïmpliceerd door het gebruik van dit product. Alle rechten voorbehouden.

### Specificaties

Model: ZEN003  
Gewicht: 1850g  
Afmetingen: 180cm x 130cm  
Materiaal: koraal- en sherpa-fleece (polyester)  
Verwarmingselement: PTC-verwarmingsdraad  
Opwarmtijd: 1-2 minuten  
Temperatuurniveaus:  
29°C tot 43°C (tolerantie  $\pm 5^\circ\text{C}$ )

Regelaar display: LCD  
Regelaar instellingen:  
10 verwarmingsmodi, 10 timers  
Lengte stroomkabel: 210cm  
Stroomspecificaties: 220-240V~, 0.7A, 160W  
Nominale frequentie: 50-60Hz  
Veiligheidstype: oververhittingsbescherming

# Instructies

## Gebruik

1. Controleer het product voor elk gebruik om ervoor te zorgen dat er geen schade is aan de stroomkabel, regelaar of deken.
2. Druk op de aan/uit-knop op de regelaar. Het LCD-display licht op en toont de huidige verwarmingsmodus bovenaan en de timerinstelling onderaan. Binnen een paar minuten voel je dat de deken aanzienlijk opwarmt.
3. Als je een hogere temperatuurinstelling nodig hebt, druk je op de + knop om door de 10 verwarmingsmodi omhoog te gaan.
4. Als je een lagere temperatuurinstelling nodig hebt, druk je op de – knop om door de 10 verwarmingsmodi omlaag te gaan. Let op dat het een paar minuten kan duren voordat je voelt dat de deken afkoelt.
5. Stel de verwarmingsmodus in op het laagste niveau voordat je in slaap valt of als je het gedurende lange tijd gebruikt, voor je veiligheid.
6. Druk op de timerknop om de automatische uitschakeltijd van het product aan te passen. De automatische uitschakeltimers vertegenwoordigen 1 tot 10 uur. Als je het product na de automatische uitschakeling wilt blijven gebruiken, druk dan opnieuw op de aan/uit-knop en stel de gewenste verwarmingsmodus en automatische uitschakeltijd opnieuw in.
7. Zet het product uit door op de aan/uit-knop te drukken en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.

## Reiniging en onderhoud

- Voordat je de deken schoonmaakt, zorg ervoor dat deze is losgekoppeld van de stroomvoorziening en laat hem volledig afkoelen (minstens 10 minuten).
- De deken is voorzien van een afneembare kabel. Ontkoppel de stekker en verwijder de kabel van de deken.
- Bij voorkeur met de hand wassen om de levensduur van het product te verlengen. Het kan ook in de machine worden gewassen op een zacht programma, max. 30°C.
- Zorg ervoor dat alle wasmiddel van de deken is verwijderd door het meerdere keren uit te spoelen.
- Niet in de droger doen, chemisch reinigen, strijken of bleken.
- De deken moet natuurlijk drogen door hem uit te strekken op een vlakke ondergrond. Plaats niets erop tijdens het drogen.
- Gebruik de deken pas weer als deze volledig droog is.



Dit product is in overeenstemming met Richtlijn 2014/30/EU – Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en Richtlijn 2014/35/EU – Laagspanningsmateriaal (LVD)



Dit product valt onder de bepalingen van de WEEE-richtlijn 2012/19/EU. Gooi het product niet weg bij het gewone huisafval. Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten voor informatie over het inzamelen van elektronische afvalproducten.

## Garantie

De lokale en toepasselijke wetgeving inzake garantie is van toepassing op uw aankoop. DELGOODS kan geen enkele garantieclaim aanvaarden in de gevallen van schade of defecten veroorzaakt door gebruik, of werking of behandeling van het product op manieren die niet in overeenstemming zijn met normaal gebruik. Garantie vervalt wanneer men zelf probeert (onderdelen van) het product te demonteren.

# EN | Product information

## **WARNING: Read carefully before use**

- This product is not a toy. Therefore, keep it away from young children and prevent children from playing with it.
- Should you have any concerns about health issues, consult your doctor before using this product.
- Check the product regularly for signs of wear or damage. Stop using the product if you notice any signs of wear or damage.
- Only use this blanket with the original controller. If the controller is damaged, please contact the supplier.
- During use, the controller and cable must not be placed under the blanket or be covered in any way.
- The power cable and controller expose risks of entanglement, strangulation and tripping. Always make sure that excess ties and cables are placed in a safe way, especially when used by or near children.
- The electric blanket may be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, provided they have been given supervision or instruction concerning the use of this product in a safe way, and understand the hazards involved.
- The electric blanket may be used by children aged from 3 years and above under adult supervision, provided an adult has set and tested the temperature beforehand. Provide children with appropriate instructions for safe use.
- This product is not intended for medical use (in hospitals).
- Avoid contact with sharp or pointed objects.
- Cleaning and maintenance of this product should be conducted by an adult.
- Never leave the heated blanket unsupervised. Unplug it from the power supply when not using the blanket.
- Always keep the product away from water or other liquids. Do not use it when wet and only use it in dry environments (not in bathroom or similar environments). Never touch the product if it has contact with water. Unplug the product from the power supply immediately.
- Keep this product away from extreme heat at all times, and avoid prolonged exposure to direct sunlight.
- Never carry, pull or turn the blanket by the power cable and avoid tangling of the cable.
- If any errors occur, do not attempt to repair it by yourself. Repairs must only be carried out by a qualified specialist.
- Let the blanket cool down completely before folding and storing it. Do not fold it too tight. Fold the power cable carefully to avoid cable breaks.
- Store the product in its original packaging and keep it in a dry and clean place.
- The blanket is not intended for heating animals.
- The product is intended for indoor use.

**Disclaimer:** No medical claims are justified or implied by the use of this product. All rights reserved.

## Specifications

Model: ZEN003

Weight: 1850g

Size: 180cm x 130cm

Material: coral & sherpa fleece (polyester)

Heating element: PTC heating wire

Warm-up time: 1-2minutes

Temperature levels:

29°C to 43°C (±5°C tolerance)

Controller display: LCD

Controller settings: 10 heating modes, 10 timers

Power cable length: 210cm

Power specifications: 220-240V~, 0.7A, 160W

Nominal frequency: 50-60Hz

Safety type: overheat protection

# Instructions

## Usage

1. Before each use, always inspect the product to ensure there is no damage to the power cable, controller or blanket.
2. Press the on/off button on the controller. The LCD display lights up and shows the current heat mode on top and the timer setting at the bottom. Within a few minutes, you will be able to feel the blanket warming significantly.
3. If you need a higher temperature setting, press the + button to move up through the 10 heating modes.
4. If you need a lower temperature setting, press the – button to move down through the 10 heating modes. Note that it may take a couple of minutes to feel the blanket cooling down.
5. Please set the heating mode to the lowest level before falling asleep or when using it for a long time, for your safety.
6. Press the timer button to adjust the product's automatic shutdown time. The automatic shutdown timers represent 1 to 10 hours. If you want to continue using the product after the automatic shutdown, press the on/off button again and return to the desired heating mode and automatic shutdown time.
7. Turn off the product by pressing the on/off button and unplug it when it is not in use.

## Cleaning and maintenance

- Before cleaning the blanket, make sure it is unplugged from the power supply and let it cool down completely (at least 10 minutes).
- The blanket is equipped with a detachable cable. Disconnect the plug and remove the cable from the blanket.
- Preferably hand wash to prolong product life. It may also be machine washed at gentle program, max. 30°C.
- Make sure all detergent is removed off the blanket by rinsing it several times.
- Do not tumble dry, dry-clean, iron or bleach.
- The blanket should dry naturally by stretching it out on a flat surface. Do not place anything on top of it while drying.
- Only use the blanket again once it is completely dry.



This product complies with Directive 2014/30/EU – Electromagnetic Compatibility (EMC) and directive 2014/35/EU – Low Voltage Directive (LVD)



This product is subject to the provisions of the WEEE directive 2012/19/EU. Do not dispose the product with regular household waste. Consult your local waste disposal authorities for information on collecting points for electronic waste products.

## Guarantee terms

Local and applicable legislation on guarantee will apply to your purchase. DELGOODS cannot accept any claims on guarantee in the event of damage or defects caused by use, or operation or treatment of the product in ways that are inconsistent with normal use. The warranty expires when you attempt to disassemble (parts of) the product yourself.

# FR | Information produit



## AVERTISSEMENT : Lisez attentivement avant utilisation

- Ce produit n'est pas un jouet. Par conséquent, gardez-le hors de portée des jeunes enfants et empêchez les enfants de jouer avec.
  - Si vous avez des préoccupations concernant des problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.
  - Vérifiez régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Cessez d'utiliser le produit si vous remarquez des signes d'usure ou de dommages.
  - Utilisez cette couverture uniquement avec le contrôleur d'origine. Si le contrôleur est endommagé, veuillez contacter le fournisseur.
  - Pendant l'utilisation, le contrôleur et le câble ne doivent pas être placés sous la couverture ni être couverts de quelque manière que ce soit.
  - Le câble d'alimentation et le contrôleur exposent à des risques d'enchevêtrement, d'étranglement et de trébuchement. Assurez-vous toujours que les attaches et les câbles en excès sont placés de manière sûre, surtout lorsqu'ils sont utilisés par ou près des enfants.
  - La couverture chauffante peut être utilisée par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à condition qu'ils aient reçu des instructions ou une supervision concernant l'utilisation sûre de ce produit et qu'ils comprennent les dangers encourus.
  - La couverture chauffante peut être utilisée par des enfants âgés de 3 ans et plus sous la supervision d'un adulte, à condition qu'un adulte ait préalablement réglé et testé la température. Donnez aux enfants des instructions appropriées pour une utilisation en toute sécurité.
  - Ce produit n'est pas destiné à un usage médical (dans les hôpitaux).
  - Évitez tout contact avec des objets tranchants ou pointus.
  - Le nettoyage et l'entretien de ce produit doivent être effectués par un adulte.
  - Ne laissez jamais la couverture chauffante sans surveillance. Débranchez-la de l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.
  - Gardez toujours le produit à l'écart de l'eau ou d'autres liquides. Ne l'utilisez pas lorsqu'il est mouillé et utilisez-le uniquement dans des environnements secs (pas dans la salle de bain ou des environnements similaires). Ne touchez jamais le produit s'il est en contact avec de l'eau. Débranchez immédiatement le produit de l'alimentation électrique.
  - Gardez ce produit à l'écart de la chaleur extrême à tout moment et évitez une exposition prolongée à la lumière directe du soleil.
  - Ne portez, tirez ou tournez jamais la couverture par le câble d'alimentation et évitez de l'emmêler.
  - En cas de problème, ne tentez pas de le réparer vous-même. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un spécialiste qualifié.
  - Laissez la couverture refroidir complètement avant de la plier et de la ranger. Ne la pliez pas trop serré. Pliez soigneusement le câble d'alimentation pour éviter les ruptures de câble.
  - Rangez le produit dans son emballage d'origine et gardez-le dans un endroit sec et propre.
  - La couverture n'est pas destinée à chauffer des animaux.
  - Le produit est destiné à un usage intérieur.
- Avertissement:** Aucune revendication médicale n'est justifiée ou implicite par l'utilisation de ce produit. Tous droits réservés.

## Spécifications

Poids : 1850g

Dimensions : 180cm x 130cm

Matériau : polaire corail et sherpa (polyester)

Élément chauffant : fil chauffant PTC

Temps de préchauffage : 1-2 minutes

Niveaux de température : 29°C à 43°C

Affichage du contrôleur : LCD

Réglages du contrôleur :

10 modes de chauffage, 10 minuteries

Longueur du câble d'alimentation : 210cm

Spécs de l'alimentation: 220-240V~, 0.7A, 160W

Fréquence nominale : 50-60Hz

Type de sécurité : protection contre la surchauffe

# Instructions

## Utilisation

1. Avant chaque utilisation, inspectez toujours le produit pour vous assurer qu'il n'y a aucun dommage au câble d'alimentation, au contrôleur ou à la couverture.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt du contrôleur. L'écran LCD s'allume et affiche le mode de chauffage actuel en haut et le réglage de la minuterie en bas. En quelques minutes, vous sentirez que la couverture chauffe considérablement.
3. Si vous avez besoin d'une température plus élevée, appuyez sur le bouton + pour passer à travers les 10 modes de chauffage.
4. Si vous avez besoin d'une température plus basse, appuyez sur le bouton – pour descendre à travers les 10 modes de chauffage. Notez qu'il peut falloir quelques minutes pour sentir que la couverture refroidit.
5. Réglez le mode de chauffage au niveau le plus bas avant de vous endormir ou lorsque vous l'utilisez pendant une longue période, pour votre sécurité.
6. Appuyez sur le bouton de la minuterie pour ajuster le temps d'arrêt automatique du produit. Les minuteries d'arrêt automatique représentent de 1 à 10 heures. Si vous souhaitez continuer à utiliser le produit après l'arrêt automatique, appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt et revenez au mode de chauffage et au temps d'arrêt automatique souhaités.
7. Éteignez le produit en appuyant sur le bouton marche/arrêt et débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Nettoyage et entretien

- Avant de nettoyer la couverture, assurez-vous qu'elle est débranchée de l'alimentation électrique et laissez-la refroidir complètement (au moins 10 minutes).
- La couverture est équipée d'un câble détachable. Débranchez la fiche et retirez le câble de la couverture.
- De préférence, lavez à la main pour prolonger la durée de vie du produit. Elle peut également être lavée en machine à un programme délicat, max. 30°C.
- Assurez-vous que tout le détergent est retiré de la couverture en la rinçant plusieurs fois.
- Ne pas sécher au sèche-linge, nettoyer à sec, repasser ou blanchir.
- La couverture doit sécher naturellement en l'étirant sur une surface plate. Ne placez rien dessus pendant le séchage.
- N'utilisez la couverture à nouveau que lorsqu'elle est complètement sèche.



Ce produit est conforme à la directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique (CEM) et à la directive 2014/35/UE sur les équipements électriques basse tension (LVD).



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive DEEE 2012/19/UE. Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers ordinaires. Consultez les services locaux de traitement des déchets en vue d'obtenir des informations sur les points de collecte des déchets électroniques.

## Termes de garantie


La législation locale et applicable en matière de garantie s'applique à votre achat. DELGOODS ne peut accepter aucune réclamation au titre de la garantie dans les cas de dommages ou de défauts causés par une utilisation, un fonctionnement ou un traitement du produit de manière non conforme à une utilisation normale. La garantie expire lorsque vous tentez de démonter vous-même (des parties du) produit.

**The perfect buddy to give you comfort  
for those in need of heat**

DELGOODS  
De Rookamer 15  
1852EB, Heiloo  
The Netherlands  
[www.zenwave.nl](http://www.zenwave.nl)



[support@zenwave.nl](mailto:support@zenwave.nl)



Made in China



ZENWAVE.NL