



Bodygroomer

HANDLEIDING

CE   **FC** **RoHS** 



LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG VOOR GEBRUIK

**Technische Parameters**

Model: KF-116

Vermogen: 5W

Krachtbron: oplaadbaar

Adapter:

Input AC 100-240V/50/60HZ,
Output DC 5V 1000mA

Technische kenmerken

Speciaal ontworpen mesjes knippen door stug of dik haar zonder te trekken, rukken, kerven of snijden. Met een extra-compact trimblad voor veilig trimmen op gevoelige plaatsen.



Een extra krachtige motor met ultrastille werking en weinig trillingen.



100 % Waterdicht ontwerp met geheel afwasbaar apparaat. Waterdicht: IPX7



Demonteerbaar mes, gemakkelijk te reinigen.



Verstelbaar opzetstuk voor aanpasbare trimlengte.



De oplaadtijd bedraagt ongeveer 90 minuten, de werktijd na volledig opladen is 90 minuten.

AAN/UIT KNOP



Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de bodygroomer aan te zetten.

Het opzetstuk is verstelbaar. Het opzetstuk verschuift van het mes. Bij de eerste 2 klikken verschuift het opzetstuk om een grotere afstand te creëren tussen de mes en het opzetstuk om uw haren langer te laten tijdens het trimmen. bij de 3de klik schuift het opzetstuk van het mes af.

MONTAGE EN DEMONTAGE VAN HET MES

1. **Classificatie en Eigenschappen van mes:**
Keramisch mes: slijtvast en zeer scherp.





2. **Demontage van het mes**
Schakel de trimmer eerst uit. Druk met uw duim onder het mes en duw het naar voren in de richting van de pijl.



Houd het mesje die u heeft gedemonteerd vast om te voorkomen dat het valt.

Montage van het mes

Plaats mes (deel A) in de trimmer (gleuf B)

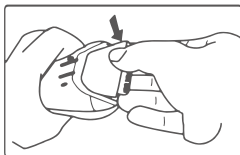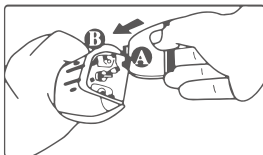


ATTENTIES

- Het keramische mes is breekbaar, behandel het daarom voorzichtig.
- Steriliseer het mesje regelmatig om de hygiëne te garanderen.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET MES

Reinigen

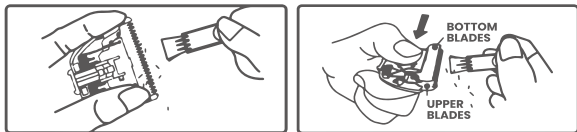

Borstel de haartjes tussen de tanden van het mes met behulp van de reinigingsborstel.

Vriendelijke waarschuwing

Verwijder nooit de veer van het mes, anders kan het zijn dat het mes niet meer in originele staat verkeerd en zal deze vervangen moeten worden.



Elke keer na het gebruik, gelieve het mes te verwijderen en zowel de oppervlakte als de mes tanden schoon te maken. Veeg het mes droog om te voorkomen dat de vering gaat roesten.

Aandachtspunten

Het mes kan lichtelijk opwarmen tijdens gebruik, wat normaal is en zal niet de werking beïnvloeden.



REINIGING EN ONDERHOUD

Apparaatreiniging

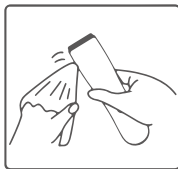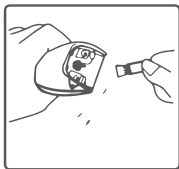

Oplading

Vriendelijk advies: laadt uw trimmer op voor het eerste gebruik.

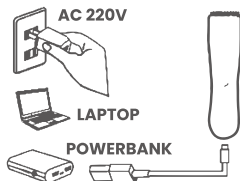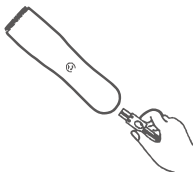

Laat het product nooit op terwijl het product nat is.