

Gigaset



GS5 senior

Uitgebreide handleiding



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Uw telefoon	3
Overzicht	3
Telefoon uitpakken en in gebruik nemen	4
Toestel bedienen	6
Inschakelen en PIN invoeren	6
Schermvergrendeling	7
Startscherm	8
Instellingen	10
Startscherm (donkere weergave)	13
Overige apps	14
Telefoneren	16
Bellen	16
Inkomende oproep	17
Tijdens het gesprek	19
Contacten	20
Contactpersoon zoeken	20
Nieuw contactpersoon aanmaken	21
Contactpersoon weergeven/bewerken	23
Snelkiezen	24
SMS-berichten (tekstberichten)	25
SMS-overzicht	25
SMS-bericht schrijven en versturen	27
Camera	29
Professionele camera	30
Foto's	31
Noodoproep	32
Updates	35

Uw telefoon

Overzicht

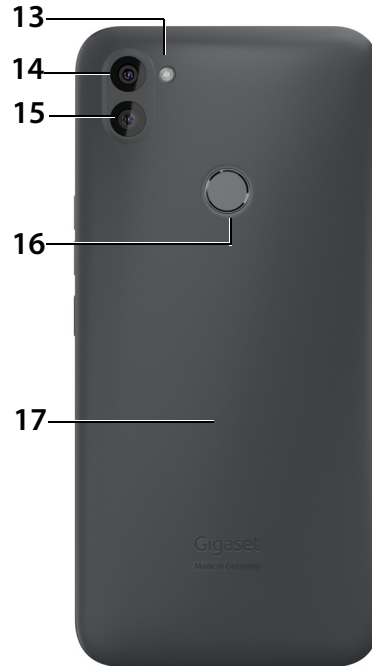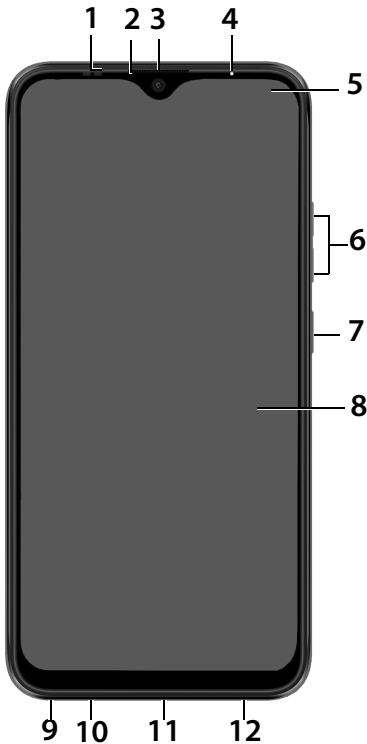

- 1 Sensor
- 2 Luidspreker (oor)
- 3 Camera voorzijde
- 4 Berichten-LED
- 5 Meldingenpaneel / statusbalk
- 6 Volume +: ▶ bovenkant indrukken
- Volume -: ▶ onderkant indrukken

- 9 Headset-ingang
- 10 Microfoon
- 11 USB-type C-aansluiting
- 12 Luidspreker
- 13 Flitser
- 14 Groothoekcamera
- 15 Camera achterzijde

Uw telefoon

7 In-/uitschakelen

**8 Touchscreen
(startscherm)**

16 Vingerafdruksensor

**17 NFC (Near Field
Communication)**



Informatie over alle functies van uw smartphone (bijvoorbeeld vingerafdruksensor en gezichtsherkenning ...) vindt u in de uitgebreide gebruiksaanwijzing → www.gigaset.com/manuals

Telefoon uitpakken en in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een Gigaset GS5 senior; een beschermfolie voor het scherm en een hoesje voor de mobiele telefoon
- een magnetische USB-kabel; de blauwe LED op de stekker licht op als de kabel aangesloten is op de netadapter.
- een beknopte gebruiksaanwijzing met informatie over het in gebruik nemen van het toestel en informatie van de fabrikant
- en deze uitgebreide handleiding

In gebruik nemen

- ▶ Plaats een geactiveerde SIM-kaart in uw Gigaset GS5 senior.
- ▶ Sluit het toestel aan op een stopcontact en laad het volledig op.

Lees voor meer informatie over dit onderwerp de meegeleverde beknopte gebruiksaanwijzing.



De adapter en de USB-kabel zijn voorzien van een magneet. Houd de twee magneten daarom uit de buurt van alle apparaten en voorwerpen (bijv. credit cards en betaalpassen) die door sterke magnetische velden kunnen worden beschadigd.

Uw telefoon

Accu plaatsen en laden

Steek een vingernagel in de uitsparing links beneden van het deksel en trek het deksel voorzichtig omhoog.

Plaats de accu en druk het deksel aan de achterzijde voorzichtig aan totdat het vastklikt.

Sluit de USB-type C-stekker van de meegeleverde laadkabel aan.

Sluit de USB type A-stekker van de laadkabel aan op de netadapter en steek deze in een stopcontact.

Voor meer informatie zie de uitgebreide gebruiksaanwijzing van de Gigaset GS5

(→ www.gigaset.com/manuals) of de eveneens meegeleverde beknopte gebruiksaanwijzing van de Gigaset GS5 LITE.

Toestel bedienen

Toestel bedienen


Inschakelen en PIN invoeren

- ▶ Aan-/uit-toets **lang** indrukken ... het toestel wordt gestart

Na enige tijd wordt u gevraagd om de PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer) van uw SIM-kaart in te voeren.

- ▶ PIN-code van de SIM-kaart invoeren ▶ **OK**

Zodra u uw PIN-code heeft ingevoerd, verschijnt het startscherm van uw Gigaset GS5 senior (→ pagina 8).

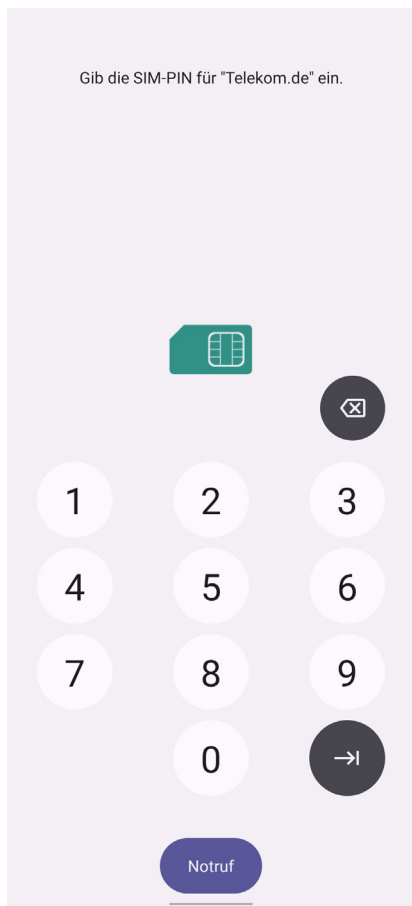

Telkens wanneer u uw smartphone uit- en weer aanzet, moet u de PIN-code opnieuw invoeren. Onthoud uw PIN-code dus goed en schrijf hem niet op het toestel.

Schermsgrendeling

Als u het scherm gedurende ongeveer 60 seconden niet aanraakt of als u op de aan/uit-knop drukt, wordt de schermsgrendeling geactiveerd en wordt het scherm zwart.

Schermsgrendeling uitschakelen:

- ▶ Aan/uit-knop **kort** indrukken
- ▶ Het slot met de vinger aanraken en vasthouden ... het startscherm wordt weergegeven

Als u de schermsgrendeling niet wilt gebruiken, kunt u deze functie uitschakelen (→ pagina 10).



Startscherm

Startscherm

Op het startscherm zijn de applicaties (apps) van uw smartphone in zogenoemde tegels gerangschikt.

App openen:


- ▶ Op de tegel van de gewenste app tikken

Belangrijke apps (bijv. **Telefoon**, **Contacten**, **Camera**) bevinden zich altijd op het startscherm. Voor andere apps bepaalt u zelf of ze worden weergegeven (→ pagina 10).

Daarnaast kunt u ook extra apps downloaden en installeren via de Google Play Store (→ pagina 13). Als deze niet meer op de eerste startpagina passen, wordt een tweede startpagina aangemaakt. In dit geval wordt **Menu** vervangen door **meer....**


Overschakelen naar de tweede startpagina:

- ▶ Rechtsonder op **meer...** tikken

 Vanuit elke positie terugkeren naar de startpagina:

- ▶ op Home-toets  drukken

Betekenis van de symbolen in de navigatiebalk:

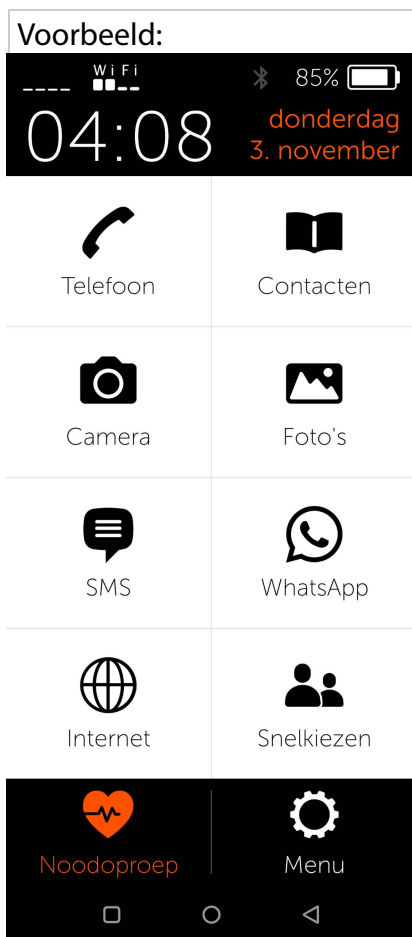

Startscherm



Terug-toets: opent het laatst bekeken scherm. U kunt meerdere keren terugkeren, tot en met het startscherm.



Home-toets: vanuit elke positie terugkeren naar de startpagina



Toets programma wisselen: overzicht van de geopende toepassingen. Als u de afzonderlijke toepassingen omhoog veegt, worden ze gesloten.

Startscherm

Instellingen

- ▶ Op de startpagina op **Menu** tikken
- ▶ Apps/functies met de schuifregelaars inschakelen/uitschakelen (🔴 = ingeschakeld)

Als u **SMS, WhatsApp***, **E-mail, Internet** en/of **Noodoproep** inschakelt, verschijnen voor deze functies eigen tegels op het startscherm.

WhatsApp altijd op de eerste startpagina weergeven:


- ▶ Functie **WhatsApp op startpagina** inschakelen.

Professionele camera

Door de professionele camera in te schakelen, heeft u extra camerafuncties. Als u de functie uitschakelt, heeft u toegang tot de basisfuncties van de camera.

Emoji-toetsenbord

Door het emoji-toetsenbord in te schakelen, kunt u ook emoji's/ smiley's aan uw teksten toevoegen. Het overzicht van emoji's vindt u in het toetsenbord als u op de toets "123?!&" klikt en vervolgens op de emoji klikt.

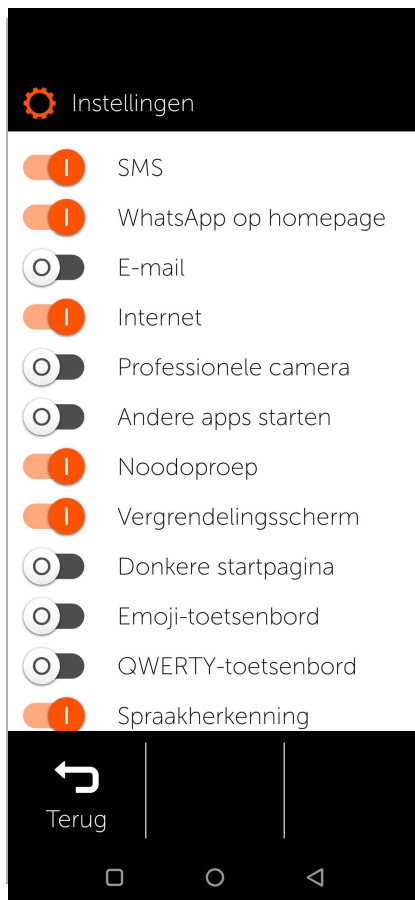

QWERTY-toetsenbord

Door het QWERTY-toetsenbord in te schakelen, krijgt u het gebruikelijke toetsenbord. Door het QWERTY-toetsenbord uit te schakelen, wordt er een numeriek toetsenbord weergegeven.


Bescherming tegen deïnstallatie

Met de bescherming tegen deïnstallatie kunt u voorkomen dat u per ongeluk naar de systeeminstellingen overschakelt.

De systeeminstellingen mogen alleen door ervaren gebruikers worden gebruikt.

Spraakherkenning

Om langere teksten, bijv. een SMS- of e-mailbericht, nog gemakkelijker in te voeren, is een spraakinvoerfunctie beschikbaar. Om deze te gebruiken, schakelt u over naar de overeenkomstige toepassing (bijv. SMS -> **SMS-bericht schrijven**). Wanneer het toetsenbord verschijnt om de tekst van het bericht in te voeren, ziet u naast de letters ook een microfoonsymbool. Selecteer dit door erop te tikken.

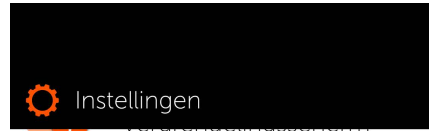

- Donkere startpagina
- Emojis-toetsenbord
- QWERTY-toetsenbord
- Spraakherkenning
- Bescherming tegen deïnstallatie



[Juridische informatie](#)

Version 1.5.0 (125)



Startscherm

In het volgende venster kunt u nu **Spraakherkenning** inschakelen door op "Start" te drukken en vervolgens uw tekst langzaam en duidelijk in te spreken. Voor een punt of komma zegt u respectievelijk "punt" of "komma". U kunt ook delen van de tekst weer wissen of terugkeren naar normale toetsenbord invoer. Vervolgens kunt u uw bericht zoals gebruikelijk versturen.

Systeeminstellingen

Deze knop brengt u naar de professionele instellingen van het Android-besturingssysteem. Hier kunnen deskundige gebruikers uitgebreide wijzigingen aanbrengen.

Google Play openen

Met deze knop opent u de Google Online Store. Hier kunt u de apps downloaden die u op uw smartphone kunt installeren.



De met een ster * gemarkeerde externe toepassingen maken geen deel uit van Gigaset GS5 senior.

Startscherm (donkere weergave)


Als u het startscherm met een hoger contrast wilt weer-
geven:

- ▶ Op **Menu** tikken ... de pagina met instellingen wordt geopend (→ pagina 10)
- ▶ Functie **Donkere startpagina** met schuifregelaar instellen.

U ziet nu de startpagina in zwart met witte tekst.


In het voorbeeld zijn de apps **SMS**, **Internet** en **E-mail** in het menu geactiveerd. **Snelkiezen** wordt daarom als extra functie in het onderste deel van het scherm ingevoegd.

Oranje balken naast **Telefoon**, **SMS** en **WhatsApp*** geven aan wanneer er gemiste oproepen of nieuwe tekstberichten zijn. De getallen geven het betreffende aantal aan.

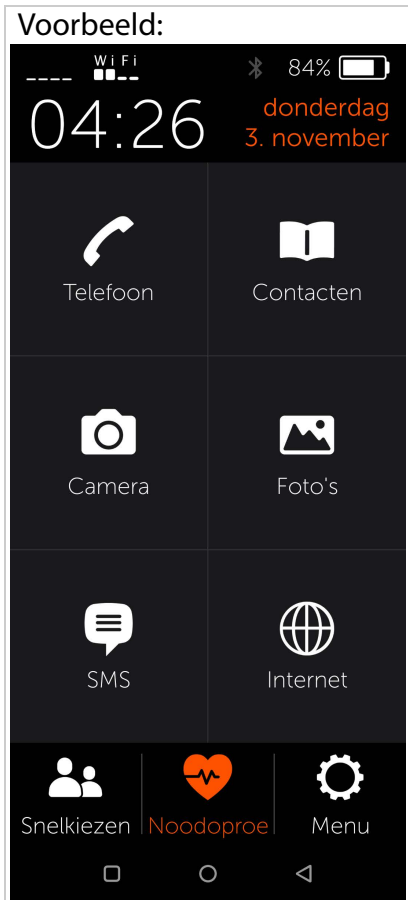

Startscherm

Overige apps

 Extra geïnstalleerde apps maken geen deel uit van de Gigaset GS5 senior. Vragen over installatie en functionaliteit zijn niet de verantwoordelijkheid van Gigaset, maar van de betreffende app-provider.


Om een app te kunnen installeren, heeft u een Google-account nodig. Als u nog geen account heeft, maak er dan nu aan een met behulp van een wizard. Volg de instructies op het beeldscherm.

U kunt andere apps, bijv. WhatsApp, ANWB Onderweg of andere, installeren op uw smartphone.

App installeren en vrijgeven.


In **Instellingen** (→ pagina 10):

- ▶ Op **Google Play** openen tikken ▶ gewenste app selecteren en installeren
- ▶ De optie **Andere apps starten** met schuifregelaar instellen.

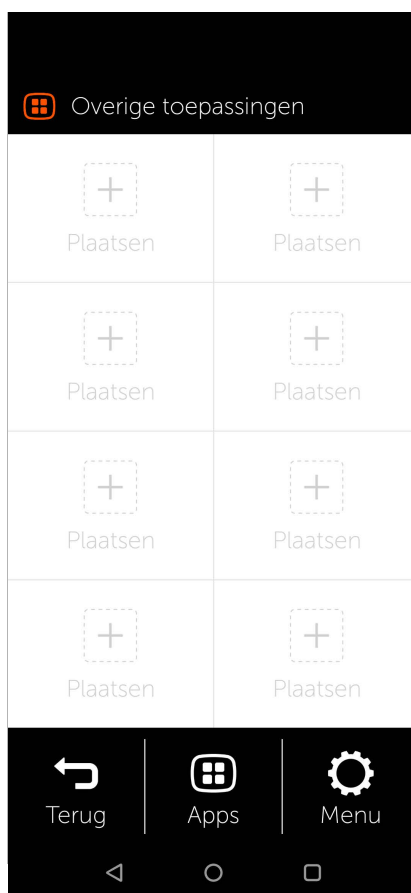

Startscherm

App op de startpagina opslaan

- ▶ Startpagina openen: op de Home-toets  drukken ▶ op **meer...** tikken
- ▶ Op een vrije tegel tikken ▶ Vraag met **Nieuw** bevestigen
- ▶ Gewenste app in de lijst selecteren ... de app wordt op de pagina opgeslagen

Geïnstalleerde apps weergeven: ▶ op **Apps** tikken

App starten

- ▶ Op de bijbehorende tegel tikken

App wissen

- ▶ Tegel aanraken en vasthouden ▶ **Wissen**

Telefoneren

Telefoneren

Bellen

- ▶ App **Telefoon** openen
- ▶ Telefoonnummer handmatig invoeren ▶ op **Bellen** tikken

Wanneer u een verkeerde toets ingedrukt hebt:

- ▶ Wistoets  rechts naast het invoerveld indrukken


Internationaal telefoonnummer invoeren:

- ▶ 0 aanraken en vasthouden ... er wordt een + ingevoerd ▶ Landcode en telefoonnummer invoeren

Kiezen uit Contacten:

- ▶ Onder in het beeldscherm op  **Contacten** tikken (→ pagina 20)


Kiezen uit de oproepenlijst:

- ▶ Onder in het beeldscherm op  **Oproepenlijst** tikken

In de oproepenlijst zijn alle als laatste gekozen nummers opgeslagen.

Terug naar de startpagina:

- ▶ Onder in het beeldscherm op  **Terug** tikken

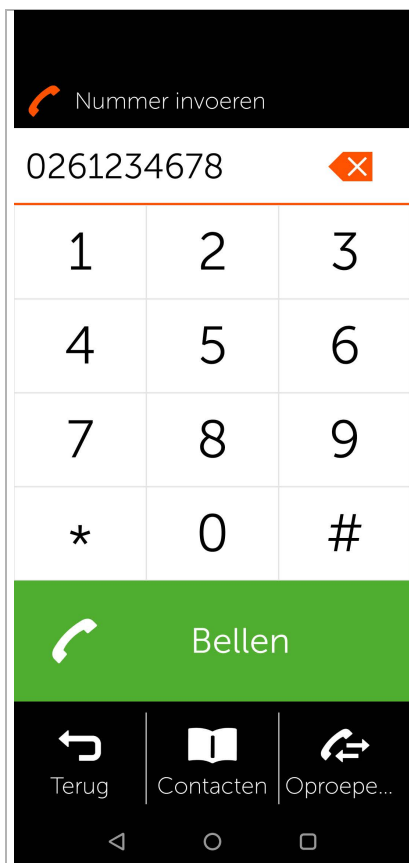

Inkomende oproep

Als u wordt opgebeld, ontvangt u de volgende informatie:

- Het telefoonnummer van de beller
- De naam van de beller als de contactgegevens in de contactenlijst zijn opgeslagen (→ pagina 21).

Inkomende oproep in ruststand

U wordt opgebeld terwijl het scherm uitgeschakeld is.

Oproep beantwoorden:


- ▶ Het groene telefoonicoontje met uw vinger op het scherm omhoog vegen

Oproep weigeren:

- ▶ Het groene telefoonicoontje naar beneden vegen

Oproepsignaal uitschakelen:

- ▶ De aan-/uit-toets indrukken

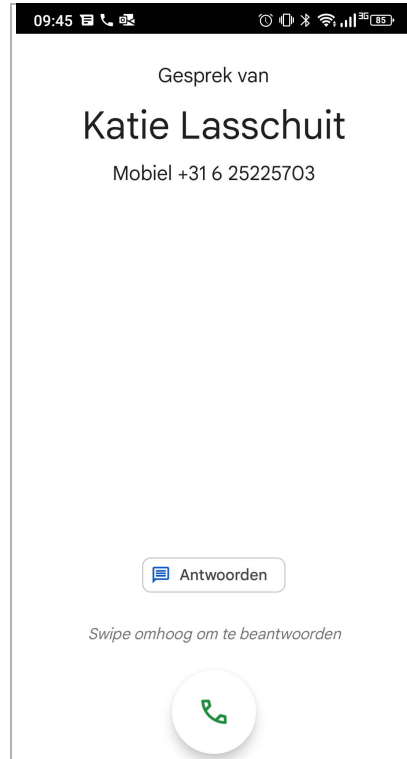

Telefoneren

Inkomende oproep bij activiteit

U wordt opgebeld terwijl u de smartphone gebruikt. In het bovenste deel van het scherm verschijnt een rechthoekig venster.

Oproep beantwoorden:

- ▶ Op **Beantwoorden** tikken

Katie Lasschuit
Inkomend gesprek



Oproep weigeren:

- ▶ Op **Weigeren** tikken

WEIGEREN

ANTWOORDEN

Oproepsignaal uitschakelen:

- ▶ De aan-/uit-toets indrukken



De oproep beantwoorden door de smartphone gewoon tegen uw oor te houden:

- ▶ Op pagina **Instellingen** op **Systeeminstellingen** tikken ▶ **Intelligente besturingselementen** ▶ **Intelligente beweging** ▶ functie **Eenvoudig beantwoorden** met schakelaar inschakelen

Tijdens het gesprek






In het bovenste deel van het scherm wordt het volgende weergegeven:


- Het telefoonnummer van de gesprekspartner

of

- De naam van de gesprekspartner als de contactgegevens in de contactenlijst zijn opgeslagen (→ pagina 20).

Mogelijke functies

-  Microfoon uitschakelen/dempen
-  Kiestoetsen zichtbaar maken
-  Luidspreker inschakelen, handsfree
-  Andere deelnemer bellen om een conferentie/groepsgesprek tot stand te brengen
-  Video-oproep starten
-  Gesprek in de wachtstand plaatsen om een ruggespraak-gesprek met een andere deelnemer te starten.
-  Gesprek beëindigen

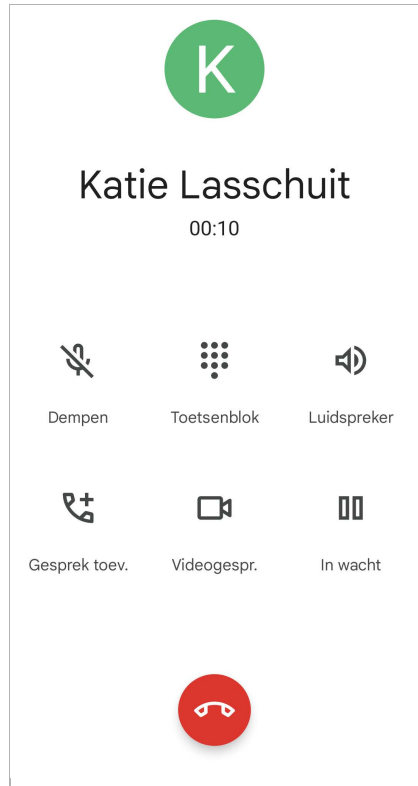


Contacten

Contacten

Contactpersoon zoeken

- ▶ Op de startpagina op **Contacten** tikken
- ▶ Tik op de eerste letter van de voor- of achternaam ... alle contacten met deze eerste letter worden weergegeven

 Alleen voor zwarte beginletters zijn er al contacten opgeslagen.


of

- ▶ Op **naar zoeken op volledige tekst** tikken ▶ voor- of achternaam invoeren ▶ op **Zoeken** tikken ... alle contacten met deze eerste letter worden weergegeven
- ▶ Gewenst contact selecteren ... afhankelijk van de opgeslagen contactgegevens kunt u de deelnemer bellen of een SMS- of e-mailbericht schrijven.

Onder contact **Mijn nr.** is uw eigen mobiele telefoonnummer opgeslagen.

 Ook als er twee SIM-kaarten zijn geplaatst, wordt er slechts één nummer weergegeven.

Voorbeeld:

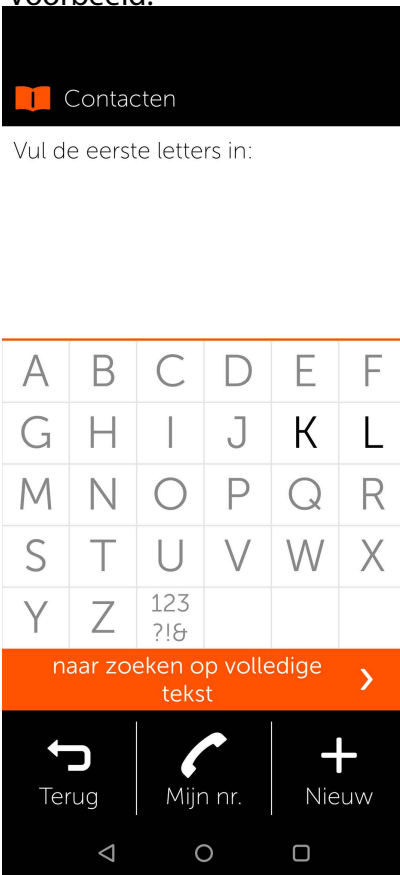

Nieuw contactpersoon aanmaken: ▶ op **+** **Nieuw** tikken
(→ pagina 21)

Terug naar de startpagina: ▶ op **↶** **Terug** tikken

Informatie over het toetsenbord → pagina 21.

Nieuw contactpersoon aanmaken

- ▶ App **Contacten** openen ▶ op **+** **Nieuw** tikken
- ▶ Tik op het veld dat u wilt bewerken ... er verschijnt een toetsenbord om de gegevens in te voeren
- ▶ **Contactgegevens** invoeren ▶ op **Verder** tikken
- ▶ U kunt ook een foto aan het contactpersoon toevoegen. Deze foto wordt weergegeven als u door dit contactpersoon wordt opgebeld.
- ▶ Alle gewenste velden invullen ▶ **Opslaan**

Invoeren beëindigen zonder de gegevens op te slaan:

- ▶ Op **Afbreken /annuleren** tikken

Contacten

Druk op de betreffende regel om te bewerken

Voornaam: >

Achternaam: >

Mobiel nummer: >

Vast telefoonnummer: >

E-mail: >

Verjaardag (DD.MM.JJJJ): >

Terug | Annuleren | Opslaan

i Voer onder **Mobiel nummer** alleen een mobiel telefoonnummer in. Dit is nodig om een SMS (tekstbericht) naar het contactpersoon te kunnen sturen.

Contacten

Overige toetsen:



Het als laatste ingevoerde teken wissen



Omschakelen van letters naar cijfers en speciale tekens



Omschakelen van cijfers en speciale tekens naar letters



Wisselen tussen kleine letters en hoofdletters

Contactpersoon weergeven/bewerken

- ▶ App **Contacten** openen ▶ gewenst contactpersoon selecteren ... de door u ingevoerde contactgegevens worden weergegeven

Contact opbellen:

- ▶ Onder het gewenste nummer (**Mobiel nummer** of **Vast telefoonnet**) op **Bellen** tikken

Tekstbericht (SMS) versturen:

- ▶ Op **SMS** tikken (→ pagina 25)

Contactpersoon uit een lijst verwijderen:


- ▶ Onder in het scherm op **Wissen** tikken

Contactpersoon bewerken:

- ▶ Onder in het scherm op **Bewerken** tikken ▶ tik op het veld dat u wilt bewerken (→ pagina 21)

Terug naar de startpagina:

- ▶ Onder in het beeldscherm op **Terug** tikken

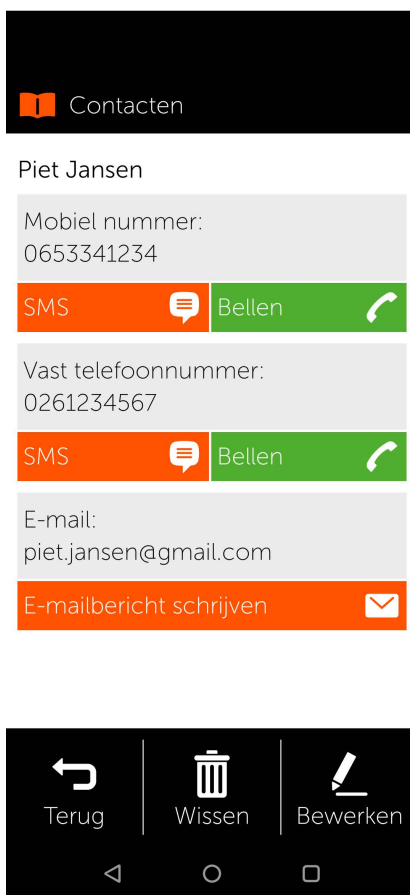

Snelkiezen

Snelkiezen

Onder Snelkiezen slaat u uw belangrijkste contacten uit de contactenlijst op, zodat u ze later sneller kunt bellen.

- ▶ Op de startpagina op **Snelkiezen** tikken

Snelkiezen vindt u op de eerste startpagina als tegel of onder in het scherm.

Contactpersoon als snelkiesnummer opslaan.


- ▶ Op **Nieuw** tikken
- ▶ De eerste letter van de voor- of achternaam invoeren of overschakelen naar zoeken op volledige tekst (→ pagina 20)
- ▶ Op het gewenste contactpersoon tikken ... het contactpersoon wordt toegevoegd aan de snelkieslijst

Contactpersoon uit snelkieslijst verwijderen:

- ▶ Op contactpersoon tikken
- ▶ Onder in het beeldscherm op **Verwijderen** tikken ... het contactpersoon wordt uit de snelkieslijst verwijderd, maar blijft opgeslagen in de lijst met contactpersonen

Terug naar de startpagina:

- ▶ Onder in het beeldscherm op  **Terug** tikken

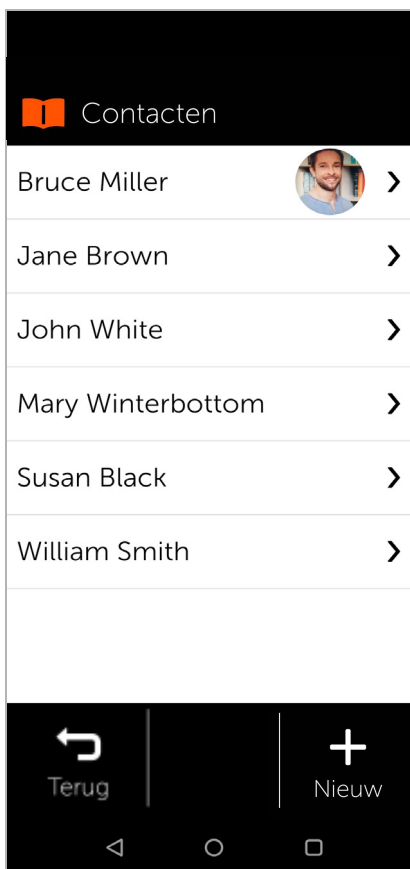

SMS-berichten (tekstberichten)

SMS-overzicht

- ▶ Op het startscherm op **SMS** tikken ... het SMS-overzicht wordt geopend

Inbox:

Alle gemiste berichten. Als u een SMS-bericht nog niet heeft gelezen, wordt dit aangegeven door een teller.

Verzonden:


Alle verstuurde SMS-berichten.

Concepten:

Alle geschreven tekstberichten die nog niet zijn verstuurd.

SMS-bericht lezen:

- ▶ Gewenste map openen ▶ bericht selecteren ... het bericht wordt weergegeven

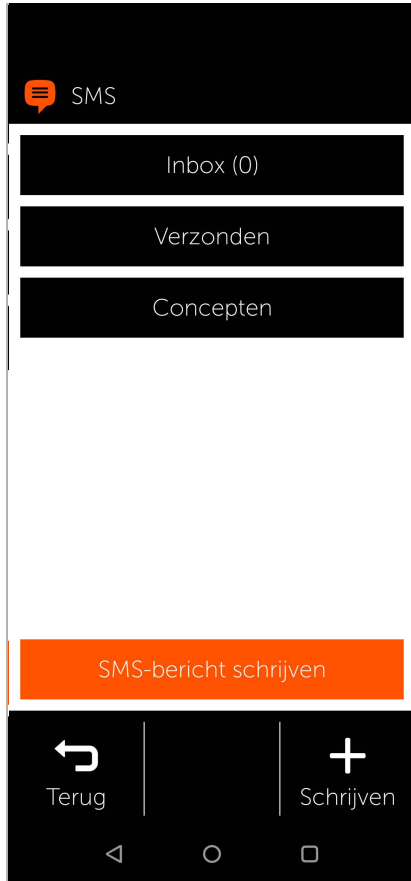

SMS-berichten (tekstberichten)

Mogelijke acties

SMS-bericht wissen: ▶ **Wissen**

SMS-bericht beantwoorden: ▶ **Antwoorden**

SMS-bericht doorsturen naar andere ontvangers: ▶ **Doorsturen**

SMS-bericht bewerken (in de map **Concepten**): ▶ **Bewerken**

SMS-bericht schrijven → pagina 27

SMS-bericht schrijven en versturen

- ▶ Tik in het SMS-overzicht op **SMS-bericht schrijven**

Ontvanger selecteren

- ▶ Op **Nummer invoeren** tikken ▶ telefoonnummer invoeren ▶ **OK**


Of uit de lijst met contactpersonen:

- ▶ De eerste letter van de voor- of achternaam invoeren of overschakelen naar zoeken op volledige tekst (→ pagina 20) ▶ contactpersoon selecteren

Uw invoer wordt in het veld voor de ontvanger ingevoerd.


Overige ontvangers toevoegen:

- ▶ Op het veld voor de ontvanger tikken ▶ **Contactpersoon toevoegen** ▶ overige ontvangers uit de lijst met contactpersonen selecteren of telefoonnummers toevoegen

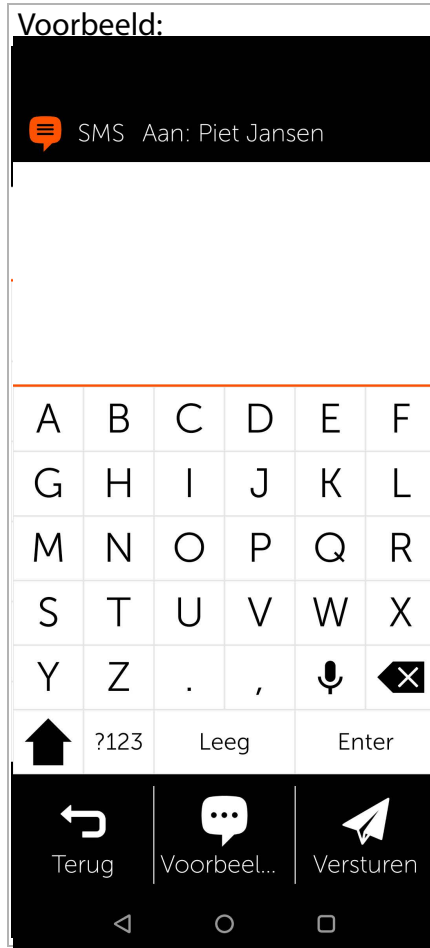

SMS-berichten (tekstberichten)

Berichttekst invoeren

- ▶  Tekst via de toetsen invoeren

Informatie over het toetsenbord: → pagina 21

SMS-bericht versturen

- ▶ Op **Versturen** tikken ... het SMS-bericht wordt direct verstuurd en in de lijst **Verzonden** opgeslagen

of

- ▶ Op **Voorbeeldweergave** tikken ... het SMS-bericht wordt ter controle weergegeven

Berichttekst wijzigen: ▶ **Bewerken** ▶  Tekst wijzigen ▶ **Versturen**


SMS-bericht versturen: ▶ **nu verzenden**

Camera

- ▶ Op de startpagina op **Camera** tikken

Linksboven kunt u schakelen tussen camera- en video-modus. Wanneer het bovenste camerapictogram is geselecteerd (oranje verlicht), zwenk dan naar het gewenste onderwerp en tik op **Foto nemen** om een foto te maken of, wanneer het onderste videopictogram is geselecteerd, tik op "Start" om te beginnen met het opnemen van een video.

Van de hoofdcamera naar de frontcamera schakelen (een selfie nemen):


- ▶ In de rechter bovenhoek op het camerasymbool  tikken

Genomen foto's en video's bekijken:

- ▶ Op **Foto's** tikken ... er verschijnt een foto-overzicht ▶ op de gewenste foto tikken

Foto wissen:

- ▶ Foto selecteren ▶ op **Wissen** tikken

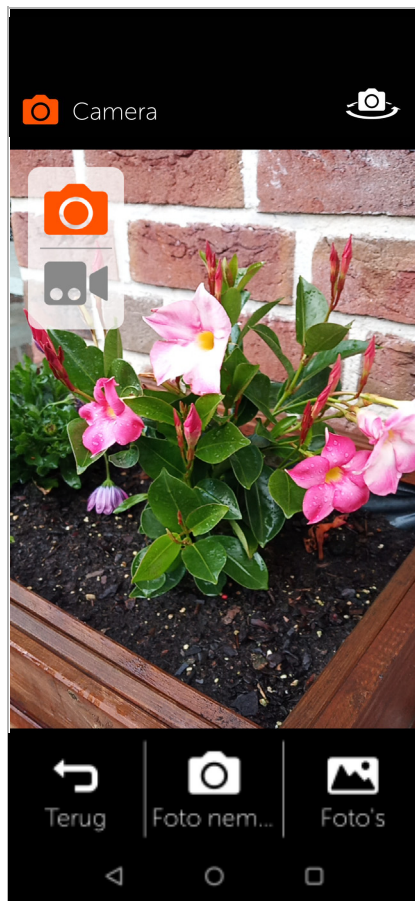

Professionele camera

Professionele camera

Onder **Instellingen** kunt u een camera met extra opties activeren door de schuifregelaar (🔴) "Professionele camera" te activeren.

Door heen en weer te vegen boven de ontspanknop kunt u schakelen tussen de verschillende cameramodi.

De afzonderlijke modi bieden de volgende voordelen:

Nachtopname: voor betere foto's in het donker

HDR: automatische contrast-regeling, handig bij grote contrastverschillen in de op te nemen foto

Video: videomodus

Foto: fotomodus

Groothoekcamera: toegang tot de groothoekcamera (grotere beeldhoek)

Overige: overige camera-opties (bijv. video's vertraagd of versneld opnemen)

In het **bovenste schermbereik** van de camera kunnen de volgende opties worden geselecteerd (van rechts naar links):

Instellingen: overige instellingen (bijv. zelfontspanner)

AI: automatische beeldverbetering door het herkennen van het onderwerp

Mannetje in cirkel: portretmodus (of bokeh-modus) voor onscherpe achtergrond



Flitser: diverse opties uitschakelen / automatisch (flitser wordt gebruikt indien nodig) / inschakelen

Foto's

Hier kunt u uw foto's direct controleren of verwijderen.

- ▶ Op de startpagina op **Foto's** tikken ... het foto-overzicht wordt weergegeven
- ▶ Op een foto tikken ... de foto wordt in het oorspronkelijke formaat weergegeven.
- ▶ Met de pijlen naar rechts of links naar oudere of nieuwere foto's bladeren


Mogelijke functies

Foto draaien (in dwarsformaat weergegeven): ▶ op **Draaien** tikken

Foto wissen: ▶ op **Wissen** tikken

Foto delen met anderen:

- ▶ Rechts boven op **Versturen** tikken ▶ app selecteren waarmee u de foto wilt versturen, bijv. e-mail of WhatsApp

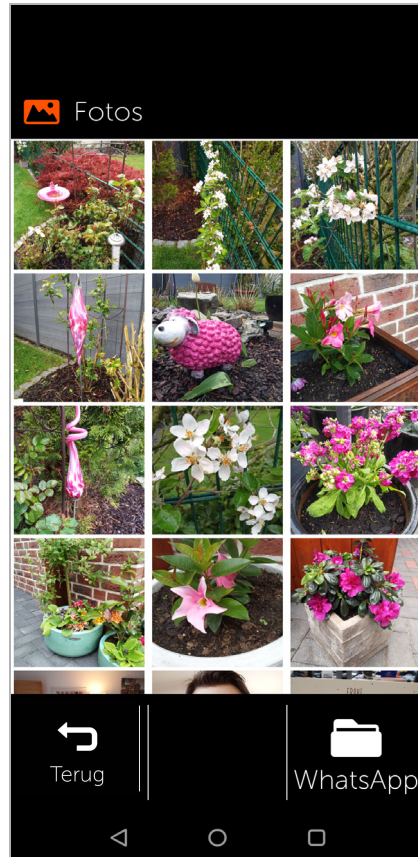

Noodoproep

Zoomen:

- ▶ Twee keer snel tikken op de grote foto

of

- ▶ Foto met twee vingers aanraken ▶ vingers uit elkaar bewegen

Terug naar het foto-overzicht:

- ▶ Opnieuw op de foto tikken


Noodoproep

In een noodsituatie kunt u snel om hulp vragen.

Voorwaarde: de functie Noodoproep is in het menu **Menu** ingeschakeld (→ pagina 34).

- ▶ Op de startpagina op **Noodoproep** tikken

Alarmnummer 112 bellen

- ▶ Op **Alarmcentrale bellen** tikken ▶ op kiessymbool  tikken ... het Europese alarmnummer 112 wordt gebeld

Terug naar de startpagina:

- ▶ Home-toets  indrukken

Persoonlijke alarmnummers bellen of SMS-bericht versturen

Voorwaarde: u heeft persoonlijke noodcontacten in het menu **Menu** aangemaakt (→ pagina 34).



Noodoproep

Contactpersonen voor noodgevallen bellen:

- ▶ Op **Contactpersonen voor noodgevallen bellen** tikken ... het eerste contactpersoon voor noodgevallen wordt gebeld

Nood-SMS versturen:

- ▶ Op **Nood-SMS versturen** tikken ... alle persoonlijke contactpersonen ontvangen een nood-SMS met uw huidige locatie




De persoonlijke contactpersonen voor noodgevallen zijn bedoeld om familie of vrienden te informeren.


Gebruik bij medische noodsituaties altijd het alarmnummer (112).

Noodoproep

Instellingen voor noodoproepen

Noodoproep inschakelen/ uitschakelen

- ▶ Op de startpagina op **Menu** tikken
- ▶ **Noodoproep** met de schuifregelaars inschakelen/
uitschakelen ( = ingeschakeld)

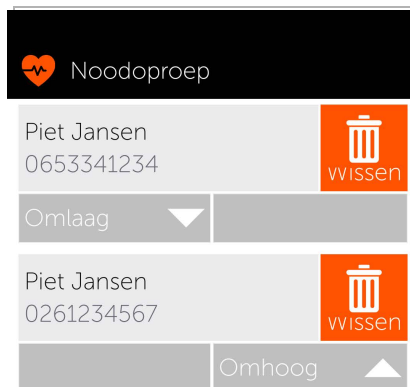


Persoonlijke contactpersonen voor noodgevallen invoeren

- ▶ Op **Instellingen voor noodoproepen** tikken

De contacten voor noodoproepen staan in het bovenste gedeelte, de contacten voor nood-SMS-berichten in het onderste gedeelte.

- ▶ Op **Wijzigen** tikken ▶ **Contactpersoon toevoegen** ▶ telefoonnummer invoeren of contactpersoon selecteren ... het telefoonnummer/
contactpersoon wordt opgeslagen

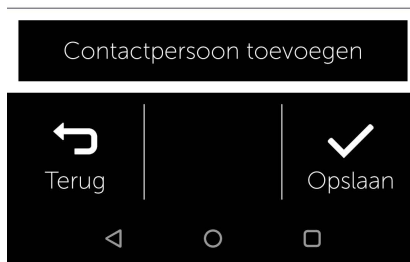

- ▶ Voor alle gewenste alarmnummers de procedure herhalen

Volgorde van de vermeldingen wijzigen: ▶ op  /  tikken

Contact wissen: ▶ **Wissen**

Lijst opslaan: ▶ **Opslaan**

Updates

Van tijd tot tijd zijn er kleine updates beschikbaar voor uw Gigaset GS5 senior. In dat geval toont uw mobiele telefoon automatisch een melding op het scherm: **Er is een nieuwe versie beschikbaar. Wilt u deze nu installeren?**

- ▶ De vraag met **OK** bevestigen en update starten.
- ▶ Op de volgende pagina op **Gereed** tikken nadat de update is voltooid.

Service

Heeft u nog verdere vragen met betrekking tot het toestel, reparatie of garantievoorwaarden?

- ▶ Bel de gratis helpdesk: NL: 0900 3333102 / BE: 078 156679
- ▶ Ga naar service.gigaset.com en open een service support ticket

Uitgegeven door

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Levering zolang de voorraad strekt.

Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.

www.gigaset.com

Inclusief Google App en Google Chrome

Google, Google Play, YouTube en andere merknamen zijn merknamen van Google LLC.

This user guide is printed on 100 % recycled paper which is certified by the **Blue Angel** eco label.