

Instrukcja obsługi



Telefon komórkowy **GSM/ WCDMA/LTE**
Maxcom **MM918 STRONG**
DualSIM

Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem

(+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl

Nasza strona internetowa:

<http://www.maxcom.pl/>

Zawartość kompletu

Telefon GSM

Ładowarka

Kabel USB

Akumulator

Zestaw słuchawkowy

Śrubokręt

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować dowód zakupu, gdyż jest nieodłącznym elementem gwarancji.

Uwaga: Telefon pracuje w sieci GSM: 900/1800, WCDMA :900/2100MHz, LTE band:1/3/7/8/20/38.

Przed włączeniem, należy poprawnie włożyć kartę SIM.

Główne funkcje:

Kolorowy wyświetlacz 2,4'

IP 68 - odporny na wodę, kurz i błoto

Gniazdo kart pamięci microSD

Funkcja głośnomówiąca

Książka telefoniczna - 500 wpisów

Funkcja wysyłania i odbierania wiadomości SMS
oraz MMS

Internet

Szybkie wybieranie - 8 numerów

Wyświetlanie czasu połączenia

Aparat 2MPix

Głośny dzwonek

Radio FM

Kalendarz

Kalkulator

Budzik

Latarka

Akumulator 2500 mAh

Spis treści

1. Zasady bezpiecznego użytkowania.....	8
2. Instalacja elementów.....	10
2.1 Instalacja karty SIM i akumulatora.....	10
2.2 Ładowanie akumulatora.....	14
3. Opis urządzenia.....	16
4. Użytkowanie telefonu.....	20
4.1 Włączanie telefonu.....	20
4.2 Wyłączanie.....	20
4.3 Tryb czuwania.....	21
5. Obsługa MENU.....	22
6. Blokada klawiatury.....	23
6.1 Automatyczna blokada klawiatury.....	23
7. Wprowadzanie tekstu.....	23
8. Książka telefoniczna.....	24
8.1 Zapisywanie kontaktów.....	24
8.2 Przeglądanie kontaktów.....	25
8.3 Usuwanie kontaktów.....	25
8.3.1 Usuwanie pojedynczego kontaktu.....	25
8.3.2 Usuwanie kilku kontaktów.....	25
8.3.3 Usuwanie wszystkich kontaktów.....	25
8.4 Kopiowanie i przenoszenie kontaktów.....	26
8.5 Wysyłanie wizytówki.....	26
8.6 Szybkie wybieranie.....	26
8.7 Stan pamięci.....	27
9. Wybieranie połączeń.....	27
9.1 Bezpośrednie wybieranie numeru.....	27
9.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej.....	28
9.1 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń.....	28
9.2 Proste wybieranie.....	28
10. Odbieranie połączeń.....	28
11. Opcje podczas połączenia.....	29
12. Spis połączeń.....	29
13. Wiadomości SMS i MMS.....	31
13.1 Pisanie i wysyłanie wiadomości.....	32
13.2 Czytanie i odpowiadanie.....	33

13.3 Skrzynki wiadomości.....	34
13.3.1 Skrzynka odbiorcza.....	34
13.3.2 Skrzynka nadawcza	35
13.3.3 Wersje robocze	35
13.3.4 Pozycje wysłane.....	36
13.4 Usuwanie wiadomości.....	36
13.5 Ustawienia wiadomości.....	36
13.5.1 SMS.....	36
13.5.2 MMS.....	37
13.6 Poczta głosowa.....	37
14. Multimedia.....	37
14.1 Przeglądarka zdjęć.....	37
14.2 Aparat.....	38
14.3 Nagrywanie wideo.....	39
14.4 Odtwarzacz wideo.....	39
14.5 Radio FM	40
14.6 Dyktafon.....	41
15. Odtwarzacz audio	41
16. Latarka.....	42
17. Narzędzia.....	42
17.1 Kalkulator.....	42
17.2 Budzik.....	42
17.3 Bluetooth.....	43
17.4 Usługi SIM.....	44
18. Menadżer plików	44
19. Kalendarz.....	44
20. Internet.....	45
21. Profile.....	45
22. Ustawienia	46
22.1 Ustawienia telefonu.....	46
22.1.1 Ustawienia daty i czasu.....	46
22.1.2 Język.....	46
22.1.3 Język pisowni.....	47
22.1.4 Ustawienie skrótów	47
22.1.5 Automatyczne włączanie/wyłączanie telefonu	47
22.1.6 Wybór wyszukiwarki.....	47

22.1.7	Przywracanie ustawień fabrycznych.....	48
22.2	Ustawienia połączeń	48
22.2.1	Dual SIM	48
22.2.2	Tryb Samolotowy	48
22.2.3	Przekazywanie połączeń.....	48
22.2.4	Połączenie oczekujące.....	49
22.2.5	Blokada połączeń.....	50
22.2.6	Ukrywanie numeru (Ukryj ID)	50
22.2.7	Ustawienia Inne.....	51
22.3	Ustawienia wyświetlacza.....	51
22.4	Ustawienia rozmiaru czcionki	51
22.5	Ustawienia zabezpieczeń.....	52
22.5.1	Kod PIN.....	52
22.5.2	Zmień PIN2	52
22.5.3	Blokada telefonu	52
22.5.4	Zmień hasło telefonu	52
22.5.5	Blokuj czerwoną słuchawką.....	52
22.5.6	Stały numer wybierania	52
22.5.7	Czarna Lista	52
22.6	Ustawienia sieci	53
23.	FAQ (Rozwiązywanie problemów)	53
24.	Warunki użytkowania i bezpieczeństwa	56
25.	Warunki gwarancji.....	58
26.	Informacje dotyczące akumulatora.....	58
27.	Informacja dotycząca ochrony środowiska	60
28.	Informacje o SAR	60
29.	Dane techniczne	63
29.1	Zakres częstotliwości i maksymalna moc urządzenia..	64
29.2	Ładowarka- dane techniczne	65
30.	UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE	66

1. Zasady bezpiecznego użytkowania

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. stacje benzynowe czy szpitale. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo. Nie należy włączać telefonu jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon w uchu po przeciwnej stronie ciała

w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzenia, że występują zakłócenia;

- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Należy używać tylko oryginalnych akumulatorów i ładowarek zalecanych przez producenta. Użycie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub nawet wybuch.
- **WODOSZCZELNOŚĆ I PYŁOSZCZELNOŚĆ** – telefon posiada stopień ochrony IP68, tzn., jest odporny na wnikanie pyłu oraz ciągłego zanurzenia na maksymalną głębokość 1,5 metra. Narażenie telefonu na głębsze zanurzenie może spowodować uszkodzenie! Z telefonu można korzystać podczas deszczu.

Aby ochrona IP68 była zachowana należy zwrócić uwagę, by wszystkie gumowe uszczelki były prawidłowo zainstalowane i nieuszkodzone (brak jakichkolwiek szczelin). Membrana głośnika nie może być uszkodzona (np. przebita ostrym narzędziem) i nie mogą znajdować się tam żadne zanieczyszczenia (np. opiłki metalu). Obudowa nie powinna mieć na sobie żadnych uszkodzeń

mechanicznych (np. pęknięć). W przypadku stwierdzenia niewłaściwej eksploatacji urządzenia wszelkie roszczenia dotyczące wodoodporności oraz pyłoszczelności będą odrzucane.

2. Instalacja elementów

Przed włączeniem telefonu należy zainstalować kartę SIM. Należy zwrócić baczną uwagę, by nie uszkodzić karty oraz gniazd SIM podczas wkładania. Karty SIM należy trzymać z dala od dzieci.

2.1 Instalacja karty SIM i akumulatora


Przed włożeniem karty SIM należy upewnić się czy telefon jest wyłączony. Ładowarka powinna być odłączona. Aby włożyć kartę SIM należy w pierwszej kolejności wyciągnąć baterię (jeśli jest włożona) zgodnie z rysunkami i opisem.

- Kiedy telefon jest wyłączony, odwróć telefon ekranem do dołu, a następnie za pomocą śrubokręta odkręć 2 śruby i delikatnie ściągnij pokrywę akumulatora, podważając ją od góry.




- Wyciągnij baterię, podważając ją paznokciem od góry.
- Przesuń zawleczkę gniazda karty SIM1 (pierwsze gniazdo z lewej) w lewą stronę i podnieś ją w górę
- Włóż kartę SIM do gniazda metalowymi stykami do spodu i wycięciem jak na obrazku.
- Zamknij zawleczkę przesuwając ją w prawą stronę

- Opcjonalnie zainstaluj kartę SIM2 gniazda SIM2 (gniazdo po prawej stronie)
- Przesuń zawleczkę gniazda karty SIM2 w prawą stronę i podnieś ją w górę
- Włóż kartę SIM do gniazda metalowymi stykami do spodu i zamknij zawleczkę.



- Opcjonalnie zainstaluj kartę pamięci microSD. W tym celu przesuń zawleczkę w stronę *LEWA*, a następnie podnieś ją w górę. Włóż kartę microSD tak, aby styki karty microSD dotykały łączy telefonu, zamknij zawleczkę w stronę *PRAWA*.



Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera. Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na kartach używanych w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości kart.

- Włóż akumulator tak, aby styki +/- były skierowane w dół telefonu.
- Po włożeniu baterii należy nałożyć pokrywę akumulatora na telefon i lekko dociskając dokręcić 2 śrubki.



2.2 Ładowanie akumulatora

Uwaga! Należy używać akumulatora zawartego w komplecie. Używanie innego akumulatora może uszkodzić telefon oraz spowoduje utratę gwarancji. Nie wolno podłączać ładowarki, kiedy tylna pokrywa obudowy jest zdjęta.

Aby naładować telefon:

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
2. Otwórz uszczelkę i podłącz wtyk ładowarki do gniazda znajdującego się na dolnej krawędzi telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o podłączeniu ładowarki. W trakcie ładowania kreseczki na wskaźniku naładowania baterii na wyświetlaczu będą pojawiać się i znikać.
3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany (wskaźnik naładowania akumulatora przestanie migać), odłącz ładowarkę

z gniazdka elektrycznego, a następnie kabel od telefonu.



Uwaga:

- Przed rozpoczęciem procesu ładowania upewnij się że akumulator jest poprawnie zainstalowany.
- Podczas procesu ładowania nie wyjmuj akumulatora – możesz uszkodzić telefon.
- Jeśli napięcie baterii jest zbyt niskie dla prawidłowego działania telefonu, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy, a następnie nastąpi automatyczne wyłączenie aparatu.
- Jeśli akumulator zostanie całkowicie rozładowany (np. poprzez pozostawienie włączonego radia czy latarki), po podłączeniu ładowarki należy odczekać kilkanaście minut zanim uruchomi się wyświetlacz i pojawi się symbol ładowania.

3. Opis urządzenia





1	Głośnik rozmów	10	Przycisk czerwonej słuchawki
2	Wyświetlacz	11	Klawisz #
3	Klawisz OK	12	Klawisz *
4	Klawisz nawigacyjny (góra/dół/lewo/prawo)	13	Aparat fotograficzny
5	Lewy klawisz funkcyjny (LKF)	14	Lampa błyskowa
6	Przycisk zielonej słuchawki	15	Śruby pokrywy akumulatora
7	Klawiatura numeryczna	16	Uchwyt na smycz
8	Latarka	17	Głośnik dzwonek
9	Prawy klawisz funkcyjny (PKF)	18	Gniazda ładowania, słuchawek(pod uszczelką)

Podstawowe funkcje przycisków

Przycisk	Funkcja
Czerwona słuchawka	Krótkie naciśnięcie: powrót do stanu czuwania; zakończenie połączenia. Długie przytrzymanie: wyłączenie/włączenie telefonu
Zielona słuchawka	Krótkie naciśnięcie: nawiązywanie połączeń; w stanie czuwania wejście do rejestru połączeń
Góra	Skrót do Audio
Dół	Skrót do ustawień DUAL SIM
Lewo	Skrót do Napisz wiadomość
Prawo	Skrót do Profile
LKF	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
PKF	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
1	Krótkie naciśnięcie: cyfra 1 Przytrzymanie: poczta głosowa
0	Krótkie naciśnięcie: cyfra 0 Przytrzymanie: włączenie/wyłączenie latarki
2-9	Krótkie naciśnięcie: cyfry 2 do 9 Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania
*	Wprowadzanie znaków: *, +. Podczas pisania SMS: znaki specjalne

#	Krótkie naciśnięcie: Zmiana trybu wprowadzania podczas pisania SMS; wprowadzanie znaku #
	Przytrzymanie: Włączenie/wyłączenie trybu milczy
Przycisk OK	Przycisk potwierdzania, zaznaczania, edycji, często funkcja zgodna z LKF
LKF plus*	Zablokowanie/ odblokowanie klawiatury

4. Użytkowanie telefonu

4.1 Włączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „**czerwonej słuchawki**”, aby włączyć telefon. Pokrywa akumulatora musi być prawidłowo zamknięta i dokręcona.

Jeśli pojawi się żądanie kodu PIN musisz go wpisać. Znajdziesz go w zestawie startowym karty SIM. Po wpisaniu kodu zatwierdź klawiszem OK.


Ostrzeżenie: Wpisanie niepoprawnego kodu PIN trzy razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe.

4.2 Wyłączanie






Aby wyłączyć telefon naciśnij i przytrzymaj przycisk rozłączania (**czerwona słuchawka**).

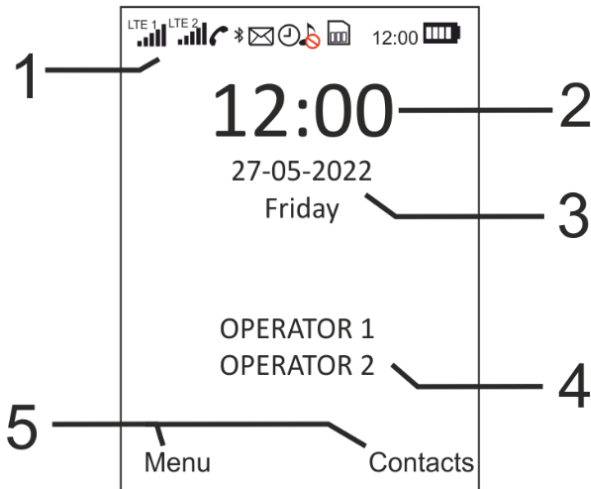














4.3 Tryb czuwania

Gdy telefon jest włączony, ale nie są podejmowane żadne operacje to znajduje się on w **trybie czuwania**.



1. Ikony pokazujące funkcje:

	Sygnal sieci		Brak karty SIM/Błąd karty SIM
	Brak usług		Brak zasięgu/
VO LTE	Usługa VoLTE aktywna	LTE	Zasięg LTE
3G/ G	Zasięg 3G/2G		Tryb samolotowy

	Nowy SMS/ MMS		Nieodebrane połączenie
	Tylko wibracje (profil spotkanie)		Wyciszony (profil cichy)
	Aktywny profil „Na zewnątrz		Roaming aktywny
	Alarm aktywny		Włączone przekazywanie połączeń
	Włożona karta SD		Bluetooth włączony
	Słuchawki podłączone		Bateria bliska rozładowaniu
	Bateria pełna		Bateria rozładowana
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania		* Ikona  pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

2. Godzina
3. Data
4. Nazwa operatora (operatorów kart SIM1 SIM2)
5. Opis klawiszy funkcyjnych

5. Obsługa MENU

Aby wejść do MENU należy w trybie czuwania nacisnąć klawisz **OK** lub **lewy klawisz funkcyjny**. Aby poruszać się po MENU należy użyć klawiszy nawigacyjnych GÓRA/DÓŁ/PRAWO/LEWO.

Aby zatwierdzić wybraną funkcję należy nacisnąć klawisz OK lub lewy klawisz funkcyjny.

6. Blokada klawiatury

Aby zablokować/odblokować klawiaturę należy nacisnąć MENU (LKF) i następnie *

Nie trzeba odblokowywać klawiatury, by odebrać połączenie.

UWAGA: Klawiaturę ręcznie można zablokować w sytuacji, gdy wyświetlacz jest w trybie czuwania.

6.1 Automatyczna blokada klawiatury

Aby ustawić automatyczną blokadę klawiatury wybierz: MENU>Ustawienia>Wyświetlacz>Auto blokada klawiatury

Ustaw czas, po którym klawiatura zablokuje się automatycznie.

7. Wprowadzanie tekstu

Aby napisać tekst naciskaj odpowiedni klawisz, aż zostanie wyświetlona żądana litera.

Spacja – naciśnij klawisz 0.

Kropka, przecinek i inne znaki – naciśnij kilkakrotnie klawisz 1.

Aby wpisać symbol lub znak specjalny naciśnij *.

Aby wpisać cyfrę naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

Aby móc zmienić metodę wpisywania tekstu naciskaj klawisz „#”

PI - litery z polskimi znakami, po kropce duża litera

pl - małe litery z polskimi znakami

PL - duże litery z polskimi znakami

Abc - litery bez polskich znaków, po kropce duża litera.

abc - małe litery bez polskich znaków

ABC - duże litery bez polskich znaków

123 – cyfry

8. Książka telefoniczna

8.1 Zapisywanie kontaktów

Możesz zapisać nowy kontakt na jeden z kilku sposobów:

1. W trybie gotowości wybierz żądany numer >naciśnij klawisz OK >wybierz pamięć (Telefon lub SIM) >OK>naciśnij środkowy klawisz OK, aby edytować dane pole> naciśnij LKF (Zapisz), aby zapisać kontakt
2. W podobny sposób możesz zapisać numer z listy połączeń nieodebranych i odebranych. W tym celu w stanie czuwania naciśnij zieloną słuchawkę, wybierz numer, który chcesz zapisać i postępuj jak powyżej.
3. Możesz dodać nowy kontakt w menu książki telefonicznej. W tym celu w stanie wybierz Kontakty> Nowy kontakt. Wybierz, gdzie chcesz zapisać kontakt. i wprowadź nazwę oraz numer kontaktu. Naciśnij „Zapisz” (LKF)

Jeśli wybrałeś opcję zapisu kontaktu na telefonie, możesz dodać zdjęcie i przypisać dzwonek do kontaktu.

8.2 Przeglądanie kontaktów

1. Wejdź do MENU i wybierz Kontakty lub w trybie czuwania naciśnij PKF (Kontakty)
2. Wpisz fragment nazwy, której szukasz
3. Telefon wyszuka wszystkie wpisy zawierające dany fragment nazwy. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ.

8.3 Usuwanie kontaktów

8.3.1 *Usuwanie pojedynczego kontaktu*

Jeśli chcesz usunąć kontakt z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz Kontakty
2. Wybierz kontakt, który chcesz usunąć, naciśnij Opcje>Usuń
3. Naciśnij OK, aby potwierdzić.

8.3.2 *Usuwanie kilku kontaktów*

Jeśli chcesz usunąć kilka kontaktów z telefonu lub karty SIM, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz: Kontakty>Opcje>Usuń kilka
2. Wybierz odpowiedni kontakt, za pomocą klawisza OK zaznacz/odznacz kontakty
3. Następnie wybierz Opcje>OK>OK.

8.3.3 *Usuwanie wszystkich kontaktów*

Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty z telefonu wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz: Kontakty>Opcje>Usuń kilka >Opcje >Zaznacz wszystko>Opcje>OK

2. Potwierdź naciskając OK.

8.4 Kopiowanie i przenoszenie kontaktów

Aby skopiować/przenieść kontakty z karty SIM (SIM1 lub SIM2) do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM1 lub SIM2 należy:

1. Wybierz: MENU-> Kontakty-> Opcje-> Import/Eksport-> Kopiuj, a następnie wybierz skąd chcesz skopiować kontakty (z telefonu, SIM1 lub SIM2) oraz dokąd (do telefonu, do SIM1, do SIM2). Zaznacz kontakty, które mają być skopiowane, a następnie naciśnij Opcje-> OK.
2. Analogicznie do kopiowania można przeprowadzić proces przenoszenia kontaktów: MENU-> Kontakty-> Opcje-> Import/Eksport. Następnie wybierz czy chcesz Importować kontakty czy eksportować

8.5 Wysyłanie wizytówki

W tym celu wybierz: MENU-> Kontakty-> wybierz kontakt-> Opcje-> Wyślij vCard-> wybierz formę wysłania wizytówki: SMS, MMS, bądź Bluetooth. Wizytówki wysłane są w postaci pliku: vCard (.vcf)

8.6 Szybkie wybieranie

Do klawiszy 2-9 można przypisać numery, wówczas po przytrzymaniu odpowiedniego klawisza w trybie gotowości zostanie nawiązane połączenie z zapisanym numerem.

W MENU wybierz:

- Kontakty>Opcje>Inne>Szybkie wybieranie>OK
- Wybierz pod który klawisz chcesz przypisać numer
- Naciśnij OK
- Wpisz numer lub wybierz numer z listy kontaktów naciskając LKF>OK
- Ponownie naciśnij OK, aby zapisać.

8.7 Stan pamięci

Opcja umożliwia sprawdzenie stanu pamięci karty SIM1, SIM2 i telefonu.

W MENU wybierz >Kontakty>Opcje>Inne>Stan pamięci

9. Wybieranie połączeń

9.1 Bezpośrednie wybieranie numeru

1. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić.

Uwaga;

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” (bądź „+”) oraz numeru kierunkowego kraju przed numerem właściwym. Aby wprowadzić „+” należy dwa razy nacisnąć klawisz „*”

2. Naciśnij „zieloną słuchawkę” aby połączyć się z wybranym numerem.
3. Aby zakończyć rozmowę naciśnij „czerwoną słuchawkę”.

9.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej

W stanie czuwania naciśnij PKF, aby wejść do książki telefonicznej. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz właściwy kontakt, naciśnij zieloną słuchawkę.

Jeśli chcesz szybko przejść do kontaktu zaczynającego się np. na literę U, naciśnij dwa razy klawisz 8, klawiszami GÓRA/DÓŁ, podświetl żądany kontakt i naciśnij zieloną słuchawkę.

9.1 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń

Kiedy telefon jest w stanie czuwania naciśnij zieloną słuchawkę, aby przejść do listy ostatnich połączeń. Użyj klawiszy GÓRA/DÓŁ, aby poruszać się po liście połączeń. Naciśnij zieloną słuchawkę, aby nawiązać połączenie z danym numerem.

9.2 Proste wybieranie

Jeśli przypisałeś wcześniej kontakty do klawiszy 2-9, (patrz punkt: 8.6) w stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz (od 2 do 9), aby nawiązać połączenie..

10. Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie przychodzące naciśnij zieloną słuchawkę.

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij czerwoną słuchawkę.

Aby wyciszyć połączenie przychodzące, naciśnij środkowy klawisz OK

11. Opcje podczas połączenia

Podczas trwającego połączenia naciśnij:

- PKF(Głośnomówiący) aby przełączać w tryb głośnomówiący/ w tryb telefonu
- Klawisz Góra/Dół aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność rozmowy
- Naciśnij Opcje, aby włączyć dodatkowe funkcje:

- Połącz z zestawem słuchawkowym: można przełączyć na rozmowę poprzez zestaw słuchawkowy Bluetooth

-Dodaj nowe połączenie: pozwala nawiązać kolejne połączenie

- Wstrzymaj: zawiesza połączenie

- Rozpocznij nagrywanie: włącza nagrywanie rozmowy

- Wyłącz/ Włącz mikrofon

-Głośność: pozwala zwiększyć lub zmniejszyć głośność rozmowy.

- Kontakty: pozwala wejść do Kontaktów, np. w celu sprawdzenia numeru

- Spis połączeń: pozwala sprawdzić rejestr połączeń

- Wiadomości: pozwala sprawdzić otrzymane/zapisane wiadomości

12. Spis połączeń

Aby wejść do rejestru połączeń należy wejść do głównego MENU i wybrać Spis połączeń, a następnie wybrać:

Nieodebrane (aby wyświetlić połączenia nieodebrane)..

Wybierane (aby wyświetlić wybierane numery).

Odebrane połączenia (aby wyświetlić połączenia odebrane)

Odrzucone połączenia (aby wyświetlić połączenia, które zostały automatycznie odrzucone, z powodu dodania numeru do czarnej listy)

Usuń wszystkie (aby usunąć wszystkie połączenia z rejestru)

Czasy połączeń – opcja pokazująca czasy poszczególnych połączeń,

Licznik usługi danych – pokazuje ilość danych przesłanych i odebranych, dla poszczególnych kart SIM

Uwaga: Aby przeglądać rejestr połączeń wystarczy nacisnąć w stanie gotowości zieloną słuchawkę. Kolorowe symbole informują o rodzaju połączenia



Wybierane numery (zielony)



Odebrane połączenia (niebieski)



Nieodebrane połączenia (czerwony)




Odrzucone połączenia (szary)

Aby wyświetlić dodatkowe opcje wybierz LKF:

- **Szczegóły**, wyświetla szczegóły połączenia
- **Połącz**, nawiązuje połączenie z danym numerem
- **Napisz wiadomość**, pozwala wysłać SMS lub MMS
- **Dodaj do kontaktów**, pozwala zapisać numer w książce telefonicznej
- **Dodaj do czarnej listy**, pozwala zablokować niechciane połączenia i SMS-y
- **Usuń**, usuwa daną pozycję
- **Usuń wszystkie**, usuwa wszystkie pozycje z danego rejestru

Po wybraniu właściwego połączenia naciśnij środkowy klawisz OK, aby zobaczyć, ile razy dany numer dzwonił

13. Wiadomości SMS i MMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS oraz multimedialnych MMS. Kiedy na ekranie wyświetla się ikona  oznacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość.

Aby wejść do **MENU Wiadomości SMS** należy w trybie czuwania wybrać

Menu>Wiadomości>Skrzynka odbiorcza. Kiedy skrzynka odbiorcza jest pełna, pojawi się komunikat, że pamięć wiadomości jest pełna. Usuń wiadomości ze skrzynki odbiorczej, aby rozwiązać problem.

13.1 Pisanie i wysyłanie wiadomości

1. Wpisz numer telefonu lub naciśnij PKF, aby wejść do książki telefonicznej, aby wyszukać kontakt, do którego chcesz wysłać wiadomość
2. Naciśnij Opcje > Napisz wiadomość
3. Wpisz swoją wiadomość.
4. Naciśnij środkowy klawisz OK

lub:

1. Naciśnij klawisz W LEWO, aby wejść do Wiadomości
2. Dodaj kontakt z książki telefonicznej lub wpisz żądany numer
3. Naciśnij klawisz DÓŁ, aby przejść do wpisywania wiadomości, wpisz swoją wiadomość.
4. Naciśnij środkowy klawisz OK

Jeśli chcesz wysłać wiadomość do kilku osób, to podczas wpisywania numeru dopisz kolejny numer po średniku lub dodaj numery zapisane w książce telefonicznej.

Aby zapisać wiadomość naciśnij Opcje> zapisz jako wiadom. roboczą (wiadomość zostanie zapisana w folderze Wersje robocze).

Naciśnij Opcje>Dodaj, aby wstawić informację o kontakcie zapisanym w książce telefonicznej, - dodać emotikonę, wstawić szablon, dodać zdjęcie, temat, plik audio itp.

W przypadku dodania tematu, zdjęcia, pliku audio, wideo, slajdu, wiadomość SMS zostanie przekształcona automatycznie w MMS

13.2 Czytanie i odpowiadanie

Gdy na wyświetlaczu pojawia się ikona nieprzeczytanej wiadomości lub chcesz przeczytać odebrane wiadomości, w MENU wybierz:
Wiadomości>Skrzynka odbiorcza>Wyszukaj żądaną wiadomość

Naciśnij środkowy klawisz OK, aby przeczytać wiadomość

Podczas czytania możesz skorzystać z dodatkowych opcji

- Usuń (usuwa wiadomość)
- Napisz wiadomość (pozwala odpowiedzieć przez SMS/ MMS)
- Przekaż (pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy)
- Połącz (zadzwoń do nadawcy)
- Przenieś (przenosi wiadomość do pamięci SIM/telefonu)
- Dodaj do kontaktu (pozwala zapisać numer w książce telefonicznej)
- Szczegóły (data, godzina nadejścia wiadomości, pamięć przechowywania)

13.3 Skrzynki wiadomości

13.3.1 Skrzynka odbiorcza

Pokazuje wiadomości odebrane, posortowane względem daty odebrania.



Nieprzeczytana wiadomość (zapisana w pamięci tel.)



Nieprzeczytana wiadomość (zapisana na SIM1 lub SIM2)



Przeczytana wiadomość (zapisana w pamięci tel.)



Przeczytana wiadomość (zapisana na SIM1 lub SIM2)



Nieprzeczytana wiadomość MMS (różowa)



Przeczytana wiadomość MMS (różowa)

Ikony mogą się różnić, w zależności od wersji oprogramowania.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

Aby wyświetlić dodatkowe funkcje, podczas przeglądania skrzynki odbiorczej naciśnij „Opcje”:

- Odpowiedz: napisz SMS/ MMS do nadawcy
- Usuń: usuwa wiadomość
- Usuń wszystkie: usuwa wszystkie wiadomości ze skrzynki odbiorczej
- Połącz (zadzwoń do nadawcy)

- Zablokuj (zabezpiecza wiadomość przed usunięciem). Aby zablokować, wiadomość musi być zapisana w pamięci telefonu
- Przenieś (aby przenieść na pamięć karty SIM lub do pamięci telefonu)
- Zaznacz (np. do usunięcia większej liczby wiadomości)
- Sortuj (sortuje wg daty, kontaktów, tematów MMS, typów MMS/SMS)
- Dodaj nadawcę do kontaktu (pozwala zapisać numer w książce telefonicznej)
- Usuń ten sam numer (usuwa wiadomości od danego numeru)
- Dodaj do czarnej listy (blokuje połączenia, SMSy i MMSy z tego numeru)

13.3.2 Skrzynka nadawcza

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

13.3.3 Wersje robocze

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Wersje robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i wybierz Opcje> Zapisz jako wiad. roboczą.

Wejdź do Wersji roboczych, aby wysłać, usunąć lub edytować zapisane wiadomości.

13.3.4 **Pozycje wysłane**

W przypadku, gdy korzystasz z opcji Zapisuj wysłane wiadomości są wówczas zapisywane w folderze „Wysłane”.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

13.4 **Usuwanie wiadomości**

Aby usunąć wybraną wiadomość wejdź w opcje i wybierz „Usuń”.

13.5 **Ustawienia wiadomości**

Wejdź w MENU i wybierz: Wiadomości>
>Ustawienia, a następnie za pomocą klawiszy Lewo/Prawo wybierz ustawienia.

13.5.1 **SMS**

- SIM
- **Centrum wiadomości:** Numer zacytany z karty SIM
- **Okres ważność:** Pozwala ustawić okres ważności wiadomości SMS
- **Raport doręczeń:** Możesz ustawić telefon, aby otrzymywać komunikat, że twoja wiadomość SMS została dostarczona do nadawcy (usługa sieciowa)
- **Ścieżka odpowiedzi:** pozwala włączyć/wyłączyć ścieżkę odpowiedzi
- **Zapisuj wysłane wiadomości**
Pozwala włączyć/wyłączyć zapisywanie wysłanych wiadomości
- **Preferowana pamięć**


Pozwala wybrać, czy wiadomości mają być zapisywane w telefonie czy na karcie SIM

13.5.2 MMS

- **Opcje odbierania:** pozwala ustawić pobieranie MMS-ów w sieci domowej i w roamingu
- **Opcje wysyłania:** pozwala ustawić okres ważności raporty doręczeń, anonimowe wysyłanie.
- **Ust. pamięci:** pozwala wybrać miejsce przechowywania wiadomości
- **Odtwarzanie dźwięków:** włącza/wyłącza możliwość odtwarzania dźwięków
- **Przywróć domyślne-** domyślnie przywraca ustawienia MMS

13.6 Poczta głosowa

Poczta głosowa to usługa operatora umożliwiająca pozostawienie nagań głosowych osobom dzwoniącym. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Jeśli chciałbyś zmienić swój numer skrzynki głosowej w MENU wybierz: Wiadomości>Serwer poczty głosowej

Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Aby połączyć się z pocztą głosową wystarczy przytrzymać klawisz 

14. Multimedia

14.1 Przeglądarka zdjęć

W MENU wybierz: Multimedia>Obraz (Zdjęcia)
Możesz zobaczyć zrobione wcześniej zdjęcia.

Aby przechowywać więcej zdjęć zainstaluj kartę pamięci Micro SD.

Podczas używania funkcji **Zdjęcia**, wybierz odpowiednie zdjęcie za pomocą przycisków Góra/Dół/Lewo/Prawo

Naciśnij OK, aby otworzyć zdjęcie

Naciśnij LKF, aby wyświetlić dodatkowe opcje

Telefon odtwarza następujące formaty plików: png, jpg, gif

14.2 Aparat

Telefon posiada możliwość robienia zdjęć i nagrywania wideo.

Aby włączyć aparat, należy wybrać w MENU: Multimedia>Aparat.

Po włączeniu zobaczysz obraz na ekranie. Aparat jest wyposażony w cyfrowy zoom (powiększenie).

Aby przybliżyć fotografowany przedmiot, naciśnij przycisk Góra, aby oddalić naciśnij Dół.

Aby zmienić rozmiar zdjęcia naciśnij klawisz 3.

Aby przełączać na zdjęcie/wideo naciśnij klawisz 2.

Aby zmienić opcje naciśnij LKF, >Więcej opcji klawiszami Lewo/Prawo możesz wybrać dodatkowe opcje, zmieniasz klawiszem góra /dół zatwierdzasz wybór klawiszem OK

Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz środkowy OK, następnie LKF (Zapisz), aby zapisać.

14.3 Nagrywanie wideo

W celu włączenia kamery wybierz w MENU: Multimedia>Kamera. Aby ustawić opcje nagrywania naciśnij LKF.

Nagrywanie rozpoczyna się po naciśnięciu środkowego klawisz OK

Aby wstrzymać nagrywanie, także użyj klawisza OK. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij LKF.

Aby wybrać inne opcje użyj klawiszy nawigacyjnych
W lewo/ W prawo/ Góra/Dół

Aby korzystać z funkcji kamery zalecane jest zainstalowanie karty MicroSD (nie znajduje się w wyposażeniu) i ustawić zapisywanie na kartę pamięci

Opcje >Ustawienia> Preferowana pamięć > Karta Pamięci

Zdjęcia i filmy zrobione za pomocą telefonu możesz przesłać do komputera.

14.4 Odtwarzacz wideo

Wybierz w MENU: Multimedia> Wideo. Za pomocą odtwarzacza wideo możesz zobaczyć wcześniej nakręcone filmy.

Wybierz właściwe nagranie za pomocą klawiszy Lewo/Prawo. Aby rozpocząć i wstrzymać odtwarzanie naciśnij środkowy klawisz OK.

Aby obrócić obraz naciśnij klawisz 2

Więcej opcji możesz znaleźć pod klawiszem LKF oraz klawiszem #

Telefon odtwarza pliki formatu AVI, MP4 oraz 3GP

14.5 Radio FM

Telefon posiada wbudowany odbiornik radia FM. Możesz z niego korzystać po podłączeniu zestawu słuchawkowego, który działa również jako dodatkowa antena.

UWAGA: Jakość odbioru zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. Wpływ na odbiór stacji radiowych ma wiele czynników zewnętrznych, które mogą powodować słabą jakość odbioru, nie jest to jednak podstawą do reklamacji towaru.

Aby włączyć radio wybierz w MENU Multimedia> Radio FM. Aby włączyć/wyłączyć radio, naciśnij klawisz OK.

- Aby wyszukać kanały naciśnij Opcje>Automatyczne Wyszukiwanie
- Aby wybrać dany kanał wybierz Opcje>lista kanałów>OK

Funkcje przycisków podczas odtwarzania radia:

- Środkowy przycisk OK: włączenie/wyłączenie radia
- Prawo: następny kanał

- Lewo: poprzedni kanał
- Góra: głośniej
- Dół: ciszej
- Czerwona słuchawka: powrót do Menu głównego (radio gra w tle)
- PKF (Wróć)- powrót do poprzedniego MENU (wyłączenie radia)
- LKF (Opcje)- Ustawienia radia

Aby włączyć odtwarzanie radia z głośnika (przy podłączonym zestawie słuchawkowym), wybierz w ustawieniach Radia FM głośnik zewnętrzny.

14.6 Dyktafon

Można nagrywać muzykę lub dźwięki otoczenia.

- Wybierz w MENU: Multimedia>Dyktafon
- Aby rozpocząć lub wstrzymać nagrywanie, naciśnij OK.
- Aby zakończyć nagrywanie, wybierz prawy klawisz funkcyjny.
- Wybierz **Opcje**, aby wprowadzić odpowiednie ustawienia dyktafonu.

15. Odtwarzacz audio

Wybierz w MENU >audio

Korzystając z odtwarzacza audio możesz odtworzyć nagrane pliki dźwiękowe. Aby uruchomić lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij środkowy klawisz OK.

Możesz się poruszać pomiędzy poprzednim i kolejnym nagraniem za pomocą klawiszy Lewo i Prawo.

Naciśnij LKF, aby wyświetlić dodatkowe opcje

Głośność możesz regulować za pomocą klawiszy Góra/Dół.

Telefon odtwarza następujące formaty plików: MP3, WAV, AMR

16. Latarka

Latarkę można włączyć/ wyłączyć przyciskając i przytrzymując w trybie gotowości klawisz 0 lub poprzez Menu>Latarka>OK

17. Narzędzia

Wybierz: MENU> Narzędzia

17.1 Kalkulator

Aby włączyć kalkulator, w MENU wybierz: Narzędzia >Kalkulator. Możliwe są następujące działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Wprowadź pierwszą liczbę używając klawiszy 0-9, następnie za pomocą GÓRA/DÓŁ wybierz działanie i wprowadź drugą liczbę i ponownie naciśnij Ok.

17.2 Budzik

Wybierz: Narzędzia >Budzik

Możesz ustawić trzy niezależne alarmy w telefonie.

Wybierz odpowiedni alarm i naciśnij środkowy przycisk OK, aby wejście do edycji

Aby ustawić godzinę alarmu użyj klawiszy numerycznych,

Możesz zmienić dzwonek alarmu oraz powtarzanie

- Środkowy przycisk OK pozwala wejście do edycji budzika
- Aby zmienić godzinę użyj klawiszy numerycznych

Aby aktywować/deaktywować alarm naciśnij LKF (WŁ/WYŁ) na odpowiednim alarmie

Jeśli alarm się włączy, naciśnij LKF, aby wyłączyć budzik. Naciśnij PKF, aby włączyć funkcję drzemki, alarm włączy się ponownie za 5 minut.

Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja alarmu będzie dalej działać, jeśli pozwala na to stan akumulatora

17.3 Bluetooth

Dzięki łączności Bluetooth możesz przesyłać i odbierać pliki. Możesz także podłączyć inne urządzenia jak np. bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.

Wybierz w MENU: Narzędzia> Bluetooth

W Menu Bluetooth możesz włączyć Bluetooth, zmienić widoczność, zobaczyć urządzenia sparowane, zmienić nazwę swojego urządzenia, preferowaną pamięć zapisu przesyłanych plików

17.4 Usługi SIM

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług.

18. Menadżer plików

Wybierz w MENU>Lista plików

Klawiszami Góra/Dół wybierz pamięć telefonu/karty pamięci

Naciśnij LKF, aby wyświetlić dodatkowe opcje

19. Kalendarz

Wybierz w MENU >Kalendarz

Kalendarz może przypomnieć o ważnym wydarzeniu czy zadaniu.

Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi dniami użyj klawisza Góra/Dół/Prawo/Lewo.

Naciśnij LKF (Opcje), aby uzyskać dodatkowe opcje:

- Dodaj zadanie: możesz wpisać temat, zmienić datę, godzinę, włączyć alarm, oraz zmienić tryb powtarzania (aby zmienić naciśnij środkowy klawisz OK).

- Wyświetl zadania: pozwala zobaczyć zadania zapisane na dany dzień.

- Wszystkie zadania: pozwala zobaczyć wszystkie zapisane zadania.

- Usuń dzisiejsze/ Wyczyść wszystko: pozwala usunąć zadania,
- Przejdź do daty: wprowadź datę, do której chcesz przejść.
- Idź do dzisiejszej daty: pozwala przejść w kalendarzu do aktualnej daty,
- Widok tygodnia/ Widok dnia przełącza widok kalendarza.

20. Internet

Aby wejść, wybierz: **Menu >Internet**

Opera Mini, Dorado są to uniwersalne przeglądarki internetowe, służąca do przeglądania stron WWW w postaci mobilnej.

Urządzenie posiada zaimplementowane ustawienia 4 największych operatorów krajowych. Jeżeli klient korzysta z innych usług, należy wybrać się do salonu bądź wejść na stronę tego operatora i wprowadzić prawidłowe ustawienia w MENU: Ustawienia>Sieć>Punkty dostępu APN

21. Profile

Telefon posiada kilka profili, za pomocą których możesz szybko dostosować telefon do różnych sytuacji. Każdy z profili możesz aktywować oraz dostosować według swoich potrzeb. Dostępne są profile: Normalny, Cichy, Spotkanie, Na zewnątrz, Profil Normalny możesz edytować wybierając: Opcje> Ustawienia
możesz zmienić:

- Dźwięk dzwonka (osobny dla SIM1/SIM2)
- Głośność dzwonka
- Typ dzwonka (tylko dzwonek, tylko wibracja itp.)
- Inne dźwięki (dźwięk klawiszy, alert słabej baterii, dźwięk włączania wyłączenia telefonu)

W stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz # aby włączyć profil spotkanie, przytrzymaj ponownie klawisz # aby wrócić do poprzedniego profilu.

22. Ustawienia

22.1 Ustawienia telefonu

MENU>Ustawienia>Telefon

22.1.1 Ustawienia daty i czasu

Aby ustawić datę i czas, wybierz w MENU:

Ustawienia>Telefon>Godzina i data.

„Ustaw godzinę/datę” aby wprowadzić godzinę i datę. Do poruszania się pomiędzy datą i godziną użyj klawiszy Góra/Dół, do wprowadzenia daty i godziny użyj przycisków 0-9.


Możesz również ustawić format godziny (12h lub 24h), oraz format daty

Jeśli akumulator zostanie wyjęty z telefonu, po ponownym włożeniu musisz ustawić datę i godzinę (jeśli telefon nie uzyska danych z sieci GSM lub wyłączona jest auto aktualizacja).

22.1.2 Język

MENU>Ustawienia>Telefon>Język

Pozwala zmienić język menu telefonu. Jeśli przypadkowo ustawisz obcy język, aby zmienić na właściwy, w stanie czuwania naciśnij OK :

- wybierz ikonę  >OK
- OK
- 1x DÓŁ>OK
- OK

wybierz właściwy język i naciśnij OK.

22.1.3 Język pisowni

MENU>Ustawienia>Telefon>Język pisowni
Możesz ustawić domyślną metodę wprowadzania tekstu.

22.1.4 Ustawienie skrótów

MENU>Ustawienia>Telefon>Ustawienia skrótów
Możesz zmienić domyślne ustawienia skrótów prawego klawiszów nawigacyjnego (PFK) oraz klawiszy nawigacyjnych GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO

22.1.5 Automatyczne włączanie wyłączenie telefonu

Możesz ustawić o której godzinie i w jakich dniach telefon będzie się automatycznie włączał /wyłączał.

Uwaga. W przypadku zabezpieczenia telefonu hasłem lub kodem PIN, aby telefon zalogował się do sieci należy ręcznie wprowadzić hasło/kod PIN

22.1.6 Wybór wyszukiwarki

Możesz ustawić domyślną przeglądarkę internetową

22.1.7 Przywracanie ustawień fabrycznych

Dzięki tej opcji możesz przywrócić ustawienia fabryczne. Wybierz w MENU: Ustawienia>Telefon>Przywracanie ustawień fabrycznych, a następnie wprowadź hasło zabezpieczające. Na koniec potwierdź klawiszem zielonej słuchawki.

Domyślne hasło zabezpieczające to: 1234

22.2 Ustawienia połączeń

MENU>Ustawienia>Połączenia

22.2.1 Dual SIM

MENU>Ustawienia>Połączenia>Dual SIM

Można wybrać, która karta/karty mają być aktywne, nazwę karty SIM oraz która karta SIM ma być domyślnie ustawiona do odpowiedzi

22.2.2 Tryb Samolotowy

Aby włączyć tryb samoloty (wyłączone usługi sieci komórkowej) wybierz

MENU>Ustawienia>Połączenia>Dual SIM>Tryb gotowości>Tryb samolotowy

22.2.3 Przekazywanie połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

1. Aby ustawić usługę Przekazywania połączeń należy w MENU wejść w:
Ustawienia>Połączenia>Przekazywanie połączeń
2. Następnie wybierz, kiedy chcesz przekazywać połączenia z dostępnej listy:
Bezwarunkowe (Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na wybrany numer),
Gdy zajęte (Przekazywanie połączeń przychodzących, gdy prowadzisz aktualnie rozmowę),
Gdy nie odbieram (Przekazuje rozmowy przychodzące, gdy nie odbierasz telefonu),
Gdy nie osiągalny (Przekazuje rozmowy, gdy masz wyłączony telefon lub jesteś poza zasięgiem),
Anuluj wszystkie przekazy.
3. Naciśnij **Aktywuj** i wpisz numer, na który chcesz przekazywać połączenia, aby aktywować usługę lub **Wyłącz**, aby wyłączyć usługę.

Aby sprawdzić, jaki jest aktualnie wybrany stan usługi wybierz opcję Sprawdź stan

22.2.4 Połączenie oczekujące

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Po wejściu w MENU w opcję:
Ustawienia>Połączenia>Połączenie oczekujące
możesz sprawdzić stan dostępności oraz wybrać, czy chcesz aktywować tę funkcję.

Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

22.2.5 Blokada połączeń

Jest to usługa sieciowa.

Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń.

1. Wejdź w MENU do:

Ustawienia>Ustaw. połączeń>Blokada połączeń

2. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować. Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu. Możesz także zmienić hasło blokady.

22.2.6 Ukrywanie numeru

Wejdź w MENU do:

Ustawienia>Połączenia>Ukryj ID

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia ukrycie własnego numeru podczas połączenia.

Wybierz „Ukryj numer” lub „Wyślij numer” „Ustala sieć”, i naciśnij „Ok”.

22.2.7 Ustawienia Inne

Wejdź w MENU do:

Ustawienia>Połączenia>Inne

Możesz ustawić:

- Przypomnienie o czasie trwania połączenia.
- Automatyczne ponowne wybieranie numeru, gdy zajęty.
- Wibracja, gdy się połączy.
- Odpowiedź SMS po odrzuceniu połączenia
- Odbieranie dowolnym klawiszem
- Automatyczne nagrywanie rozmów

22.3 Ustawienia wyświetlacza

MENU>Ustawienia>Wyświetlacz

Możesz ustawić:

- tapetę,
- wyświetlanie daty, godziny, nazwy operatora SIM1/SIM 2 w stanie czuwania
- wygaszacz telefonu
- kontrast wyświetlacza
- czas podświetlania wyświetlacza
- czas podświetlania klawiatury

22.4 Ustawienia rozmiaru czcionki

Aby ustawić wielkość czcionki wybierz

MENU>Ustawienia>Wyświetlacz>Rozmiar czcionki

22.5 Ustawienia zabezpieczeń

MENU>Ustawienia>Bezpieczeństwo

22.5.1 Kod PIN

Możesz włączyć/wyłączyć żądanie kodu PIN przy uruchamianiu telefonu oraz zmienić kod PIN

22.5.2 Zmień PIN2

Możesz zmienić kod PIN2, jeśli go posiadasz. Nie wszyscy operatorzy go udostępniają.

22.5.3 Blokada telefonu

Możesz włączyć blokadę telefonu. Przy włączaniu telefonu będziesz musiał wprowadzić kod blokady. Domyślny kod to 1234.

22.5.4 Zmień hasło telefonu

Możesz zmienić kod blokady telefon.

22.5.5 Blokuj czerwoną słuchawką

Funkcja zablokuj ekran klawiszem czerwonej słuchawki pozwala blokować klawiaturę czerwoną słuchawką

22.5.6 Stały numer wybierania

Numery- ustalone: usługa możliwa po udostępnieniu przez operatora. Wymagany PIN2.

22.5.7 Czarna Lista

Gdy opcja jest aktywna oraz dodane są wybrane numery do czarnej listy, telefon automatycznie po

otrzymaniu połączenia od takiego numeru odrzuca połączenie lub SMS-y (w zależności od ustawienia)

22.6 Ustawienia sieci

MENU>Ustawienia>Sieć

- Punkty dostępu APN: poprawną konfigurację możesz zdobyć od swojego operatora. Niektórzy operatorzy umożliwiają zdalne skonfigurowanie telefonu.
- Usługa GPRS: pozwala wybrać czy połączenie GPRS ma być nawiązywane
- Roaming danych: pozwala wybrać czy połączenie danych mają być nawiązywane w roamingu
- Preferowany SIM: możesz wybrać która karta ma służyć do połączenia danych.
- Wybór sieci: możesz wybrać operatora ręcznie lub automatycznie.
- Typ sieci: możesz wybrać preferowany rodzaj połączenia z siecią 4G/3G/2G
- VoLte: możesz włączyć lub wyłączyć wykonywanie połączeń przez LTE

UWAGA! Opcje są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników. Nieumiejętna zmiana ustawień może prowadzić do pogorszenia jakości usług, bądź niemożności wykonywania połączeń.

23. FAQ (Rozwiązywanie problemów)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłączenie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49) Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Telefon nie działa, po podłączeniu ładowarki nie ładuje się	Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia (czerwona słuchawka) przez ok. 3 sekundy. Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.

„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.
„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	<p>Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci.</p> <p>Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.</p>
„Jak można zwiększyć zasięg?”	<p>Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora.</p> <p>Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.</p>
„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	<p>Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe.</p> <p>Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.</p>

„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).

24. Warunki użytkowania i bezpieczeństwa

- Nie należy włączać telefonu, jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu

zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;

- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi, bądź żrącymi.
- Nie wolno używać telefonu w niewielkiej odległości od kart płatniczych i kredytowych – może to spowodować utratę danych na karcie.
- Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie rozmawiać przez telefon przy podłączonej ładowarce sieciowej.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur oraz bezpośredni wpływ promieni słonecznych. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej. np. kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, ognisko, grill itp.
- Chronić słuch



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym

poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.

25. Warunki gwarancji

Na telefon udzielana jest gwarancja, której nieodłącznym elementem jest dowód zakupu. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania, wyładowania elektrostatycznego lub uderzenia pioruna nie będą usuwane bezpłatnie w ramach Gwarancji. Jeżeli użytkownik podjął próbę samoczynnej naprawy lub przeróbki powoduje to utratę gwarancji!

Powyższe informacje są umieszczone w celach informacyjnych.

26. Informacje dotyczące akumulatora

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli

użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłącznie akumulatorów zalecanych przez producenta.

Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.



W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie,

w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ AKUMULATORÓW DO OGNIA!

27. Informacja dotycząca ochrony środowiska



Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem

przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

28. Informacje o SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową

ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbtion Rate (SAR) – absorpcją właściwą. Wyznaczona przez ICNIRP graniczna wartość współczynnika SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg.

Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią.

Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkownika – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania.

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

System	Najwyższa, zmierzona wartość w testach 10g-SAR(W/kg)	
	urządzenie przy głowie	urządzenie przy tułowi
EGSM 900	0.555	1.193
DCS 1800	0.029	0.200
WCDMA Band I	0.499	1.500
WCDMA Band VIII	0.559	1.076
LTE Band 1	0.278	1.232
LTE Band 3	0.145	1.021
LTE Band 7	0.212	1.148
LTE Band 8	0.678	1.309
LTE Band 20	0.424	0.703
LTE Band 38	0.312	0.846
Limit	2.0	

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci.

29. Dane techniczne

Sieć	GSM 850/900/1800/1900 ; WCDMA:900/2100; LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B38
Pamięć RAM + ROM	48MB+128MB
Obsługa kart microSD	do 32GB
Karta SIM (Dual)	Nano SIM+ Nano SIM
Wyświetlacz	2.4" TFT,QVGA 240x320px
Aparat fotograficzny	2Mpix
Bluetooth	5.0
Akumulator	2500 mAh
Czas czuwania:	Do ok 360h*
Czas rozmów:	do ok. 24h*
Waga	113g
Wymiary	130.8x58.9x19.9mm

*w zależności od warunków oraz sygnału sieci komórkowej

29.1 Zakres częstotliwości i maksymalna moc urządzenia

System	Zakres częstotliwości	Maksymalna emitowana moc
EGSM 900	880MHz 915MHz	33.15dBm
DCS 1800	1710MHz 1785MHz	29.15dBm
WCDMA Band I	1920MHz 1980MHz	22.28dBm
WCDMA Band VIII	880MHz 915MHz	22.45dBm
LTE Band 1	1920MHz 1980MHz	22.65dBm
LTE Band 3	1710MHz 1785MHz	22.15dBm
LTE Band 7	2500MHz 2570MHz	22.29dBm
LTE Band 8	880MHz 915MHz	21.61dBm
LTE Band 20	832MHz 862MHz	21.97dBm
LTE Band 38	2570MHz 2620MHz	22.22dBm
Bluetooth BR/EDR	2402MHz 2480MHz	-4.31dBm EIRP
Radio FM	87.5MHz -108MHz	-

29.2 Ładowarka- dane techniczne

Zasilacz zewnętrzny do telefonu jest zgodny z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/1782

Identyfikator modelu	Power adapter LM-UV050100SM
Napięcie wejściowe	AC 100-240V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60Hz
Napięcie wyjściowe	DC 5.0V
Prąd wyjściowy	1.0A
Moc wyjściowa	5W
Średnia sprawność podczas pracy	74.68%(230V) 75.74%(115V)
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	-
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0.090W(230V) 0.060W(115V)

30. UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Maxcom S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego:

telefon komórkowy MAXCOM MM918

jest zgodny z:

Dyrektywą 2014/53/UE RED z dnia 16 kwietnia 2014 r (Radio Equipment Directive) – dyrektywa dot. urządzeń radiowych

Dyrektywą 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r (Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS)

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Niektóre informacje zamieszczone w tej instrukcji mogą różnić się w zależności od konfiguracji telefonu. Zależy to od zainstalowanego oprogramowania, usługodawcy oraz karty SIM. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w produkcie oraz jego funkcjach, bez uprzedniego przedstawienia informacji na ten temat.

Pomoc techniczna, - numer: 32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

