


Product Specifications:

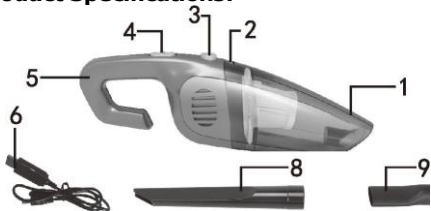

1. Stof opvangkap
2. Filternet
3. Schakelaar stofcontainer
4. Aan/uit-schakelaar
5. Comfortabele handgreep
6. Oplader
7. Zachte pijp
8. Lange mondstuk
9. Platte mondstuk

Instructies:

1. De aan/uit-schakelaar bevindt zich op het handvat. Schakel AAN om hem aan te zetten en vervolgens terug naar UIT om hem weer uit te schakelen.
2. U kunt de verschillende mondstukken gebruiken om zo alle plekken in uw auto of huis schoon te krijgen.
3. Plaats de platte zuigmond bij gebruik plat op de grond. U kunt de platte zuigmond het best gebruiken voor het opzuigen van zand en ander vergelijkbaar afval of viezigheid.

4. Aan de voorkant van de Power Switch bevindt zich een filterbehuizing waarmee u de schakelaar kunt bevestigen. Druk hierop om de behuizing te verwijderen als u het filternet wilt reinigen.

5. Blijf uit de buurt van elke vorm van ontsteking bij het gebruik van deze stofzuiger. Denk aan ontstekingen zoals een brandende sigaret.

6. De stofzuiger is geschikt voor gebruik op droge en (redelijk) natte ondergronden. Vergeet echter niet om de voorklep te openen om het water af te voeren wanneer u de stofzuiger gebruikt voor waterafzuiging of natte ondergronden.

Waarschuwingen:

1. Laad de stofzuiger volledig op wanneer u hem net heeft ontvangen. Laad de stofzuiger volledig op totdat het groene lampje brandt.
2. De stofzuiger kan niet voor langere tijd constant worden gebruikt. Zet de stofzuiger voor 1 tot 2 minuten uit wanneer u de stofzuiger 10 tot 12 minuten constant heeft gebruikt. Dit beschermt de elektronische motor en houdt de motor optimaal.
3. Reinig het filternet op tijd als u de effectiviteit van de stofafscheider niet negatief wilt beïnvloeden.
4. Het filternet kan gewassen worden. Laat het na het wassen gewoon uithangen en drogen. Doe deze niet in de droger.
5. Als de batterij leeg is, kunt u de stofzuiger opladen nadat u de stofzuiger heeft uitgeschakeld. Doet u dit niet, dan laadt de stofzuiger niet op.