

SEIT 1968

SUIKERSPIN- MACHINE

GEBRUIKSAANWIJZING



SEIT 1968

Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaardveiligheidsmaatregelen worden opgevolgd. Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.

Dit apparaat is geen speelgoed.

Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.

Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.

Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het ingeschakeld is of aan het afkoelen is.

Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.

Houd het netsnoer uit de buurt van onderdelen van het apparaat die tijdens gebruik heet kunnen worden.

Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.

Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik het apparaat niet met natte handen.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.

Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.

Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.

Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.

Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.

Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.

Raak de verwarmingsonderdelen of andere onderdelen van het apparaat die heet kunnen worden niet aan, omdat dit tot verwondingen kan leiden.

Gebruik geen scherpe of schurende voorwerpen op dit apparaat.

Gebruik alleen hittebestendige kunststof of houten spatels om beschadiging van de antiaanbaklaag te voorkomen.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires vervangt of monteert.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.

Zorg altijd dat het apparaat na gebruik volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.

Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.



SEIT 1968

Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.

Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

De buitenkant van het apparaat kan heet worden tijdens gebruik.



LET OP: Heet oppervlak: raak het hete gedeelte of de verwarmingsonderdelen van het apparaat niet aan.

Let erop dat u geen water op het verwarmingselement morst.

WAARSCHUWING: Houd het product uit de buurt van brandbare materialen.

Verzorging en onderhoud

Haal de stekker van de suikerspinmachine uit het stopcontact en controleer of het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt of onderhoudt.

STAP 1: Veeg de basisunit van de suikerspinmachine schoon met een zachte, vochtige doek en droog grondig af.

STAP 2: Reinig de suikerbak, de plastic kom, het spatscherm en de maatlepel in een warm sopje. Spoel ze vervolgens goed schoon en droog ze grondig af.

Dompel de suikerspinmachine niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de suikerspinmachine schoon te maken, aangezien u hiermee het oppervlak kunt beschadigen.

OPMERKING: De suikerspinmachine moet na elk gebruik worden schoongemaakt.

Beschrijving van onderdelen



- | | |
|--|--|
| 1. Basisunit van de suikerspinmachine | 6. Verwarmingselement (niet verwijderbaar) |
| 2. Plastic kom | 7. Aan/uit-schakelaar |
| 3. Suikerbak (uitneembaar) | 8. Maatlepel |
| 4. Suikeropening | 9. Spatscherm |
| 5. Schroef aandrijfas (niet zichtbaar als de machine volledig is gemonteerd) | 10. Suikerspinstokjes |

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

Reinig de suikerspinmachine volgens de instructies in het gedeelte 'Verzorging en onderhoud'.

OPMERKING: Wanneer u de suikerspinmachine voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de suikerspinmachine.

De suikerspinmachine in elkaar zetten

STAP 1: Plaats de basisunit van de suikerspinmachine op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.

STAP 2: Plaats de plastic kom op de basisunit van de suikerspinmachine en draai de kom linksom totdat deze vastklikt.

STAP 3: Bevestig het spatscherm aan de bovenkant van de plastic kom door het voorzichtig omlaag te duwen totdat het stevig vastzit.

STAP 4: Plaats de suikerbak op de schroef van de aandrijfas. Deze bevindt zich in het midden van het verwarmingselement. De lipjes op de schroef van de aandrijfas moeten uitgelijnd zijn met de sleuven op de suikerbak. Zodra de suikerbak is uitgelijnd, duwt u deze helemaal naar beneden op de schroef van de aandrijfas om hem vast te zetten.



Lijn de sleuven op de suikerpan uit met de lipjes op de schroef van de aandrijfas om deze volledig in de bak te plaatsen.

Zodra de sleuven op één lijn liggen, drukt u stevig omlaag om te vergrendelen.

De suikerspinmachine gebruiken

STAP 1: Steek de stekker in het stopcontact en schakel de suikerspinmachine in.

STAP 2: Schakel de suikerspinmachine in met de aan/uit-schakelaar. Laat de suikerspinmachine ongeveer 4-5 minuten voorverwarmen en schakel het apparaat vervolgens uit met de aan/uit-schakelaar.

WAARSCHUWING: VOEG NOOIT SUIKER TOE TERWIJL HET APPARAAT IS INGESCHAKELD. ZORG ERVOOR DAT DE SUIKERSPINMACHINE IS UITGESCHAKELD.

STAP 3: Gebruik de meegeleverde maatlepel en voeg voorzichtig één schep suiker toe aan de suikeropening in het midden van de suikerbak en schakel vervolgens de suikerspinmachine in met de aan/uit-schakelaar. De suikerbak begint te draaien en op te warmen. Het duurt ongeveer 3-5 minuten voordat zich een suikerspin vormt.

STAP 4: Rol het suikerspinstokje langzaam rechtsom rond de rand van de plastic kom.

STAP 5: Zodra de suikerspin meer volume heeft, rolt u het suikerspinstokje rond de bovenkant van de suikerbak om suikerspin te verzamelen. Als u de suikerspinmachine wilt bijvullen, schakelt u deze uit met de aan/uit-schakelaar en voegt u een maatlepel suiker toe via de suikeropening/inlaat van de suikerbak.

STAP 6: Zodra de suikerspin is gemaakt, schakelt u de suikerspinmachine uit met de aan/uit-schakelaar en haalt u de stekker uit het stopcontact.

OPMERKING: Gekleurde suikerspinnen kunnen alleen worden gemaakt met gekleurde suiker.

Witte kristalsuiker produceert geen gekleurde suikerspinnen.

LET OP: Zorg dat de suikerbak niet draait wanneer u suiker aan de suikerspinmachine toevoegt.

WAARSCHUWING: Raak de suikerbak of het verwarmingselement niet aan, aangezien deze zeer heet worden tijdens en direct na gebruik.

Controleer of de suiker in de suikerbak wordt gegoten en niet op het verwarmingselement wordt gemorst.

Vul de suikerbak niet te vol, aangezien er dan suiker in het verwarmingselement kan terecht komen.

De suikerspinmachine uit elkaar halen

STAP 1: Schakel de suikerspinmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat de suikerspinmachine volledig afkoelen voordat u deze uit elkaar haalt.

STAP 2: Zodra de suikerspinmachine volledig is afgekoeld, verwijdert u de suikerbak door deze omhoog te tillen, weg van de aandrijfas in het midden van het verwarmingselement.

STAP 3: Draai de plastic kom rechtsom om deze te ontgrendelen en verwijder de kom vervolgens uit de basiseenheid van de suikerspinmachine.

STAP 4: Verwijder het spatscherm door het voorzichtig op te tillen en van de plastic kom af te halen.

WAARSCHUWING: De suikerspinmachine is heet direct na gebruik. Zorg dat het product volledig is afgekoeld voordat u de suikerspinmachine uit elkaar probeert te halen.



SEIT 1968

Opbergen

Controleer of de suikerspinmachine afgekoeld, schoon en droog is voordat u het apparaat op een koele, droge plek opbergt.

Wikkel het snoer nooit strak om de suikerspinmachine, maar losjes, om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: PT2641BLVDEEU7

Invoer: 220-240 V~ 50-60 Hz

Uitvoer: 400 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5
51149 Köln, Germany.**

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **petra-nl@teknihall.com**.

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een aanvaardbaar aankoopbewijs kan worden voorgelegd, biedt Petra 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Weggooiën van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur



Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

3 YEAR **GUARANTEE**

3 JAAR GARANTIE

*Ga naar **guarantee.upgs.com/petra** en registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie.

Geproduceerd door:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

GEMAAKT IN CHINA.

www.petra-electric.com



©Petra Handelsmerk. Alle rechten voorbehouden.


CD280222/MD000000/V1



Manchester
OL9 0DD
United Kingdom
www.upgs.com

**ULTIMATE PRODUCTS
HOME OF BRANDS**

Artworker: Emilia Moll
Date: 25/07/2022
Project Name: EEK220576NL PT2641BLVDEEU7 IM
Type of Artwork: Instruction Manual ONLINE ONLY
Size: A5 10 PP ONLINE ONLY
Software Used: Indesign CC22
Typefaces: Avenir Next

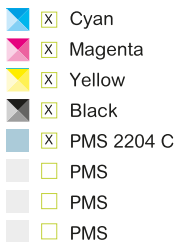

Artwork Version 1

Artwork Scale 1:1

©2022 UP Global Sourcing. All designs, images and artwork are the copyright of UP Global Sourcing. No copying, alterations or amendments to the artwork, design can be undertaken without prior written permission of UP Global Sourcing. Any costs incurred as a result of unauthorised amendments will be recovered from the supplier responsible.

DO NOT PRINT THIS PAGE
ARTWORK REFERENCE ONLY