



tuya

Smart

VIDEO DEURBEL T-2051

Pakket



Video deurbel met USB kabel



Veiligheids schroef



Handleiding snelstart




Schroeven

Voorstelling



1

IR led = Wanneer daglicht niet meer voldoende is zal de IR licht aangaan.
Licht sensor = Wanneer het daglicht onder 2 Lux daalt dan zal automatisch de IR licht aangaan.
Micro = Geluid.
Pir-detector = Wanneer er een beweging is voor de pir-detector word er een bericht verstuurd naar de smartphone.
Lens = Voor video, foto.
Indicatie licht =
 Knippert blauw = Instelling.
 Rood aan = Geen verbinding met wifi.
 Blauw aan = Verbinding met smartphone ok.
 Knippert rood en blauw = Verbinding wifi ok.

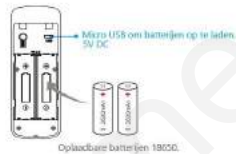

Opladbare batterijen 18650.

2

Reset = 5sec duwen om de video deurbel te resetten.
Batterij slot = 2 x 18650 batterijen.
Micro USB = Voor opladen batterijen.
Bvestiging = Gebruik dit om de deurbel te bevestigen tegen de grondplaat.

Instellen video deurbel

1. Download en installeer de app.

Open de App Store voor iOS of de Google Play Store voor Android en zoek naar TuyaSmart of scan de QR code hier onder.



3


2. instellingen in de app.

- Zorg ervoor dat de app TuyaSmart op je smartphone is gedownload.
 --Zorg ervoor dat je smartphone verbonden is met een wifi netwerk van 2.4GHz.
 Werkt niet bij 5 GHz.
 Nieuwe gebruikers moeten eerst een login aanmaken.



3. Toevoegen video deurbel.

Voordat je gaat toevoegen zorg ervoor dat deze gereed is voor instellingen te doen met een geluid bevestiging. Indien niet duw op de resetknop 5sec en deze start automatisch op.



4

Open de app "TuyaSmart" en druk op "Add Device". Selecteer device type - Security & Sensor - Smart Camera. Maak nu verbinding.



Selecteer "next step", de naam van het wifi netwerk word automatisch ingevuld. Vul het wifi wachtwoord in en bevestig met "confirm".



5

Open "Continue" en scan de QR code met je smartphone en doe dit op 20cm afstand. Wanneer je een geluid hoort selecteer je "I heard a prompt" en wacht je tot de verbinding ok is.

Als er een probleem is duw je op de reset



Wanneer de app toont Device added successfully is deze gereed voor gebruik.



6

4. Wifi deurbel functie's.

2 weg audio,video-foto opname,opname terug kijken via SD kaart.

4.1 Rechtstreeks beelden bekijken.

In de apparaten lijst kun je al de apparaten zien die zijn verbonden om beelden te bekijken.



4.2 Terug kijken op SD kaart.

Micro SD kaart FAT32 systeem format.




7

5. Instellingen video deurbel.

Klik op jou deurbel om de beelden te zien in de apparaten lijst.

Je kan via "... " bij de instellingen komen.

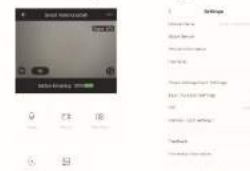

5.1 Verander naam van video deurbel.

5.2 Video deurbel delen.

5.3 Informatie van video deurbel.

5.4 Instelling voor voeding (spanning).

- Instellen alarm % voor batterij.

5.5 Basis instellingen.

- Flip screen = on/of.
- Time watermark = on/of.
- Talk mode = one-way/two way.

5.6 Instelling gevoeligheid pir-detector.

- Off = Pir uitgeschakeld.
- Low = Langer dan 5sec beweging = Push bericht smartphone.
- High = Dadelijk bij beweging = Push bericht smartphone.

8

5.7 Instelling geheugen SD kaart.

Klik op "Memory Card Setting" om het verbruik van de SD kaart te controleren of om de SD kaart te formateren.

6. Voor gebruik.

- Levensduur van volledige opgeladen batterijen is ongeveer 6 maanden (pir in low stand).
- Wanneer de batterij bijna leeg is word er een push bericht verstuurd.
- Zorg dat de video deurbel altijd goede wifi ontvangst heeft.
- De video deurbel is zo ontworpen dat hij een zo laag mogelijk verbruik heeft toch is dit afhankelijk van =
 - Pir-detector instelling.
 - Frequentie van aanbellen.
 - Slechte wifi ontvangst (steeds zoeken).
 Telkens de video deurbel ontwaakt uit slaapstand blijft hij 30sec aan.

9

Technische gegevens

- Pixels = 1920 x 1080
- Zicht camera = 166°
- IR led = 5 x 850nm
- Wifi = IEEE 802.11 b/g/n
- Geluid = 2 weg,ruis verwerker
- Geheugen = Micro SD kaart.
- Ondersteuning opslag = 8 / 16 / 32 GB
- Batterij = 2 x 18650 batterijen (3-6 maanden)
- Beelden kijken =
 - Drukknop deurbel
 - Pir-detector
 - Smartphone
- Verbruik = Standby = 20uA
Werking = 170mA.

Binnen deurbel verbinden

- Druk op de drukknop v.d. binnen deurbel tot het led licht blijft branden.
- Druk op de drukknop van de video deurbel.
- Reset binnen deurbel = Druk 5sec op de knop v.d. binnen deurbel.



10

Voorstelling functie's

- Batterij 2 x 18650 = 6 maanden.
- Grote opname hoek camera.
- Snelle respons binnen 1sec.
- 2.4GHz.
- zeer goede 2 weg communication zonder ruis.
- Bij beweging voor de videodeurbel krijg je een push bericht.
- Automatisch schakelen tussen dag/nacht voor de beste beeld kwaliteit.

11