

DISTINQ

XXL WARMTEKUSSEN - HANDLEIDING



Gebruiksaanwijzing
2 jaar garantie



DQEP01GY

Handleiding - Nederlands

Pagina 3

User Manual - English

Page 8

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen -

aandachtig lezen en bewaren voor later gebruik!



Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Prik niet in het verwarmde kussen!



Gebruik niet gevouwen of gekreukt



Niet in droger



Niet chemisch reinigen



Niet strijken



Niet bleken



Handwas




Afmetingen


Temperatuur
instellingen



Oververhitting
beveiliging

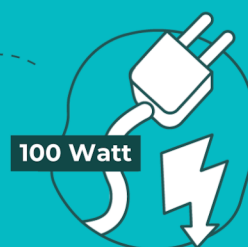

Vermogen

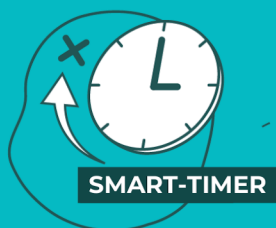

Slaat af na 30, 60 of 90 minuten


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

AANDACHTIG LEZEN EN BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK!

WAARSCHUWING!

1. Het niet opvolgen van de volgende aanwijzingen kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen (elektrische schokken, brandwonden, brand). De volgende veiligheidsadviezen en risicoaanduidingen dienen niet alleen ter bescherming van uw gezondheid of de gezondheid van anderen, maar ook ter bescherming van het product. Neem daarom de hierin genoemde adviezen en waarschuwingen in acht en geef deze handleiding mee als u het artikel aan een ander geeft.
2. Dit warmtekussen mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor hitte of die bescherming nodig hebben, omdat zij niet op oververhitting kunnen reageren (bijv. diabetici, personen met door ziekte veroorzaakte huidveranderingen of littekens in het toepassingsgebied, na inname van pijnstillende middelen of alcohol).
3. Dit warmtekussen mag niet worden gebruikt bij zeer jonge kinderen (0-3 jaar), omdat zij niet op oververhitting kunnen reageren.
4. Dit warmtekussen mag niet worden gebruikt door jonge kinderen (3-8 jaar), tenzij de schakelaar wordt ingesteld door een ouder of toezichthoudende persoon en het kind goed is uitgelegd hoe het warmtekussen veilig kan worden bediend.
5. Dit warmtekussen kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij het warmtekussen onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik ervan en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
6. Kinderen mogen niet met het warmtekussen spelen.
7. Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
8. Dit warmtekussen is niet bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen.
9. Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in huis/privégebruik en niet voor commerciële doeleinden.
10. Steek geen naalden in het warmtekussen!
11. Gebruik het warmtekussen niet als het gevouwen of gekreukt is.
12. Gebruik het warmtekussen niet als het nat is.
13. Dit warmtekussen mag alleen samen met de op het etiket aangegeven schakelaar worden gebruikt.
14. De door dit warmtekussen uitgezonden elektrische en magnetische velden kunnen onder bepaalde omstandigheden de werking van uw pacemaker beïnvloeden. De stralingswaarden liggen echter ver onder de grenswaarden: elektrische veldsterkte: max. 5000 V/m, magnetische veldsterkte: max. 80 A/m, magnetische fluxdichtheid: max. 0,1 millitesla. Neem daarom voor gebruik van dit warmtekussen contact op met uw arts of met de fabrikant van uw pacemaker.
15. Trek niet aan de snoeren, verdraai ze niet en vouw ze evenmin onder scherpe hoeken.
16. Dit warmtekussen dient regelmatig te worden gecontroleerd op tekenen van slijtage of beschadiging. Als tekenen van slijtage of beschadiging aanwezig zijn, als het warmtekussen niet is gebruikt zoals bedoeld of als het kussen niet meer opwarmt, moet het voor gebruik worden gecontroleerd door de fabrikant.
17. U mag het apparaat in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer u dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.
18. Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.
19. De elektronische onderdelen in de schakelaar worden warm bij gebruik van het warmtekussen. De schakelaar mag als hij is ingeschakeld beslist niet worden afgedekt of op het warmtekussen liggen.
20. Als dit warmtekussen is ingeschakeld, mag er geen scherp voorwerp op worden gelegd of een warmtebron zoals een kruik of warmtekussen enz. op worden gelegd.
21. Neem te allen tijde de aanwijzingen uit de volgende hoofdstukken in acht: Gebruik, Reiniging en onderhoud, Opbergen.
22. Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van onze apparaten, dan kunt u zich wenden tot onze klantenservice.

PRODUCTOMSCHRIJVING

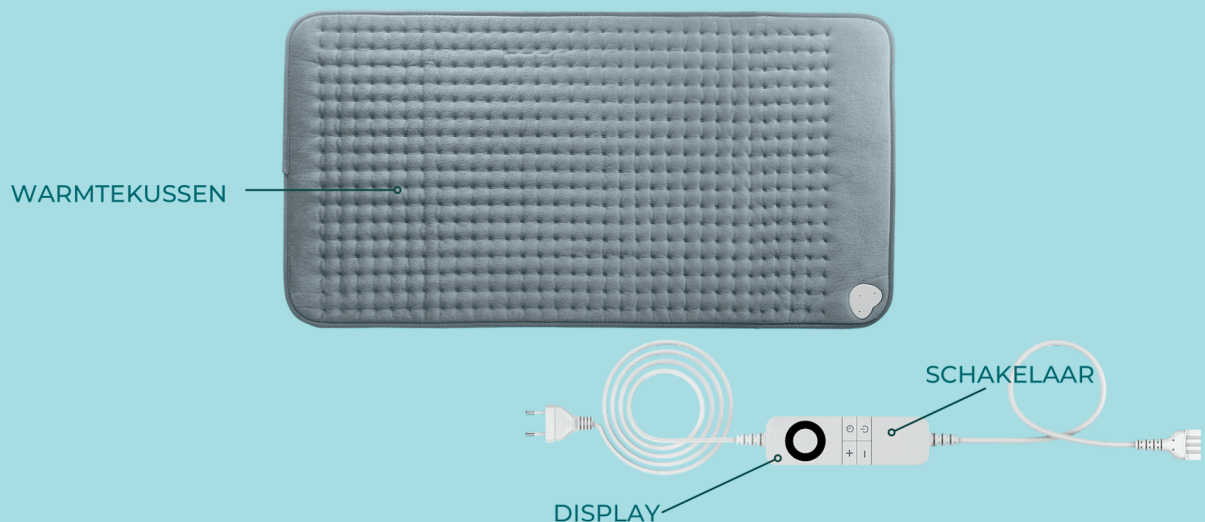

VOORGESCHREVEN GEBRUIK

Het warmtekussen is uitsluitend bedoeld voor het verwarmen van het menselijk lichaam.

VEILIGHEID

- Het warmtekussen is voorzien van het VEILIGHEIDSSYSTEEM. Deze sensortechnologie voorkomt oververhitting van het warmtekussen op het totale oppervlak door automatisch uitschakelen bij storingen. Als het VEILIGHEIDSSYSTEEM het warmtekussen heeft uitgeschakeld, worden de temperatuurniveaus bij ingeschakelde toestand niet meer verlicht.
- Let erop dat het warmtekussen na een storing om veiligheidsredenen niet meer kan worden gebruikt en moet worden opgestuurd naar het opgegeven serviceadres.
- Verbind het defecte warmtekussen in geen geval met een andere schakelaar van hetzelfde type. Dit zou eveneens zorgen voor een definitieve uitschakeling door het veiligheidssysteem in de schakelaar.

INGEBRUIKNAME

Zorg ervoor dat het warmtekussen tijdens het gebruik niet gevouwen of gekreukeld raakt.

- Verbind eerst de schakelaar met het aansluitpunt aan het warmtekussen door de stekker aan te sluiten.
- Steek daarna de stekker in het stopcontact.

INSCHAKELEN

Druk op de AAN/UIT knop om het warmtekussen aan te zetten. Het display gaat aan - stand 1 - uitschakeltijd 90 minuten. Om de gewenste warmtestand in te stellen, drukt u op de + knop. Om de warmtestand te verlagen, drukt u op de - knop.

WARMTESTAND INSTELLEN

- Stand 1: minimale verwarming - geschikt voor langdurig gebruik
Stand 2-5: afzonderlijk instelbare verwarming
Stand 6: maximale verwarming

Het warmtekussen warmt het snelst op wanneer u eerst een hogere warmtestand inschakelt.

Het warmtekussen is voorzien van turboverwarming die voor een snelle verwarming binnen de eerste 10 minuten zorgt.

Als het warmtekussen meerdere uren wordt gebruikt, raden wij u aan de laagste warmtestand (stand 1) in te stellen om oververhitting van het verwarmde lichaamsdeel van de gebruiker en mogelijke brandwonden als gevolg daarvan te voorkomen.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELFUNCTIE

Dit warmtekussen is voorzien van een automatische uitschakelfunctie. Hierdoor wordt de warmtetoevoer ca. 30, 60 of 90 minuten na de ingebruikname van het warmtekussen stopgezet. Druk herhaaldelijk op de TIMER knop om de automatische uitschakeling op de gewenste tijd in te stellen - 30, 60 of 90 minuten.

Zodra de ingestelde tijd voorbij is, wordt het warmtekussen uitgeschakeld. Het display is uit.

Om het warmtekussen opnieuw te kunnen gebruiken, moet eerst op de AAN/UIT knop gedrukt worden om het warmtekussen aan te zetten. Selecteer de gewenste warmtestand en uitschakeltijd.

UITSCHAKELLEN

Druk op de AAN/UIT knop om het warmtekussen uit te schakelen. Het display is niet meer verlicht.

Als het warmtekussen niet wordt gebruikt, zet u deze uit met de AAN/UIT knop en verwijder de stekker uit het stopcontact. Ontkoppel vervolgens de schakelaar van het warmtekussen door de stekker los te halen.

REINIGING & ONDERHOUD

Trek voordat u het warmtekussen reinigt altijd de stekker uit het stopcontact. U loopt anders het risico op een elektrische schok. Ontkoppel vervolgens de schakelaar van het warmtekussen door de stekker los te halen en laat het afkoelen gedurende ten minste minuten. Anders kan het warmtekussen beschadigd raken.

- De schakelaar mag nooit in contact komen met water of andere vloeistoffen. Hij kan daardoor beschadigen. Gebruik voor het reinigen van de schakelaar een droge, pluïsvrije doek. Gebruik geen chemische reinigings- of schuurmiddelen. Kleine vlekken op het warmtekussen kunnen met een doek of vochtige spons en eventueel een klein beetje vloeibaar fijnwasmiddel worden verwijderd.
- Het warmtekussen mag niet chemisch gereinigd, gecentrifugeerd, in de machine gedroogd, gemengd of gestreken worden. Bij een sterkere mate van vervuiling kan het warmtekussen in de wasmachine gewassen worden. Stel de wasmachine in op een programma van 30°C (wolprogramma). Uit milieuoverwegingen raden wij u aan het warmtekussen gelijktijdig met andere artikelen te wassen. Gebruik een fijnwasmiddel volgens de dosering instructies van de fabrikant.
- Let op, door te vaak wassen slijt het warmtekussen. Het warmtekussen mag daarom maximaal 1 à 2 keer per jaar machinaal worden gewassen. Trek direct na het wassen het nog natte warmtekussen in het oorspronkelijke formaat in vorm en laat hem vlakliggend op een wasrek drogen.
- Gebruik geen wasknijpers of andere klemmen om het warmtekussen aan het wasrek te bevestigen. Anders kan het warmtekussen beschadigd raken.
- Sluit de schakelaar pas weer aan op het warmtekussen als de stekkerverbinding en het kussen helemaal droog zijn. Anders kan het warmtekussen beschadigd raken.
- Schakel het warmtekussen in geen geval in om hem op deze wijze te laten drogen! U loopt dan het risico op een elektrische schok.

BEWAREN

Wanneer u het warmtekussen gedurende langere periode niet gebruikt, raden wij u aan om het in de originele verpakking te bewaren. Trek hiervoor de stekker van de schakelaar uit de aansluiting van het warmtekussen. Laat het warmtekussen altijd eerst afkoelen voordat u deze opbergt. Anders kan het warmtekussen beschadigd raken. Leg tijdens het opbergen geen voorwerpen op het warmtekussen om te voorkomen dat er een scherpe knik in de bedrading ontstaat.

RECYCLING



Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU). Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u het product correct afvoert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Het verpakkingsmateriaal van dit product is 100% recyclebaar, lever het verpakkingsmateriaal gescheiden in.

Artikelnummer: DQEP01GY

Important information! Retain for future use!

Read the information manual carefully before using this device, especially the safety instructions and keep the instruction manual for future use. Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.



Not suitable for children under 3 years



Do not puncture the heated cushion!



Do not use folded or wrinkled



Do not tumble dry



Do not dry-clean



Do not iron





Do not bleach



Hand wash



Temperature
settings

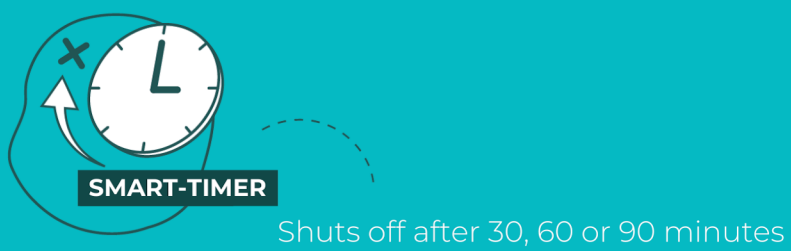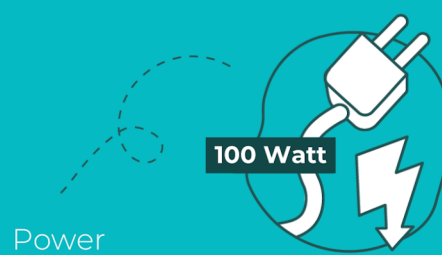


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
PLEASE READ CAREFULLY AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE!

WARNING!

1. Non-observance of the following instructions could lead to personal injury or damage to properties (electric shocks, burns, fire). The following safety recommendations and risk indications not only serve to protect your health and that of others, but also serve to protect the product. Therefore, please observe the recommendations and warnings provided here and pass on this manual when you give the product to someone else.
2. This heating pad should not be used by persons who are sensitive to heat or who require protection, because they cannot respond to overheating (e.g. diabetics, persons with skin alterations or scars in the application area that are caused by disease, after intake of painkillers or alcohol).
3. Do not use this heating pad for very young children (0- 3 years of age), as they cannot respond to overheating.
4. Do not use this heating pad for young children (3- 8 years of age), unless the switch is set by a parent or supervisor and it has been properly explained to the child how the heating pad can be operated safely.
5. This heating pad can be used by children of 8 years and older and by persons with limited physical, sensory or mental capacities or lack of experience or knowledge, provided they use the heating pad under supervision or have been instructed about its safe use and understand the hazards it may involve.
6. Children must not play with the heating pad.
7. The appliance may not be cleaned or maintained by children, unless this is done under supervision.
8. This heating pad is not intended for use in hospitals.
9. The appliance is only intended for use at home/private use and not for commercial ends.
10. Do not stick needles in the heating pad!
11. Do not use the heating pad when it is folded or crumpled.
12. Do not use the heating pad when it is wet.
13. Only use this heating pad in combination with the switch indicated on the label.
14. Under certain conditions, the electric and magnetic field transmitted by this heating pad could affect the operation of your pacemaker. However, the radiation values are far below the limit values: electric field strength: max. 5000 V/m, magnetic field strength: max. 80 A/m, magnetic flux density: max. 0.1 millitesla. Therefore, contact your physician or the manufacturer of your pacemaker prior to using this heating pad.
15. Do not pull the cords, do not twist them and also do not fold them under sharp angles.
16. Regularly check the heating pad for signs of wear and tear or damage. If there are signs of wear and tear or damage, or if the heating pad has not been used as intended, or the pad no longer gets warm, have the heating pad checked by the manufacturer prior to use.
17. Do not open the appliance or repair it yourself under any circumstances. If you do, a fault-free operation can no longer be guaranteed. If you do not observe this instruction, the warranty will become invalid.
18. If the power cord of the appliance is damaged, it should be removed. If it is not possible to disconnect the power cord from the appliance, the entire appliance should be disposed of.
19. When this heating pad is switched on, no sharp object may be placed on it, no heat sources such as hot water bottles, heating pads, etc., should be placed on it.
20. The electronic components in the switch become warm when using the heating pad. When switched on, the switch may not be covered or placed on the heating pad.
21. Observe the instructions in the following chapters at all times: Use, Cleaning & Maintenance, Storage.
22. If you have any questions about using our appliance, please contact our customer service.

PRODUCT DESCRIPTION

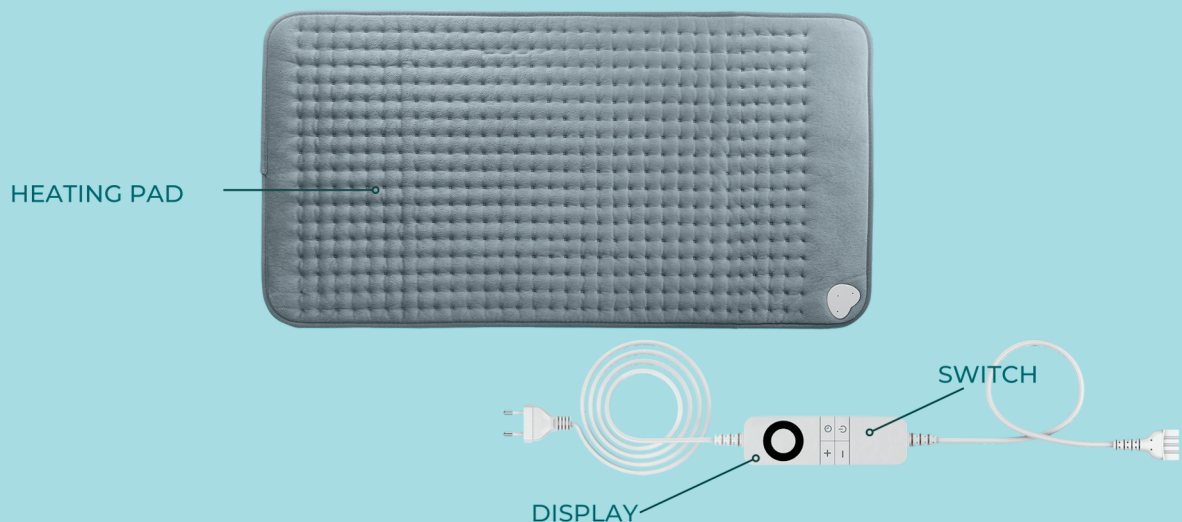

PRESCRIBED USE

The heating pad is only intended for heating the human body.

SAFETY

- The heating pad has been provided with a SAFETY SYSTEM. This sensor technology prevents overheating of the heating pad on the entire surface through automatic deactivation in case of breakdowns. When the SAFETY SYSTEM has switched off the heating pad, the temperature levels in activated condition are no longer lighted.
- Do note that for reasons of safety the heating pad can no longer be used after a breakdown and should be sent to the indicated service address.
- Never connect the faulty heating pad to a different switch of the same type. This would also ensure a final deactivation through the safety system in the switch.

USE

Make sure the heating pad does not fold or crumple during use.

- First connect the switch to the connection point in the heating pad by connecting the plug.
- Then insert the plug in the socket.

SWITCHING ON

Press the ON/OFF button to switch on the heating pad. The display switches on - position 1 - deactivation time 90 minutes. To set the required heating position, press the + button. To lower the required heating position, press the - button.

SETTING THE HEATING POSITION

Position 1: minimum heating - suitable for long-term use
Positions 2-5: separately adjustable heating
Position 6: maximum heating

The heating pad heats up the fastest when you first switch on a higher temperature position. The heating pad has been provided with turbo heating, which ensures quick heating within the first 10 minutes.

If the heating pad is used for several hours, we recommend setting the lowest heating position (position 1) to prevent the user's body part to be heated from overheating and prevent possible resulting burns.

AUTOMATIC DEACTIVATION FUNCTION

This heating pad has been provided with an automatic deactivation function. This means that the supply of heat is stopped approx. 30, 60 or 90 minutes after the heating pad was activated. Repeatedly press the TIMER button to set the automatic deactivation at the required time - 30, 60 or 90 minutes. Once the set time has expired, the heating pad is switched off. The display is off. To be able to use the heating pad again, the ON/OFF button should be pressed first in order to switch on the heating pad. Select the required heating position and deactivation time.

SWITCHING OFF

Press the ON/OFF button to switch off the heating pad. The display no longer lights up.

If the heating pad is not used for a number of days, you must switch it off with the ON/OFF button and remove the plug from the socket. Then disconnect the switch from the heating pad by removing the plug.

CLEANING & MAINTENANCE

Before cleaning the heating pad, always remove the plug from the socket. Otherwise you will run the risk of an electric shock. Then disconnect the switch from the heating pad by removing the plug and let it cool down for at least ten minutes. Otherwise the heating pad could get damaged.

- The switch may never come into contact with water or other liquids. It could get damaged as a result. Use a dry lint-free cloth for cleaning the switch. Do not use chemical cleaning agents or abrasives. Small stains on the heating pad can be removed with a cloth or a damp sponge and, if necessary, a little bit of gentle detergent liquid.
- The heating pad should not be dry cleaned, spun, dried in the machine, mangled or ironed. In case of a stronger level of contamination, the heating pad can be washed in the washing machine. Set the washing machine to a 30°C programme (wool programme). Out of environmental considerations, we recommend washing the heating pad at the same time as other items. Use a gentle detergent in accordance with the manufacturer's dosing instructions.
- Please note, the heating pad will wear if washed too often. The heating pad may therefore be machine-washed for a maximum of 1 to 2 times per year. Immediately after washing, pull the heating pad in its original size and form while still wet, and leave it lying flat on a drying rack.
- Do not use pegs or other clamps to attach the heating pad to the drying rack. Otherwise the heating pad could get damaged.
- Only connect the switch to the heating pad when the plug connection and pad are fully dry. Otherwise the heating pad could get damaged.
- Never switch on the heating pad in order to dry it in this way! You will run the risk of an electric shock.

STORAGE

If you do not use the heating pad for a longer period of time, we recommend storing it in its original packaging. For this, remove the plug of the switch from the connection of the heating pad. Allow the heating pad to cool down first, before storing it. Otherwise the heating pad could get damaged. During storage, do not place objects on the heating pad in order to prevent sharp kinks in the wiring.

RECYCLING



This symbol means that this product should not be disposed of with regular household waste (2012/19/EU). Observe the rules that apply in your country for the separated collection of electric and electronic products. Correct disposal of the product prevents negative consequences for the environment and for public health. The packaging material of this product can be recycled 100%, return packaging material separately.

Article number: DQEP01GY