

Recalma elektrische deken ML-G11

Recalma Elektric Blanket ML-G11

Gebruikshandleiding/user manual

Contact:

CMRD Warehouse

contact@protectathome.nl

+31 6 51 76 76 01



- *Handleiding Nederlands – Pagina 2-4*
- *Manual English – Pagina 5 - 7*



Gebruiksaanwijzing

Elektrisch deken

LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Bedankt voor het kiezen van dit artikel. Lees de hele handleiding zorgvuldig door voor het eerste gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

SPECIFICATIES

- Elektrisch onderdeken
- Stroom: 65W
- Stopcontact: 220-240V, 50-60 Hz
- Verwarmingsniveaus: 6
- Afmetingen: 190 x 80 cm
- Gewicht: +- 1 kg
- Gewicht inclusief verpakking: +- 1.4 kg
- Kabellengte: 200 cm
- Timer: 5 opties

Veiligheidsrichtlijnen:

- Pak het product uit en controleer of het niet is beschadigd voordat het wordt geopend.
- Gebruik het product alleen waarvoor het bestemd is.
- Gebruik de deken alleen als onderdeken
- Laat geen baby slapen op het deken.
- Dit is geen speelgoed, laat kinderen niet zonder toezicht achter wanneer u de elektrische deken gebruikt.
- Blijf uit de buurt van vuur of brandbare materialen met het deken.
- Steek geen spelden of scherpe voorwerpen in de deken.
- Gebruik de bijgevoegde bevestigingsband om het deken aan het bed te bevestigen. Bij gebruik op een verstelbaar bed, zorg ervoor dat de deken en het snoer niet bekneld raken of uitgerekt worden.
- Niet gebruiken als het nat is of in de buurt van vloeistoffen, ook niet in de buurt van bijvoorbeeld badkuipen en/of douches.
- Niet onder een matras stoppen
- Gebruik de deken niet opgevouwen of gekreukeld.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het deken niet gebruikt.
- Gebruik de stekker niet met natte handen.
- Alleen gebruiken met het meegeleverde snoer en de controller.
- Niet bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen.
- Product alleen bedoeld voor particulier gebruik.
- De controller niet oververhitten of opsluiten onder een kussen, matras of deken.



- Als het voedings snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen, neem hiervoor contact op met CMRD Warehouse.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Niet geschikt voor baby's en jonge kinderen (0-3 jaar)
- Niet gebruiken met slaapbanken, opblaasbare bedden of waterbedden.
- Gebruik niet tegelijkertijd een warmwaterkruik als u de deken gebruikt.
- Laat de deken bij het opbergen volledig afkoelen voordat u hem opvouwt.
- De deken moet netjes worden opgeborgen, maar niet te strak opgevouwen (of opgerold), waarbij sterke buigingen in de buurt van het verwarmingselement vermeden moeten worden. De deken moet zo worden opgeborgen dat er geen andere voorwerpen op liggen.
- Voorkom knikken in het snoer.
- Controleer dagelijks of de deken goed ligt en beveiligd is tegen accidenteel opnieuw opstarten.

MONTAGE-INSTRUCTIES:


Zorg er altijd voor dat de deken tijdens het gebruik is afgedekt om de warmte vast te houden, leg dus uw dekbed eroverheen.

1. Vouw de deken uit en leg hem op het bed boven uw matras en voor het optimale lig gemak kunt u hem het beste plaatsen onder uw hoeslaken.
2. Gebruik de fixatieband om het product aan het matras te bevestigen.
3. Zodra de deken goed is bevestigd, steekt u de stekker in het stopcontact.
4. Zorg er altijd voor dat het deken bedekt is met uw dekbed zodat de warmte niet weg kan.

HET GEBRUIK VAN UW ELEKTRISCHE DEKEN:

Zodra de deken veilig aan het bed is bevestigd, steekt u het netsnoer in het stopcontact. Gebruik eventueel een verlengsnoer. Dit product is ontworpen om uw bed voor te verwarmen tot de gewenste temperatuur met behulp van de temperatuurinstellingen op de meegeleverde controller. Voor optimale warmte adviseren wij om het elektrische deken een half uur voordat u gaat slapen aan te zetten op een hogere temperatuur, zodra u zelf gaat liggen kunt u hem weer wat lager zetten voor het optimale gemak.

CONTROLLER:

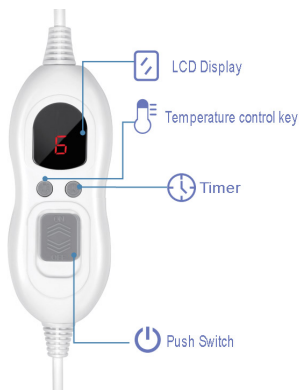



OPMERKING:

Als u de deken de hele nacht gebruikt, gebruik dan alleen de lage stand. Dit zorgt voor een veilige en comfortabele temperatuur voor de hele nacht.

Inschakelen:

1. Steek de stekker in het stopcontact. Gebruik indien nodig een verlengsnoer om ervoor te zorgen dat de kabel niet te strak staat.
2. Schuif de aan/uit-schakelaar op de controller. De display gaat aan.
3. Druk op de temperatuurregelknop om het verwarmingsniveau in te stellen.
4. Stel de timer in op 2/4/6/8/12 uur (optioneel, op 12 staat F). De timer is standaard ingesteld op 8 uur.

REINIGEN VAN UW ELEKTRISCHE ONDERDEKEN:

Belangrijke opmerking: De elektrische onderdeken kan gewassen worden. Niet chemisch reinigen.

Aanbevelingen voor reiniging

Procedure in geval van plaatselijke verontreiniging: schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Veeg de vuile plek voorzichtig schoon met een spons met een natuurlijk schoonmaakmiddel voor wol of zeepvlokken en lauw water. Knijp het deel van de deken dat u schoonmaakt tussen twee handdoeken zodat ze het overtollige water

Drogen:

Luchtdrogen wordt aanbevolen, niet aanbevolen om in de droger/droogtrommel te doen. Prik niet op de bedrade delen van de deken, want dat beschadigt het interne circuit.

Wring de deken NOOIT uit.

Zorg er altijd voor dat de deken 100% droog is en let er op dat de deken niet is gekrompen na het wassen. Indien u de stekker aansluit zonder dat de deken droog is, is dit volledig op eigen risico.

Drukfouten en modelwijzigingen voorbehouden



INSTRUCTION MANUAL

Electric Blanket

READ INSTRUCTIONS BEFORE USE

Thank you for choosing this item. Please read the entire manual carefully before first use and keep it for future reference.

Specifications:

- Electric underblanket
- Power: 65W
- Socket: 220-240V, 50-60Hz
- Heating levels: 6
- Dimensions: 190 x 80 cm
- Weight: +- 1 kg
- Weight including packaging: +- 1.4 kg
- Cable length: 200 cm
- Timer: 5 options

Safety Guidelines:

- Unpack the product and ensure that it has not been damaged before being opened.
- Only use the product for its intended purpose.
- Do not place an infant to sleep on the electric blanket.
- This is not a toy, do not leave children unattended when using the electric blanket.
- Use the attached fixation band to fix the product to bed. If used on an adjustable bed, ensure that the blanket and cord will not be trapped or stretched.
- Keep away from fire or flammable materials.
- **Do not** insert pins or sharp objects into the blanket.
- **Do not** tuck under a mattress.
- **Do not** use when wet or around liquids including bathtubs and showers.
- **Do not** use the blanket when folded or creased.
- Unplug electrical power cord when not in use.
- Do not use power cord wet hands.
- Only operate with the supplied lead and controller.
- Not intended for hospital use.
- Product intended only for household use.
- **Do not** overheat the controller or trap it under a pillow, mattress or blanket.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer.
- For indoor use only.
- Not suitable for infants and young children (0-3 years)
- **Do not** use with sofa beds or inflatable beds.
- **Do not** use a hot water bottle at the same time when using the blanket.
- When storing the blanket, allow it to cool down fully before folding.

FITTING INSTRUCTIONS:

Always ensure the blanket is covered during use to retain heat.

1. Unfold the blanket and lay it on the bed above your mattress.
2. Use the fixation band to fix the product to the mattress.
3. Once the blanket has been securely fitted, plug the power lead into the socket.

(Blanket must always be covered in order to retain heat)

USING YOUR ELECTRIC BLANKET:

Once the blanket has been securely fitted to the bed, plug the power lead into the socket. Use an extension cord if necessary.

This product is designed to pre-heat your bed to the desired temperature by using the temperature control settings on the supplied controller.

Controller:



NOTE:

If using the blanket all night, use only low level setting . This will provide a safe and comfortable temperature for all-night use.

Switching On:

1. Insert the plug into the power outlet. If necessary, use an extension cable to make sure the cable is not tight.
2. Slide the on/off switch on the controller. The display will go on.
3. Press the temperature control key to set the heating level.
4. Set the timer to 2/4/6/8/12 hours (optional, 12 will show F on it). The timer is set to 8 hours by default.

CLEANING YOUR ELECTRIC BLANKET:

Important Note: The Electric Under Blanket can be washed. Do not dry clean.



Washing:

ALWAYS DISCONNECT THE CONTROLLER AND POWER LEAD FROM THE BLANKET BEFORE WASHING.

Before washing, it is essential to measure the blanket to make sure it has returned to its original size after washing.

When hand washing, use warm water with mild washing powder or detergent. Soak for 5 minutes and gently wash and rinse thoroughly in clean water.

For machine washing, **wash as wool at 40°C.**

Drying:

Air-drying is recommended, tumble dried on a low heat setting if needed.

Do not poke on the wired areas of the blanket as this will damage the internal circuit.

NEVER wring the blanket.

Always ensure the blanket is 100% dry and has returned to its original size before use.

Misprints and model changes reserved