

Alarmsysteem wifi,gprs,sms ST-01.



1. inleiding.

Als je een elegant en goede alarmsysteem zoekt voor beveiliging van je woning en gezin is de ST-01 alarmsysteem de beste oplossing

Door zijn elegante en kleine afmetingen kan deze geplaatst worden in het hele huis zonder afbraak te doen aan het interieur.

Het alarmsysteem geeft de mogelijkheid om eenvoudig uit te breiden met sirene's, rook-detectoren, gas-detectoren, lekkage-detectoren enz,

Met de smart functie van de App Smart Life kun je jou centrale automatisch laten in of uit schakelen.

De centrale schakelt als je met je GSM 100m verwijderd bent van de centrale automatisch in en wanneer je GSM terug binnen de 100m bent schakelt de centrale automatisch uit.

De ingebouwde batterij zorgt steeds voor de nodige stroom indien er ergens stroom uitval is.

Het systeem is sabotageproof gemaakt jij wordt direct via je smartphone, tablet of PC gewaarschuwd als ze proberen je alarmsysteem te saboteren.

Wanneer je het alarmsysteem inschakelt en je bent vergeten ergens een raam of deur te sluiten krijg je een waarschuwing op je smartphone dat deze nog openstaat.

2. Voordelen.

- 4.3-inch capacitive touch scherm.

De ST-01 centrale is uitgevoerd met 4.3-inch IPS touch capacitieve scherm voor betere kleuren en grotere kijkhoeken waardoor het zicht op het scherm beter en duidelijker wordt.

- De nieuwste IPS UI-interface.

We hebben IPS-technologie toegevoegd aan de gebruikersinterface van de ST-01.

De "IPS", genaamd "Super TFT", is een verbeterde versie van de TFT. vergeleken met de gewone TFT: heeft de "IPS" een grote kijkhoek en kleurweergave is nauwkeuriger.

Er zijn geen rimpels op het scherm te zien bij aanraking.

- Ingebouwde stem met keuze uit 10 verschillende talen.

Engels / Nederlands / Spaans / Russisch / Frans / Pools / Duits / Italiaans / Portugees / Chinees

- Ondersteuning OTA Online Upgrade.

Wanneer er functie-updates en stabiliteitsupgrades zijn kunt u indien nodig deze gratis updates ophalen via OTA online-upgrades.

- 12mm ultra-dunne Lichaam.

De centrale is super dun en heeft een mooi design.

- Smart Wifi,GPRS,GSM alarmsysteem TS-01 kan werken met :

- Alexa.
- Google.
- App : Tuya smart.
- App : Smart life.
- GSM App : Android.
- GSM App : iOS.

- Gebruiksvriendelijk.

- Persoonlijke alarm situatie's.

Als er een noodsituatie voordoet kan er een alarm bericht verzonden worden via de afstandsbediening of de SOS drukknoppen om de familie te waarschuwen.

- Tweerichting gesprekfunctie.

- Gezinsleden kunnen communiceren en praten via de ST-01.

- Wanneer de inbreker uw huis binnenkomt, belt de ST-01 u automatisch. U kunt de dief op afstand stoppen en hem uw huis laten

verlaten via gesprek (wanneer er een geldig sim kaart in de ST-01 geplaatst is).

– **Herinneringsfunctie batterij bijna leeg.**

Wanneer de batterij van de ST-01-accessoires (zoals deur-detectoren,pir-detectoren) bijna leeg zijn, geeft de ST-01 een alarm om de gebruikers eraan te herinneren dat de batterij vervangen moet worden.

– **Ondersteuning voor het hernoemen van 200 verdedigingszones.**

Het geheugen van deze ST-01 is 32MB.

De opslagcapaciteit is 8 keer meer dan die van andere vergelijkbare producten (4 MB).

Deze ST-01 kan dus accessoirenamen voor alle 200 zones hernoemen.

3. Technische gegevens.

-Materiaal: ABS anti-brand shell.

-App : Tuya Smart & Smart Life.

-Afstand alarmcentrale tot detector 100 m (open ruimte).

-Afstand alarmcentrale tot router wifi max 10 m.

-Afstandsbereik afstandsbediening 20 m.

-Voeding: AC 100-240 V 1A, 50/60Hz.

-Werkspanning: DC 5 V 2A.

-Statische stroom: minder dan 200mA (wanneer niet aan het opladen is).

-Alarm stroom: minder dan 300mA.

-Standby-tijd: 7 uur -Opladen: 3.5 uur.

-GSM frequentie: 850/900/1800/1900 MHz

-GSM transmissie power: 2 W 850 MHz/900 MHz; 2W 1800 MHz/1900 MHz

-WiFi frequentie: 4G -WiFi transmissie power: minder dan 100 mw,433Mhz.

-Taal: Engels, Chinees,frans,duits,spaans,russisch,turks,zweeds,nederlands,italiaans,portugees

-Kabel adapter voor alarmcentrale lengte: 1.25 m.

4. Beschrijving.

Alarmcentrale: De alarmcentrale is de kern voor de veiligheid van je huis en gezin.

Uitgaan: De centrale geeft alarm wanneer de detectoren worden geactiveerd wanneer deze zich in een uitgaan status bevinden.

Deze groep word ingeschakeld wanneer de bewoners zich niet in de woning bevinden.

Thuis: De centrale geeft alarm wanneer de detectoren worden geactiveerd wanneer deze zich in een thuis status bevinden,de detectoren voor buiten,raam en deur worden meestal in deze groep geplaatst.

Deze groep word ingeschakeld wanneer de bewoners zich nog in de woning bevinden.

Uitschakelen : Hiermee kun je bewapend alarm zoals uitgaan of thuis uitschakelen.

De 24u op 24u kun je niet uitschakelen wel kun je het geluid uitschakelen indien deze detectoren een alarm geven.

Afstandsbediening : De gebruiker kan het alarm in of uit schakelen vanop afstand.

Detector : De gebruiker kan de detector installeren wanneer de detector met succes met de centrale verbonden is.

Draadloze sirene : De gebruiker kan de draadloze sirene installeren wanneer de sirene met succes met de centrale verbonden is.

Het geluid van de sirenen kan verlaagd en vergroot worden.

Alarmnummer : Bij alarm kan de centrale berichten naar het aangewezen telefoonnummer sturen of bellen.

Activering vertraging : De centrale kan vertraagd inschakelen zodat de gebruiker het bewakingsgebied op tijd kan verlaten.

Alarmvertraging: De centrale kan een alarmsignaal vertraagd geven zodat de gebruiker bij binnenkomst de tijd heeft om het alarm op de centrale uit te schakelen voordat de sirene gaat of berichten verstuurd worden.

Deze moet je uitschakelen op de centrale met de gebruikerswachtwoord (1234).

Met de afstandsbediening of via de app kun je deze altijd uit schakelen zonder wachtwoord.

Sirene duur: Tijd dat de sirene geluid geeft.

Gebruikerswachtwoord : Instellingen op de centrale kunnen pas gedaan worden na ingeven van het gebruikerswachtwoord.

Het gebruikerswachtwoord is standaard 1234 de gebruiker kan het gebruikerswachtwoord aanpassen.

Systeemwachtwoord : Het opnieuw opstarten en herstellen van het apparaat kan alleen worden uitgevoerd na verificatie van het systeemwachtwoord.

Het standaard systeemwachtwoord is 9876 en gebruikers kunnen het wachtwoord aanpassen.

Scramble PIN-code : De gebruiker kan een 5-8-cijferige Scramble-pincode invoeren.

Deze word pas aanvaard wanneer deze 4 keer opeenvolgend de juiste wachtwoorden bevat.

Lokaal alarm : Wanneer er een alarm gegeven is zal de sirene in de centrale afgaan.

Sirene alarm : De centrale stuurt een draadloze code zodat de draadloze sirene geluid geeft.

Sirene beep : De centrale stuurt een draadloze code om het draadloze alarm te bedienen om kort te klinken bij in of uit schakeling van de centrale.

Vertraging beep : Dit geluid word weergegeven zodat de gebruikers weten dat het alarm is

ingeschakeld.

Deur/raam waarschuwing : De centrale zal de gebruiker informeren over de status van deur en raam wanneer de gebruiker naar buiten gaat.

Stemtoon : Dit is de bijbehorende stem wanneer de gebruiker de centrale bedient.

Toets pieptoon : Geluid tijdens bedienen van de centrale bij aanraking touch scherm.

Deurbel volume : De centrale laat een bel geluid horen van een deurbel wanneer het verdedigingsgebied van de deurbel wordt geactiveerd.

Controle over lange afstand : De gebruiker kan de centrale bellen om in of uit te schakelen. De centrale moet wel een geldige sim kaart bezitten.

Sabotageschakelaar : De centrale zal een alarm laten afgaan wanneer deze wordt gedemonteerd.

Getimed in- en uitschakelen : De gebruiker kan een ingestelde tijd voor het in en uit schakelen instellen via de App, zodat de centrale op het ingestelde tijdstip automatisch in schakelt of uit schakelt.

Deurbel : U kunt in de menuoptie klikken om de optie Accessoires te kiezen.

Elke detector die je hierin plaatst zal "Ding Dong" doen wanneer het wordt geactiveerd.

Alarmtype : Hier kun je instellen welk soort alarm dat een bepaalde detector is.

Het type alarm is als volgt: systeem alarm, hoofdeur alarm, woonkamer alarm, SOS-alarm, slaapkamer alarm, raam alarm, balkonalarm, omgevings alarm, brand alarm, gas alarm, koolmonoxidemelder en waterlekkage alarm.

De gebruiker stelt het corresponderende alarmtype in op basis van het detectortype en het gebruiksscenario.

Dit is handig voor de gebruiker om het corresponderende apparaattype te beheren en te onderscheiden nadat het alarm is geactiveerd.

5. App Smart life voor Android en iOS.

1. Download de App Smart Life.

- 1 IOS-gebruikers, scannen de QR-code van de IOS-link.
- 2 Android-gebruikers scannen de QR-code van de Google Play link.



IOS link



Google Play link



Official website link

2. Account registreren en inloggen

Registreer en login op de App Smart Life.

3. App Smart Life verbinden met de centrale.

Airlink :

- 1 Gebruik de App Smart Life en klik op "+" -> selecteer "Beveiliging sensor" -> selecteer "Alarm (WiFi)" en het WiFi-netwerk menu gaat open.
- 2 Voer het wachtwoord in van je 2.4MHz wifi netwerk om verbinding te maken met het wifi-netwerk, klik op volgende en dan ga je naar de centrale om deze in te stellen.
- 3 Op de centrale selecteer je "Menu"-> Selecteer "Opstelling"-> Selecteer "WiFi"-> en voer het gebruikerswachtwoord in (standaard "1234")-> Selecteer "Airlink" en dan klik je op OK bij wifi word gereset.
- 4 Ga terug naar de App Smart Life, klik op "volgende" om het netwerk te configureren en wacht geduldig totdat de netwerk configuratie is voltooid.
- 5 Als de netwerkconfiguratie mislukt moet de gebruiker de bewerking van dit hoofdstuk opnieuw proberen.

SoftAP :

- 1 Gebruik de App Smart Life en klik op "+" -> selecteer "Beveiliging sensor" -> selecteer "Alarm (WiFi)" en het WiFi-netwerk menu gaat open.
- 2 Voer het wachtwoord in van je 2.4MHz wifi netwerk om verbinding te maken met het wifi-netwerk, klik op volgende en dan ga je naar de centrale om deze in te stellen.
- 3 Op de centrale selecteer je "Menu"-> Selecteer "Opstelling"-> Selecteer "WiFi"-> en voer het gebruikerswachtwoord in (standaard "1234")-> Selecteer "SoftAP" en dan klik je op OK bij wifi word gereset.
- 4 Ga terug naar de App Smart Life, klik op "volgende" om het netwerk te configureren en wacht geduldig totdat de netwerk configuratie is voltooid.
- 5 Als de netwerkconfiguratie mislukt moet de gebruiker de bewerking van dit hoofdstuk opnieuw proberen.

Aut scan in de App Smart Life :

- 1 Gebruik de App Smart Life om op "+" in de rechterbovenhoek van de hoofdinterface te klikken -> selecteer in de rechterbovenhoek "Auto scan" en klik op volgende.
- 2 Voer het wachtwoord in van je 2.4MHz wifi netwerk om verbinding te maken met het wifi-netwerk, klik op volgende en de App Smart Life gaat de centrale automatisch zoeken en wacht geduldig totdat de netwerk configuratie is voltooid en de centrale gevonden is.
- 3 Als de netwerkconfiguratie mislukt moet de gebruiker de bewerking van dit hoofdstuk opnieuw proberen.

6. Toevoegen onderdelen via centrale.

Detector.

- 1 Voor het toevoegen van een detector selecteer je "Menu"-> Selecteer "Onderdelen"-> Selecteer "Detector"→ en klik op "+".
- 2 Stel in :
Alarm : Welk soort detector je wil toevoegen.
Modus : Hoe wil je deze detector laten schakelen.
Zone : Welke zone wil je deze detector geven (zelf te kiezen).
- 3 Klik op "koppel" en bedien/schakel je detector.
- 4 Wanneer er pair OK word weergegeven is de juist toegevoegd aan de centrale.

Afstandsbediening.

- 1 Voor het toevoegen van een afstandsbediening selecteer je "Menu"-> Selecteer "Onderdelen"-> Selecteer "Afgelegen"-> en klik op "+".
- 2 Klik op "koppel" en bedien/schakel je afstandsbediening.
- 3 Om een afstandsbediening te verwijderen klik je op de betreffende afstandsbediening en klik je onder op Delete.

Deurbel.

- 1 Voor het toevoegen van een deurbel selecteer je "Menu"-> Selecteer "Onderdelen"-> Selecteer "Deurbel"-> en klik op "+".
- 2 Klik op "koppel" en bedien/schakel je deurbel.
- 3 Om een deurbel te verwijderen klik je op de betreffende deurbel en klik je onder op Delete.

Draadloze sirene.

- 1 Voor het toevoegen van een draadloze sirene selecteer je "Menu"-> Selecteer "Onderdelen"-> Selecteer "Sirene pair"-> en klik op "OK" bij de tekst die verschijnt.
- 2 Om een draadloze sirene te verwijderen klik je op de betreffend draadloze sirene en klik je onder op Delete.

7. Toevoegen onderdelen via App Smart Life.

Detector.

- 1 Voor het toevoegen van een detector selecteer je in de hoofdmenu "Accessories"-> Selecteer "Detector" .
- 2 Klik op "+" en bedien/schakel je detector,wanneer deze gevonden word klik je op bevestigen.
De detector is nu toegevoegd.
- 3 Klik op de gevonden detector en je kan de naam,zone en type veranderen van de gevonden detector.
- 4 Om de detector te verwijderen schuif je de gevonden detector naar links en kik op verwijderen.


Afstandsbediening.

- 1 Voor het toevoegen van een afstandsbediening selecteer je in de hoofdmenu "Accessories"-> Selecteer "Remote".
- 2 Klik op "+" en bedien/schakel je afstandsbediening,wanneer deze gevonden word klik je op bevestigen.
De afstandsbediening is nu toegevoegd.
- 3 Klik op de gevonden afstandsbediening en je kan de naam,zone en type veranderen van de gevonden afstandsbediening.
- 4 Om de afstandsbediening te verwijderen schuif je de gevonden afstandsbediening naar links en kik op verwijderen.

Deurbel.

- 1 Voor het toevoegen van een deurbel selecteer je in de hoofdmenu "Accessories"-> Selecteer "Remote".
- 2 Klik op "+" en bedien/schakel je de deurbel,wanneer deze gevonden word klik je op bevestigen.
De deurbel is nu toegevoegd.
- 3 Klik op de gevonden deurbel en je kan de naam,zone en type veranderen van de gevonden deurbel.
- 4 Om de deurbel te verwijderen schuif je de gevonden deurbel naar links en kik op verwijderen.

8 Voorstelling wifi,gprs,sms alarm centrale ST-01.

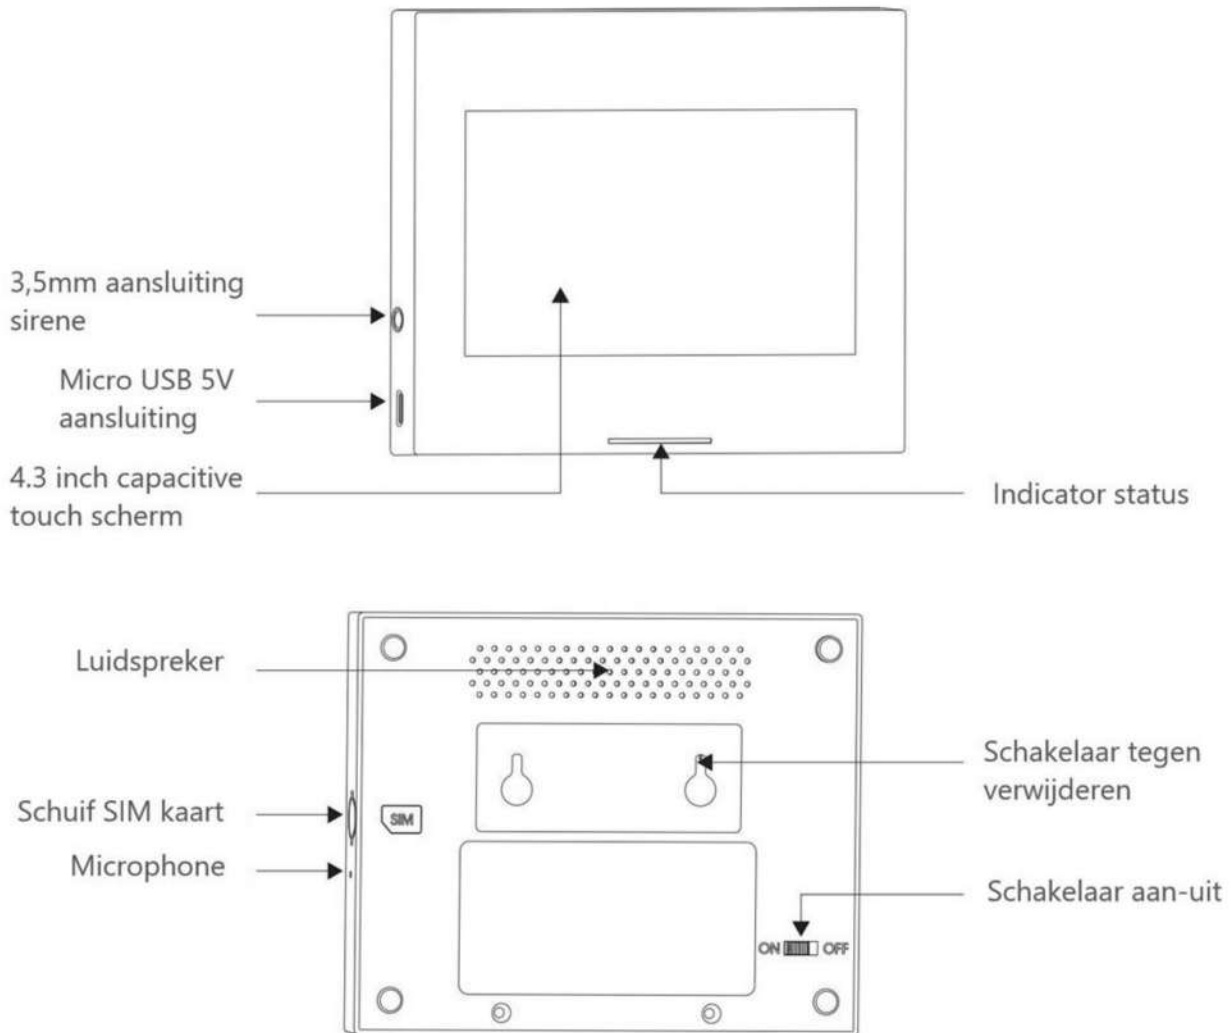


Indicatie status licht.

KLEUR.

ACTIE.





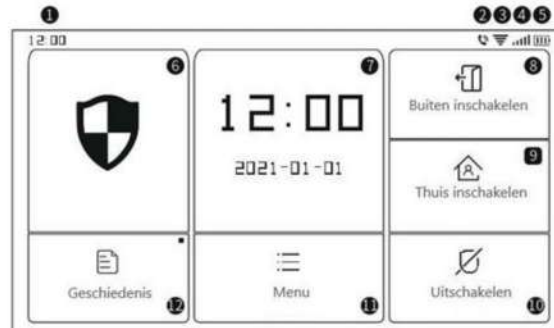



















Rood =	Er word alarm gegeven
Geel =	Alarm is ingeschakelt
Groen =	Alarm is uitgeschakelt
Geel/groen =	Vertraagd inschakelen alarm
Rood/groen =	Vertraagd alarm geven



















9 Functie's.
A) Hoofd menu.



Status baar	Tijd	1	24u tijd word weergegeven
	SMS	2	Zenden
	Bellen	2	Wanneer je in gesprek bent
	Wifi signaal	3	Sterkte wifi signaal
		3	Geen wifi signaal
	2G/4G signaal	4	Laat 2G/4G signaal zien
		4	Signaal sterkte 2G/4G
		4	Geen 2G/4G signaal
Status voeding	5	Adapter is aangesloten	
	5	Batterij word opgeladen of is opgeladen	
Hoofd menu	Status centrale	6	<p>Rood = Er word alarm gegeven (sirene werkt) Geel = Alarm is ingeschakelt Groen = Alarm is uitgeschakelt Geel/groen = De centrale schakelt vertraagd in Rood/groen = Er word vertraagd alarm gegeven</p>
	Tijd/datum	7	De huidige tijd/datum/jaar word hier weergegeven en bij alarm worden de alarm gegevens weergegeven
	Uitgaan mode inschakelen	8	Klik om mode uitgaan in te schakelen Oranje lamp onder de centrale licht op
	Thuis mode inschakelen	9	Klik om mode thuis in te schakelen Oranje lamp onder de centrale licht op
	Uitschakelen	10	Klik om mode thuis of buiten uit te schakelen
	Menu	11	Klik om meer informatie te zien
	Log	12	<p>Klik om de geschiedenis te zien In de rechter bovenhoek brand een rood led wanneer er een nieuw bericht is in de rubriek geschiedenis</p>

B) Voorstelling menu's.

 Menu	 Onderdelen		Detector	Verwijder,bekijk,voeg toe,benoemen detector Soort alarm type en mode voor de detectoren	
			Afgelegen	Verwijder,bekijk,voeg toe,benoem afstandsbediening	
			Deurbel	Verwijder,bekijk,voeg toe,benoem deurbel	
			Sirene pair	Verwijder,bekijk,voeg toe,benoem draadloze sirene	
	 Telefoon		Gesprek	Stel hier de functie van de telefoon in	
			Telefoon opstelling	Stel hier de gsm nummers in voor het bellen en sms'en bij alarm	
	 Veiligheid			Activering vertraging	Stel hier de activering vertraging in Fabrieksinstelling : 40sec Instellen : 0 tot 180
				Alarm vertraging	Stel hier de alarm vertraging in Fabrieksinstelling : 30sec Instellen : 0 tot 180
				Sirene duur	Stel hier de sirene duur in van de sirene Fabrieksinstelling : 180sec Instellen : 0 tot 1800
				Wijzig gebruikerswachtwoord	Verander hier het wachtwoord van de gebruiker Fabrieksinstelling : 1234 Instellen : 0000 tot 9999
				Verander systeemwachtwoord	Verander hier het wachtwoord van het systeem Geen zelfde wachtwoord als gebruiker Fabrieksinstelling : 9876 Instellen : 0000 tot 9999
				Sirene alarm	Stel hier het geluid van de sirene in Fabrieksinstelling : Uit Instellen : aan of uit
				Lokaal alarm	Stel hier het geluid van de sirene op de centrale in Fabrieksinstelling : Aan Instellen : aan of uit
				Sirene beep	Stel hier het geluid van de beep in Fabrieksinstelling : Uit Instellen : aan of uit
				Vertraging beep	Stel hier de vertraging van de beep in Fabrieksinstelling : Aan Instellen : aan of uit
				Deur/raam waarschuwing	Stel hier de waarschuwingsberichten in voor deur/raam Fabrieksinstelling : Uit Instellen : aan of uit
				Deur/raam waarschuwing	Stel hier de waarschuwingsberichten in voor deur/raam Fabrieksinstelling : Uit Instellen : aan of uit

 Menu	 Instellingen	 Wifi	 Airlink	Gebruik one-key voor de wifi in te stellen
			 SoftAP	Gebruik de hotspot om de wifi in te stellen
		 Tijd	Instellen tijd	Stel jaar, maand, dag, uur, minuten en seconden in op de centrale
			Tijd synchroniseren	Stel de automatische tijd aanpassing in Fabrieksinstelling : Aan Instellen : aan of uit
		 Audio	 Voice prompt	Schakel hier de spraak toon aan of uit Fabrieksinstelling : Aan Instellen : aan of uit
			 Toetstoon	Schakel hier het klik geluid aan of uit Fabrieksinstelling : Aan Instellen : aan of uit
			 Deurbelvolume	Stel hier het volume van de deurbel in Fabrieksinstelling : 8 Instellen : 0 tot 10 0 : Geen geluid
			 Systeemvolume	Stel hier het volume van het systeem in Fabrieksinstelling : 7 Instellen : 0 tot 10 0 : Geen geluid
			 Scherm	Stel de schermtijd in
				Fabrieksinstelling : 60sec Instellen : 10 tot 180 0 : Scherm blijft aan
		 Taal	Keuze uit 10 talen	Engels / Nederlands / Spaans / Russisch / Frans / Pools / Duits / Italiaans / Portugees / Chinees
		 Herstel	 Vernieuwen	Alles terug plaatsen in fabrieksinstelling
			 Herstarten	De centrale herstarten
		 Schoon		Reset de centrale
		 Help		Scan de QR code voor de handleiding
				Gebruik de serie nummer van de centrale voor meer informatie

