



CATPHONES.COM



Cat® S75 Smartphone

GEBRUIKERSHANDLEIDING

VEILIGHEIDSMATREGELEN - LEZEN VOOR HET GEBRUIK

- Lees deze handleiding en de aanbevolen veiligheidsmaatregelen om het juiste gebruik van dit apparaat te garanderen.
- Spoel het apparaat na gebruik in zout water grondig na om zoutcorrosie te voorkomen.
- Vermijd slaan, gooien, verpletteren, doorboren of buigen van het apparaat.
- Schakel het apparaat niet in een omstandigheid waar het verboden is of waar de storing of gevaar kan veroorzaken.
- Zorg er tijdens het rijden voor dat u zich houdt aan de lokale wetgeving over het gebruik van telefoons.
- Volg altijd de gebruiksregels van apparaten in ziekenhuizen en zorginstellingen.
- Raadpleeg uw arts en de fabrikant van het apparaat om te bepalen of het gebruik van uw apparaat kan interfereren met het gebruik van uw medische apparaat.
- Volg bij het reizen per vliegtuig de richtlijnen van het personeel van de luchtvaartmaatschappij over het gebruik van mobiele telefoons in het vliegtuig.
- Schakel het apparaat niet in onder omstandigheden waarin het gebruik van mobiele telefoons verboden is of waarin het apparaat interferentie of gevaar kan veroorzaken.
- Houd er rekening mee dat het demonteren van uw apparaat van invloed kan zijn op de garantie van het apparaat.
- Wees voorzichtig en volg richtlijnen als u het apparaat gebruikt in omgevingen met brandbaar gas, zoals een benzinestation.
- Houd het apparaat en zijn accessoires uit de buurt van jonge kinderen. Laat kinderen het apparaat niet gebruiken zonder toezicht.
- Zorg dat u wet- of regelgeving over het gebruik van mobiele apparaten naleeft. Respecteer de privacy en wettelijke rechten van anderen wanneer u het draadloze apparaat gebruikt.
- Schakel uw apparaat uit wanneer u zich in een gebied bevindt waar is aangegeven dat "tweezijdige radio's" of "elektronische apparaten" moeten worden uitgeschakeld, dit om interferentie met andere apparatuur te voorkomen.

JURIDISCHE KENNISGEVING

© 2023 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectieve logo's, "Caterpillar Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, evenals de hier gebruikte bedrijfs- en productidentiteit, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

Bullitt Mobile Ltd. is een licentiehouders van Caterpillar Inc.

Handelsmerken van Bullitt Mobile Ltd. En van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Dit document mag op geen enkele manier of met gebruik van geen enkel middel (geheel of gedeeltelijk) worden gereproduceerd of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Caterpillar Inc.

Het in deze handleiding beschreven product kan auteursrechtelijk beschermde software en mogelijke vergunningen bevatten. Klanten mogen de genoemde software of hardware op geen enkele manier reproduceren, verspreiden, wijzigen, decompileren, demonteren, decoderen, extraheren, reverse-engineeren, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, maar niet als dergelijke beperkingen verboden zijn door de toepasselijke wetgeving, of dergelijke acties zijn goedgekeurd door de respectieve auteursrechthouders onder vergunningen.

De inhoud van deze handleiding wordt geleverd 'as is'. Behalve zoals vereist door de van toepassing zijnde wetgeving, worden geen uitdrukkelijke of impliciete garanties gegeven van welke aard dan ook, inclusief (maar niet beperkt tot) de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van deze handleiding.

Voor zover de toepasselijke wet dit toestaat, is de fabrikant in geen enkel geval aansprakelijk voor bijzondere, incidentele, indirecte schade of gevolgschade, gederfde winst, omzet of inkomsten of verlies van gegevens, goodwill of verwachte besparingen.

Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Het woordmerk en logo's van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG Inc. en het gebruik van dergelijke merken door de Bullitt Group Ltd is onder licentie. Alle andere externe handelsmerken en -namen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Google, Android, Google Play en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC.

Alle andere handelsmerken en handelsnamen van derden, inclusief het Bullitt-handelsmerk, zijn die van hun respectieve eigenaars.

KENNISGEVING

Sommige functies van het hierin beschreven product en accessoires zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software en de capaciteit en instellingen van het lokale netwerk. Mogelijk zijn deze niet geactiveerd of beperkt voor lokale netwerkooperators of satelliet netwerkserviceproviders. Daarom, komen de in deze handleiding opgenomen beschrijvingen mogelijk niet exact overeen met het gekochte product of accessoires.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de in deze handleiding opgenomen informatie of specificaties zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting te wijzigen of aan te passen.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de legitimiteit en kwaliteit van producten die u via dit apparaat uploadt of downloadt, waaronder tekst, afbeeldingen, muziek, films en externe software met auteursrechtelijke bescherming. Alle gevolgen die voortvloeien uit de installatie of het gebruik van de genoemde producten op dit apparaat zijn uw verantwoordelijkheid.

IMPORT- EN EXPORTREGELGEVING

Klanten moeten voldoen aan alle toepasselijke export- of importwetgeving en -regelgeving. Klanten moeten alle benodigde overheidsvergunningen en -licenties verkrijgen om het in de handleiding genoemde product, waaronder de software en technische gegevens, te exporteren, herexporteren of importeren.

INHOUD

LEES VOOR HET EERSTE GEBRUIK	
VEILIGHEIDSMATREGELEN	2
JURIDISCHE KENNISGEVING	3
KENNISGEVING	3
IMPORT- EN EXPORTREGELGEVING	3
WELKOM BIJ DE CAT® S75	6
ROBUUSTE REFERENTIES	6
WAT ZIT ER IN DE DOOS?	7
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	7
AAN DE SLAG	8
INSTALLEREN VAN DE SIM- EN GEHEUGENKAART	8
OPLADEN VAN DE BATTERIJ	8
UW APPARAAT IN-/UITSCHAKELEN	9
TOUCHSCREEN	9
DE TELEFOON/HET SCHERM VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN	9
SCHERM	10
MELDINGSPANEEL	10
SNELKOPPELINGSPICTOGRAMMEN	11
MAPPEN	11
ACHTERGRONDEN	11
MEDIA OVERBRENGEN VAN EN NAAR HET APPARAAT	11
GEBRUIK VAN VLIEGTUIGMODUS	12
BELLEN	12
CONTACTPERSONEN	13
HET SCHERMTOETSENBORD GEBRUIKEN	14
HET HORIZONTALE TOETSENBORD GEBRUIKEN	14
UW TOETSENBORDINSTELLINGEN AANPASSEN	14
WI-FI®	14
BERICHTFUNCTIE (NIET-SATELLIET)	15
SATELLITE BERICHTFUNCTIE	15
ACCOUNTINSTELLING	15

VERBINDEN MET SATELLIET	16
CHECK-IN	16
SOS	17
BLUETOOTH®	17
FOTO'S NEMEN EN VIDEO'S OPNEMEN	18
GOOGLE SERVICES GEBRUIKEN	19
INFORMATIE SYNCHRONISEREN	20
HET SCHERM PERSONALISEREN	21
UW RINGTONE INSTELLEN	21
TELEFOONDIENTEN INSTELLEN	22
NFC GEBRUIKEN	22
HET APPARAAT BESCHERMEN	22
HET APPARAAT RESETTEN	22
BIJLAGE	24
HET E-LABEL BEKIJKEN	24
VOORKOMEN VAN GEHOORSCHADE	24
NOODOPROEP	24
NALEVING CE SAR	24
FCC-VOORSCHRIFTEN	25
BLOOTSTELLINGSINFORMATIE (SAR)	26
AFVOER- EN RECYCLINGINFORMATIE	26
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	27
SPECTRUM- EN VERMOGENTABEL	30
CAT® S75 SPECIFICATIE	31

WELKOM BIJ DE CAT® S75

Bij de Cat S75 gaat het om connectiviteit en gemoedsrust. Uiteraard is hij ook robuust en betrouwbaar, net als elke andere Cat-telefoon, maar met de Cat S75 kun je verbonden blijven, zelfs als je geen mobiel bereik hebt.

Wij hebben de Cat S75 ontworpen voor betrouwbaarheid in extreme situaties. Met de ingebouwde satellietverbinding kunt u berichten versturen en ontvangen via satellieten op meer dan 20.000 mijl afstand naar elke andere smartphone. U hebt ook toegang tot een 24/7 SOS-service die u op elk moment kunt berichten.

Daarnaast wordt uw Cat S75 geleverd met een grote batterij, draadloos opladen, een groot helder scherm dat u kunt lezen in vol zonlicht en dat werkt met handschoenen aan, en natuurlijk is het valbestendig. En u kunt hem met warm water en zeep schoonmaken. Nuttig in deze voortdurende tijden van essentiële hygiëne waakzaamheid.

ROBUUSTE REFERENTIES

UW APPARAAT LATEN VALLEN:

- Doen: gebruik uw toestel tot een hoogte van 1,8 meter - binnen dit hoogtebereik is het valbestendig.
- Niet doen: met kracht gooien of laten vallen van boven de 1,8 meter; het is duurzaam, maar niet onverwoestbaar.

WATERDICHTHEID:

- Wel doen: Gebruik uw apparaat in vochtige of natte omstandigheden. Verzeker dat alle onderdelen en afdekkingen goed zijn gesloten voor gebruik in het water. Het apparaat is bestand tegen een diepte van 5 meter, gedurende 35 minuten.
- Niet doen: het langer dan 35 minuten proberen te gebruiken in 5 meter diepte of verder.

OPMERKING: NA ONDERDOMPELING IN WATER KUNNEN DE PRESTATIES VAN DE MICROFOON EN DE LUIDSPREKER GEDURENDE KORTE TIJD WORDEN BEÏNVLOED.

STOF- EN KRASBESTENDIG:

- Wel doen: uw apparaat in vuile, stoffige omgevingen gebruiken. De Cat S75 is gecertificeerd volgens IP68 en IP69K, een industriestandaard voor duurzaamheid.

EXTREME TEMPERATUREN:

- Doen: gebruik het apparaat binnen het operationele temperatuurbereik van -25°C tot 55°C. Het kan tevens tegen extreme temperatuursverandering: de snelle verandering van koud naar warm, of andersom.
- Niet doen: Gebruik het buiten het bereik van 0 °C tot 45 °C zonder het gebruik van beschermende handschoenen.
- Ter bescherming van de batterij kan het apparaat niet worden opgeladen wanneer de temperatuur 5°C of lager is.

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

- Apparaat
- Snelstartgids
- USB-kabel

OPMERKING: SOMMIGE VARIANTEN BEVATTEN OOK EEN OPLADER OF HEADSET



1. OORTJE
2. AAN-/UIT-TOETS
3. TOETSEN VOLUME HOGER/LAGER
4. USB PORT
5. PROGRAMMEERBARE SLEUTEL
6. SIM/SD-KLEPJE
7. CAMERA VOORKANT
8. SOS-TOETS
9. VINGERAFDRUKSENSOR
10. ACHTERCAMERA'S
11. CAMERA FLITS/ZAKLAMP

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

VOLUME OMHOOG/OMLAAG TOETS


- Volume - Druk op de toets Volume omhoog of omlaag om het volume van de oproep, beltoon, media of het alarm te verhogen of te verlagen.
- Screenshot - Druk tegelijkertijd op de Aan/Uit-knop en Volume omlaag toets (Screenshots worden opgeslagen in het fotoalbum).
- Camera app - druk een van de volumetoetsen in om een foto te maken

AAN DE SLAG

SIM-KAART EN GEHEUGENKAARTEN INSTALLEREN


1. Plaats uw apparaat op een vlakke, schone ondergrond met het scherm naar boven gericht.
2. Gebruik uw vingertop om de SIM/SD-klep en de SIM/SD-lade naar buiten te trekken.
3. Plaats de SIM-kaart in de SIM-lade met de gouden pinnen van de SIM naar beneden gericht, naar de achterkant van de telefoon.
4. Als u een microSD-kaart wilt gebruiken, plaatst u deze op de microSD-lade met de gouden pinnen van de kaart naar beneden gericht.
5. Plaats de lade voorzichtig terug in de SIM-kaartsleuf en sluit het klepje.

OPMERKING: IN DE FABRIEK IS EEN SATELLIET SIM-KAART VOORGEÏNSTALLEERD. ZONDER DEZE SIM-KAART KUNT U DE SATELLIETFUNCTIES NIET GEBRUIKEN. NADAT U UW SIM-KAART HEEFT GEPLAATST, DRUKT U DE SIM/SD-KLEP TERUG IN TOTDAT DEZE GOED GESLOTEN IS OM DE WATERBESTENDIGHEID VAN UW TELEFOON TE BEHOUDEN.

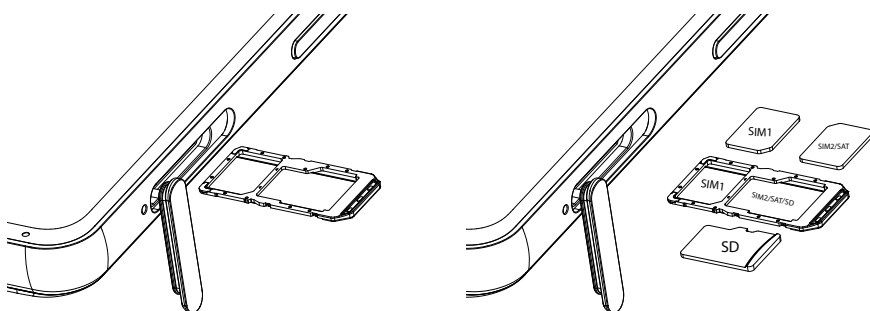

DE BATTERIJ OPLADEN

1. De Cat S75 batterij kan niet worden verwijderd. Om de batterij op te laden plaatst u de USB-kabel in de USB-poort zoals hieronder aangegeven:

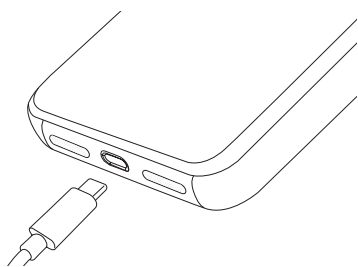

2. Sluit de USB-stroomkabel aan op een laadstroomadapter en steek de adapter in het stopcontact.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TOEKOMSTIG GEBRUIK VAN DE BATTERIJ

Wanneer het batterijniveau laag is, wordt een bericht weergegeven. Als de batterij bijna leeg is, schakelt uw telefoon automatisch uit. De tijd die nodig is om de batterij op te laden, hangt af van de leeftijd en de omgevingstemperatuur. Als de batterij helemaal leeg is, wordt uw apparaat mogelijk niet onmiddellijk ingeschakeld nadat het opladen is gestart. Laat de batterij een paar minuten opladen voordat u het apparaat probeert in te schakelen. De laadanimatie op het scherm wordt misschien niet getoond gedurende deze periode.

UW APPARAAT IN-/UITSCHAKELEN

INSCHAKELEN

- Houd de aan/uit-toets 10 seconden ingedrukt of totdat de telefoon trilt en wordt ingeschakeld.
- De eerste keer dat u uw telefoon aanzet, ziet u een welkomstschermb. Selecteer de taal van uw voorkeur en tik op START om verder te gaan met het instellen.
- Druk op de aan/uit-toets om het scherm te vergrendelen of te wekken als het apparaat niet in gebruik is.

OPMERKING: EEN WIFI- OF DATAVERBINDING IS VEREIST OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DATA OF DIENSTEN.

ALS OP UW SIMKAART DE BESCHERMING VAN HET PERSOONLIJK IDENTIFICATIENUMMER (PIN) IS INGESCHAKELD, WORDT U VÓÓR HET WELKOMSTSCHERM GEVRAAGD UW PIN IN TE VOEREN.

EEN GOOGLE-ACCOUNT IS VEREIST OM SOMMIGE DIENSTEN VAN GOOGLE OP UW APPARAAT TE GEBRUIKEN. U WORDT GEVRAAGD OM U AAN TE MELDEN MET UW BESTAANDE GOOGLE-ACCOUNT OF OM LATER EEN NIEUWE ACCOUNT IN TE STELLEN.

U KUNT OOK EEN OF MEER VAN UW VINGERAFDRUKKEN OPNEMEN MET DE VINGERAFDRUKSCANNER AAN DE ACHTERKANT VAN HET TOESTEL. DIT BIEDT EEN VEILIGE MANIER OM UW APPARAAT TE ONTGRENDELEN. U MOET OOK EEN PIN-CODE OF -PATTERN DEFINIËREN ALS EEN SECUNDAIRE METHODE OM UW APPARAAT TE ONTGRENDELEN.

UITSCHAKELEN

- Houd de aan/uit-toets ingedrukt om het menu met de uitschakelocties te openen.
- Tik op Uitschakelen

TOUCHSCREEN

TOUCHSCREENACTIES

- Tikken: Gebruik uw vingers om een item te selecteren, een selectie te bevestigen of een app op het scherm te starten.
- Tikken en vasthouden: Tik met uw vinger op een item en blijf drukken totdat het scherm reageert (bijv. om het optiemenu voor het actieve scherm te openen, tikt u op het scherm en houdt u vast totdat het menu verschijnt).
- Vegen: Beweeg uw vinger verticaal of horizontaal over het scherm (veeg bijvoorbeeld naar links of rechts om tussen schermen te wisselen).
- Slepen: Om een item te verplaatsen, houdt u het met uw vinger vast en sleept u het naar een willekeurig deel van het scherm.

VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN VAN HET SCHERM/DE TELEFOON

HET SCHERM VERGRENDELEN

- Als uw apparaat is ingeschakeld, drukt u op de aan/uit-toets om het scherm te vergrendelen. Zelfs als het scherm vergrendeld is, kunt u nog steeds berichten en oproepen ontvangen.
- Indien het apparaat een bepaalde tijd niet wordt gebruikt, vergrendelt het scherm zich automatisch. U kunt de tijdsduur hiervan aanpassen in het instellingenmenu.

HET SCHERM ONTGRENDELEN

- Gebruik de vingerafdruksensor om te ontgrendelen. U wordt gevraagd dit te configureren tijdens de installatiewizard. Als u meer vingerafdrukken wilt toevoegen, gaat u naar Instellingen > Beveiliging > Vingerafdrukken
- Druk op de aan/uit toets om het scherm te activeren. Veeg omhoog om het scherm te ontgrendelen. Voer patroon of pincode in, indien ingesteld.

































OPMERKING: WANNEER U UW VINGERAFDRUKKEN REGISTREERT, ZORG ER DAN VOOR DAT U UW VINGER STEVIG TEGEN DE SENSOR DRUKT. ALS U DIT NIET DOET, KAN DIT WISSELENDE RESULTATEN OPLEVEREN BIJ HET GEBRUIK VAN DE VINGERAFDRUKSENSOR.

SCHERM

SCHERMINDDELING

MELDINGEN EN STATUSINFORMATIE

- De statusbalk verschijnt bovenaan elk scherm. Dit toont meldingspictogrammen zoals gemiste oproepen of ontvangen berichten samen met de huidige tijd (links) en telefoonstatuspictogrammen, zoals de batterijstatus (rechts).
- Onderstaande tabel toont het meldingspictogram en waarnaar het verwijst.

	Verbonden met satellietnetwerk		Trilmodus
	Verbonden met 5G mobiel netwerk		Locatie gevonden
	Verbonden met 4G/LTE mobiel netwerk		Batterij-indicator, de batterij is vol
	Verbonden met mobiel 3G-netwerk		Batterij is aan het opladen
	Verbonden met mobiel EDGE-netwerk		FM-radio is ingeschakeld
	Verbonden met een mobiel HSDPA-netwerk		Vliegtuigmodus
	Verbonden met mobiel HSPA+ netwerk		Verbonden met een Wi-Fi-netwerk
	Roaming		Verbonden met een Bluetooth-apparaat
	Signaalsterkte van mobiel netwerk		wifi aan het uploaden
	NFC ingeschakeld		wifi aan het downloaden
	Nieuw e-mailbericht		Gemiste oproep
	Nieuw sms-bericht		Luidspreker is geactiveerd
	Aanstaande activiteit		Microfoon is gedempt
	Alarm is ingeschakeld		Gegevens worden gedownload
	Gegevens worden gesynchroniseerd		Koptelefoon is verbonden
	Probleem met inloggen of synchronisatie		Een schermopname wordt vastgelegd

MELDINGSPANEEL

U ontvangt een melding wanneer u nieuwe berichten hebt ontvangen, een oproep hebt gemist, een aankomend evenement heeft. Open het meldingspaneel om alarmen, draadloze netwerkactiviteiten of een berichtherinnering of melding te bekijken.

OPEN HET MELDINGSPANEEL

- Als er een nieuw pictogram verschijnt, veeg dan naar beneden om het meldingspaneel te openen.
- Tik op een melding om de bijbehorende app te openen.

HET MELDINGSPANEEL SLUITEN

- Om het meldingspaneel te sluiten, schuift u de onderkant van het paneel omhoog.
- Om een melding te sluiten (zonder deze te bekijken) houdt u deze vast en sleept u deze naar links/rechts van het scherm.

OPMERKING: VOORKEUREN VOOR MELDINGEN KUNNEN WORDEN GEWIJZIGD IN INSTELLINGEN > APPS EN MELDINGEN.

SNELKOPPELINGSPICTOGRAMMEN

EEN NIEUW ITEM AAN HET STARTSCHEM TOEVOEGEN

- Veeg vanuit het startscherm omhoog.
- Om een item aan uw startscherm toe te voegen, sleept u het pictogram ervan naar de door u gekozen positie.

EEN ITEM OP HET STARTSCHEM VERPLAATSSEN

- Tik op een app-pictogram op het startscherm en houd het vast totdat het beweegt.
- Sleep de icoon zonder uw vinger op te tillen naar de gewenste positie op het scherm en laat deze vervolgens los.

OPMERKING: ER MOET VOLDOENDE RUIMTE ZIJN OM EEN PICTOGRAM OP HET BEGINSCHERM TE LATEN PASSEN.

EEN APP-PICTOGRAM VAN HET STARTSCHEM VERWIJDEREN

- Tik op een app-pictogram op het startscherm en houd het vast totdat het beweegt.
- Sleep het pictogram zonder uw vinger op te tillen om het te verwijderen en laat het vervolgens los.

MAPPEN

EEN MAP MAKEN

U kunt bepaalde apps op uw startscherm groeperen door een pictogram of snelkoppeling te slepen en boven op een andere los te laten. Dit maakt een nieuwe map aan die u naar eigen keuze kunt aanvullen.

EEN MAP HERNOEMEN

- Tik op een map om deze te openen.
- Voer een nieuwe map in de titelbalk in.
- Raak vervolgens het scherm ergens buiten de map aan.

ACHTERGRONDEN

UW ACHTERGROND WIJZIGEN

- Tik op het startscherm en houd het vast.
- Tik op **Achtergronden**.
- Blader door de beschikbare opties.
- Tap **Achtergrond instellen** op de gekozen afbeelding - Kies vervolgens of u deze wilt instellen als afbeelding voor het vergrendelscherm of het startscherm of beide.

MEDIA OVERBRENGEN VAN EN NAAR UW APPARAAT

Muziek en foto's overbrengen tussen uw apparaat en pc in media MTP-modus

- Sluit uw apparaat aan op uw pc met de USB-kabel
- Open het meldingenpaneel en USB-aansluitingsopties. Tik op "Dit apparaat opladen via USB" voor meer opties
- Tik op **Bestandsoverdracht** om bestanden van/naar uw pc te delen
- Uw apparaat moet worden weergegeven als een verwijderbaar apparaat dat het interne geheugen van de telefoon weergeeft. Als er een geheugenkaart is geplaatst, moet ook de microSD-kaart zichtbaar zijn.
- Kopieer de gewenste bestanden naar het apparaat.

OPMERKING: Als u een MAC gebruikt, moeten de stuurprogramma's worden gedownload van <https://www.android.com/filetransfer/>.


VLEIGTUIGMODUS GEBRUIKEN

Sommige locaties kunnen vereisen dat u gegevensverbindingen uitschakelt, in plaats van uw toestel uit te schakelen, kunt u het op vliegtuigmodus zetten.

- Veeg vanaf het startscherm naar beneden op het meldingspaneel en tik om de vliegtuigmodus in te schakelen.

BELLEN

Er zijn meerdere manieren om te bellen, je kunt ofwel:

- Tik op het telefoonpictogram  en kies vervolgens een nummer in het toetsenbord.
- Selecteer een nummer uit uw contactenlijst
- Selecteer een nummer van een webpagina of document dat een telefoonnummer bevat

OPMERKING: Wanneer u in gesprek bent, kunt u inkomende gesprekken beantwoorden of naar uw voicemail sturen. U kunt ook conferentiegesprekken opzetten met verschillende andere deelnemers.


Druk tijdens een gesprek op de homeknop om terug te keren naar het startscherm en andere functies te gebruiken. Om terug te keren naar het oproepscherm sleept u de meldingsbalk omlaag en tikt u op huidige oproep.

BELLEN MET HET TOETSENBORD



- Tik in het startscherm op . Tik dan op  om het toetsenbord te zien.
- Voer een telefoonnummer in door op de cijfertoetsen te tikken.
- Nadat u het nummer hebt ingevoerd of het contact hebt geselecteerd, tikt u op 

OPMERKING: UW APPARAAT ONDERSTEUNT DE SMARTDIAL-FUNCTIE. ALS U EEN NUMMER OP HET TOETSENBORD INVOERT, ZOEKT DE FUNCTIE SMARTDIAL AUTOMATISCH DOOR UW LIJST MET CONTACTEN EN STELT CONTACTEN VOOR DIE OVEREENKOMEN MET HET NUMMER. U KUNT HET TOETSENBORD SLUITEN OM MEER MOGELIJKE OVEREENKOMENDE CONTACTEN TE BEKIJKEN.

EEN OPROEP PLAATSEN VANUIT CONTACTEN

- Veeg omhoog vanaf het Startscherm > Contacten om de lijst met contactpersonen weer te geven. Op de telefoon tikt u op het  tabblad om de lijst met contactpersonen te zien.
- Selecteer een contact.
- Tik op het telefoonnummer om het contact te bellen.

EEN GESPREK VOEREN VANUIT DE OPROEPLIJST

- Veeg omhoog vanaf het Startscherm > Telefoon  om een lijst met laatste oproepen te zien. Als u het gewenste contact niet kunt vinden tik op >  Oproepgeschiedenis om al uw oproepgeschiedenis weer te geven.
- Selecteer een contact uit de lijst en tik erop om te bellen.

EEN OPROEP BEANTWOORDEN OF WEIGEREN

Wanneer u een oproep ontvangt, zal het scherm met de binnenkomende oproep de identificatie van de beller tonen en andere bellerinformatie die u in Contacten heeft ingevoerd.

- Om een oproep te beantwoorden, tik op **OPNEMEN**.
- Om een oproep te weigeren, tik op **WEIGEREN**.

Als u de oproep wilt weigeren en een bericht naar de beller wilt sturen, tikt u op de oproepnotificatiebalk en vervolgens op . Selecteer een van de beschikbare modelberichten of tik op **Zelf schrijven** om een persoonlijk bericht op te stellen.

EEN OPROEP BEËINDIGEN

Druk tijdens een telefoongesprek op Ophangen om op  te hangen.

CONTACTPERSONEN

Met de app Contacten kunt u informatie over uw contacten opslaan en beheren


DE CONTACTEN-APP OPENEN

Wanneer u het apparaat instelt, zal Contacten een bericht weergeven waarin wordt uitgelegd hoe u kunt beginnen met het toevoegen van contacten. U kunt de applicatie op een van de volgende manieren openen:

- Veeg omhoog vanaf het startscherm en tik op Contacten .
- Al uw contactpersonen worden alfabetisch weergegeven in een bladerlijst. Tik hierop voor meer informatie.

CONTACTEN WORDEN GEKOPIEERD

U kunt uw contacten kopiëren van de simkaart, interne opslag of geheugenkaart zijn opgeslagen.

Tik in de lijst met contacten, op  > **Instellingen** > **Importeren**.

U kunt een van de volgende opties kiezen:


- Contacten van de simkaart importeren:
- Tik op **SIM-kaart**. Selecteer de contacten en tik op **IMPORTEREN** om de geselecteerde contacten te importeren.
- Contacten importeren vanaf de interne opslag of geheugenkaart:
- Tik op **.vcf bestand**. Selecteer de locatie waarvandaan u de contacten wilt importeren en tik op het ***.vcf-bestand** om de contacten te importeren.

BACK-UP MAKEN VAN CONTACTEN


U kunt contacten kopiëren naar interne opslag

- Tik in de lijst met contacten, op  > **Instellingen** > **Exporteren**.
- Selecteer de locatie waar u de contacten wilt opslaan en tik op **Opslaan**.

NIEUWE CONTACTEN TOEVOEGEN

- Tik in de lijst met contacten, op  om een nieuw contact toe te voegen.
- Voer nu de naam van het contact in en voeg vervolgens details toe, zoals telefoonnummer of adres.
- Tik op **Opslaan** om de contactgegevens op te slaan.

EEN NIEUW CONTACT TOEVOEGEN AAN UW FAVORIETEN



- Tik op het contact dat u wilt toevoegen aan favoriete.
- Tik op  in de rechter bovenhoek.

EEN CONTACT ZOEKEN


- Tik in de lijst met contacten, op  om te zoeken naar een contact.
- Type de naam van het door u gezochte contact in. Terwijl u typt, verschijnen contacten met overeenkomende namen onder de zoekbalk.

CONTACTINFORMATIE BEWERKEN

U kunt altijd de informatie veranderen die u voor een contact hebt opgeslagen.

- Tik in de lijst met contacten op het contact dat u wilt bewerken.
- Tik op het pictogram bewerken .
- Breng de gewenste wijzigingen aan in de contactinformatie en tik op **Opslaan**. Om wijzigingen te annuleren drukt u op .

EEN CONTACT VERWIJDEREN

- In uw lijst met contacten, tik op het contact dat u wilt verwijderen.
- Tik op >  Verwijderen.
- Tik opnieuw op Verwijderen om te bevestigen.

HET SCHERMTOETSENBORD GEBRUIKEN

HET TOETSENBORDVENSTER WEERGEVEN

Sommige applicaties openen het toetsenbord automatisch. Tik in andere applicaties op een tekstveld om het toetsenbord te openen. Tik op de knop Terug om het toetsenbord te verbergen.

HET HORIZONTALE TOETSENBORD GEBRUIKEN

Indien u het lastig vindt om het toetsenbord in staande richting te gebruiken, draait u gewoon het apparaat een kwartslag. Het scherm geeft nu het toetsenbord in landschapsweergave weer met een ruimere toetsenbordindeling.

UW TOETSENBORDINSTELLINGEN AANPASSEN

Veeg omhoog op het **Startscherm > Instellingen >Systeem > Taal en input**.

U kunt:

- Tik op het toetsenbord op het scherm om de instellingen voor het typen van spraakopdrachten van Google te configureren.
- Tikken op Fysiek toetsenbord om de externe toetsenbordinstellingen te configureren.
- Tikken op Geavanceerd om toegang te krijgen tot de instellingen voor invoerondersteuning.

WIFI®

WIFI INSCHAKELLEN EN VERBINDING MAKEN MET EEN DRAADLOOS NETWERK

- Veeg omhoog in het **Startscherm > Instellingen > Netwerk en internet**.
- Tik op **wifi** en schuif de wifi-schakelaar naar rechts .
- Kies een wifinetwerk uit de lijst om verbinding mee te maken.
- Indien u een open netwerk selecteert, maakt het apparaat automatisch verbinding. Als u een beveiligd netwerk selecteert, moet u een wachtwoord invoeren en tikken op **Verbinding maken**.

OPMERKING: Obstakels die het wifisignaal blokkeren zullen de sterkte ervan verminderen.

BERICHTENFUNCTIE (NIET-SATELLIET)

BERICHTENFUNCTIE OPENEN

U kunt de applicatie op een van de volgende manieren openen:

- Tik  op het startscherm.
- Veeg omhoog in het **Startscherm > Berichten**.

EEN SMS-BERICHT MAKEN EN VERSTUREN

U kunt een nieuw sms-bericht aanmaken of een lopende berichtenreeks openen.

- Tik op **Start chat** om een nieuw tekstbericht aan te maken of tik op een bestaande berichtenreeks om deze te openen.
- Typ een telefoonnummer of contactnaam in het veld **Aan**. Tijdens het invoeren, probeert **SmartDial** om de ingevoerde gegevens te koppelen aan de contacten op het apparaat. Tik op de voorgestelde ontvanger of ga door met typen. Indien u een bestaande berichtenreeks wilt openen, tik er eenvoudigweg op.
- Tik op het tekstveld om uw bericht te schrijven. Als u terugveegt terwijl u een bericht opstelt, wordt het opgeslagen als concept in de berichtenlijst. Tik op het bericht om door te gaan.
- Wanneer uw bericht klaar is om verstuurd te worden, tik op .

OPMERKING: Naarmate u meer berichten bekijkt en verstuurt, wordt een berichtenreeks aangemaakt.

EEN BERICHT OPENEN EN BEANTWOORDEN

- Tik in de berichtenlijst op een berichtenreeks om deze te openen.
- Tik op het tekstveld om een bericht te schrijven.
- Als u klaar bent, tik op .

SATELLIETBERICHTEN

Uw Cat S75 kan tekstberichten verzenden en ontvangen via de Bullitt Satellite Messenger-app wanneer er geen mobiel of wifi netwerk is. Om de dienst te kunnen gebruiken, moet u de dienst activeren en een actief abonnement hebben.

ACCOUNTINSTELLING


- Ga naar **app.bullitt.com** om uw gratis Bullitt Satellite Messenger-account aan te maken.
- Voer uw mobiele nummer in dat u wilt gebruiken met Bullitt Satellite Messenger.
- Een verificatiecode wordt naar het door u opgegeven nummer gestuurd om het eigenaarschap te bevestigen.
- Vul de vragen op het scherm in om uw account aan te maken.
- U kunt nu het telefoonnummer en wachtwoord dat u bij het aanmelden heeft aangemaakt gebruiken om in te loggen op de Bullitt Satellite Messenger-app.

EEN APPARAAT REGISTREREN EN EEN SATELLIET MESSENGER-ABONNEMENT KIEZEN

- Elk Bullitt Satellite Connect-apparaat heeft een bijbehorende activeringscode. U vindt deze code op een bijsluiter in de originele verpakking van uw product.
- Voer de weergegeven code in en selecteer een abonnement uit de satelliet-servicepakketten die op het scherm worden weergegeven.
- Voltooi het afrekenen door uw factuuradres, contactgegevens en betaalmethode in te voeren. Let op, een geldige betaalmethode is vereist voor alle pakketten, ongeacht de getoonde gratis proefperiode.
- Na succesvolle afronding is uw apparaat geregistreerd en klaar voor gebruik op het Bullitt Satellite Connect-netwerk.

PROFIEL

In de app kunt u uw profiel bewerken, uw lidmaatschapsniveau, uw resterende maandelijkse toewijzing en uw abonnement wijzigen/beheren. Om dit te openen, vanuit de Bullitt Satellite Messenger-app:

- Tik op  > Profiel

VERBINDING MAKEN MET SATELLIET


Uw Cat S75 kan tekstberichten verzenden en ontvangen via de Bullitt Satellite Messaging-app wanneer er geen mobiel of wifi netwerk is. Om de dienst te kunnen gebruiken, moet u de dienst activeren en een actief abonnement hebben.

Uw telefoon is geconfigureerd om automatisch verbinding te maken met satellieten wanneer u mobiele dekking verliest. U kunt dit wijzigen door te vegen vanuit het **Startscherm > Instellingen > Netwerk en internet > Satellietmodus**.

Er zijn drie opties:

- **Satelliet wanneer nodig** - Dit is de standaard en aanbevolen instelling.
- **Aleen satelliet** - Dit zal uw mobiele en wifi verbinding verbreken. U kunt dit gebruiken om satellietdekking te testen en om de batterij te sparen op locaties zonder cellulaire of wifi dekking.
- **Uit** - Dit schakelt de satellietradio's uit.

Om verbinding te maken met een satelliet, moet u ofwel buiten zijn in een gebied zonder cellulaire of wifi dekking of u moet het volgende inschakelen **Alleen satelliet modus** (zoals hierboven getoond).

- Open de Bullitt Satellite Messaging-app .
- Tik op het pictogram , rechtsboven in het scherm.
- Houd de telefoon verticaal in uw hand en volg de instructies om verbinding te maken met een satelliet.

De bol rechtsboven in het scherm wordt groen  wanneer u verbonden bent met een satelliet.

EEN BERICHT VERZENDEN IN DE BULLITT SATELLIET MESSAGING-APP

- Tik op  om een bericht te schrijven.
- Selecteer het contact waarnaar u het bericht wilt verzenden.
- Tik op het **Typ uw berichtenvak** en stel uw bericht samen.
- U kunt uw locatie in uw bericht opnemen door  te kiezen


Berichten zijn beperkt tot 140 tekens. Als u uw bericht typt, ziet u dat de langzaam blauw wordt  terwijl u meer tekens typt. Als u de limiet overschrijdt, wordt het rood, net als de tekens in uw bericht die de limiet hebben overschreden.

OPMERKING: De app zal altijd berichten versturen via mobiel of wifi als dat mogelijk is. Als uw bericht via de satelliet is verzonden/ontvangen, wordt het gemarkeerd door een oranje driehoek.

BELANGRIJKE OPMERKING: ELK BERICHT DAT VIA DE SATELLIET WORDT VERZONDEN OF ONTVANGEN, WORDT VAN UW MAANDELIJKE TOEWIJZING AFGETROKKEN.

INCHECKEN

Inchecken stelt u in staat om vooraf gedefinieerde berichten snel naar een geselecteerd contact te verzenden. Om dit te gebruiken, moet u eerst een ontvanger selecteren voor wie deze berichten bedoeld zijn. In de Bullitt Satellite Messenger-app:

- Tik op  > Instellingen > Inchecken
- Voeg het contact toe.
- Kies het bericht dat u automatisch wilt verzenden als een Check-in bericht.

SOS

Het gebruik van de SOS-functie op de Cat S75 mag alleen worden beperkt tot kritieke, levensbedreigende omstandigheden. Bij activering van deze functie wordt een waarschuwingssignaal rechtstreeks naar een wereldwijde alarmcentrale gestuurd, dat vervolgens op basis van uw GPS-locatie en persoonlijke gegevens de betrokken hulpverleners kan waarschuwen, zoals plaatselijke rechtshandhavinginstanties, de snelwegpolitie, de kustwacht of zoek- en reddingsteams.

BELANGRIJKE OPMERKING: ONGEPAST OF ONJUIST GEBRUIK VAN SOS-BERICHTEN KAN LEIDEN TOT EXTRA, EN MOGELIJK AANZIENLIJKE, AANSPRAKELIJKHEIDSKOSTEN.

EEN SOS VERZENDEN

Een SOS kan op twee manieren worden verzonden:

- Houd de fysieke oranje toets aan de bovenkant van de telefoon vijf (5) seconden ingedrukt.
- Tik op SOS in de app en houd het SOS-pictogram op het scherm drie (3) seconden ingedrukt.

Na activering wordt de SOS-alarmcentrale op de hoogte gebracht dat u hulp nodig hebt, samen met uw locatie. Daarna wordt u gevraagd een reeks vragen te beantwoorden die de alarmcentrale meer inzicht geven in uw situatie. Als u deze niet kunt invullen, wordt uw SOS-alarm toch beantwoord. De alarmcentrale zal proberen een tweegesprek aan te gaan om meer informatie over uw situatie te verzamelen. Nogmaals, als u hier niet op kunt reageren, wordt uw SOS-alarm nog steeds door de alarmcentrale beheerd.

EEN SOS ANNULEREN

Als u per ongeluk een SOS-bericht hebt verzonden, is het mogelijk dit te annuleren door in de app op X te drukken.

BLUETOOTH®

Uw Cat S75-apparaat heeft Bluetooth. Hij kan draadloos verbinding maken met andere Bluetooth-apparaten, zodat u bestanden met uw vrienden kunt delen, handsfree kunt bellen met een Bluetoothkoptelefoon of zelfs foto's van uw apparaat naar een computer kunt overzetten.

Indien u Bluetooth gebruikt, denk eraan om binnen 10 meter afstand van het Bluetooth-apparaat te blijven, waarmee u verbinding wilt maken. Let erop dat obstakels, zoals muren of andere elektronische apparatuur de Bluetooth-verbinding kunnen verstoren.

BLUETOOTH INSCHAKELLEN

- Veeg omhoog in het Startscherm > Instellingen > Verbonden apparaten.
- Tik op Verbindingsvoorkeuren > Bluetooth en schuif de schakelaar  naar rechts om de functie in te schakelen.

OPMERKING: Wanneer Bluetooth is ingeschakeld, wordt het Bluetooth-pictogram in de meldingsbalk weergegeven.

EEN BLUETOOTH-APPARAAT KOPPELEN EN VERBINDEN


Voordat u Bluetooth gebruikt, moet u uw apparaat met een ander Bluetooth-apparaat op de volgende manier koppelen:

- Verzeker dat de Bluetooth-functie op uw apparaat is ingeschakeld.
- Tik op **+ Nieuw apparaat koppelen**. Uw apparaat zoekt vervolgens naar Bluetooth-apparaten die binnen bereik zijn.
- Tik op het apparaat waarmee u wilt paren.
- Volg de scherm-instructies om de verbinding af te ronden.

OPMERKING: ZODRA EEN KOPPELING IS GEMAAKT, HOEFT U GEEN WACHTWOORD MEER IN TE VOEREN ALS U OPNIEUW VERBINDING MAAKT MET DAT BLUETOOTH-APPARAAT. TENZIJ U ER NATUURLIJK VOOR HEBT GEKOZEN HET GEKOPPELDE APPARAAT TE "VERGETEN".

BESTANDEN VERSTUREN VIA BLUETOOTH

Met Bluetooth kunt uw foto's, video's of muziekbestanden delen met familie en vrienden. Bestanden via bluetooth verzenden:

- Tik op het bestand dat u wilt verzenden.
- Tik op  > Bluetooth, en selecteer een gekoppeld apparaat.

VERBINDING VERBREKEN MET OF ONTKOPPELEN VAN BLUETOOTH-APPARATEN





- Veeg omhoog in het Startscherm > Instellingen > Verbonden apparaten.
- Tik op Eerder verbonden apparaten.
- Tik op ⋮ en dan tik op VERGEET om het loskoppelen te bevestigen.

FOTO'S MAKEN EN VIDEO'S OPNEMEN

U kunt uw Cat S75 gebruiken om foto's en video's te maken en te delen.

UW CAMERA OPENEN EN EEN FOTO MAKEN

U kunt de camera-applicatie als volgt openen:

- Tik op  op het startscherm.
- Standaard wordt de app geopend in de Cameramodus. Zo niet, tik op FOTO onderaan het scherm
- Om tussen de camera aan de voorkant en de achterkant te schakelen, drukt u op .
- Stel uw foto samen binnen het foto-opnamescherm.
- Tik op het scherm om op een specifiek gebied te focussen.
- Beweeg uw vingers om op het voorwerp in en uit te zoomen.
- Naar links en rechts scrollen verandert de cameramodus.
- Tik op  om de camera en video-instellingen te wijzigen.
- Tik op  om uw foto te nemen.
- U kunt ook foto's maken door op de **Volume omhoog/omlaag toetsen** te drukken.
- Je kunt onder water foto's en video's maken.





FOTO'S BEKIJKEN

- Tik in de Camera-app op de miniatuur van de laatst gemaakte foto in de linkeronderhoek om de galerij-app te openen.
- Veeg omhoog vanaf het Startscherm > Foto's  om alle foto's en video's te bekijken.

OPMERKING: OM TERUG TE GAAN NAAR DE CAMERAWEERGAVE, DRUKT U OP HET CAMERAPICTOGRAM IN DE LINKERBOVENHOEK OF VEEGT U NAAR RECHTS TOTDAT HET FOTO-OPNAMESCHERM WEER VERSCHIJNT.

FOTO'S BEWERKEN EN DELEN

Indien u door uw foto's bladert, worden de volgende opties beschikbaar:

- Delen: Tik op  om uw foto's te delen via verschillende apps die op uw apparaat beschikbaar zijn.
- Bewerken: Tik op  om uw foto's te bewerken met een beschikbare reeks opties.
- Lens: Tik op  om de zoekopdracht vergelijkbare afbeelding online te zien.
- Verwijderen: Tik op  om foto's te verwijderen die u niet meer wilt.

OPMERKING: OM TERUG TE GAAN NAAR DE CAMERAWEERGAVE, DRUKT U OP HET CAMERAPICTOGRAM IN DE LINKERBOVENHOEK OF VEEGT U NAAR RECHTS TOTDAT HET FOTO-OPNAMESCHERM WEER VERSCHIJNT.

VIDEO MAKEN

Tik op  op het startscherm.

- Standaard wordt de app geopend in de Cameramodus.
- Veeg naar rechts om naar de Videomodus te gaan.

Om tussen de camera aan de voorkant en de achterkant te schakelen, drukt u op .

- Tik op  om op te nemen.

Terwijl u opneemt, kunt u het volgende doen:

- Beweeg duim en wijsvinger naar elkaar toe of van elkaar af om op het voorwerp in en uit te zoomen..
- Tik op  om de opname te pauzeren. Tik opnieuw om te hervatten.
- Tik op  om een foto te maken.
- Tik op  om te stoppen met opnemen.

UW VIDEO'S BEKIJKEN

Om een video na de opname te bekijken, tik je linksonder op de miniatuur van de laatst opgenomen video om de galerij-app te openen. U kunt deze ook bekijken in de Foto- app .

DE FOTO-APP GEBRUIKEN

De foto-app zoekt automatisch naar foto's en video's die op uw apparaat of geheugenkaart zijn opgeslagen. Selecteer het album/de map en speel af als een diavoorstelling of selecteer items om te delen met andere apps.

EEN FOTO BEKIJKEN

- Tik in de Foto-app op een map om de foto's erin te bekijken.
- Tik op de foto om deze in de modus volledig scherm te bekijken en veeg vervolgens naar links of rechts om de vorige of volgende foto te bekijken.
- Om in te zoomen op het beeld, knijpt u twee vingers uit elkaar op de plaats van het scherm waar u wilt inzoomen. Veeg in de zoommodus met uw vinger omhoog of omlaag en naar links of rechts.

GOOGLE DIENSTEN GEBRUIKEN

GOOGLE-ACCOUNT AANMAKEN

U moet zich aanmelden bij een Google-account om Gmail, Google Agenda en andere Google-apps te kunnen downloaden en gebruiken.

- Veeg omhoog op het **Startscherm > Instellingen**.
- Tik op **Wachtwoorden en accounts > Account toevoegen**.
- Tik op **Google** , en volg de instructies op het scherm.

PLAY STORE GEBRUIKEN

Via de Play Store kunt u apps en games downloaden en installeren.

- Om de winkel te openen, veegt u omhoog uit het **Startscherm > Play Store**.

Selecteer de app die u wilt installeren en tik op **Installeren**.

OPMERKING: VOOR SOMMIGE CONTENT IN DE PLAY STORE KUNNEN KOSTEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT. U KUNT DE VOORTGANG VAN DE DOWNLOADS CONTROLEREN IN HET MELDINGSPANEEL.

APPLICATIE VERWIJDEREN

Om een app te verwijderen:

- Veeg omhoog vanaf het startscherm om de app-lade te openen.
- Houd uw vinger op de app die u wilt verwijderen en sleep deze omhoog naar **Verwijderen** rechtsboven in het scherm.

OPMERKING: APPS KUNNEN OOK WORDEN VERWIJDERD DOOR NAAR DE HOOFDINSTELLINGEN VAN DE TELEFOON > APPS EN MELDINGEN TE GAAN. U KUNT OOK ANDERE ELEMENTEN BEHEREN, ZOALS DE MACHTIGINGEN VAN DE APP, DE MELDINGEN EN HET BEPERKEN VAN SCHERMTIJD.

INFORMATIE SYNCHRONISEREN

Sommige apps (bijvoorbeeld Gmail en Agenda) op uw Cat® S75 bieden toegang tot dezelfde informatie die u op andere apparaten kunt toevoegen, bekijken en bewerken. Indien u informatie toevoegt, verandert of verwijdert in een van deze applicaties andere apparaten, verschijnt de bijgewerkte informatie ook op uw apparaat.

Dat wordt mogelijk gemaakt door draadloze gegevenssynchronisatie. Het proces vindt op de achtergrond plaats en heeft geen effect op uw apparaat. Wanneer uw apparaat synchroniseert, wordt een gegevenssynchronisatiepictogram op de meldingsbalk weergegeven.

UW ACCOUNTS BEHEREN

U kunt contacten, e-mail en andere informatie op uw apparaat synchroniseren met meerdere Google-accounts of andere accounts, afhankelijk van de apps die u hebt geïnstalleerd.

Een persoonlijk Google-account toevoegen kan bijvoorbeeld ervoor zorgen dat uw persoonlijke e-mail, contacten en agenda altijd beschikbaar zijn. U kunt ook een werkaccount toevoegen, zodat uw werkgerelateerde e-mails, contacten en agenda apart worden gehouden.

EEN ACCOUNT TOEVOEGEN

- Veeg omhoog op het **Startscherm > Instellingen**.
- Tik op **Wachtwoorden en Accounts > Account toevoegen**.
- Tik op het toe te voegen accountsoort.

Volg de scherm instructies om de vereiste informatie over uw account in te voeren. De meeste accounts vereisen een gebruikersnaam en wachtwoord, maar de details hangen af van het soort account en de configuratie van de dienst waarmee verbinding wordt gemaakt. Wanneer u klaar bent, wordt uw account toegevoegd aan de lijst in het scherm **Accountinstellingen**.

OPMERKING: IN SOMMIGE GEVALLEN MOETEN DE ACCOUNTGEGEVENS WORDEN OPGEVRAAGD BIJ DE ONDERSTEUNING VAN UW NETWERKBEHEERDER. U MOET MISSCHIEF WETEN WAT HET DOMEIN OF SERVERADRES VAN HET ACCOUNT IS.

EEN ACCOUNT VERWIJDEREN


Een account en alle bijbehorende informatie kan van uw apparaat worden verwijderd, inclusief e-mail, contacten, instellingen, enz. Sommige accounts kunnen echter niet worden verwijderd, zoals de eerste account waarbij u zich op uw apparaat hebt aangemeld. Indien u bepaalde accounts probeert te verwijderen, realiseer u dan dat alle bijbehorende persoonlijke informatie wordt verwijderd.

- Tik in het scherm **Accounts** instellingen op het account dat u wilt verwijderen.
- Tik op **Account verwijderen**, en vervolgens opnieuw wanneer gevraagd wordt om te bevestigen.

UW ACCOUNTSYNCHRONISATIE AANPASSEN

Opties voor gebruik van gegevens op de achtergrond en synchronisatie kunnen worden geconfigureerd voor alle toepassingen op uw apparaat. U kunt ook het soort gegevens configureren dat voor elke account wordt gesynchroniseerd. Sommige applicaties, zoals Contactpersonen en Gmail, kunnen gegevens van meerdere applicaties synchroniseren. Voor sommige accounts is de synchronisatie in twee richtingen en worden wijzigingen in de informatie op uw apparaat doorgevoerd in de kopie van die informatie op het web. Sommige accounts ondersteunen alleen eenrichtingssynchronisatie en de informatie op uw apparaat is alleen-lezen.

DE SYNCHRONISATIE-INSTELLINGEN VAN EEN ACCOUNT WIJZIGEN

- Tik in het scherm **Instellingen voor de Wachtwoord- en Accounts** op het account.
- Tik op **Account Synchroniseren**. Het gegevens- en synchronisatiescherm wordt geopend en toont een lijst met informatie die de account kan synchroniseren.
- Activeer de items die u wilt synchroniseren door de schakelknop  naar links of naar rechts te schuiven.

HET SCHERM PERSONALISEREN

SCHERMHELDERHEID AANPASSEN

- Tik in het scherm Instellingen op **Scherf > Helderheidsniveau**.
- Sleep de schuifregelaar naar links om het scherm donkerder te maken of naar rechts om het helderder te maken.
- Haal uw vinger van de schuifregelaar om uw instellingen automatisch op te slaan.

OPMERKING: ALS UW APPARAAT IN DE SLAAPSTAND STAAT, GEBRUIKT U DE VINGERAFDRUKSENSOR OF DRUKT U OP DE AAN/UIT-TOETS OM HET SCHERM TE ACTIVEREN.

SCHERM AUTOMATISCH DRAAIEN

Om het scherm te laten draaien wanneer u het toestel tussen liggend en staand draait, tikt u op Geavanceerd en schuift u de schakelaar Automatisch draaien naar rechts .

DE INACTIEF TIJD AANPASSEN VOORDAT HET SCHERM WORDT UITGESCHAKELD


Als uw apparaat een tijdje niet wordt gebruikt, wordt het scherm uitgeschakeld om de batterij te sparen. U kunt een langere of kortere inactiviteitsduur instellen:

- In het scherm Instellingen tikt u op Scherm > **Time-out scherm**.
- Selecteer de duur dat uw scherm actief is voordat het uit gaat.

OPMERKING: TIK OP ADAPTIEVE HELDERHEID OM DEZE FUNCTIE IN/UIT TE SCHAKELEN. MET ADAPTIEVE HELDERHEID PAST HET APPARAAT DE HELDERHEID VAN HET SCHERM AUTOMATISCH AAN, AFHANKELIJK VAN HET LICHTNIVEAU OM JE HEEN.

BELTOON INSTELLEN

DE STILLE MODUS INSCHAKELEN

- Druk op de Volumetoets totdat het volume bedieningspaneel rechts op het scherm verschijnt. Tik dan op het eerste pictogram totdat  wordt weergegeven.
- Alle geluiden behalve media en alarmen zijn gedempt.

BELTOONVOLUME AANPASSEN

U kunt het volume van uw beltoon aanpassen via het **startscherm**, of vanuit een andere app (behalve tijdens het bellen of wanneer u muziek of video's afspeelt). Druk op de **volumetoetsen om** het beltoonvolume op het door u gekozen niveau aan  te passen. U kunt het volume van de beltoon ook aanpassen in het **menu Instellingen**.

- Ga naar **Instellingen > Geluid**.
- Versleep bij Belvolume de schuifregelaar om het volumeniveau aan te passen.

OPMERKING: IN DIT MENU KUNT U ANDERE OPTIES REGELEN, ZOALS HET VOLUME VAN UW MEDIA EN HET ALARM. UW BELTOON WIJZIGEN EN ANDERE TELEFOONGELUIDEN IN- EN UITSCHAKELEN.

TELEFOONSERVICES INSTELLEN

GEGEVENSROAMING INSCHAKELEN

- Tik in het scherm Instellingen op **Netwerk en Internet > Mobiel netwerk**.
- Schuif de Roaming-schakelaar naar rechts 

OPMERKING: VERGEET NIET DAT DE TOEGANG TOT GEGEVENSDIENSTEN TIJDENS ROAMING AANZIENLIJKE EXTRA KOSTEN MET ZICH MEE KAN BRENGEN. INFORMEER BIJ UW NETWERKPROVIDER NAAR DE GEGEVENSROAMINGSKOSTEN.

GEGEVENSDIENST UITSCHAKELEN

- Tik in het scherm Instellingen op **Netwerk en Internet > Mobiel netwerk**.
- Schuif de Mobiele gegevens-schakelaar naar links 

NFC GEBRUIKEN

NFC maakt de uitwisseling van gegevens tussen twee NFC-apparaten mogelijk, wanneer beide apparaten elkaar aanraken of niet meer dan een paar centimeter van elkaar verwijderd zijn.

NFC-FUNCTIE INSCHAKELEN

- Tik in het scherm Instellingen op **Verbonden apparaten > Verbindingsvoorkeuren**.
- Selecteer **NFC** en schuif de NFC-schakelaar naar rechts  om deze in te schakelen.

INHOUD DELEN VIA NFC

- Selecteer de inhoud die u wilt delen. Selecteer **Delen** gevolgd door **In de buurt**.
- Uw Cat S75 zal nu zoeken naar andere apparaten die in de buurt zijn.
- Zodra het andere apparaat uw verzoek tot delen heeft geaccepteerd, selecteert u dat apparaat om de inhoud naar toe te sturen.

UW APPARAAT BESCHERMEN

UW APPARAAT BESCHERMEN MET SCHERMVERGREDELING

Om de gegevens op uw Cat S75 beter te beveiligen kunt u een schermvergrendelingsmethode gebruiken

- Tik in het scherm Instellingen op **Beveiliging > Schermvergrendeling**.

Selecteer een van deze beschikbare opties.

- Veeg: Veeg het slotpictogram naar boven om het scherm te ontgrendelen.
- Patroon: Teken het juiste ontgrendelingspatroon om het scherm te ontgrendelen.
- Pin: Voer een pincode in om het scherm te ontgrendelen.
- Wachtwoord: Voer een wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.

Volg de scherminstructies om de configuratie van uw gekozen schermvergrendelingsmethode af te ronden.

UW APPARAAT RESETTEN

EEN BACK-UP MAKEN VAN PERSOONLIJK INSTELLINGEN

Met een Google-account kunt u van uw persoonlijke instellingen een back-up naar Google-servers maken. Als u uw apparaat vervangt, worden de instellingen, waarvan een back-up is gemaakt, overgedragen naar een nieuw apparaat als u de eerste keer met een Google-account inlogt.

- Tik in het scherm **Instellingen** op **Systeem > Back-up**.
- Schuif de **Back-up door Google One**-schakelaar naar rechts .

FABRIEKSGEGEVENS HERSTELLEN

Als u de fabrieksgegevens herstelt, wordt uw apparaat teruggezet naar de instellingen die in de fabriek werden geconfigureerd. Al uw persoonlijke gegevens van de interne apparaatopslag, inclusief accountinformatie, systeem- en applicatie-instellingen tot eventuele gedownloade applicaties worden gewist.

Als u uw apparaat opnieuw instelt, worden er geen systeemsoftware-updates die zijn gedownload of bestanden op een microSD-kaart, zoals muziek of foto's, gewist.

- Tik in het scherm **Instellingen** op **Systeem > Opties Resetten > Alle gegevens verwijderen (fabrieksreset)**.
- Wanneer daarom wordt gevraagd, tikt u op **TELEFOON RESETTEN** en tik vervolgens op **ALLES WISSEN**. Uw apparaat wordt gereset naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen en vervolgens opnieuw opgestart.

Opmerking: Voordat u een fabrieksreset uitvoert, moet u alle geïnstalleerde Google-accounts verwijderen. Als u een fabrieksreset uitvoert met een Google-account geïnstalleerd, wordt u gevraagd het wachtwoord voor het Google-account in te voeren nadat de telefoon opnieuw is opgestart.

BIJLAGE

GEBRUIKSTEMPERATUUR

Tijdens het opladen van het apparaat moet de omgevingstemperatuur tussen 5°C en 40°C liggen. Houd de omgevingstemperatuur tussen -25 °C en 55 °C als het apparaat op de batterij draait. Tijdens het opladen van het apparaat moet de omgevingstemperatuur tussen 0°C en 40°C liggen. Draag beschermende handschoenen bij gebruik buiten het bereik van 0°C tot 45°C.

HET E-LABEL BEKIJKEN

U kunt het volgende doen om informatie over de regelgeving op uw apparaat te bekijken:

- Vanuit het **Startscherm > Instellingen > Over telefoon > Regelgevende labels**

VOORKOMEN VAN GEHOORSCHADE

 Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet gedurende lange perioden op een hoog volumenniveau luisteren.

ALARMNUMMER

U kunt het apparaat gebruiken om alarmnummers te bellen indien u zich in het servicegebied bevindt. De verbinding kan echter niet onder alle omstandigheden gegarandeerd worden. U dient zich niet alleen op het apparaat te verlaten voor essentiële communicatie.

CE SAR-CONFORMITEIT

Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (1999/519/EC) over de beperking van blootstelling van het grote publiek aan elektromagnetische velden ter bescherming van de gezondheid.

De beperkingen zijn onderdeel van uitgebreide aanbevelingen ter bescherming van de bevolking. Deze aanbevelingen zijn ontwikkeld en gecontroleerd door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door regelmatige en grondige evaluaties van wetenschappelijke onderzoeken. De meeteenheid voor de door de Europese Raad aanbevolen limiet voor mobiele apparatuur is de "specifieke absorptiesnelheid" (SAR), en de SAR-limiet is 2,0 W/kg gemiddeld over 10 gram weefsel. Het voldoet aan de eisen van de internationale commissie inzake niet-ioniserende radiatiebescherming (ICNIRP).

Het apparaat is voor gebruik op het lichaam getest en voldoet aan de blootstellingsrichtlijnen van icnirp en de Europese standaard EN 62209-2 voor gebruik met bijbehorende accessoires. Gebruik van andere accessoires die metalen bevatten, kan ervoor zorgen dat er niet aan de naleving van de blootstellingsrichtlijnen van icnirp wordt voldaan.

SAR, wordt gemeten met het apparaat op een afstand van 5 mm van het lichaam, terwijl het uitzendt op het hoogste gecertificeerde uitgangsvermogen in alle frequentiebanden van het apparaat.

De hoogste gerapporteerde SAR-waarden onder de CE-regelgeving voor de telefoon worden hieronder opgesomd:

Hoofd SAR : 0.997 W/kg, Lichaam 1.479 W/kg, Ledematen SAR : 3.265 W/Kg

Gebruik een handsfree accessoire of andere soortgelijke opties om de blootstelling aan RF-energie te verminderen en dit apparaat uit de buurt van uw hoofd en lichaam te houden. Het apparaat moet 5 mm van het lichaam worden gedragen om ervoor te zorgen dat de blootstellingsniveaus op of onder de geteste niveaus blijven. Kies riemklemmen, holsters of andere soortgelijke op het lichaam gedragen accessoires die geen metalen onderdelen bevatten om de werking op deze manier te ondersteunen. Omhulsels met metalen onderdelen kunnen de RF-prestatie van het apparaat veranderen, inclusief de naleving van de RF-blootstellingsrichtlijnen op een manier die niet getest of gecertificeerd is. Het gebruik van dergelijke accessoires moet worden vermeden.

GA ALS VOLGT TE WERK OM DE BLOOTSTELLING AAN STRALING TE VERMINDEREN:

- Gebruik de mobiele telefoon bij een goede ontvangst om de hoeveelheid ontvangen straling te beperken (met name in ondergrondse parkeergarages en tijdens trein- of autoreizen).
- Gebruik een handsfree kit
- Zwangere vrouwen dienen de mobiele telefoon uit de buurt van hun buik te houden
- Houd de mobiele telefoon uit de buurt van geslachtsdelen

FCC-REGELGEVING

Deze mobiele telefoon voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet iedere interferentie ontvangen, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze mobiele telefoon werd getest en bleek te voldoen aan de grenswaarden voor een klasse B digitaal apparaat uit hoofde van deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij gebruik in een woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan hoogfrequente energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen, schadelijke storing veroorzaken in de radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat zich in een bepaalde installatie geen interferentie zal voordoen. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

FCC OPMERKING: LET OP: WIJZIGINGEN OF AANPASSINGEN DIE NIET UITDRUKKELIJK ZIJN GOEDGEKEURD DOOR DE PARTIJ DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE NALEVING, KUNNEN DE BEVOEGDHEID VAN DE GEBRUIKER OM HET APPARAAT TE BEDIENEN NIETIG MAKEN.

COMPATIBILITEIT MET GEHOORAPPARATEN (HEARING AID COMPATIBILITY, HAC) VOORSCHRIFTEN VOOR DRAADLOZE APPARATEN (ALLEEN VOOR DE AMERIKAANSE VARIANT)

WAT IS HOORTOESTELCOMPATIBILITEIT?

De Federal Communications Commission heeft regels en een classificatiesysteem ingevoerd om mensen die gehoorapparaten dragen in staat te stellen deze draadloze telecommunicatietoestellen doeltreffender te gebruiken. De norm voor de compatibiliteit van digitale draadloze telefoons met hoortoestellen is vastgelegd in norm C63.19 van het American National Standard Institute (ANSI). Er zijn twee sets ANSI-normen met classificaties van één tot vier (waarbij vier de beste classificatie is): een "M"-classificatie voor verminderde interferentie waardoor gesprekken aan de telefoon gemakkelijker te horen zijn wanneer de microfoon van het hoortoestel wordt gebruikt, en een "T"-classificatie waarmee de telefoon kan worden gebruikt met hoortoestellen die in de luisterspoelstand staan, waardoor ongewenste achtergrondgeluiden worden verminderd.

- Dit apparaat is getest en beoordeeld bij het gebruik van sommige gebruikte draadloze technologieën in combinatie met gehoorapparaten. Er kunnen echter enkele nieuwere technologieën voor draadloze communicatie in deze telefoon worden gebruikt, die niet zijn getest bij gebruik in combinatie met gehoorapparaten. Het is belangrijk om de verschillende functies van deze telefoon uitgebreid en op verschillende locaties uit te proberen in combinatie met uw gehoorapparaat of cochleair-implantaat om na te gaan of u ruis hoort. Raadpleeg uw netwerkoperator of de fabrikant van deze telefoon voor informatie over de compatibiliteit met gehoorapparaten. Als u vragen hebt over het beleid betreffende het retourneren of ruilen van de telefoon, kunt u contact opnemen met uw netwerkoperator of het verkooppunt waar u de telefoon hebt aangeschaft.
- De Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) heeft eisen vastgesteld voor digitale draadloze mobiele apparaten, zodat deze compatibel zijn met gehoorapparaten en andere gehoorhulpmiddelen.
- De draadloze telefoonindustrie heeft een classificatiesysteem ontwikkeld voor draadloze mobiele apparaten om gebruikers van gehoorapparaten te helpen mobiele apparaten te vinden die compatibel zijn met hun gehoorapparaten.
- De classificaties zijn geen garanties. De resultaten zijn afhankelijk van het gehoorapparaat en het gehoorverlies van de gebruiker. Als uw gehoorapparaat kwetsbaar is voor storing, kunt u wellicht geen gebruik maken van bepaalde telefoons. Het mobiele apparaat uitproberen met een gehoorapparaat is de beste manier om te kijken of het kan worden gebruikt.

- De FCC heeft HAC-regels aangenomen voor digitale draadloze telefoons. Deze regels eisen van bepaalde apparaten dat zij getest en geclassificeerd worden door de compatibiliteitsstandaarden voor gehoorapparaten van het American National Standard Institute (ANSI) C63.19-201. De ANSI-standaarden voor compatibiliteit voor gehoorapparaten omvatten twee soorten classificaties:
- M-classificatie: Telefoons met de classificatie M3 of M4 voldoen aan de eisen van de FCC en veroorzaken waarschijnlijk minder interferentie met hoortoestellen dan mobiele apparaten zonder label. M4 is de betere/hogere van de twee classificaties.
- T-classificaties: Telefoons met een T3- of T4-classificatie voldoen aan de FCC-eisen en werken waarschijnlijk beter met de luisterspoel van een hoortoestel ("T-schakelaar" of "telefooncentrale") dan telefoons zonder classificatie. T4 is de betere/hogere van de twee classificaties. (Let op: niet alle gehoorapparaten hebben een luisterspoel.) De geteste M-classificatie en T-classificatie voor dit apparaat (FCC ID: ZL5BM1S1BE), M3 en T4.

RF-BLOOTSTELLINGSINFORMATIE (SAR)

Deze mobiele telefoon is zo ontworpen en geproduceerd dat de door de Federal Communications Commission van de VS vastgestelde grenzen voor blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF-energie) niet worden overschreden.

Tijdens SAR-tests werd dit apparaat ingesteld om te zenden op het hoogste gecertificeerde vermogensniveau in alle geteste frequentiebanden, en geplaatst op posities die RF-blootstelling tijdens gebruik simuleren tegen het hoofd zonder scheiding, en dichtbij het lichaam op een afstand van 10 mm. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst gecertificeerde vermogensniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens het gebruik ver onder de maximale waarde liggen. Dit komt omdat de telefoon is ontworpen om op meerdere energieniveaus te werken, zodat alleen het vermogen wordt gebruikt dat nodig is om het netwerk te bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u bij de antenne van een draadloos basisstation bent, hoe lager het uitgangsvermogen is.

De blootstellingsnorm voor draadloze apparaten die gebruik maken van een meeteenheid staat bekend als de Specific Absorption Rate, of SAR.

De door de FCC gestelde SAR-grenswaarde is 1,60 W/kg.

Deze mobiele telefoon voldoet aan de SAR voor de algemene bevolking/ongecontroleerde blootstellingslimieten in ANSI/IEEE C95.1-1992 en is getest in overeenstemming met de meetmethoden en -procedures zoals gespecificeerd in IEEE1528. De FCC heeft een apparatuurvergunning verleend voor dit telefoonmodel met alle gerapporteerde SAR-niveaus die zijn beoordeeld in overeenstemming met de richtlijnen voor RF-blootstelling van de FCC. SAR-informatie over dit model telefoon is opgeslagen bij de FCC en is te vinden in de sectie Display Grant van www.fcc.gov/oet/ea/fccid na zoeken op FCC ID: ZL5BM1S1BE.

De hoogste gerapporteerde SAR-waarden onder de FCC-regelgeving voor de telefoon worden hieronder opgesomd:

- Hoofd SAR: 1,17 W/kg
- Lichaam SAR: 1,19 W/kg
- Draadloze Router SAR: 1,09 W/kg
- Extremititeit SAR: 2,94 W/kg

Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en op verschillende posities, voldoen ze allemaal aan de overheids-eisen. Voordat u het apparaat schoonmaakt of een onderhoudsbeurt uitvoert, moet u het apparaat uitschakelen en van de oplader loskoppelen.

De SAR-conformiteit voor gebruik op het lichaam is gebaseerd op een afstand van 10 mm tussen het apparaat en het menselijk lichaam. Draag dit apparaat minimaal 10mm van uw lichaam om te verzekeren dat het RF-blootstellingsniveau op of onder het gerapporteerde niveau ligt. Om de werking op het lichaam te ondersteunen, kiest u riemclips of holsters, die geen metalen onderdelen bevatten, om een afstand van 10 mm tussen dit apparaat en uw lichaam te behouden.

RF-blootstelling aan de naleving van een op het lichaam gedragen accessoire dat metaal bevat, werd niet getest en gecertificeerd, en als zodanig moeten accessoires die op het lichaam gedragen worden vermeden.

INFORMATIE OVER VERWIJDERING EN RECYCLING



Dit symbool op het apparaat (en eventuele meegeleverde batterijen) geeft aan dat ze niet op de normale manier mogen worden weggegooid. huishoudelijk afval. Gooi het apparaat of batterijen niet bij het restafval. Het apparaat (en eventuele batterijen) dient aan het einde van de levensduur ingeleverd te worden bij een gecertificeerde inzamellocatie voor recycling of correcte verwijdering.

Voor meer gedetailleerde informatie over recycling van het apparaat of batterijen kunt u contact opnemen met uw lokale overheid, het afvalbedrijf of de winkel waar u het apparaat gekocht hebt.

De verwijdering van het apparaat valt onder de richtlijn Afdankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) van de Europese Unie. De reden waarom afdankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en batterijen van ander afval gescheiden moeten worden, is om de mogelijke milieu-impact van gevaarlijke stoffen op de volksgezondheid te minimaliseren.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Deze bijlage bevat belangrijke informatie over de bediening van dit apparaat. Het bevat ook informatie over veilig gebruik van het apparaat. Lees deze informatie net door voordat u het apparaat gebruikt.

WATERDICHT BEHUIZING

De SIM/SD-deur moet goed gesloten zijn om ervoor te zorgen dat het apparaat waterdicht is.

GEBRUIK UW APPARAAT NIET ONDER DE VOLGENDE OMSTANDIGHEDEN:

Schakel het apparaat uit wanneer u zich in een situatie bevindt, waarin gebruik verboden is. Bijvoorbeeld:

- Ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen: dit om mogelijke interferentie met gevoelige medische apparatuur te voorkomen.
- Medische apparaten: raadpleeg uw arts en de fabrikant van het apparaat om te bepalen of het gebruik van uw telefoon de werking van uw medische apparaat kan verstoren. Volg de regels en regelgeving van ziekenhuizen en zorginstellingen.
- Fabrikanten van pacemakers raden aan dat er een minimumafstand van 5,9 inch wordt aangehouden tussen een apparaat en een pacemaker om mogelijke interferentie met de pacemaker te voorkomen. Als u een pacemaker heeft, dient u het apparaat aan de tegenovergestelde zijde van de pacemaker te gebruiken en mag u deze niet in uw borstzak stoppen.
- Vliegtuigen: informeer bij het personeel van de vliegtuigmaatschappij over het gebruik van draadloze apparatuur aan boord van het vliegtuig. Als uw apparaat een 'vliegtuigmodus' heeft, moet deze worden ingeschakeld voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Andere apparaten: gebruik uw apparaat niet op een plek waar het schade kan veroorzaken of andere elektronische apparaten kan verstoren.
- Potentieel explosieve atmosfeer – schakel het apparaat uit in elk gebied met een potentieel explosieve atmosfeer en volg alle borden en instructies. Gebieden die een mogelijk explosieve atmosfeer hebben, omvatten de gebieden waar u normaliter geadviseerd wordt om uw voertuig uit te schakelen. Het veroorzaken van vonken in dergelijke gebieden kan tot een explosie of brand leiden, met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg. Schakel uw apparaat niet in op tanklocaties zoals benzinstations. Neem de beperkingen in acht met betrekking tot gebruik van radioapparatuur in benzinedepots, opslag- en distributielocaties en chemische fabrieken. Neem bovendien de beperkingen in acht waar ontploffingswerkzaamheden gaande zijn. Voordat u het apparaat gebruikt, moet u uitkijken voor gebieden die een mogelijk explosieve atmosfeer hebben wat vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven staat. Dergelijke plaatsen omvatten onder meer benedendeks bij boten, chemische overslag- of opslagfaciliteiten en gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat, zoals korrels, stof of metaalpoeder. Vraag de fabrikanten van voertuigen die LPG (zoals propaan of butaan) gebruiken of uw telefoon veilig gebruikt kan worden in de nabijheid van het voertuig.
- Een klein percentage mensen kan gevoelig zijn voor black-outs of epileptische aanvallen (zelfs als zij dit nooit eerder hebben gehad) bij blootstelling aan zwaailichten of lichtpatronen, zoals bij het gebruik van LED-flitslicht, het spelen van spelletjes of het bekijken van video. Als u epileptische aanvallen of black-outs heeft gehad of een familiegeschiedenis van dergelijke gevallen heeft, dient u uw arts te raadplegen voordat u die functies gebruikt.

VERKEERSVEILIGHEID

Neem tijdens het gebruik van dit apparaat lokale wet- en regelgeving in acht. Als u het apparaat tijdens het besturen van een voertuig moet gebruiken, dient u bovendien de volgende richtlijnen in acht te nemen:

- Concentreer u op het rijden. Veilig rijden is uw belangrijkste verantwoordelijkheid.
- Bel niet met het apparaat tijdens het rijden. Gebruik handsfree accessoires.
- Om een oproep te maken of te beantwoorden moet u het voertuig langs de weg parkeren voordat u het apparaat gebruikt.

- RF-signalen kunnen invloed hebben op de elektronische systemen van motorvoertuigen. Neem voor meer informatie contact op met de voertuigfabrikant.
- Plaats het apparaat in een motorvoertuig niet boven de airbag of in het gebied waar de airbag wordt opgeblazen. Als de airbag zou opblazen, kan de sterke kracht met uw apparaat erop ernstig letsel veroorzaken.
- Zet uw toestel in de vliegtuigmodus als u met het vliegtuig reist. Het gebruik van draadloze apparaten in een vliegtuig kan de werking van het vliegtuig in gevaar brengen en het draadloze telefoonnetwerk verstoren. Het kan bovendien in strijd met de wet zijn.

Ga geen afleidende gesprekken aan die emotioneel of stressvol zijn. Voor het reduceren van de kans op het afleiden van de aandacht van de bestuurder, moet u ervoor zorgen dat uw gesprekspartners weten dat u aan het rijden bent.

WERKOMGEVING

- Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties wanneer het wordt gebruikt in de buurt van uw oor of op een afstand van 1 cm van uw lichaam. Zorg ervoor dat accessoires zoals de case en houder niet zijn samengesteld uit metalen onderdelen. Houd het apparaat 0,4 inch van uw lichaam om aan de deze eis te voldoen.
- Gebruik uw apparaat niet tijdens het opladen op een stormachtige dag met onweer, om gevaar veroorzaakt door bliksem te voorkomen.
- Terwijl u het apparaat gebruikt, volg de lokale wet- en regelgeving en respecteer de privacy en wettelijke rechten van anderen.

De maximale gebruikshoogte: niet meer dan 2000 m boven zeeniveau.

PREVENTIE VAN GEHOORVERLIJES

Het gebruik van een headset op hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Om het risico van schade aan het gehoor te verminderen, moet u het volume van de koptelefoon verlagen tot een veilig en comfortabel niveau.

VEILIGHEID VAN KINDEREN

Volg alle veiligheidsmaatregelen ten aanzien van kinderen. Het is vanwege verstikkingsgevaar gevaarlijk om een kind met uw apparaat of accessoires te laten spelen (inclusief onderdelen die van het apparaat los kunnen raken). Houd kleine kinderen uit de buurt van het apparaat en accessoires.

ACCESSOIRES

Het gebruik van laders van derden moet voldoen aan de toepasselijke nationale voorschriften en internationale en regionale veiligheidsnormen. Het gebruik van een andere soort oplader of accessoire kan resulteren in de ongeldigheid van de garantie voor het apparaat, kan in strijd zijn met lokale regels of wetgeving en kan gevaarlijk zijn. Neem contact op met de leverancier van uw apparaat voor informatie over de beschikbaarheid van goedgekeurde opladers en accessoires in de omgeving.

BATTERIJ EN OPLADER

- Trek de oplader uit het stopcontact en het apparaat als deze niet gebruikt wordt.
- De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen voordat deze uiteindelijk verslijt.
- Stel de batterij niet bloot aan zonlicht of een rokerige, stoffige omgeving. Een batterij onder extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas.
- In het uiterst onwaarschijnlijke geval dat elektrolyt uit de batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat het elektrolyt niet in contact komt met huid en ogen. Als de elektrolyt in contact komt met uw huid of in uw ogen spat, moet u uw huid of ogen onmiddellijk wassen met schoon water en een dokter raadplegen.
- Als de batterij tijdens het opladen is vervormd, van kleur verandert of abnormaal heet wordt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat. Anders kan de batterij gaan lekken, oververhit raken, exploderen of brand veroorzaken.
- Verbrand dit apparaat niet, omdat het kan ontploffen. De batterij kan ontploffen, als deze wordt doorboord of ernstig wordt beschadigd.
- Breng geen wijzigingen of herfabricage aan, probeer geen vreemde voorwerpen in de batterij te plaatsen, onderdompel of stel ze niet bloot aan water of andere vloeistoffen, stel ze niet bloot aan vuur, explosies of andere gevaren.
- Niet demonteren of openen, pletten, buigen of vervormen, doorboren of versnipperen.
- Gebruik de batterij alleen voor het systeem waarvoor deze is gespecificeerd.
- Sluit een batterij niet kort en laat geen metalen geleidende voorwerpen in contact komen met de batterijpolen.
- Laat het apparaat niet vallen. Als het apparaat valt, met name op een harde ondergrond, en u vermoedt dat de het apparaat beschadigd is, brengt u het voor inspectie naar een gekwalificeerde onderhoudslocatie. Onjuist gebruik kan leiden tot brand, explosie of ander gevaar.

- Vervang de batterij alleen door een andere batterij die is gekwalificeerd met het systeem. Het gebruik van een niet-gekwalificeerde batterij kan brand, explosie, lekkage of andere gevaren met zich meebrengen. Alleen erkende serviceproviders mogen de batterij vervangen. **(De Cat® S75-batterij is niet vervangbaar)**
- Voer gebruikte apparaten onmiddellijk af in overeenstemming met de lokale regelgeving.
- Het gebruik van batterijen door kinderen moet onder toezicht staan.
- Aansluiting op het apparaat met onjuist geaarde apparatuur kan leiden tot een elektrische schok op het apparaat en kan het apparaat permanent beschadigen.
- De USB-stroomkabel wordt beschouwd als een apart apparaat naast de laadadapter,
- Als de USB-voedingskabel is beschadigd (de kabel is bijvoorbeeld blootgelegd of gebroken) of als de stekker losraakt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de kabel. Anders bestaat het risico op een elektrische schok, kortsluiting van de oplader of brand.
- Gebruik een stroomvoorziening zoals gedefinieerd in de specificaties van de oplader. Een onjuist voltage kan brand of verkeerd functioneren van de oplader veroorzaken.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

- De oplader is niet waterdicht. Houd deze droog. Bescherm de lader tegen water of damp. Raak de oplader niet aan met natte handen, anders kan er kortsluiting of storing van het apparaat ontstaan en kunt u een elektrische schok krijgen.
- Plaats uw apparaat en oplader niet op plaatsen waar ze door stoten kunnen worden beschadigd. Anders kan het resulteren in een lekkende batterij, een verkeerd functionerend apparaat, oververhitting brand of explosies.
- Plaats geen magnetische opslagmedia zoals magnetische kaarten en diskettes nabij het apparaat. Straling van het apparaat kan daarop opgeslagen informatie wissen.
- Plaats uw apparaat en oplader niet op een locatie met extreem hoge of lage temperaturen. Dit kan tot een ondeugdelijke werking leiden en resulteren in brand of een explosie. Wanneer de temperatuur lager is dan 0°C, zullen de prestaties van de batterij worden beïnvloed.
- Plaats geen scherpe metalen voorwerpen (zoals spelden) nabij de koptelefoon. Het oortje kan deze objecten aantrekken waardoor u gewond kan raken.
- Voordat u het apparaat schoonmaakt of een onderhoudsbeurt uitvoert, moet u het apparaat uitschakelen en van de oplader loskoppelen.
- Haal het apparaat of accessoires niet uit elkaar. Anders vervalft de garantie op het apparaat en de accessoires en is de fabrikant niet aansprakelijk voor de schade.
- Als het scherm van het apparaat is gebroken door botsing met harde voorwerpen, mag u het gebroken deel niet aanraken of proberen te verwijderen. Stop in dat geval onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en neem contact op met een erkend servicecentrum.

Vermindering VAN SCHADELIJKE stoffen

Dit apparaat voldoet aan de EU Registratie, Bespreking, Autorisatie en Beperking van Chemicaliën (reach) Verordening (EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (reach) van het Europees Parlement en de Raad) en de EU Beperking van Gevaarlijke Stoffen (RoHS).

Richtlijn (Richtlijn 2011/65/EU (RoHS) en de wijzigingsrichtlijn (EU) 2015/863 van het Europees Parlement en de Raad). Het wordt aanbevolen de website regelmatig te bezoeken voor actuele informatie.

NALEVING EU-REGELGEVING

Hierbij verklaart Bullitt Mobile Ltd. Dat dit apparaat voldoet aan de onmisbare vereisten en andere belangrijke bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Voor de conformiteitsverklaring bezoek de website: <https://www.catphones.com/download/Certification>

Gemachtigde vertegenwoordiger:
Geautoriseerde vertegenwoordigersservice
77 Camden Street Lower
Dublin D02 XE80
Ireland

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Dit apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt in het frequentiebereik 5250 tot 5350 MHz. Beperkingen in: België (BE), Bulgarije (BG), Tsjechië (CZ), Denemarken (DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Ierland (Hij), Griekenland (EL), Spanje (ES), Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Italië (IT), Cyprus (CY), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Hongarije (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (RO), Slovenië (Zie), Slowakije (SK), Finland (FI), Zweden (SE), Noord-Ierland (UK(NI)), Zwitserland (CH), Noorwegen (NO), IJsland (IS), Liechtenstein (LI) en Turkije (TR).

OPMERKING: NEEM DE NATIONALE PLAATSELIJKE VOORSCHRIFTEN IN ACHT OP DE PLAATS WAAR HET APPARAAT MOET WORDEN GEBRUIKT. ER KUNNEN BEPERKINGEN GELDEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT IN SOMMIGE OF ALLE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE (EU).

SOMMIGE BANDEN KUNNEN NIET IN ALLE LANDEN OF GEBIEDEN BESCHIKBAAR ZIJN. NEEM CONTACT OP MET DE LOKALE NETWERKAANBIEDER VOOR MEER INFORMATIE.

MAXIMAAL RADIOFREQUENTIEVERMOGEN DAT WORDT UITGEZONDEN IN DE FREQUENTIEBANDEN WAARIN DE RADIOAPPARATUUR WERKT:

HET MAXIMALE VERMOGEN VOOR ALLE BANDEN IS LAGER DAN DE HOOGSTE GRENSWAARDE DIE IN DE DESBETREFFENDE GEHARMONISEERDE NORM IS GESPECIFICEERD.

DE FREQUENTIEBANDEN EN NOMINALE GRENSWAARDEN VOOR HET ZENDVERMOGEN VAN DEZE RADIOAPPARATUUR ZIJN ALS VOLGT:

SPECTRUM- EN VERMOGENTABEL (ALLEEN EU-VARIANT)

Gebrijksmodus	Maximaal zendvermogen (geleid) dBm	Gebrijksmodus	Maximaal zendvermogen (geleid) dBm
GSM 900	33,5	5G NR Band n1	24
GSM 1800	30,5	5G NR Band n3	24
WCDMA B1	24	5G NR Band n5	24
WCDMA B5	24	5G NR Band n7	24
WCDMA B8	24	5G NR Band n8	24
FDD-LTE B1	24	5G NR Band n20	24
FDD-LTE B3	24	5G NR Band n28	24
FDD-LTE B5	24	5G NR Band n38	24
FDD-LTE B7	24	5G NR Band n40	24
FDD-LTE B8	24	5G NR Band n41	24
FDD-LTE B20	24	5G NR Band_n77-PC3	24,5
FDD LTE B28	24	5G NR Band_n78-PC3	24,5
TDD-LTE B38	24	5G NR Band_n78-PC2	27,00
TDD-LTE B40	24	Gebrijksmodus	Krachtveld
TDD-LTE B41	24	WPC	-9.9 dBuA/m op10m
BAND 255	24	NFC	-21.18 dBuA/m op 10m
BAND 256	24		
Gebrijksmodus	Maximaal zendvermogen (EIRP) dBm		
BT-BLE	9,9		
Wifi 2.4GHz	18,10		
Wifi 5GHz B1	15,60		
Wifi 5GHz B2	15,56		
Wifi 5GHz B3	13,84		
Wifi 5GHz B4	12,87		

Overeenstemming MET DE UKCA-regelgeving

Hierbij verklaart Bullitt Mobile Ltd. Dat de radioapparatuur met deze verklaring en voorzien van het UKCA-keurmerk in overeenstemming is met de UK Radio Equipment Regulations 2017. De volledige tekst van de Britse conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.catphones.com/download/Certification>

Nalevingsverklaring UKCA

Beperking in het Verenigd Koninkrijk: 5250 tot 5350 MHz alleen voor gebruik binnenshuis

CAT S75 SPECIFICATIE

OS

Android 12

PROCESSOR

MediaTek Dimensity D930 octa-core 2.2GHz

GEHEUGEN

Intern geheugen: 128GB eMMC / 6GB LPDDR4X SDRAM

Extern Geheugen: SDXC, Class 10/Ultra high speed/tot 256 GB

NETWERK

Satelliet: 23, 255, 256

5G band: n1, n2, n3, n5, n7 n8, n20, n28, n38, n40, n41, n75, n77, n78

LTE: 1,2,3,4,5,7,8,20,28,32,38,39,40,41

WCDMA: 1,2,4,5,8

GSM: 850,900,1800,1900

SCHERM

6,6" FHD+ met ondersteuning voor natte vingers en handschoenen

CAMERA

Achterste camera: 50MP + 8MP + 2MP PDAF enkele LED-flits

Camera Voorkant: 8MP

SENSOREN

Omgevingslicht

Versnellingsmeter

GYROSCOOP

Kompas

Nabijheid

VERBINDING

Bluetooth: 5.1

USB: 2.0

WiFi 802,11 a/b/g/n/ac

GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL, BeiDou

NFC

SIM type: Dual Nano SIM

BATTERIJ

5000 mAh interne batterij. Niet vervangbaar.



© 2023 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectieve logo's, "Caterpillar Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, evenals de hier gebruikte bedrijfs- en productidentiteit, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Bullitt Mobile Ltd. is een licentiehouder van Caterpillar Inc.

Alle andere handelsmerken, merknamen, productnamen en logo's van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk zijn genoemd, zijn voorbehouden.